



# ISTRUZIONI PER L'USO

## STAZIONE DI RICARICA WIRELESS CON OROLOGIO



ASSISTENZA Post-VENDITA 847816  
 IT LA PREGHIAMO DI RECARSI NEL SUO PUNTO VENDITA ALDI  
 MODELLO: WC25\_05238 01/2026

3 ANNI DI GARANZIA

V01/0925

FABBRICATO IN CINA

PRODUTTORE  
 ASCE - ALDI SUD Group  
 SUPPLY CHAIN ENTITY GMBH  
 WILHELM-WILZ-GASSE 18  
 8020 SIEGBURG  
 AUSTRIA  
 CSC@ASCE-IMPORTS.COM

### 1 INFORMAZIONI GENERALI

Il presente istruzione per l'uso (di seguito "istruzioni") è parte integrante del prodotto e contiene importanti informazioni relative alla messa in servizio e all'uso.

Leggere attentamente le istruzioni, in particolare il capitolo sulla **sicurezza**, prima di utilizzare il prodotto.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può provocare lesioni gravi e/o danni al prodotto.

Conservare queste istruzioni per riferimento e utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare assolutamente anche le presenti istruzioni. Se si ha bisogno di una copia digitale delle istruzioni, contattare il servizio clienti.

### 2 SICUREZZA

#### 2.1 DESCRIZIONE DELLE AVVERTENZE

##### AVVERTIMENTO!

» Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.

##### ATTENZIONE!

» Questa parola d'avvertimento indica possibili danni a cose.

##### AVVISO

» Questo simbolo fornisce ulteriori informazioni utili riguardanti l'utilizzo.

#### 2.2 DESCRIZIONE PITTOGRAMMI

Nelle istruzioni, sul prodotto stesso o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli.



Leggere le istruzioni.



Dichiarazione di conformità: I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.



I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono concepiti esclusivamente per l'uso in ambienti interni.



Corrente continua



Conservare fuori dalla portata dei bambini! L'ingestione di pile può provocare ustioni, la perforazione di tessuti molli e persino la morte. Possono verificarsi gravi ustioni entro 2 ore dall'ingestione. Rivolgersi immediatamente a un medico.



Il manuale di istruzioni deve essere consultato prima dell'uso del prodotto.

### 1

» Lasciare una batteria in un ambiente caratterizzato da una temperatura estremamente elevata può causare un'esplosione o una fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.

» Una batteria esposta a una pressione dell'aria estremamente bassa può causare un'esplosione o una fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.

» Se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto, sussiste il rischio di incendio o di esplosione.

##### AVVERTIMENTO! PERICOLO D'INCENDIO!

Un uso improprio del prodotto può causare il surriscaldamento e un aumento del rischio di incendio.

» Non esporre il prodotto alla luce solare diretta.

» Non esporre il prodotto a temperature estreme o forti sollecitazioni meccaniche. In caso contrario, il prodotto potrebbe deformarsi.

» ATTENZIONE! Il prodotto non deve essere coperto durante il funzionamento o l'utilizzo in ambienti chiusi.

» Non coprire il prodotto durante il processo di ricarica e non utilizzarlo sotto cuscini, coperte o oggetti simili.

#### 2.4 ULTERIORI AVVERTENZE DI SICUREZZA

##### ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

» Utilizzare solo con dispositivi compatibili con la ricarica wireless.

» La ricarica wireless può essere più lenta e meno efficiente di quella via cavo, con velocità di ricarica che variano a seconda del dispositivo, dell'utilizzo e delle condizioni di ricarica.

» Per garantire prestazioni ottimali ed evitare possibili danni, agli utenti si consiglia spesso di utilizzare il cavo di ricarica in dotazione.

» Assicurarsi che il dispositivo sia posizionato correttamente sul caricatore per garantire un funzionamento e un trasferimento di energia efficienti. Assicurarsi che tra il caricatore e il dispositivo non vi siano oggetti metallici come monete o custodie metalliche per cellulari, poiché i dispositivi possono riscaldarsi durante il processo di ricarica wireless.

» La precisione dell'indicatore della temperatura è limitata quando è attiva la ricarica wireless. Assicurarsi che non vi siano oggetti estranei tra il caricatore wireless e il dispositivo come monete o custodie metalliche per cellulari.

#### 2.5 UTILIZZO CONFORME ALL'USO PREVISTO

Il prodotto è progettato esclusivamente per la visualizzazione dell'ora, la ricarica dei dispositivi compatibili e le funzioni aggiuntive descritte. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico privato e non all'uso commerciale. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.

Utilizzare il prodotto esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni. Ogni altro uso è da intendersi come non conforme allo scopo d'uso previsto e può provocare danni materiali o lesioni personali.

Il produttore o rivenditore non si assume nessuna responsabilità per danni o lesioni dovuti all'uso non conforme alla destinazione o all'uso scorretto.

### 4

### 2.3 AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

##### AVVERTIMENTO! PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!

Un collegamento elettrico guasto, una tensione di rete troppo elevata o un funzionamento non corretto può provocare una scossa elettrica.

» Allacciare il prodotto solo se la tensione di rete della presa di corrente corrisponde ai dati riportati sulla targhetta.

» Allacciare il prodotto solo a una presa di corrente accessibile in modo tale da poterla staccare velocemente dalla rete elettrica in caso di anomalie.

» Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se il cavo di ricarica è difettoso.

» Non aprire il corpo dell'apparecchio, bensì far eseguire la riparazione da persone qualificate. Rivolgersi a un'officina autorizzata. Le riparazioni effettuate in casa, un collegamento errato o un utilizzo non corretto invalidano ogni garanzia e responsabilità.

» Collegare il cavo USB fornito esclusivamente tramite un alimentatore adatto (5V = 2A (SELV)) inserito in una presa facilmente accessibile, in modo da poter scollegare immediatamente il prodotto dalla rete in caso di anomalie.

» Per le riparazioni, utilizzare solo componenti che siano corrispondenti alle specifiche originali dell'apparecchio. Il presente prodotto contiene parti elettriche e meccaniche che sono indispensabili protezioni da fonti di pericolo.

» Non immergere il prodotto o il cavo USB in acqua o in altri liquidi.

» Mai toccare il cavo USB con le mani umide o bagnate.

» Non staccare il cavo USB dall'alimentatore afferrandolo per il cavo, bensì afferrare sempre per il connettore.

» Non trasportare, tirare o spostare mai il prodotto tenendolo per il cavo USB.

» Tenere il prodotto e il cavo USB lontano da fiamme libere e superfici roventi.

» Posare il cavo USB in modo tale che non vi si possa intorciare.

» Non piegare il cavo USB e non farlo passare su spigoli vivi.

» Utilizzare il prodotto solo in ambienti interni. Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o sotto la pioggia.

» Non posizionare mai il prodotto in posizione tale che possa cadere in una vasca o in un lavandino.

» Non toccare mai un prodotto elettrico caduto in acqua. In tale eventualità, scollegare immediatamente il cavo USB.

» Non inserire mai alcun tipo di oggetto nel corpo del prodotto.

» Spegnere sempre il prodotto ed estrarre la spina in caso di inutilizzo, prima della pulizia o se si presenta un malfunzionamento.

» Non modificare il prodotto.

» Proteggere il prodotto da acqua, umidità, schizzi e gocce. Non collocare contenitori con liquidi sul prodotto.

» Non utilizzare il prodotto in caso di malfunzionamento, se è caduto a terra o in acqua, oppure se è danneggiato. Consegnare il prodotto a un centro di assistenza per l'ispezione e la riparazione.

##### AVVERTIMENTO! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO E AVVELENAMENTO!

I bambini che giocano con la batteria potrebbero ingerirla e quindi soffocare.

» Assicurarsi che bambini non giochino con l'imballaggio né con le batterie.

» Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e non permettere ai bambini di giocare con il prodotto.

» Se un bambino o un animale ingeriscono le batterie, consultare immediatamente un medico.

» Se non è più possibile chiudere il vano batterie in modo sicuro, smaltire il prodotto come descritto nel capitolo **SMALTIMENTO**.

» Non ingerire la batteria. Sussiste il pericolo di lesioni.

» Conservare la batteria in modo che non sia a portata di bambini e animali.

» Le batterie usate e dalle quali fuoriesce liquido devono essere smaltite tempestivamente secondo le normative vigenti.

» Se si ritiene che sia stata ingerita una batteria, consultare immediatamente un medico.

» Per l'uso di batterie ricaricabili occorre tener conto di quanto segue:

– Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal prodotto prima della ricarica.



– Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo sotto la supervisione di un adulto.

– Non consentire ai bambini di sostituire le batterie senza la sorveglianza di un adulto.

» Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini.

### 2

#### 3 PANORAMICA DEL PRODOTTO

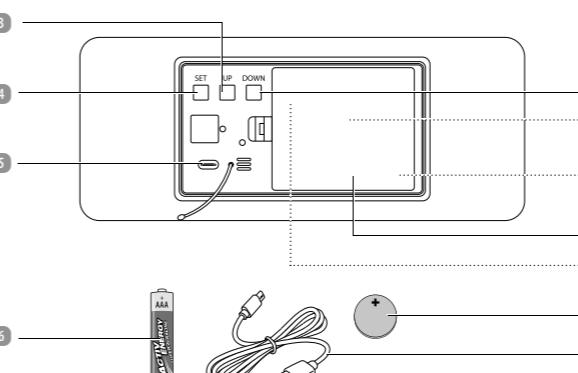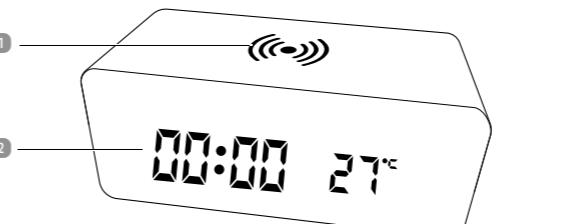

» Le batterie possono essere pericolose se ingerite. Conservare le batterie al di fuori della portata dei bambini piccoli. L'ingestione di pile può provocare ustioni, la perforazione di tessuti molli e persino la morte. Possono verificarsi gravi ustioni entro 2 ore dall'ingestione. Rivolgersi immediatamente a un medico.

**AVVERTIMENTO! PERICOLI PER BAMBINI E PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI (PER ESEMPIO PERSONE PARZIALMENTE DISABILI, PERSONE ANZIANE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE E MENTALI) O RIDOTTA ESPERIENZA E CONOSCENZA (PER ESEMPIO BAMBINI PIÙ GRANDI).**

» Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o persone con mancanza di esperienza e cognizioni solo se vengono supervisionati o se sono stati istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e hanno compreso i rischi connessi al suo utilizzo. Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utilizzatore non devono essere eseguite da bambini senza sorveglianza e di età inferiore agli 8 anni.

» Tenere i bambini di età inferiore agli 8 anni lontani dal prodotto e dal cavo USB.

» Sovrvegliare attentamente i bambini quando si usa il prodotto nelle loro vicinanze.

**AVVERTIMENTO! RISCHIO DI USTIONI CHIMICHE E AVVELENAMENTO DA ACIDO DELLA BATTERIA!**

La fuoriuscita dell'acido della batteria può provocare ustioni chimiche.

» In caso di uso improprio, si possono verificare perdite di liquido dalla batteria; evitare il contatto con questo liquido. Se il liquido della batteria entra in contatto con la pelle, gli occhi o le mucose, lavare e sciaccquare immediatamente la zona interessata con acqua pulita. Se necessario, consultare un medico.

» Indossare sempre guanti protettivi e rimuovere il liquido della batteria con un panno asciutto e assorbente.

» Rimuovere le batterie esaurite dal prodotto e smaltirle in modo sicuro.

» Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo e deve essere riposto, le batterie devono essere rimosse.

» In caso di uso improprio, si possono verificare perdite di liquido dalla batteria; evitare il contatto con questo liquido. Il liquido che fuoriesce dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.

» Se si notano danni visibili, corrosione o odori insoliti, mettere immediatamente il prodotto fuori servizio.

**AVVERTIMENTO! PERICOLO D'ESPLOSIONE!**

Se le batterie vengono sostituite in modo errato, sussiste il rischio di esplosione.

» Non cortocircuitare mai le batterie. Non cortocircuitare i morsetti di alimentazione.

» Non smontare mai le batterie.

» Non eseguire una saldatura o brasatura direttamente sulle batterie.

» Non scaricare o deformare la batteria. Non riscaldare le batterie. Non esporre le batterie a calore eccessivo (per es. luce solare diretta).

» Non incapsulare e/o modificare le batterie.

» Evitare il contatto con oggetti metallici.

» Proteggere le batterie da tutti i danni meccanici.

» Sostituire le batterie esclusivamente con il medesimo tipo di batteria o comunque equivalente. Non utilizzare contemporaneamente batterie di tipi diversi oppure batterie nuove con batterie scadute.

» Non gettare mai le batterie nel fuoco e tenere il prodotto lontano da fiamme libere e superfici roventi.

» Non esporre il prodotto a calore eccessivo, ad esempio alla luce solare diretta.


» Non ricaricare le batterie prestando attenzione alla polarità corretta (+/-).

» Sostituire sempre tutte le batterie. Non utilizzare contemporaneamente batterie di tipi diversi oppure batterie nuove con batterie scadute.

» Se il prodotto deve essere conservato inutilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie.

## 5.2 FUNZIONAMENTO A BATTERIA E SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

1. Rimuovere il coperchio del vano batterie  sul retro del prodotto.

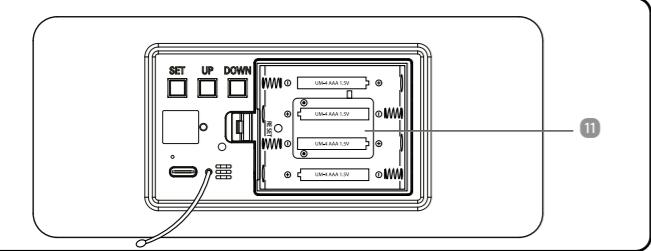

- Rimuova la striscia isolante.
- Svitare le viti del coperchio del vano batterie piccolo  e rimuoverlo (Fig. A).
- Per sostituire le batterie, rimuovere prima le batterie vecchie.
- Inserire la batteria CR2025  nel vano batterie piccolo. Fare attenzione alla polarità corretta (+/-).
- Riposizionare il coperchio del vano batterie piccolo e fissarlo con le viti.
- Inserire 4x batterie AAA  nel vano batterie. Fare attenzione alla polarità corretta (+/-).
- Richiudere il vano batterie dopo aver inserito correttamente le batterie.

## 6 UTILIZZO

### 6.1 IMPOSTAZIONE DI DATA, ORA E ALLARME

#### AVVISO

» Se non si preme alcun tasto per circa 15 secondi durante il processo di impostazione, le impostazioni effettuate fino a quel momento vengono salvate e si esce dalla modalità di impostazione.

- Tenere premuto il tasto SET  per circa 2 secondi. Viene emesso un segnale acustico e il prodotto passa alla modalità di impostazione.
- Le cifre dell'anno iniziano a lampeggiare e possono essere impostate utilizzando il tasto UP  o il tasto DOWN .
- Premere il tasto SET per confermare la scelta. Impostare il mese e il giorno nello stesso modo.
- Appare la selezione della modalità di visualizzazione dell'ora 12/24, selezionare il formato desiderato premendo il tasto UP o il tasto DOWN. Premere il tasto SET per confermare la scelta.
- Il display delle ore inizia a lampeggiare, impostare il numero di ore desiderato utilizzando il tasto UP o DOWN. Premere il tasto SET per confermare la scelta.
- Il display dei minuti inizia a lampeggiare; utilizzare il tasto UP o il tasto DOWN per impostare il numero di minuti desiderato. Premere il tasto SET per confermare la scelta.

7

## 9 DATI TECNICI

Modello: WC25\_05238

Ingresso USB: 5V == 2A

Tensione d'ingresso: 4x 1,5V == (AAA)

Gamma di frequenza: 110-149 kHz

Potenza di uscita: Max. 5 W

Distanza massima tra l'area di ricarica Qi e il dispositivo mobile: ≤ 5 mm

Batterie: 4x 1,5V == (AAA), 3V, 1x CR2025 (batteria di riserva per le impostazioni)

Informazioni sul produttore della batteria

Nome: Innovent GmbH & Co. KG

Indirizzo: Königstrasse 10C, 70173 Stoccarda, Germania

Pagina web: www.innovent-europe.com

E-mail: info@innovent-europe.de

Data di produzione: 08/2025

Codice articolato: 847816

8

Il dispositivo include le seguenti batterie:

Tipo di batteria: LR03/AAA 1,5 V | Batterie multiuso

Sistema chimico: Alkaline, Zn/MnO<sub>2</sub>/KOH

Tipo di batteria: CR2025 3 V | Batterie multiuso

Sistema chimico: Litio, MnO<sub>2</sub>

Per ulteriori informazioni, vedere la stampa sulla batteria.

#### Rimozione Sicura di Batterie o Pile a Bottone

Avvertenza: Assicurarsi che la batteria o pila a bottone sia completamente scarica. - Rimuovere il coperchio del vano batterie. Rimuovere la batteria o pila a bottone scarica e sostituirla con una nuova batteria o pila a bottone.

• Prestare attenzione alla corretta polarità. La batteria o pila a bottone scarica può ora essere smaltita presso un punto di raccolta.

• Smaltimento del dispositivo: Rimuovere la batteria o pila a bottone con cautela come descritto. La batteria o pila a bottone e il dispositivo possono ora essere smaltiti separatamente.



#### Non ricaricabile! Conservare sempre le batterie nella loro confezione originale e non sfuse.

Non caricare, danneggiare o aprire le batterie. Non gettare nel fuoco. Non cortocircuitare. Inserire correttamente (+/-). Non mescolare batterie vecchie e nuove, non mescolare marche diverse, non mescolare tecnologie diverse. Sostituire tutte le batterie contemporaneamente. Rimuovere immediatamente le batterie se sono scariche o non vengono utilizzate regolarmente.



Agenti Estinguenti: H<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub>, Polvere Estinguente

Smaltimento: Non gettare mai le batterie nei rifiuti domestici o nelle acque. Consegnare le batterie usate direttamente presso il punto vendita o un punto di raccolta pubblico. L'utente finale è legalmente obbligato a restituire le batterie.

## 6.5 SELEZIONARE LA MODALITÀ DI VISUALIZZAZIONE

#### AVVISO

» Il prodotto si impone automaticamente in modalità DP-1 al primo utilizzo.

Il prodotto dispone di 2 modalità di visualizzazione.

- Premere ripetutamente il tasto SET  per passare dalla modalità di visualizzazione 1 a quella 2.
- Modalità di visualizzazione 1: Sul display  appare "DP-1". In modalità di visualizzazione 1, l'ora, la temperatura ambiente e la data cambiano in sequenza sul display.
- Modalità di visualizzazione 2: Sul display appare "DP-2". In modalità di visualizzazione 2, il display visualizza solo l'ora e la temperatura ambiente.

## 6.6 RICARICA DEI DISPOSITIVI COMPATIBILI

#### AVVISO

» Il prodotto deve essere collegato all'alimentazione USB per la ricarica wireless.

» La potenza di ricarica è fino a 5 W, a seconda dell'adattatore di alimentazione utilizzato.

» Il prodotto supporta solo dispositivi con tecnologia wireless Qi.

» Le custodie protettive che proteggono il dispositivo mobile possono interferire con il processo di ricarica. In tal caso il dispositivo mobile deve essere rimosso dalla custodia protettiva.

- Posizionare un telefono cellulare compatibile sulla superficie di appoggio  per caricare il dispositivo. Assicurarsi che il centro del dispositivo sia allineato con il centro della superficie di ricarica wireless.
- La ricarica wireless deve essere collegata all'alimentazione USB.
- Il tempo di ricarica dipende dal livello di carica attuale della batteria e dalle caratteristiche tecniche del dispositivo da caricare.

## 7 ANOMALIE E RIMEDI

PROBLEMA	POSSIBILI CAUSE	RIMEDIO
Il prodotto non si accende.	Le batterie  sono scariche.	Sostituire le batterie (vedere il capitolo <b>FUNZIONAMENTO A BATTERIA</b> ).
Il prodotto non è collegato al cavo USB  .	Collegare il prodotto con il cavo USB e un adattatore (vedere il capitolo <b>ALIMENTAZIONE TRAMITE CAVO USB</b> ).	
Il dispositivo mobile non si sta caricando.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare che il cavo USB sia collegato saldamente.</li> <li>Verificare che il dispositivo mobile sia dotato della tecnologia di ricarica wireless Qi.</li> <li>Verificare che nessun oggetto estraneo ostacoli la ricarica.</li> <li>Verificare che il dispositivo mobile sia stato rimosso dalla custodia protettiva.</li> </ul>	
Il prodotto non risponde alla pressione dei pulsanti/il tempo o altre impostazioni non vengono salvate correttamente/non funzionano correttamente.	Premere il tasto RESET  per resettare il prodotto.	

8

## 10 SMALTIMENTO

### 10.1 SMALTIMENTO DELL'IMBALLAGGIO



Questo simbolo indica il metodo o i metodi appropriati di riciclaggio, compostaggio e/o smaltimento dei materiali di imballaggio.

### 10.2 SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

(Applicable nell'Unione europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata.)

**Non smaltire gli apparecchi dismessi nei rifiuti domestici!**  
Qualora il prodotto non potesse essere più utilizzato, il consumatore è obbligato per legge a smaltrirlo come apparecchio dismesso separatamente dai rifiuti domestici, per esempio presso un centro di raccolta comunale/di quartiere. In questo modo è sicuro che gli apparecchi dismessi vengono correttamente smaltiti e si evitano ripercussioni negative sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettronici sono contrassegnati con il simbolo qui raffigurato.

#### Non smaltire le batterie nei rifiuti domestici!

Questo simbolo indica che le batterie non devono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Si è tenuti per legge a consegnarle gratuitamente al termine del loro ciclo di vita, a un centro di raccolta di diritto pubblico o a un centro di raccolta istituito dai distributori per il riciclaggio.

Le batterie che non sono saldamente racchiusi nel dispositivo e che possono essere rimosse senza causare danni devono essere separate e smaltite nell'impianto di smaltimento designato quando sono scariche.

Il riciclaggio e il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature e batterie rappresentano un importante contributo alla tutela dell'ambiente. Lo smaltimento inadeguato può comportare la dispersione nell'ambiente di sostanze tossiche che possono avere effetti nocivi sulla salute dell'uomo, degli animali e delle piante.

Di seguito sono riportate alcune buone pratiche e raccomandazioni per prolungare la vita delle batterie e consentire il riutilizzo:

- Rimuovere le batterie se i dispositivi non vengono utilizzati per un periodo di tempo prolungato.
- Utilizzare sempre il tipo di batteria corretto per i propri dispositivi. Un uso scorretto può ridurre la durata delle batterie e avere effetti dannosi.

Attenersi sempre alle istruzioni di sicurezza per la gestione dei rifiuti di batterie dismesse. Le batterie dismesse contenenti litio (Li = Lithium) rappresentano un pericolo di incendio elevato. Per tale motivo, è necessario prestare particolare attenzione al corretto smaltimento delle batterie e degli accumulatori dismessi contenenti litio. Uno smaltimento errato può causare anche cortocircuiti interni ed esterni causati da effetti termici (calore) o danni meccanici. Un cortocircuito può provocare un incendio e un'esplosione e avere conseguenze gravi sull'uomo e sull'ambiente. Per evitare il corto circuito, isolare i poli o i contatti della batteria prima dello smaltimento.

La batteria deve essere rimossa per essere smaltita separatamente.

## 11 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



Con la presente, ASCE - ALDI SOUTH Group Supply Chain Entity GmbH dichiara che l'apparecchiatura radio tipo Stazione di ricarica wireless con orologio è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://downloads.protel-service.com/download-category/conformitetserklaerungen-de/>

10

## 12 GARANZIA

Per attivare la garanzia è necessario recarsi nel punto vendita ALDI in cui il prodotto è stato acquistato.

### 12.1 CONDIZIONI DI GARANZIA CONVENZIONALE

Gentile cliente

La **garanzia convenzionale ALDI S.r.l.** (di seguito: garanzia) si aggiunge alla garanzia legale di due anni del venditore prevista dal Codice del Consumo, consentendole di richiedere, alle condizioni che seguono, le seguenti prestazioni:

Durata della garanzia: 3 anni dalla data di acquisto o di consegna della merce

Garanzia: sostituzione dell'articolo oppure rimborso

**ALDI** si riserva di valutare caso per caso quale delle sopra indicate modalità di prestazione della garanzia applicare.

Per attivare la garanzia la preghiamo di:

- Recarsi nel punto vendita in cui il prodotto è stato acquistato e tenere a portata di mano la ricevuta o lo scontrino originale

La garanzia non si estende a danni causati da:

- eventi naturali (p. es. fulmini, acqua, fuoco, gelo ecc.), incidenti, trasporto, batterie che perdono liquido oppure utilizzo improprio
- danni o modifiche da parte dell'acquirente/terzi
- inadempienza delle misure di sicurezza e di manutenzione, errori d'uso
- calcificazione, perdita di dati, programmi dannosi, bruciature dello schermo
- Sono esclusi dalla presente garanzia i componenti prevedibilmente soggetti ad usura (ad es. lampade, batterie, pneumatici ecc.)

La presente garanzia si aggiunge alla garanzia legale ed i conseguenti diritti previsti dalla legge a favore dei consumatori, che acquistano i prodotti nei punti vendita di ALDI S.r.l., non sono in alcun modo pregiudicati e/o limitati dalla presente garanzia ai sensi degli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo ove tali prodotti presentino un difetto di conformità nei 24 mesi successivi alla data di acquisto o consegna. Il difetto deve essere denunciato entro 2 mesi dalla scoperta.

Per maggiori dettagli rivolgersi al seguente link [www.aldi-service.it](http://www.aldi-service.it) sul nostro sito web.

Per quanto riguarda l'informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) si rinvia al sito: <https://www.aldi.it/informativa-sulla-privacy/>.