




NAVODILA ZA UPORABO

URA ZA BREZZIČNO POLNJENJE

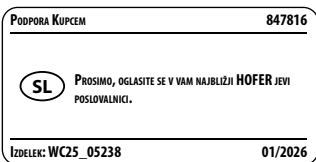

V01/0925

IZDELANO NA KITAJSKEM

ASCE – ALDI SÜD GROUP
SUPPLY CHAIN ENTRY GMBH
MICHAEL-WALZ-GASSE 180
5020 SAKZBURG
AUSTRIA
CS@ASCE-IMPORTS.COM

DISTRIBUTER



1 SPLOŠNO



Ta navodila za uporabo (v nadaljnjem besedilu: navodila) so del izdelka in vsebujejo pomembne informacije o njegovem zagonu in uporabi.

Pred uporabo izdelka natančno preberite navodila, zlasti poglavje **Varnost**. Neupoštevanje teh navodil za uporabo lahko privede do hudih telesnih poškodb ali škode na izdelku.

Shranite ta navodila za prihodnjo uporabo in referenco. Če izdelek izročite tretjim osebam, jim obvezno izročite tudi ta navodila. Če potrebujete digitalno kopijo navodil, se obrnite na servisni center.

2 VARNOST

2.1 RAZLAGA NAPOTKOV

V teh navodilih so uporabljeni naslednji simboli in opozorilne besede.

⚠ OPOZORILO!

- » Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.

⚠ POZOR!

- » Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.

i OBVESTILO

- » Simbol podaja koristne dodatne informacije o uporabi.

2.2 RAZLAGA ZNAKOV

V teh navodilih, na izdelku ali embalaži so uporabljeni naslednji simboli.



Preberite navodila.



Izjava o skladnosti: Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti in Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.



S tem simbolom označeni izdelki so zasnovani samo za uporabo v notranjih prostorih.



Enosmerni tok



Hranite zunaj dosega otrok! Zaužitje baterije lahko povzroči opekline, perforacije mehkega tkiva in smrt. Hude opekline se lahko pojavijo v 2 urah po zaužitju. Takoj obiščite z zdravnika.



Navodilo za uporabo je treba upoštevati pred uporabo izdelka.

1

⚠ OPOZORILO! NEVARNOST POŽARA!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko privede do pregrevanja in povečane nevarnosti požara.

- » Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- » Izdelka ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam ali močnim mehanskim obremenitvam. V nasprotnem primeru se izdelek lahko deformira.
- » OPOZORILO! Izdelek med delovanjem ali pri uporabi v zaprtih prostorih ne sme biti pokrit.
- » Med polnjenjem izdelka ne pokrivajte in ga ne uporabljajte pod blazinami, odejami ali podobnimi predmeti.

2.4 DODATNA VARNOSTNA NAVODILA

⚠ POZOR! NEVARNOST POŠKODBI!

Z nepravilnim ravnanjem lahko poškodujete izdelek.

- » Uporabljajte samo z napravami, ki so združljive z brezžičnim polnjenjem
- » Brezžično polnjenje je lahko počasnejše in manj učinkovito kot žično polnjenje, hitrost polnjenja pa se razlikuje glede na napravo, uporabo in pogoje polnjenja.
- » Da bi zagotovili optimalno delovanje in se izognili morebitnim poškodbam, uporabnikom pogosto svetujemo uporabo priloženega polnilnega kabla.
- » Prepričajte se, ali je naprava pravilno nameščena na polnilnik, da zagotovite učinkovito delovanje in prenos energije. Poskrbite, da med polnilnikom in napravo ne bo kovinskih predmetov, kot so kovanci ali kovinska ohišja mobilnih telefonov, saj se lahko naprave med brezžičnim polnjenjem segrejejo.
- » Ko je vklopljeno brezžično polnjenje, je natančnost prikaza temperature slabša.
- » Uporabljajte samo z napravami, ki so združljive z brezžičnim polnjenjem. Prepričajte se, ali med brezžičnim polnilnikom in napravo ni tujih predmetov, kot so kovanci ali kovinski ovitki za mobilne telefone.

2.5 NAMENSKA UPORABA

- Izdelek je namenjen izključno prikazovanju časa, polnjenju združljivih naprav in opisanim dodatnim funkcijam. Ta izdelek je namenjen samo za zasebno uporabo v gospodinjstvu in ne za komercialno uporabo. Izdelek ni igrarča.
- Izdelek uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih. Kakršna koli drugačna uporaba velja za namenansko in lahko povzroči materialno škodo ali celo telesne poškodbe.
- Izdelovalec ali prodajalec ne prevzema nobenega jamstva za telesne poškodbe in škodo, nastalo zaradi namenanske ali napačne uporabe.

4

2.3 SPLOŠNI VARNOSTNI NAPOTKI

⚠ OPOZORILO! NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA!

Pomanjkljiva električna napeljava, previsoka napetost ali napačna uporaba lahko povzroči električni udar.

- » Izdelek priključite v električno omrežje samo, če se električna napetost vtičnice ujema s podatki na tipski tablici.
- » Izdelek priključite le v zlahka dostopno električno vtičnico, da ga boste v primeru težave lahko hitro odklopili od električnega omrežja.
- » Izdelka ne uporabljajte, če je polnilni kabel poškodovan ali okvarjen.
- » Ne odpirajte ohišja, ampak popravilo prepustite strokovnjakom. V ta namen se obrnite na ustrezni servis. V primerih samostojno izvedenih popravil, napačnega priklopa ali nepravilnega upravljanja bodo jamstveni in garancijski zahtevki zavrnjeni.
- » Priloženi kabel USB povežite samo z ustreznim napajalnikom (5 V $\overline{=}$ 2 A (SELV)), ki je priključen v lahko dostopno vtičnico, da lahko izdelek v primeru težav hitro odklopite z omrežja.
- » Pri popravilih je dovoljeno uporabiti samo dele, ki ustrezajo prvotnim podatkom o napravi. V tem izdelku so električni in mehanski deli, ki so nujno potrebni za zaščito pred viri nevarnosti.
- » Izdelka ali kabla USB ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- » Kabla USB se nikoli ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.
- » Kabla USB nikoli ne vlecite iz napajalnika za električni kabel, ampak vedno za vtič.
- » Izdelka nikoli ne premikajte, vlecite ali prenašajte z držanjem za kabel USB.
- » Izdelka in kabla USB ne izpostavljajte odprtemu ognju in vročim površinam.
- » Kabel USB položite tako, da se obenj ne bo mogel nihče spotakniti.
- » Kabla USB ne prepogibajte in ga ne polagajte čez ostre robove.
- » Izdelek uporabljajte le v notranjih prostorih. Izdelka ne uporabljajte v vlažnih prostorih ali na dežju.
- » Izdelka ne postavljajte tako, da bi lahko padel v kopalno kad ali umivalnik.
- » Električnega izdelka nikoli ne prijemajte oziroma ne segajte za njim, če je padel v vodo. V takem primeru takoj odklopite kabel USB.
- » V ohišje izdelka nikoli ne potiskajte nikakršnih predmetov.
- » Vedno izključite izdelek in izvlecite električni vtič, če ga ne uporabljate, čistite, ali v primeru motnje.
- » Izdelka ne spreminjajte.
- » Zaščitite izdelek pred vodo, vlago, škropljenjem in padci. Na izdelek ne postavljajte posod s tekočinami.
- » Ne uporabljajte izdelka, če ne deluje pravilno ali je padel na tla, se je poškodoval ali padel v vodo. Izdelek v pregled in popravilo odnesite v servisni center.


⚠ OPOZORILO! NEVARNOST ZADUŠITVE IN ZASTRUPITVE!

Otroci lahko med igro pogoltnejo baterije in se z njimi zadušijo.

- » Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z embalažo in baterijami.
- » Izdelek hranite zunaj dosega otrok in jim ne dovolite, da se igrajo z izdelkom.
- » Če otroci ali domače živali pogoltnejo baterije, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- » Če predala za baterije ne morete več trdno zapreti, zavrzite izdelek skladno z opisom v poglavju **ODLAGANJE MED ODPADKE**.
- » Baterije ne zaužijte, nevarnost razjed.
- » Baterijo hranite na otrokom in živalim nedostopnem mestu.
- » Uporabljene baterije in baterije, iz katerih je iztekla baterijska kislina, takoj zavrzite v skladu z veljavnimi predpisi.
- » Če sklepate, da je nekdo pogoltnil baterijo, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
- » Če uporabljate polnilne baterije, upoštevajte:
 - Polnilne baterije je treba pred polnjenjem odstraniti iz izdelka.
 - Pri polnjenju polnilnih baterij mora biti prisotna odrasla oseba.
 - Otroci smejo baterije menjati le pod nadzorom odraslih.
- » Nove in rabljene baterije hranite izven dosega otrok.
- » Baterije so lahko ob zaužitju smrtno nevarne. Zato baterije hranite izven dosega majhnih otrok. Zaužitje baterije lahko povzroči opekline, perforacije mehkega tkiva in smrt. Hude opekline se lahko pojavijo v 2 urah po zaužitju. Takoj obiščite z zdravnika.

2

3 PREGLED IZDELKA

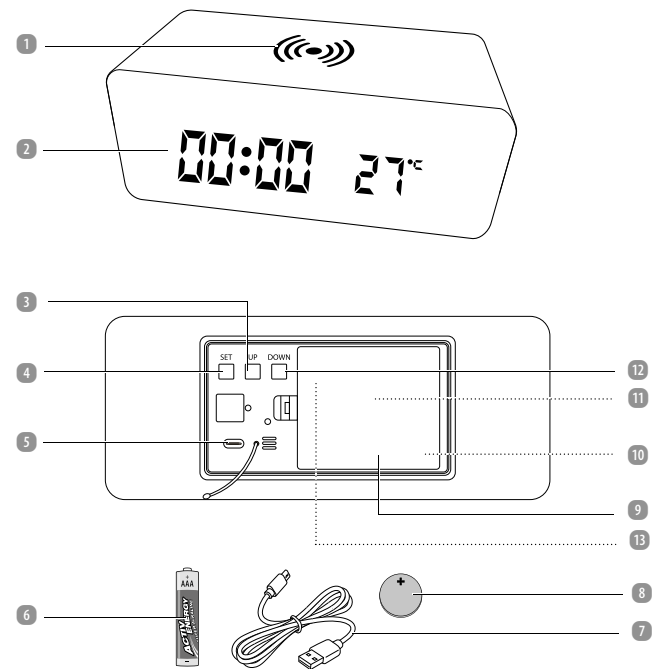

5

⚠ OPOZORILO! NEVARNOSTI ZA OTROKE IN OSEBE Z ZMANJŠANIMI TELESNIMI, ZAZNAVNI MI ALI DUŠEVNIMI SPOSOBNOSTMI (NA PRIMER LJUDI Z DELNIMI TELESNIMI OKVARAMI, STAREJŠE OSEBE Z ZMANJŠANIMI TELESNIMI IN DUŠEVNIMI SPOSOBNOSTMI) ALI S POMANJKANJEM IZKUŠENJ IN ZNANJA (NA PRIMER STAREJŠI OTROCI).

- » Izdelek lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pri tem pod nadzorom ali pa so bili seznanjeni z varno uporabo izdelka in se zavedajo morebitnih nevarnosti ob uporabi. Otroci se ne smejo igrati z izdelkom. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, v kolikor ti niso starejši od 8 let in niso pod nadzorom.
- » Poskrbite, da se otroci, mlajši od 8 let, ne bodo približevali izdelku in kablu USB.
- » Otroke imejte pod skrbnim nadzorom, ko izdelek uporabljate v njihovi bližini.

⚠ OPOZORILO! NEVARNOST KEMIČNIH OPEKLIN IN ZASTRUPITVE Z BATERIJSKO KISLINO!

Iztekanje akumulatorske kisline lahko povzroči kemične opekline.

- » Pod nepravilnimi pogoji lahko iz baterije izteče tekočina; izogibajte se stiku. Če tekočina baterije pride v stik s kožo, z očmi ali sluznicami, prizadeto mesto takoj sperite s čisto vodo. Po potrebi poiščite zdravniško pomoč.
- » V primeru iztekanja baterij vedno nosite rokavice in odstranite tekočino baterije s suho vpojno krpo.
- » Prazne baterije je treba iz izdelka odstraniti in varno zavreči med odpadke.
- » Če izdelka ne uporabljate dlje časa in ga želite shraniti, je treba odstraniti baterije.
- » Pod nepravilnimi pogoji lahko iz baterije izteče tekočina; izogibajte se stiku. Tekočina, ki izteka iz baterije, lahko povzroči draženja ali opekline.
- » Če opazite vidne poškodbe, korozijo ali nenavadne vonjave, takoj prenehajte uporabljati izdelek.

⚠ OPOZORILO! NEVARNOST EKSPLOZIJE!

Če baterije zamenjate nepravilno, obstaja nevarnost eksplozije.

- » Nikoli ne povzročajte kratkega stika baterij. Napajalnih priključkov ni dovoljeno kratkostično vezati.
- » Baterij nikoli ne razstavljajte.
- » Ne varite ali spajkajte neposredno na baterijah.
- » Baterije ne polnite preveč oziroma je ne deformirajte. Baterij ne segrevajte. Baterij ne izpostavljajte čezmerni vročini (npr. neposredni sončni svetlobi).
- » Baterij ne smete zapirati v ohišja in/ali jih spreminjati.
- » Izogibajte se stiku s kovinskimi predmeti.
- » Baterije zaščitite pred vsemi mehanskimi poškodbami.
- » Baterije nadomestite le z enako ali enakovredno vrsto baterij. Različnih tipov baterij ali novih in rabljenih baterij ni dovoljeno pomešati med seboj.
- » Baterij ne odvrzite v ogenj in izdelka ne približujte odprtemu ognju ali vročim površinam.
- » Izdelka ne izpostavljajte čezmerni vročini, npr. neposredni sončni svetlobi.
- » Baterij, ki niso primerne za ponovno polnjenje, ni dovoljeno ponovno polniti.
- » Baterije je treba vstaviti skladno s pravilno razporeditvijo polov (+/–).
- » Vedno zamenjajte vse baterije. Različnih tipov baterij ali novih in rabljenih baterij ni dovoljeno pomešati med seboj.
- » Če želite izdelek za dalj časa shraniti in ga ne boste uporabljali, morate baterije odstraniti.
- » Z napajalnimi sponkami ni dovoljeno vzpostaviti kratkega stika.
- » Preden vstavite baterijo, se prepričajte, ali so kontakti v predalu za baterije in na bateriji čisti in nepoškodovani. Po potrebi jih očistite.
- » Preden izdelek zavrzete med odpadke, iz njega odstranite baterijo.
- » Mehansko stiskanje ali rezanje baterije lahko povzroči eksplozijo.
- » Če baterijo pustite v okolju z izjemno visoko temperaturo, lahko pride do eksplozije ali uhajanja vnetljive tekočine oziroma plina.
- » Baterija, ki je izpostavljena zelo nizkemu zračnemu tlaku, lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine oziroma plina.
- » Če baterijo zamenjate z napačno vrsto, obstaja nevarnost požara ali eksplozije.

3

- | | | | |
|---|------------------------|----|--|
| 1 | Naležna površina | 8 | Baterija CR2025 |
| 2 | Zaslon | 9 | Pokrov predala za baterije |
| 3 | Tipka UP (navzgor) | 10 | Predal za baterije |
| 4 | Tipka SET (nastavitev) | 11 | Mali predal za baterije s pokrovom predala za baterije in z vijaki |
| 5 | Priključek USB | 12 | Tipka DOWN (navzdol) |
| 6 | Baterija AAA, 4× | 13 | Tipka RESET (Ponastavitev) |
| 7 | Kabel USB | | |



Priložene so 4 baterije AAA in 1 baterija CR2025.

4 PRVA UPORABA

4.1 PREVERITE IZDELEK IN VSEBINO KOMPLETA

⚠ POZOR! NEVARNOST POŠKODBI!

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi koničastimi predmeti, lahko hitro poškodujete izdelek.

- » Embalažo odpirajte zelo previdno.

1. Vzemite izdelek iz embalaže.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte poglavje **PREGLED IZDELKA**).
3. Preverite, ali so na izdelku ali posameznih delih vidne poškodbe. V tem primeru izdelka ne uporabljajte. Obrnite se na poprodajno podporo prek kontaktnih mest, navedenih na naslovnici teh navodil.

4.2 OSNOVNO ČIŠČENJE

1. Odstranite embalažni material.
2. Pred prvo uporabo očistite vse dele izdelka, kot je opisano v poglavju **ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE**.

5 VZPOSTAVITEV OSKRBE Z NAPETOSTJO

Izdelek je mogoče napajati z 4× baterijami AAA **6** in priloženim USB-kablom **7**.

1× baterija CR2025 **3** je vključena kot rezervna baterija.

5.1 NAPAJANJE PREK KABLA USB

1. Priključite izhodni konec (tip C) kabla USB **7** v priključek USB **5**.
2. Konec kabla USB priključite na adapter USB (ni priložen vsebini kompleta). Na zaslonu **2** se prikaže čas in sobna temperatura.

6

