



MODE D'EMPLOI

DIFFUSEUR DE PARFUMS EN CÉRAMIQUE



AMBIANO

SERVICE APRÈS-VENTE 855999
VEUILLEZ VOUS ADRESSER À VOTRE FILIALE ALDI SUISSE.
MODÈLE: AD25_02260 02/2026

3
ANS GARANTIE

V01/0925

FABRICUÉ EN CHINE

ASCE - ALDI SÜD Group
SUPPLY CHAIN ENTITY GMBH
MICHAEL WILZ-GÄSSER 18D
AUSTRIA
05020 WIEN
csc@ASCE-IMPORTS.COM

COMMERCIALISÉ PAR

1 GÉNÉRALITÉS

Ce mode d'emploi (ci-après dénommé «mode d'emploi») fait partie du produit et contient des informations importantes concernant la mise en service et l'utilisation.

Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier le chapitre **Sécurité**, avant d'utiliser le produit. Le non-respect de ce mode d'emploi peut provoquer de graves blessures ou endommager le produit.

Conservez ce mode d'emploi pour une utilisation et une référence futures. Si vous transmettez le produit à des tiers, joignez obligatoirement ce mode d'emploi. Si vous avez besoin d'une copie numérique du mode d'emploi, veuillez vous adresser au service après-vente.

2 SÉCURITÉ

2.1 LÉGENDE DES AVIS

Les symboles et mots signalétiques suivants sont utilisés dans cette notice.

AVERTISSEMENT!

» Ce symbole/terme signalétique désigne un risque à un degré moyen qui, si on ne l'évite pas, peut avoir comme conséquence la mort ou une grave blessure.

ATTENTION!

» Ce motif signalétique met en garde contre d'éventuels dommages matériels.

AVIS

» Ce symbole/mot signalétique vous fournit des informations complémentaires utiles sur l'utilisation.

2.2 LÉGENDE DES SYMBOLES


Les symboles et mots signalétiques suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur le produit ou sur l'emballage.



Lisez le mode d'emploi.



Déclaration de conformité: Les produits marqués par ce symbole répondent à toutes les consignes communautaires de l'Espace économique européen.



Les produits portant ce symbole sont conçus pour être utilisés uniquement dans des espaces intérieurs.



Le bloc d'alimentation dispose d'une alimentation à découpage.



Le bloc d'alimentation est équipé d'un transformateur de sécurité qui le protège des courts-circuits.



Si le bloc d'alimentation est endommagé ou que les broches sont pliées, il convient de ne plus utiliser le bloc d'alimentation et de l'éliminer.



Courant continu.

1



Polarité du bloc d'alimentation.



Courant alternatif



Le produit correspond à la classe de protection II.



La marque d'efficacité internationale indique que l'alimentation en courant répond aux exigences du niveau VI.



Nettoyez le réservoir d'eau tous les trois jours.



Le produit ne doit être utilisé qu'avec l'adaptateur secteur fourni.

Switching adapter

Convertisseur continu-continu

MODEL

Modèle

INPUT (I/P)

Entrée

OUTPUT (O/P)

Sortie

MADE IN CHINA

Fabriqué en Chine

2.3 CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

AVERTISSEMENT! RISQUE D'ÉLECTROCUTION!

Une installation électrique défectueuse ou une tension réseau trop élevée peut provoquer un choc électrique.

» Le produit ne doit être utilisé qu'avec l'adaptateur secteur fourni (QY12WA-2400500-AG).

» Branchez le produit uniquement si la tension réseau de la prise électrique correspond aux indications de la plaque signalétique.

» Veuillez noter que la spécification de sortie de l'adaptateur secteur ne doit pas être supérieure à 24 V CC.

» Branchez le produit uniquement à une prise électrique facilement accessible afin de pouvoir séparer rapidement le produit du réseau électrique en cas de panne.

» N'utilisez pas le produit s'il présente des dommages visibles ou si le câble électrique ou la fiche réseau est défectueux/défectueuse.

» Si le câble électrique du produit est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, son service après-vente ou une personne ayant une qualification similaire pour prévenir tout risque.

» N'ouvrez pas le boîtier, demandez à des spécialistes d'effectuer la réparation. Adressez-vous pour ceci à un atelier de professionnels. Nous déclinons toute responsabilité et toute garantie en cas de réparations effectuées de votre propre chef, de branchement non conforme ou d'utilisation incorrecte.

2


2.5 UTILISATION CONFORME À L'USAGE PRÉVU

• Le produit est conçu exclusivement pour rafraîchir et humidifier l'air à l'intérieur. Il est destiné exclusivement à l'usage privé et n'est pas adapté au domaine professionnel.

• Utilisez le produit uniquement de la manière décrite dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut provoquer des dommages matériels ou même corporels. Le produit n'est pas un jouet pour enfants.

• Le fabricant ou commerçant décline toute responsabilité pour les dommages ou des blessures survenus par une utilisation non conforme à l'usage prévu ou une mauvaise manipulation.

3 VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

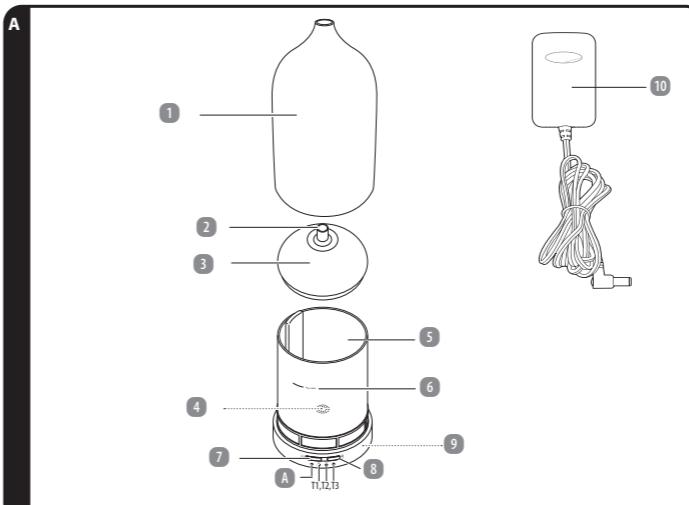

1

2

3

4

5

6 Niveau de remplissage maximal

7 Touche d'éclairage

8 Touche brouillard

9 Prise du câble électrique

10 Adaptateur secteur

A Voyant marche/arrêt

T1 Affichage de la minuterie sur 2 heures

T2 Affichage de la minuterie sur 4 heures

T3 Affichage de la minuterie sur 6 heures

» Seules des pièces détachées correspondant à l'appareil d'origine pourront être utilisées lors de réparations. Ce produit contient des pièces électriques et mécaniques indispensables comme protection contre les sources de danger.

» Ne retirez pas le produit avec une minuterie externe ou un système d'encclavement à distance séparé.

» Tenez le produit, l'adaptateur secteur et le câble électrique à l'écart de l'eau.

» AVERTISSEMENT: N'utilisez pas le produit à proximité d'un lavabo, d'une baignoire ou d'un récipient similaire.

» Le produit n'est pas étanche! Ne plongez ni le produit, ni l'adaptateur secteur, ni le câble électrique dans l'eau ou d'autres liquides.

» Ne touchez jamais la fiche réseau avec les mains humides.

» Ne retirez jamais la fiche réseau de la prise de courant par le câble électrique, mais prenez toujours la fiche réseau.

» Ne utilisez jamais le câble électrique comme poignée de transport.

» Tenez le produit, l'adaptateur secteur et le câble électrique à l'écart de toute flamme nue et de toute surface chaude.

» Placez le câble électrique de façon à ce que personne ne puisse trébucher à cause de lui.

» Ne placez pas le câble électrique et ne le posez pas sur des bords coupants.

» Utilisez le produit uniquement dans des espaces intérieurs. N'utilisez jamais le produit dans des pièces humides ou sous la pluie.

» Rangez le produit de manière à ce qu'il ne puisse jamais tomber dans une baignoire ou un lavabo.

» Ne laissez jamais un appareil électrique qui est tombé dans l'eau. Dans ce cas, retirez immédiatement l'adaptateur secteur de la prise électrique.

» Veillez à ce que les enfants n'introduisent pas d'objets dans le produit.

» Éteignez toujours le produit et retirez la fiche réseau de la prise électrique quand vous n'utilisez pas le produit, si vous le nettoyez ou si une panne a lieu.

» Débranchez toujours l'adaptateur secteur de la prise de courant: a) lorsqu'une erreur se produit b) avant de nettoyer le produit c) pendant un orage d) avant de remplir/vider le réservoir d'eau à la fin de l'utilisation.

» Connectez d'abord le câble électrique au produit avant de brancher l'adaptateur secteur dans la prise électrique.

» N'utilisez pas le bloc d'alimentation pour charger/approvisionner d'autres appareils et n'essayez pas de charger le produit via d'autres chargeurs/blocs d'alimentation/stations de recharge. Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni avec le produit.

» Ne placez jamais d'objets dans le boîtier du produit.

» N'utilisez pas le produit s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a fait une chute, s'il est endommagé ou tombé à l'eau. Renvoyez le produit à un service après-vente afin qu'il soit examiné et réparé.

AVERTISSEMENT! DANGERS POUR LES ENFANTS ET PERSONNES À CAPACITÉS PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES RÉDUITES (P. EX.: DES PERSONNES PARTIELLEMENT HANDICAPÉES, DES PERSONNES ÂGÉES AVEC RÉDUCTION DE LEURS CAPACITÉS PHYSIQUES ET MENTALES) OU MANQUANT D'EXPÉRIENCE ET DE CONNAISSANCES (P. EX.: DES ENFANTS PLUS ÂGÉS).

» Ce produit peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans ainsi que par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou à carence en expérience et en savoir, lorsqu'ils sont sous surveillance ou qu'ils ont été formés à l'utilisation du produit et qu'ils ont compris les dangers qu'il peut provoquer. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien utilisateurs ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

» Tenez les enfants de moins de 8 ans éloignés du produit et de son câble d'alimentation.

» Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. Les enfants peuvent s'y emmêler et s'étouffer en jouant avec.

» Surveillez attentivement les enfants s'ils se trouvent à proximité du produit lorsque vous l'utilisez.

AVERTISSEMENT! RISQUE DE BLESSURE!

Toute manipulation non conforme du produit peut provoquer des blessures.

» Placez toujours le produit sur une surface plane afin d'éviter qu'il ne tombe.

» N'inclinez ou nevez jamais le produit pendant son fonctionnement.

» Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans la fente d'aération.

» N'utilisez pas le produit si le produit ou l'une de ses pièces est endommagé(e).

3

4 PREMIÈRE MISE EN SERVICE

4.1 VÉRIFIER LE PRODUIT ET LE CONTENU DE LA LIVRAISON

ATTENTION! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT!

Si vous ouvrez négligemment l'emballage avec un couteau aiguise ou à l'aide d'autres objets pointus, vous risquez rapidement d'endommager le produit.

» Soyez très prudent lors de l'ouverture.

1. Retirez le produit de l'emballage.


2. Vérifiez que la livraison est complète (voir chapitre **VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT**).

3. Vérifiez si le produit ou les différentes pièces présentent des dommages. Si c'est le cas, n'utilisez pas le produit. Adressez-vous au service après-vente par l'intermédiaire des points de contact indiqués sur la première page de ce mode d'emploi.


4.2 PREMIER NETTOYAGE

1. Retirez le matériel d'emballage et tous les films protecteurs.

2. Avant d'utiliser le produit pour la première fois, nettoyez-en tous les éléments de la manière décrite au chapitre **NETTOYAGE ET ENTRETIEN**.

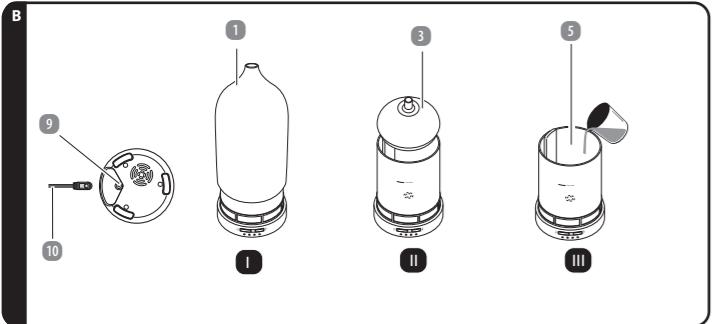

1. Reliez l'adaptateur secteur **10** au produit par la prise du câble électrique **9**.
2. Retirez le couvercle **1** vers le haut (voir l'étape **I** de la **fig. B**).
3. Retirez le couvercle intérieur **3** vers le haut (voir l'étape **II** de la **fig. B**).
4. Remplissez le réservoir d'eau **5** jusqu'à la quantité d'eau maximale affichée (voir l'étape **III** de la **fig. B**).

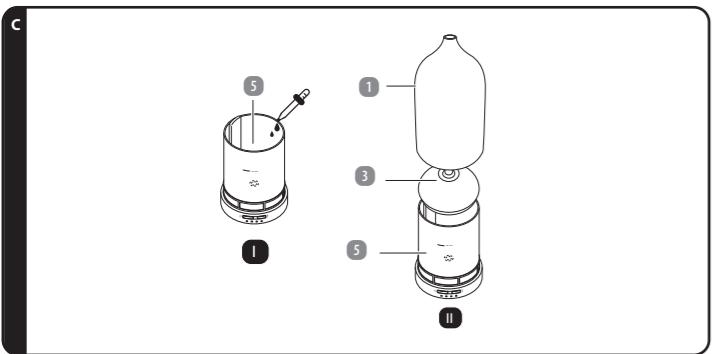

5. Ajoutez 5 à 10 gouttes d'une huile essentielle naturelle dans le réservoir d'eau **5** (voir l'étape **I** de la **fig. C**).
6. Placez le couvercle intérieur **3** puis le couvercle **1** sur le réservoir d'eau **5** (voir l'étape **II** de la **fig. C**).
7. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique adaptée.
8. Appuyez une fois sur la touche brouillard/clairage **8** / **7** pour allumer le produit.

7

11 GARANTIE

Veuillez rapporter le produit et le ticket de caisse respectif dans votre filiale **ALDI SUISSE**.

11.1 CONDITIONS DE GARANTIE

Cher client,

La **garantie d'ALDI SUISSE** vous offre un grand nombre d'avantages par rapport aux obligations de garantie légales:

- Période de garantie: 3 ans à partir de la réception de la marchandise
 Garantie: échange gratuit ou remboursement.
 pas de coûts de transport

Veuillez noter que le type de garantie est déterminé au cas par cas par **ALDI SUISSE**.

Afin de bénéficier de la présente garantie:

- rapportez le produit et le ticket de caisse respectif dans votre filiale **ALDI SUISSE**.

La garantie ne s'applique pas:

- aux dommages causés par un phénomène naturel (p. ex. foudre, inondation, incendie, gel, etc.), par un accident, par le transport, par les piles qui ont fui ou par une utilisation non conforme
- aux dommages causés ou aux modifications effectuées par le client/par des tiers
- dans le cas d'un non-respect des recommandations de sécurité et d'entretien ou d'une erreur de manipulation
- à l'entartrement, à la perte de données, aux programmes malveillants et aux brûlures d'écran
- aux pièces d'usure dans le cadre d'une utilisation normale (p. ex. capacité de charge de la batterie)

L'obligation de garantie légale du fournisseur n'est pas limitée par la présente garantie. La durée de validité de la garantie ne peut être prolongée que si cette prolongation est prévue par une disposition légale. Dans les pays où la législation en vigueur prévoit une garantie (obligatoire) et/ou une obligation de tenue de stock de pièces détachées et/ou une réglementation des dédommagements, ce sont les obligations minimum prévues par la loi qui seront prises en considération. L'entreprise de service après-vente et le vendeur déclinent toute responsabilité relative aux données contenues et aux réglages effectués par le déposant sur le produit lors de l'envoi en réparation.

6 FONCTIONS DES touches

6.1 TOUCHE BROUILLARD

- Appuyer 1x L'appareil s'allume, la brume parfumée démarre, le voyant marche/arrêt **A** s'allume.
 Appuyer 2x La minuterie de 2 heures est activée, l'appareil s'éteint au bout de 2 heures, le voyant correspondant s'allume.
 Appuyer 3x La minuterie de 4 heures est activée, l'appareil s'éteint au bout de 4 heures, le voyant correspondant s'allume.
 Appuyer 4x La minuterie de 6 heures est activée, l'appareil s'éteint au bout de 6 heures, le voyant correspondant s'allume.
 Appuyer 5x L'appareil s'éteint.
 Pression longue La brume parfumée est réduite à un niveau inférieur.

6.2 TOUCHE D'ÉCLAIRAGE

AVIS

- » La brume parfumée s'arrête automatiquement dès que le liquide du réservoir d'eau est épuisé. Le voyant s'allume et clignote rapidement en rouge pendant 10 secondes pour indiquer cela.
- » Lorsque la lumière est allumée: La lumière clignote pendant 10 secondes pour indiquer qu'il n'y a pas d'eau, puis s'éteint automatiquement.
- » Si la lumière n'est pas allumée: La lumière clignote pendant 10 secondes pour indiquer qu'il n'y a pas d'eau, puis s'éteint automatiquement.

Appuyer 1x 7 couleurs de lumière se succèdent.

Appuyer 2x La couleur de lumière préférée est définie.

Appuyer 3x Choisissez votre couleur de lumière préférée.

Pression longue La lumière colorée est complètement éteinte.

7 DÉPANNAGE

PROBLÈME

CAUSE POSSIBLE

SOLUTION

La fonction brouillard ne fonctionne pas.

L'adaptateur secteur **10** n'est pas branché.

Branchez l'adaptateur secteur dans la prise de courant et appuyez sur la touche brouillard/éclairage **8** / **7**.

La fonction brouillard ne fonctionne pas assez efficacement.

Quantité d'eau insuffisante.

Remplissez le réservoir d'eau **5**.

Vidangez l'excédent d'eau jusqu'à ce que le niveau d'eau soit inférieur au niveau de remplissage maximal **6**.

Le diffuseur **4** est bloqué.

Consultez le chapitre **NETTOYAGE ET ENTRETIEN**.

8 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

AVERTISSEMENT! RISQUE DE BRÛLURE!

- Le produit devient chaud durant le fonctionnement.
 » Laissez refroidir complètement le produit avant de le nettoyer.

ATTENTION! RISQUE DE COURT-CIRCUIT!

- L'eau ou tout autre liquide infiltré dans le boîtier peut provoquer un court-circuit.
 » Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou d'autres liquides lors du nettoyage ou de l'utilisation.
 » Ne passez jamais le produit sous l'eau courante.
 » Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau ou d'autres liquides via la ventilation dans le boîtier.
 » Débranchez toujours le produit du secteur avant de le nettoyer.

ATTENTION! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT!

- La manipulation non conforme du produit peut provoquer des dommages sur celui-ci.
 » N'utilisez pas de détergents agressifs ou de brosses dures pour nettoyer le produit.
 » Ne mettez jamais le produit dans le lave-vaisselle. Cela le détruirait.

8.1 NETTOYAGE

Nettoyez le produit après 5 à 6 utilisations.

1. Débranchez l'adaptateur secteur **10** du produit.
2. Videz le réservoir d'eau **5** et laissez refroidir totalement le produit.
3. Nettoyez le produit avec un chiffon légèrement humide. Vous pouvez utiliser un peu de liquide vaisselle si nécessaire.
4. Nettoyez régulièrement le couvercle **1**, le diffuseur **4** et l'échappement de vapeur **2** à l'aide d'un coton-tige humide.
5. Ensuite, laissez toutes les pièces sécher complètement.

8.2 RANGEMENT

Toutes les pièces doivent être totalement sèches avant de pouvoir être rangées.

- Rangez toujours le produit à un endroit sec.
- Protégez le produit des rayons directs du soleil.
- Rangez le produit dans un endroit inaccessible aux enfants, bien fermé et à une température de stockage comprise entre 5 °C et 20 °C (température ambiante).

9 DONNÉES TECHNIQUES

Modèle: AD2S_02260

Capacité du réservoir d'eau: 180 ml

Alimentation électrique: 100-240 V~ / 50/60 Hz

Puissance: 12 W (24 V $\frac{1}{2}$ ~)

Consommation d'énergie en mode éteint: <0,5W

Numéro de référence: 855999

INFORMATIONS PUBLIÉES

Nom ou marque commerciale du fabricant, numéro de registre du commerce et adresse: DONGGUAN QI YU ELECTRONICS CO, LTD
 No.200, Technology East Road, Shijie Town, DongGuan City, 523290 Guangdong, CHINA
 Numéro du registre commercial: 91441900345342145H

VALEUR ET PRÉCISION

DONGGUAN QI YU ELECTRONICS CO, LTD
 No.200, Technology East Road, Shijie Town, DongGuan City, 523290 Guangdong, CHINA
 Numéro du registre commercial: 91441900345342145H

UNITÉ

Référence du modèle:	QY12WA-2400500-AG
Tension d'entrée:	100-240 V~
Fréquence du courant alternatif d'entrée:	50/60 Hz
Tension de sortie:	24,0 V
Courant de sortie:	0,5 A
Puissance en sortie:	12 W
Rendement moyen en mode actif:	85,65 (230V~)
Efficacité à faible charge (10%):	77,2 (230V~)
Absorption de puissance hors charge:	0,058 (230V~)
Classe de protection	II

10 ÉLIMINATION

10.1 ÉLIMINATION DE L'EMBALLAGE

Éliminez l'emballage selon les sortes. Mettez le carton dans la collecte de vieux papier, les films dans la collecte de recyclage.

10.2 ÉLIMINER LE PRODUIT

(Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de collecte séparée selon les matières à recycler)
 Ne pas jeter les appareils usagés avec les déchets ménagers!
 Le symbole de la poubelle barrée signifie qu'il ne faut pas jeter les équipements électriques et électroniques avec les ordures ménagères. Les consommateurs sont tenus par la loi de remettre les équipements électriques et électroniques en fin de vie à une collecte séparée des déchets municipaux non triés. De cette manière, un recyclage respectueux de l'environnement et des ressources est garanti.

7

8

9

10