



BEDIENUNGSANLEITUNG

AROMA DIFFUSER AUS KERAMIK



3
JAHRE GARANTIE

V01/0925

HERGESTELLT IN CHINA

ASCE - ALDI SUD Group
SUPPLY CHAIN ENTITY GMBH
MICHAEL-MILZ-GASSE 18D
5020 SIZIEN
AUSTRIA
VERTRIEBEN DURCH
ASCE-ALDI SUD Group
MICHAEL-MILZ-GASSE 18D
5020 SIZIEN
AUSTRIA
csc@ASCE-IMPORTS.COM

1 ALLGEMEINES

Diese Bedienungsanleitung (im Folgenden „Anleitung“ genannt) ist Teil des Produkts und enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und zur Verwendung.

Lesen Sie die Anleitung, insbesondere das Kapitel **SICHERHEIT**, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung kann es zu schweren Verletzungen und/oder Schäden am Produkt kommen.

Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Verwendung und Referenz auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Anleitung mit. Wenn Sie eine digitale Kopie der Anleitung benötigen, wenden Sie sich bitte an das Servicecenter.

2 SICHERHEIT

2.1 HINWEISERKLÄRUNG

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Anleitung verwendet.

WANDELN:

» Dieses Symbol/Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT!

» Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

HINWEIS

» Dieses Symbol/Signalwort gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Betrieb.

2.2 ZEICHENERKLÄRUNG

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Anleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Lesen Sie die Anleitung.



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sind nur für die Verwendung in Innenräumen konzipiert.



Das Netzteil verfügt über ein Schaltnetzteil.



Das Netzteil ist mit einem kurzschlussfesten Sicherheitstransformator ausgestattet.



Wenn das Netzteil beschädigt ist oder die Stifte verbogen sind, müssen Sie das Netzteil entsorgen und dürfen es nicht weiter verwenden.



Gleichstrom.

1

2.3 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

WANDELN! STROMSCHLAGGEFAHR!


Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.
» Das Produkt darf nur mit dem mitgelieferten Netzadapter (QY12WA-2400500-AG) verwendet werden.
» Schließen Sie das Produkt nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
» Beachten Sie, dass die Ausgangsspezifikation des Netzadapters nicht größer als DC 24 V sein darf.
» Schließen Sie das Produkt nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
» Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
» Wenn das Netzkabel des Produkts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
» Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.

2

2.5 BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

- Das Produkt ist ausschließlich zur Lüftungsfrischung und zum Befeuchten von Luft in Innenräumen konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.
- Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch nicht bestimmungsgemäß oder falschen Gebrauch entstanden sind.

3 PRODUKTÜBERSICHT

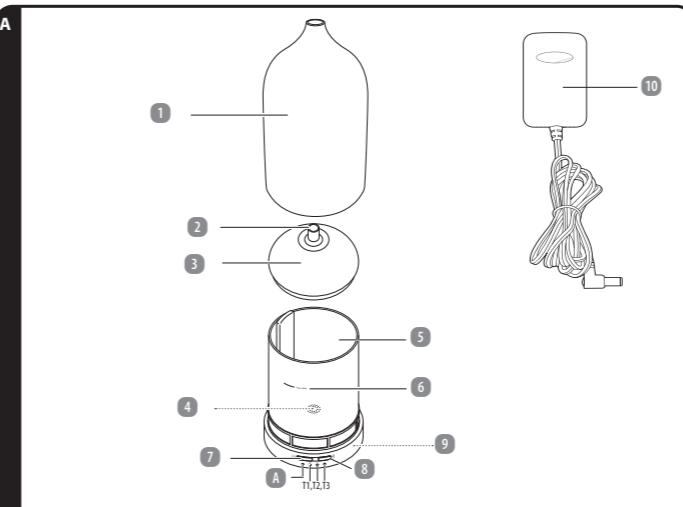

- | | | | | | |
|---|----------------|----|---------------------|----|-------------------------|
| 1 | Deckel | 6 | Maximalfüllstand | A | Ein/Aus-Anzeige |
| 2 | Dampfball | 7 | Beleuchtungs-Taste | T1 | 2 Stunden Timer-Anzeige |
| 3 | Innendeckel | 8 | Nebel-Taste | T2 | 4 Stunden Timer-Anzeige |
| 4 | Zerstäuber | 9 | Anschluss Netzkabel | T3 | 6 Stunden Timer-Anzeige |
| 5 | Wasserbehälter | 10 | Netzadapter | | |

2.4 ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Gebrauch des Produkts kann zu Gesundheitsschäden führen.

» Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in den Lüftungsschlitz eindringen.
» Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Produkt oder eines seiner Teile beschädigt ist.
» Die Lichtquelle kann nicht ersetzt werden.

» Verwenden Sie zum Verdampfen nur in Ihrem Land zugelassene und autorisierte ätherische Öle. Beachten Sie hierbei ggf. die den Substanzen beiliegenden Anweisungen. Die Verwendung anderer Substanzen kann Vergiftungen oder Brandgefahr zur Folge haben.

WANDELN! GESENDSCHAFTSGEFAHR!

Unsachgemäßer Gebrauch des Produkts kann zu Gesundheitsschäden führen.

» Es ist zu beachten, dass hohe Luftfeuchtigkeit das Wachstum von biologischen Organismen im Umfeld fördern kann.
» Es darf nicht zugelassen werden, dass die Umgebung des Produkts feucht oder nass wird. Wenn Feuchtigkeit auftritt, muss der Ausstoß reduziert werden. Wenn sich der Ausstoß nicht reduzieren lässt, ist das Produkt nur periodisch zu benutzen. Es darf nicht zugelassen werden, dass aufsaugende Materialien, wie Auslegeware, Vorhänge, Gardinen oder Tischdecken feucht werden.
» Es darf kein Wasser im Wasserbehälter belassen werden, wenn das Produkt nicht benutzt wird.
» Das Produkt ist vor Lagerung zu leeren und zu reinigen. Vor dem nächsten Gebrauch ist das Produkt zu reinigen.
» Der Tank muss alle 3 Tage geleert und wieder gefüllt werden. Vor dem Befüllen muss der Tank mit frischem Wasser oder Reinigungsmittel gereinigt werden, sofern dies vom Hersteller vorgeschrieben ist. Alle Ablagerungen und Schmutzfilme, die sich auf den Oberflächen des Tanks oder den Innenflächen gebildet haben, müssen entfernt werden. Alle Oberflächen müssen trocken gewischt werden.
» WÄRME: Mikroorganismen, die im Wasser oder in der Umgebung sein können, in der das Produkt verwendet oder gelagert wird, können im Wasserbehälter wachsen und in die Luft geblasen werden, was zu ernsthaften Gesundheitsrisiken führt, wenn das Wasser nicht erneuert und der Wasserbehälter nicht alle 3 Tage richtig gereinigt wird.

2.5 ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

» Stellen Sie das Produkt auf einer gut zugänglichen, ebenen, trocknen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Arbeitsfläche auf. Stellen Sie das Produkt nicht an den Rand oder an die Kante der Arbeitsfläche.

» Vermeiden Sie einen Hitzestau, indem Sie das Produkt nicht direkt an eine Wand oder unter Hängeschränke o. Ä. stellen. Durch den austretenden Dampf können Möbelstücke beschädigt werden.

» Stellen Sie das Produkt nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Herdplatten etc.).

» Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Fernseh- und Audiogeräten auf.

» Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.

» Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt wird (z. B. an Schranktüren, etc.).

» Setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.

» Füllen Sie niemals Flüssigkeit in das Produkt mit Ausnahme des Wasserbehälters.

» Füllen Sie den Wasserbehälter niemals über die Maximal-Markierung hinaus mit Flüssigkeit.

» Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit, Wassertropfen und Spritzwasser.

» Tauchen Sie das Produkt zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Das Produkt kann sonst beschädigt werden.

» Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.

» Decken Sie weder das Produkt noch das Netzkabel während des Betriebs ab, um eine unkontrollierte Erwärmung zu vermeiden. Brandgefahr!

» Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Produkts Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben.

» Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

» Verwenden Sie das Produkt niemals ohne Wasser.

» Vermeiden Sie beim Aufwickeln des Netzkabels enge Biegungen, da diese das Netzkabel beschädigen könnten.

4

- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem.
- Halten Sie das Produkt, den Netzadapter und das Netzkabel von Wasser fern.
- WARNUNG: Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Waschbecken, Badewannen oder ähnlichen Gefäßen.
- Das Produkt ist nicht wasserfest! Tauchen Sie weder das Produkt noch den Netzadapter oder das Netzkabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie das Produkt, den Netzadapter und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stölpelkabel so, dass es nicht über scharfe Kanten.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen. Betreiben Sie das Produkt nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Lagern Sie das Produkt nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem elektrischen Produkt, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzadapter aus der Steckdose.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Produkt hineinstecken.
- Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Produkt immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie stets den Netzkabel aus der Steckdose: a) wenn ein Fehler auftritt b) bevor das Produkt gereinigt wird c) während eines Gewitters d) vor der Füllung/Entleerung des Wasserbehälters e) am Ende der Verwendung.
- Schließen Sie zunächst das Netzkabel an das Produkt an, bevor Sie den Netzadapter in die Steckdose stecken.
- Verwenden Sie das Netzteil nicht zum Aufladen/Verlängern anderer Produkte und versuchen Sie nicht, das Produkt über andere Ladegeräte/Netzteile/Ladestationen aufzuladen. Verwenden Sie nur das mit dem Produkt gelieferte Netzteil.
- Stecken Sie niemals irgendwelche Gegenstände in das Gehäuse des Produkts.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es heruntergefallen, beschädigt oder ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Produkt zur Überprüfung in ein Servicecenter.

WANDELN! GEFAHR FÜR KINDER UND PERSONEN MIT VERRINGERTEM PHYSISCHEM, SENSORISCHEN ODER MENTALEN FÄHIGKEITEN (BEISPIELSWEISE TEILWEISE BEHINDERTE, ÄLTERE PERSONEN MIT EINSCHRÄNKUNG IHRER PHYSISCHEM UND MENTALEN FÄHIGKEITEN) ODER MANGEL AN ERFARUNG UND WISSEN (BEISPIELSWEISE ÄLTERE KINDER).

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts aufgewiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als 8 Jahre vom Produkt und der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Beaufsichtigen Sie Kinder sorgfältig, wenn Sie das Produkt in deren Nähe benutzen.

WANDELN! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.
- Stellen Sie das Produkt stets auf flache Oberflächen, sodass ein Umfallen vermieden wird.
- Neigen oder entleeren Sie das Produkt niemals während des Betriebs.

3

4 ERSTINBETRIEBNAMHE

4.1 PRODUKT UND LIEFERUMFANG PRÜFEN

VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.
- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

- Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel **PRODUKTÜBERSICHT**).
- Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an den Kundendienst über die auf der Titelseite dieser Anleitung angegebenen Kontaktstellen.

4.2 GRUNDREINIGUNG


- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
- Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Produkts wie im Kapitel **REINIGUNG UND WARTUNG** beschrieben.

5 BEDIENUNG


VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.
- Nehmen Sie während des Betriebs niemals den Deckel vom Produkt. Dies kann zu Wasserspritzern führen, die über die Entlüftung in den Innenraum eindringen und zur Beschädigung des Produkts führen.
- Füllen Sie den Wasserbehälter niemals über die Maximal-Markierung hinaus mit Flüssigkeit.

5.1 PRODUKT VERWENDEN

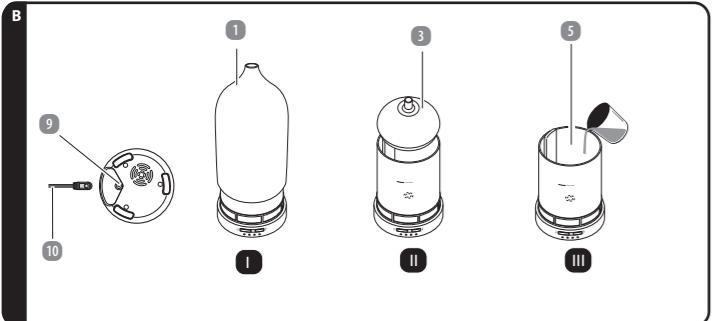

1. Verbinden Sie den Netzadapter **10**, mit dem Produkt an dem Anschluss Netzkabel **9**.
2. Entfernen Sie den Deckel **1** nach oben (siehe Schritt I in Abb. B).
3. Entfernen Sie den Innendeckel **3** nach oben (siehe Schritt II in Abb. B).
4. Befüllen Sie den Wasserbehälter **5** bis zur angezeigten max. Wassermenge (siehe Schritt III in Abb. B).

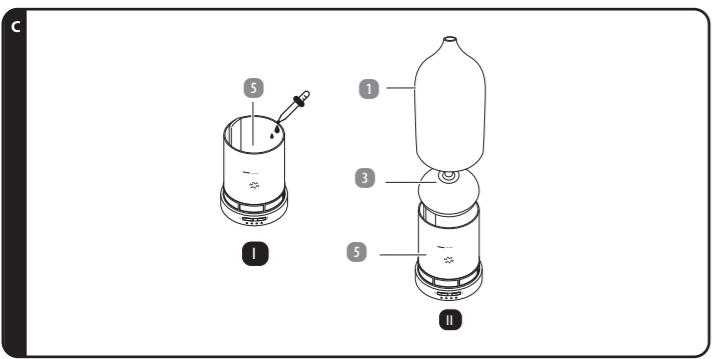

5. Geben Sie 5-10 Tropfen eines natürlichen ätherischen Öls in den Wasserbehälter **5** (siehe Schritt I in Abb. C).
6. Setzen Sie den Innendeckel **3** und dann den Deckel **1** auf den Wasserbehälter **5** (siehe Schritt II in Abb. C).
7. Schließen Sie den Netzadapter an einer geeigneten Steckdose an.
8. Drücken Sie die Nebel-/Beleuchtungstaste **8** / **7** einmalig um das Produkt einzuschalten.

7

8

9

10

11 GARANTIE

Bitte wenden Sie sich mit dem Produkt und zugehörigem Kassenbon an Ihre ALDI SUISSE Filiale.

11.1 GARANTIEBEDINGUNGEN

Sehr geehrter Kunde

Die ALDI SUISSE Garantie bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

Garantiezeitraum:	3 Jahre ab Zeitpunkt der Übernahme
Garantieleistung:	Kostenfreier Austausch oder Geldrückgabe
	Keine Transportkosten

Bitte beachten Sie, dass die Art der Garantieleistung im Einzelfall von ALDI SUISSE bestimmt wird.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen:

- Bitte wenden Sie sich mit dem Produkt und zugehörigem Kassenbon an Ihre ALDI SUISSE Filiale.

Die Garantie gilt nicht:

- bei Schäden durch Elementarereignisse (z. B. Blitz, Wasser, Feuer, Frost, etc.), Unfall, Transport, ausgelaufenen Batterien oder unsachgemäßer Benutzung
- bei Beschädigung oder Veränderung durch den Käufer/Dritte
- bei Missachtung der Sicherheits- und Wartungsrichtlinien, Bedienungsfehlern
- bei Verkalkung, Datenverlust, Schadprogrammen, Einbrennschäden
- auf die normale Abnutzung von Verschleißteilen (z. B. Akkukapazität)

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteilgarantie und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

6 FUNKTIONEN DER TÄSTEN

6.1 NEBEL-TÄSTE

- 1× Drücken Das Gerät schaltet sich ein, der Duftnebel startet, die Ein/Aus-Anzeige **1** leuchtet.
- 2× Drücken Der 2-Stunden-Timer wird aktiviert, das Gerät schaltet sich nach 2 Stunden aus, die entsprechende Anzeige leuchtet.
- 3× Drücken Der 4-Stunden-Timer wird aktiviert, das Gerät schaltet sich nach 4 Stunden aus, die entsprechende Anzeige leuchtet.
- 4× Drücken Der 6-Stunden-Timer wird aktiviert, das Gerät schaltet sich nach 6 Stunden aus, die entsprechende Anzeige leuchtet.
- 5× Drücken Das Gerät schaltet sich aus.
- Langer Druck Der Duftnebel wird auf eine niedrigere Stufe reduziert.

6.2 BELEUCHTUNGS-TÄSTE

1 HINWEIS

- » Der Duftnebel schaltet sich automatisch ab, sobald die Flüssigkeit im Wassertank aufgebraucht ist. Die Anzeige leuchtet und blinkt 10 Sekunden lang schnell rot, um dies anzuzeigen.
- » Wenn das Licht eingeschaltet ist: Es blinkt 10 Sekunden lang, um anzudeuten, dass kein Wasser vorhanden ist, und schaltet sich danach automatisch ab.
- » Wenn das Licht nicht eingeschaltet ist: Es blinkt 10 Sekunden lang, um anzudeuten, dass kein Wasser vorhanden ist, und schaltet sich danach automatisch ab.

- 1× Drücken 7 Lichtfarben wechseln sich ab.
- 2× Drücken Die bevorzugte Lichtfarbe wird festgelegt.
- 3× Drücken Wählen Sie Ihre bevorzugte Lichtfarbe.
- Langer Druck Das farbige Licht wird komplett ausgeschaltet.

7 STÖRUNGSBEHEBUNG

PROBLEM

Die Nebelfunktion funktioniert nicht.

MÖGLICHE URSCHE

Der NetzadAPTER **10** ist nicht angeschlossen.

BEHEBUNG

Stecken Sie den NetzadAPTER in die Steckdose und drücken Sie die Nebel-/Beleuchtungs-Taste **8** / **7**.

Die Nebelfunktion funktioniert nicht effektiv genug.

Unzureichende Wassermenge.

Füllen Sie den Wasserbehälter **5** auf.

Lassen Sie das überschüssige Wasser ab, bis der Wasserstand unter dem Maximalfüllstand **6** liegt.

Der Zerstäuber **4** ist blockiert.

Sehen Sie das Kapitel REINIGUNG UND WARTUNG.

8 REINIGUNG UND WARTUNG

8.1 REINIGUNG

8.1.1 REINIGUNG

Reinigen Sie das Produkt nach 5- bis 6-maligem Gebrauch.

1. Trennen Sie den NetzadAPTER **10** vom Produkt.
2. Leeren Sie den Wasserbehälter **5** und lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.
3. Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Bei Bedarf können Sie etwas Geschirrspülmittel verwenden.
4. Reinigen Sie den Deckel **1**, den Zerstäuber **4** und den Dampfball **2** regelmäßig mithilfe eines feuchten Wattestäbchens.
5. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocken.

8.2 AUFBEWAHRUNG

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneninstrahlung.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).

9 TECHNISCHE DATEN

Modell:	AD25_02260
Wasserbehälterkapazität:	180 ml
Stromversorgung:	100-240V~ 50/60Hz
Leistung:	12 W (24V $\frac{1}{2}$)
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	<0,5W
Artikelnummer:	855999

VERÖFFENTLICHE ANGABEN

Name oder Handelsmarke des Herstellers, Handelsregisternummer und Anschrift:

DONGGUAN QI YU ELECTRONICS CO., LTD
No.200, Technology East Road, Shijie Town,
DongGuan City, 523290 Guangdong, China
Handelsregisternummer: 914190034532145H

Modellkennung: QY12WA-2400500-AG

Eingangsspannung: 100-240 V~

Eingangswechselstromfrequenz: 50/60 Hz

Ausgangsspannung: 24,0 V---

Ausgangsstrom: 0,5 A

Ausgangsleistung: 12 W

Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 85,65 (230V~) %

Effizienz bei geringer Last (10 %): 77,2 (230V~) %

Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,058 (230V~) W

Schutzklasse II

WERT UND GENAUIGKEIT

DONGGUAN QI YU ELECTRONICS CO., LTD
No.200, Technology East Road, Shijie Town,
DongGuan City, 523290 Guangdong, China
Handelsregisternummer: 914190034532145H

EINHEIT

10 ENTSORGUNG

10.1 VERPACKUNG ENTSORGEN



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

10.2 PRODUKT ENTSORGEN

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.