



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KERÁMIABÓL KÉSZÜLT AROMA DIFFÚZOR



AMBIANO

JAVÍTÓSZOLGÁLATI HOTLINE	855999
 KÉRJÜK FORDULJON A MAGYARORSZÁGI ALDI ÁRUHÁZAKHOZ.	
A FOGYASZTÁSI CÍMKE TÍPUSA: AD25_02260	02/2026

3
ÉV JÓTÁLLÁS

1071/1025

KINAI GYÁRTÁRMÁNY

ASCE - ALDI SÜD GROUP
SUPPLY CHAIN ENTRY GMBH
MICHAEL-WALZ-GASSE 18D
5020 SAKZBURG
AUSTRIA
CSCE@ASCE-IMPORTS.COM

ÉRTÉKESÍTŐ



1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Ez a használati útmutató (a továbbiakban: útmutató) a termék részét képezi, és fontos információkat tartalmaz annak üzembe helyezésével és használatával kapcsolatban.

A termék használatát előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, különösen a **Biztonság** című fejezetet. Az útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez és a termék károsodásához vezethet. Önizze meg ezt az útmutatót későbbi használatához és hivatkozáshoz. Ha a terméket továbbadja, feltétlenül mellékelje az útmutatót is. Ha szüksége van az útmutató digitális másolatára, forduljon a szervizközponthoz.

2 BIZTONSÁG

2.1 MEGJEGYZÉSEK MAGYARÁZATA

Az útmutatóban a következő jelöléseket és jelzöszavakat használtuk.

	FIGYELMEZTETÉS!
»	Ez a szimbólum/jelzöszö közepes kockázatu veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.
	ÉRTEŚÍTÉS
»	Ez a szimbólum/jelzöszö hasznos kiegészítö informáciokat nyújt a használattal kapcsolatban.

		Olvassa el az útmutatót.
		Megfelelőségi nyilatkozat: Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség valamennyi vonatkozó közösségi előírását.
		Az itt látható jellel ellátott termékek kizárólag beltéri használatra alkalmasak.
		A hálózati adapter kapcsolóüzemű hálózati tápegységgel rendelkezik.
		A hálózati adapter része a rövidzárlat ellen védő biztonsági transzformátor.
		Ha a hálózati adapter megsérült, vagy a csapok elferdültek, akkor ártalmatlanítani kell a hálózati adaptert, és nem szabad tovább használni.
		Egyenáram.

1

- » A fényforrás nem cserélhető.
- » Csak olyan illóolajokat használjon, amelyek az Ön országában engedélyezettek és párolgatásra jóváhagyottak. Szükség esetén kövesse az anyagokhoz mellékelt utasításokat. Más anyagok használata mérgezőst vagy tűzvesélyt okozhat.

Á FIGYELMEZTETÉS! EGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLY!

- A szakszerűtlen használat a használata egészségkárosodást okozhat.
- » Figyelembe kell venni, hogy a levegő magas páratartalma elősegítheti a biológiai szervezetek környezetben történő szaporodását.
 - » Nem szabad megengedni, hogy a termék környezete páras vagy nedves legyen. Ha nedvesség lép fel, akkor a kibocsátást csökkenteni kell. Ha a kibocsátás nem csökkenthető, akkor a terméket csak időszakosan szabad használni. Nem szabad megengedni, hogy nedvszívó anyagok – padlószőnyeg, függönyök, sötétítő vagy asztalterítők – nedvesek legyenek.
 - » Nem szabad vizet hagyni a víztartályban, ha a terméket nem használják.
 - » A terméket tárolás előtt ki kell üríteni és ki kell tisztítani. A terméket a következő használat előtt ki kell tisztítani.
 - » A tartályt 3 naponta ki kell üríteni és újra fel kell tölteni. Feltöltés előtt a tartályt friss vízzel tisztítószerekkel meg kell megtisztítani, ha a gyártó ezt írja elő. A tartály felületén vagy a belső felületeken képződött lerakódásokat és szennyeződéseket el kell távolítani. Minden felületet szárazra kell törölni.
 - » FIGYELMEZTETÉS: A vízben vagy a termék használatának vagy tárolásának környezetében levő mikroorganizmusok a víztartályban szaporodhatnak és a levegőbe kifúvásra kerülhetnek, ami komoly egészségügyi kockázatot jelent, ha a vizet nem cserélik és a víztartályt 3 naponta nem tisztítják.

2.4 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

VIGYÁZATI MEGHIBÁSODÁS VESZÉLYE!

A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vezethet.

- » A terméket jól hozzáférhető, sík, száraz, hőálló és kellően stabil munkafelületre állítsa fel. Ne helyezze a terméket a munkafelület szélére vagy élére.
- » A terméket tárolás előtt ki kell üríteni és ki kell tisztítani. A terméket a következő használat előtt ki kell tisztítani.
- » Soha ne helyezze a terméket forró felületre vagy annak közelébe (például tűzhelylapra stb.).
- » Ne helyezze a terméket televízió- és audioberendezések közelébe.
- » Ne érintse a hálózati kábelt a forró részekhez.
- » Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne szoruljon be (pl. szekrényajtóknál stb.).
- » A terméket soha ne tegye ki magas hőmérsékletnek (fűtőtest stb.) és az időjárás viszonyosságainak (eső stb.).
- » Soha ne töltsön folyadékot a termékbe, kivéve a víztartályt.
- » Soha ne töltsen a víztartályt folyadékkal a maximális jelzést meghaladóan.
- » Óvja a terméket a nedvességtől, cspegeő és fröccsenő víztől.
- » A terméket tisztítási célból ne merítse vízbe, és ne használjon hozzá gőztisztítót sem. Egyéb esetben kárt tehet a termékben.
- » A terméket semmi esetre se tegye a mosogatógépbe, mert tönkremegy.
- » Ne takarja le a terméket vagy a hálózati kábelt működés közben, hogy elkerülje az ellenőrizhetetlen felmelegedést. Tűzveszély!
- » Ne használja tovább a terméket, ha műanyag részein repedés vagy vetemedés látható, esetleg deformálódott. A termék sérült alkatrészeit kizárólag eredeti, az adott termékhez való alkatrészekkel pótolja.
- » Soha ne használja a terméket víz nélkül.
- » Kerülje a szoros hajlításokat a hálózati kábel felcsévésekor, mivel ezek károsíthatják a hálózati kábelt.

2.5 RENDELTETTÉSZERŰ HASZNÁLAT

- A termék kizárólag a beltéri levegő frissítésére és párástására szolgál. Kizárólag személyes használatra készült, ipari, kereskedelmi használatra nem alkalmas.

4

A villásdugóval ellátott hálózati adapter polarítása.

Váltakozó áram

A termék a II. érintésvédelmi osztályba tartozik.

A nemzetközi hatásfokjelölés igazolja, hogy az áramellátás eleget tesz az VI. fokozat követelményeinek.

Három naponta tisztítsa meg a víztartályt.

A termék csak a mellékelt hálózati adapterrel használható.

Switching adapter Kapcsolóüzemű hálózati tápegység

MODEL Modell

INPUT (I/P) Bemenet

OUTPUT (O/P) Kimenet

MADE IN CHINA Származási hely: Kína

2.3 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK


Á FIGYELMEZTETÉS! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

- A hibás elektromos csatlakoztatás, illetve a túl magas hálózati feszültség áramütéshez vezethet.
- » A termék csak a mellékelt hálózati adapterrel (QY12WA-2400500-AG) használható.
 - » Csak a típus táblán szereplő értékeknek megfelelő hálózati feszültségű csatlakozálathoz csatlakoztassa a terméket.
 - » Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hálózati adapter kimeneti specifikációja nem lehet nagyobb, mint 24 V DC.
 - » A terméket csak jól hozzáférhető csatlakozálathoz szabad csatlakoztatni, hogy probléma esetén gyorsan le lehessen választani az elektromos hálózatról.
 - » Ne működtesse a terméket, ha sérüléseket lát rajta, vagy ha a hálózati kábel, illetve a hálózati csatlakozó meghibásodott.
 - » Ha a termék hálózati kábele sérült, a veszélyek megelőzése érdekében ki kell cseréltetni a gyártóval, az ügyfélszolgálattal vagy megfelelő képesítésű szakemberrel.
 - » Ne nyissa ki a készülék házát, bizza szakemberre a javítást. Forduljon szakműhelyhez. Nem érvényesíthető garancia és jótállási igény önhatalmúan végzett javításból, szakszerűtlen csatlakoztatásból és hibás kezelésből eredő meghibásodás esetén.

2

- A terméket kizárólag a jelen útmutatóban ismertetett módon használja. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A termék nem játékszer.
- A gyártó vagy a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért és sérülésekért nem vállal felelősséget.

3 TERMÉKÁTTEKINTÉS

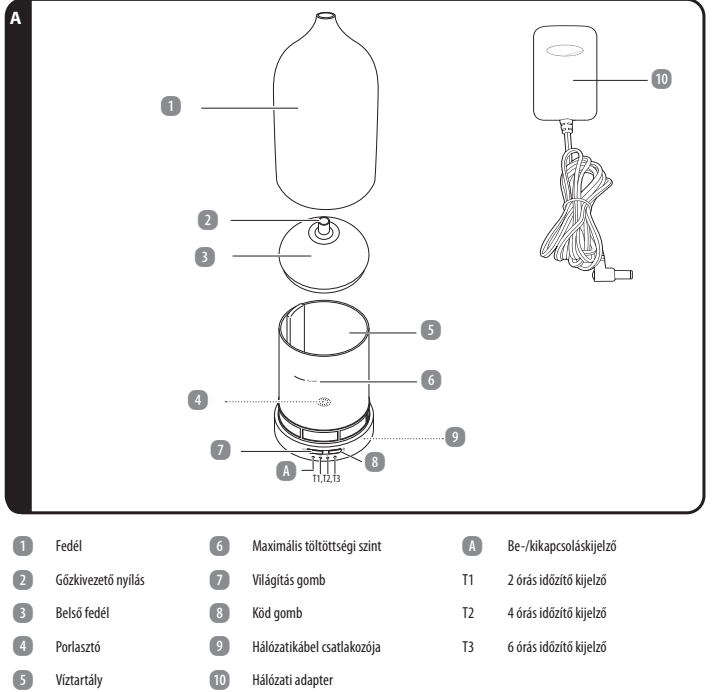

1	Fedél	6	Maximális töltöttségű szint	A	Be-/kikapcsolásjelző
2	Gőzkivezető nyílás	7	Világítás gomb	T1	2 órás időzítő kijelző
3	Belső fedél	8	Kód gomb	T2	4 órás időzítő kijelző
4	Porlasztó	9	Hálózati kábel csatlakozója	T3	6 órás időzítő kijelző
5	Víztartály	10	Hálózati adapter		

4 ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL

4.1 A TERMÉK ÉS A CSOMAG TARTALMÁNAK ELLENŐRZÉSE

VIGYÁZATI MEGHIBÁSODÁS VESZÉLYE!

- Ha a csomagolást figyelmen kívül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, akkor a termék könnyen megsérülhet.
- » A csomagolás kinyitásakor elővigyázatosan járjon el.

5

- » Javításánál csak olyan alkatrészeket szabad használni, amelyek megfelelnek az eredeti készülék adatoknak. Ebben a termékben olyan elektromos és mechanikus részek szerepelnek, amelyek nélkülözhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez.
- » Ne használja a terméket külső időkapcsoló órával vagy külön távirányítható rendszerrel.
- » Tartsa a terméket, a hálózati adaptert és a hálózati kábelt víztől távol.
- » FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a terméket mosdókagylók, fürdőkádak vagy hasonló edények közelében.
- » A termék nem vízálló! Ne merítse a terméket, a hálózati adaptert vagy a hálózati kábelt vízbe vagy más folyadékba.
- » Soha ne fogja meg nedves kézzel a hálózati csatlakozót.
- » A hálózati csatlakozót soha ne a hálózati kábelnél, hanem mindig a dugót fogva húzza ki az aljzatból.
- » A készüléket soha ne szállítsa a hálózati kábelnél fogva.
- » Tartsa a terméket, a hálózati adaptert és a hálózati kábelt távol a nyílt lángtól és forró felületektől.
- » Úgy vezesse a hálózati kábelt, hogy senki ne essen el benne.
- » A hálózati kábelt ne törje meg és ne vezesse át éles széleken.
- » A terméket csak beltéri helyiségekben használja. Soha ne használja a terméket nedves helyen vagy esőben.
- » Ne tegye olyan helyre a terméket, ahonnan kádba vagy mosdókagylóba eshet.
- » Soha ne nyúljon vízbe esett elektromos termék után. Ilyen esetben azonnal húzza ki a hálózati adaptert a hálózati aljzatból.
- » Akadályozza meg, hogy a gyermekek bármit a termékbe dugjanak.
- » Ha nem használja a terméket, éppen tisztítja, vagy ha üzemzavar lép fel, kapcsolja ki a terméket, és húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
- » Mindig húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból: a) meghibásodás esetén b) a termék tisztítása előtt c) zivatar idején d) a víztartály feltöltése/ürítése előtt e) a használat befejeztével.
- » Először csatlakoztassa a hálózati kábelt a termékhez, mielőtt a hálózati adaptert bedugja a konnektorból.
- » Ne használja a tápegységet más termékek feltöltésére/áramellátására, és ne próbálja meg a terméket más tápegységgel feltölteni. Csak a termékkel szállított tápegységet használja.
- » Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat a termék készülék házába.
- » Ne használja a terméket, ha nem rendeltetészerűen működik, vagy ha leesett, károsodott vagy vízbe esett. Vigye el a terméket egy szervizközpontba ellenőrzés és javítás céljából.

Á FIGYELMEZTETÉS! VESZÉLYES A GYERMEKEKRE ÉS A KORLÁTOZOTT FIZIKAI, ÉRZÉKSZERV VAGY MENTÁLIS KÉPESSEGU SZEMÉLYEKRE (PÉLDÁUL IDŐSEBB EMBEREKRE ÉS AZOKRA, AKIK NINCSENNEK FIZIKAI VAGY SZELLEMI KÉPESSEGEIK TELJES BIRTOKÁBAN) VAGY AZON SZEMÉLYEKRE, AKIK NEM RENDELKEZNEK MEGFELELO TAPASZTALATTAL ÉS TUDÁSSAL (PÉLDÁUL NAGYOBB GYEREKEK).

- » A terméket 8. évüket betöltött gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, illetve tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és ha megértették az ezzel járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a termékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhet tisztítást és karbantartást.
- » 8 évesnél fiatalabb gyermekek ne engedjen a termék és a csatlakozóvezeték közelébe.
- » Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a terméket.
- » Ne engedje, hogy gyermekek a csomagolófóliával játsszanak. Játék közben belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.
- » Mindig gondosan felügyelje a gyermekeket, amikor a terméket a közelükben használja.

Á FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- A termék szakszerűtlen használata sérülést okozhat.
- » A terméket mindig sík felületre helyezze, hogy megakadályozza a felborulást.
 - » Soha ne döntse meg és ne ürítse ki a terméket működés közben.
 - » Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílásba ne kerüljön folyadék.
 - » Ne használja a terméket, ha a termék vagy bármelyik alkatrésze sérült.

3

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
2. Ellenőrizze a csomag hiánytalanságát (lásd a **TERMÉKÁTTEKINTÉS** c. fejezetet).
3. Ellenőrizze, hogy láthatók-e sérülések a terméken vagy bármely alkatrészen. Amennyiben igen, ne használja a terméket. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal az útmutató fedőlapján feltüntetett elérhetőségeken keresztül.

4.2 ALAPTISZTÍTÁS

1. Távolítsa el a csomagolóanyagot és az összes védőfóliát.
2. Az első használat előtt tisztítsa meg a terméket minden részét a **TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS** című fejezetben leírtak szerint.

5 HASZNÁLAT


VIGYÁZATI SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vezethet.
- » Soha ne vegye le a fedelet a termékről működés közben. Ez a víz fröccsenéséhez vezethet, ami a szellőzőn keresztül a belső térbe jutva károsíthatja a terméket.
 - » Soha ne töltsen a víztartályt folyadékkal a maximális jelzést meghaladóan.

5.1 A TERMÉK HASZNÁLATÁ


1 ÉRTESÍTÉS

- » Ha a víztartályból a víz kifogyott, a termék automatikusan kikapcsol.
- » Illatosító adalekként 5-10 csepp természetes illóolajat (pl. teaolaj, levendulaolaj vagy más illóolaj) adhat a víztartályban lévő vízhez.
- » Ügyeljen arra, hogy 100%-ban természetes alapanyagokból készült tiszta illóolajokat használjon. A termék károsodásának elkerülése érdekében soha ne használjon szintetikusan előállított parfümöt.
- » Használat közben ne mozgassa a terméket.

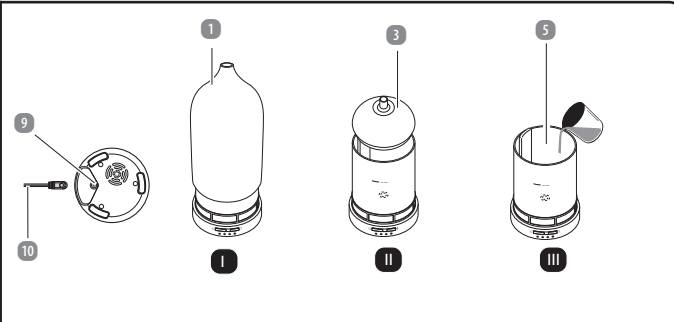

1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert (10) a termékhez a hálózati kábel csatlakozójánál (9).
2. Távolítsa el a fedelet (1) felfelé (lásd a **B. ábra I.** lépését).
3. Távolítsa el a belső fedelet (3) felfelé (lásd a **B. ábra II.** lépését).
4. Töltsen fel a víztartályt (5) a jelzett maximális vízmennyiségig (lásd a **B. ábra III.** lépését).

6

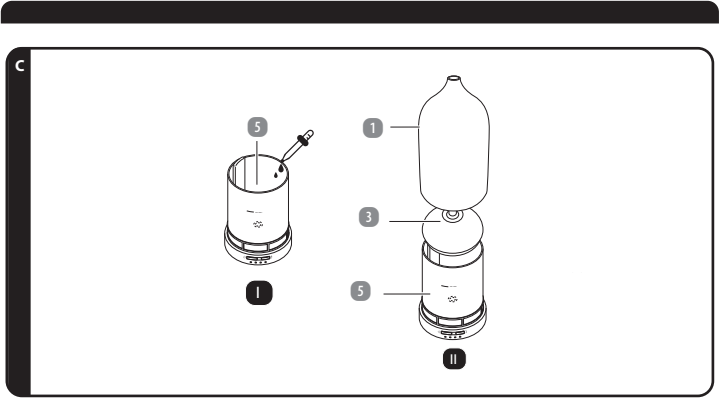

- Adjon 5-10 csepp természetes illóolajat a víztartályba **5** (lásd a **C. ábra I.** lépését).
- Helyezze a belső fedelet **3**, majd a fedelet **1** a víztartályra **5** (lásd a **C. ábra II** lépését).
- Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy megfelelő aljzathoz.
- Nyomja meg egyszer a kód/világítás gombot **8** / **7** a termék bekapcsolásához.

6 A GOMBOK FUNKCIÓI

6.1 KÖD GOMB

1 x megnyomva	A készülék bekapcsol, az illatpára elindul, a be-/kikapcsolásjelző A kigyullad.
2 x megnyomva	A 2 órás időzítő aktiválódik, a készülék 2 óra elteltével kikapcsol, és a megfelelő kijelző világít.
3 x megnyomva	A 4 órás időzítő aktiválódik, a készülék 4 óra elteltével kikapcsol, és a megfelelő kijelző világít.
4 x megnyomva	A 6 órás időzítő aktiválódik, a készülék 6 óra elteltével kikapcsol, és a megfelelő kijelző világít.
5 x megnyomva	A készülék kikapcsol.
Hosszan megnyomva	Az illatkód alacsonyabb szintre csökken.



A jótállás nem vonatkozik a fogó- kopó alkatrészek (pl. világítótestek, akkumulátor kapacitás, gumiabroncsok, védő-, takaróanyagok) rendes elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogó- kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználata szerinti „hibás” volta esetén fennálló jótállási kötelezettséget.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha vállalkozásunk a jótállási kötelezettségének a fogyasztó felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított **3 hónapon** belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A fogyasztó általi használat során keletkező sérülésekre (pl. karcolások, horpadások, törések) a jótállás nem vonatkozik.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával, vagy ha az üzembe helyezést vállalkozásunk vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napján kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk javítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A fogyasztási cikknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási határidő újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. Az önként vállalt jótállás időtartama alatt a jótállási idő nem indul újra, kivéve, amennyiben a kicserélésre vagy javításra a jogszabályban előírt jótállási idő alatt kerül sor. Ebben az esetben a jogszabály szerinti jótállási időtartam indul újra.

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megvei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa, ill. a fogyasztási cikk tulajdonjának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősülnek.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegyen nem rögzített szabályok vonatkozásában a mindenkor hatályos vonatkozó magyar jogszabályi előírások irányadók. A jótállási jegy szabálytalan kiállításra vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottanak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok a számlával, ill. nyugtával érvényesíthetőek.

A fogyasztó mindennemű jótállási igényét érvényesítheti a magyarországi ALDI áruházakban, míg a javítást, ill. bizonyos esetekben a kicserélés (szükség szerint a teljes fogyasztási cikknek vagy csak egyes alkatrészeinek a kicserélése) iránti igény a fogyasztó választása szerint a vállalkozásunk székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a jelen jótállási tájékoztatóban feltüntetett **JAVÍTÓSZOLGÁLATNAL** közvetlenül is érvényesíthető. Utóbbi esetben a fogyasztó a javítást, ill. kicserélés lebonyolításának részleteit a **JAVÍTÓSZOLGÁLATTAL** közvetlenül egyezteti.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek vállalkozásunkat terhelik. Ha a fogyasztási cikk meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a fogyasztási cikk karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha vállalkozásunk e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Kicserélés vagy elallás esetén a fogyasztó nem köteles a fogyasztási cikknek azt az értéksökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

A jogszabály alapján kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikkek esetén, ha az adott fogyasztási cikk rögzített bekötésű, ill. 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható, a fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról vállalkozásunk, vagy - a **JAVÍTÓSZOLGÁLATNAL** közvetlenül érvényesített javítást iránti igény esetén - a **JAVÍTÓSZOLGÁLAT** gondoskodik.

A fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni, ha

- (i) a jogszabály szerinti jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozásunk részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható; vagy
- (ii) a jogszabály szerinti jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő javítást követően ismét meghibásodik, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozásunk költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni; vagy
- (iii) a fogyasztási cikk javításra a javítási igény vállalkozásunk részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor.

Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozásunk köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló nyugtán feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

6.2 VILÁGÍTÁS GOMB I ÉRTESÍTÉS » Az illatkód automatikusan kikapcsol, amint a víztartálybók kifogyott a folyadék. Ennek jelzésére a kijelző kigyullad és 10 másodpercig gyorsan pirosan villog. » Ha a lámpa be van kapcsolva: 10 másodpercig villog, így jelzi, hogy nincs víz, majd utána automatikusan kikapcsol. » Ha a lámpa nincs bekapcsolva: 10 másodpercig villog, így jelzi, hogy nincs víz, majd utána automatikusan kikapcsol.
--

1 x megnyomva	7 fényszín váltakozik.
2 x megnyomva	Az előnyben részesített fényszín meghatározása.
3 x megnyomva	Válassza ki a kívánt fényszint.
Hosszan megnyomva	A színes fény teljesen kikapcsol.

7 HIBAEHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	ELHÁRÍTÁS
A kód funkció nem működik.	A hálózati adapter 10 nincs csatlakoztatva.	Csatlakoztassa a hálózati adaptert az aljzathoz, és nyomja meg a kód/világítás gombot 8 / 7 .
	Elegenden mennyiségű víz.	Tölts fel a víztartályt 5 .
A kód funkció nem működik elég hatékonyan.	Túl sok víz van a víztartályban 5 .	Engedje le a felesleges vizet, amíg a vízszint a maximális töltési szint 6 alá nem csökken.
	A porlasztó 4 eltömődött.	Lásd a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS fejezetet.

8 Tisztítás és karbantartás

⚠ FIGYELEM! ÉGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE!
A termék használat közben felforrósodik.
» Tisztítás előtt hagyja teljesen lehűlni a terméket.

VIGYÁZATI RÖVIDZÁRLAT VESZÉLYE!
A készülékházba beszivárgó víz vagy más folyadék rövidzárlatot okozhat.
» Soha ne merítse a terméket és a töltőt tisztítás vagy használat közben vízbe vagy más folyadékbá.
» Soha ne tartsa a terméket folyó víz alá.
» Ügyeljen arra, hogy a szellőzőn keresztül ne kerüljön víz vagy más folyadék a házba.
» Tisztítás előtt mindig válassza le a terméket a feszültségellátásról.



A nyolc napon belüli kicserélésre vagy vételár visszatérítésre vonatkozó ezen előírások a kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikkek közül az elektromos kerekpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerekpárra, segédmotoros kerekpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigényt, vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Vállalkozásunk, ill. a **JAVÍTÓSZOLGÁLAT** a javítás, ill. kicserélés során nem felel a fogyasztási cikknek a fogyasztó, ill. harmadik személy által esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért.

Vállalkozásunknak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a javítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor vállalkozásunk a fogyasztót tájékoztatni köteles a javítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

A jótállási igény bejelentése

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozásunkkal közölni. A hiba felfedezésétől számított **2 hónapon** belül között hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igényt a fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesíthetnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a fogyasztó a jótállási igényét a fogyasztási cikknek - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a jótállási igény a fogyasztási cikk egyéb részeire nem minősül érvényesíttetnek.

Mentesülés a jótállási felelősség alól

Vállalkozásunk mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vásárlás időpontja után keletkezett (pl. rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, a használati-kezelési útmutató szerinti karbantartás elmulasztása).

A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a fogyasztási cikkhez magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be.

A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok

A fogyasztó a Ptk. 6:159. §-ában rögzített szabályok szerint

- kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelemet;
- vagy a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha vállalkozásunk a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, ill. ha ezen kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jogszabály alapján kötelező jótállás alá nem tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében (a vonatkozó jogszabály mellékletében meg nem határozott, jellemzően 10.000,- Ft eladási ár alatti termékek) a fogyasztó a vállalkozásunk által önként vállalt jótállási kötelezettség alapján, a fentiekől eltérően

- kicserélést igényelhet, vagy
- a szerződéstől elállhat és a vételár visszatérítését igényelheti.

Jelentéken hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést – a fogyasztási cikk tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott jótállási jogáról másíksa térhet át, az áttéréssel okozott költséget köteles azonban vállalkozásunknak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre vállalkozásunk adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat kell megfelelően alkalmazni.

VIGYÁZATI: SÉRÜLÉSVESZÉLY! A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vezethet. » Ne használjon agresszív tisztítószereket vagy kemény keféket a termék tisztításakor. » A terméket semmi esetre se tegye a mosogatógépbe, mert tönkremegy.

8.1 Tisztítás

5-6 használat után tisztítsa meg a terméket.

- Húzza ki a hálózati adaptert **10** a termékéből.
- Ürítse ki a víztartályt **5**, és hagyja a terméket teljesen kihűlni.
- A terméket enyhén benedvesített ruhadarabbal tisztítsa. Szükség esetén kis mennyiségű mosogatószer is használhat.
- Rendszeresen tisztítsa meg a fedelet **1**, a porlasztót **4** és a gőzkivezető nyílást **2** egy nedves vattapamacs segítségével.
- Ezt követően hagyja minden részét teljesen megszáradni.

8.2 TÁROLÁS

Csak akkor rakja el, ha minden része teljesen száraz.

- A terméket mindig száraz helyen tartsa.
- Óvja a terméket a közvetlen napsugárzástól.
- A terméket gyermekek számára nem elérhető helyen, biztonságosan elzárva, 5 °C és 20 °C közötti hőmérsékleten (szobahőmérsékleten) tárolja.

9 MŰSZAKI ADATOK

A fogyasztási cikk típusa:	AD25_02260
Víztartály kapacitása:	180 ml
Áramellátás:	100-240V~ 50/60Hz
Teljesítmény:	12 W (24V ----)
Teljesítményfelvétel kikapcsolt állapotban:	<0,5W
Gyártási szám:	855999

N YILVÁNOS ADATOK	ÉRTÉK ÉS PONTOSSÁG	MÉRTÉKEGYSÉG
A gyártó neve vagy védjegye, cégjegyzékszáma és működési helye:	DONGGUAN QI YU ELECTRONICS CO., LTD No.200, Technology East Road, Shijie Town, DongGuan City, 523290 Guangdong, KINA Cégjegyzékszám: 9144190034532145H	
Modellazonosító:	QY12WA-2400500-AG	
Bemeneti feszültség:	100-240	V~
Bemeneti váltakozó áram frekvenciája:	50/60	Hz
Kimeneti feszültség:	24,0	V=---



Kimenőáram:	0,5	A
Kimeneti teljesítmény:	12	W
Üzem közben mért átlagos hatásfok:	85,65 (230V~)	%
Hatásfok kis terhelésnél (10%):	77,2 (230V~)	%
Teljesítményfelvétel terhelés nélkül:	0,058 (230V~)	W
Érintésvédelmi osztály	II	

10 LESELEJTÉZÉS

10.1 A CSOMAGOLÁS LESELEJTÉZÉSE

	A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékbá. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.
--	---

10.2 A TERMÉK LESELEJTÉZÉSE

(Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, ahol van szelektív hulladékgyűjtés)

	A leselejtezett készülék nem kerülhet a háztartási hulladékbá! Amennyiben a termék használhatatlanná válik, a törvény előírásai szerint minden felhasználó köteles a háztartási hulladéktól elkülöníteni és a legközelebbi gyűjtőállomáson leadni. Így biztosítható a kidobott készülékek szakszerű újrahasznosítása, és megelőzhető a környezet és az emberi egészség károsodása. Ezért vannak ellátva az elektromos készülékek az itt látható jelöléssel.

11 JÓTÁLLÁSI

Kérjük jótállási igényérvényesítés esetén forduljon a termékkel és az annak vételáráról kiállított számlával / nyugtával a magyarországi **ALDI áruházakhoz**.

11.1 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A fogyasztóval szerződést kötő (a jótállásra kötelezett) vállalkozás cégneve és címe:

ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (Mészárosok útja 2., 2051 Biatorbágy, HUNGARY).

A jótállással kapcsolatos általános szabályok

A fogyasztó és vállalkozásunk közötti szerződés keretében eladott, jogszabály alapján kötelező jótállás alá tartozó új tartós fogyasztási cikkekre (a vonatkozó jogszabály mellékletében meghatározott, jellemzően 10.000,- Ft eladási ár feletti termékek) előírt kötelező jótállási idő

- a) **10 000** forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén **1 év**,
- b) **100 000** forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén **2 év**,
- c) **250 000** forint eladási ár felett **3 év**.

Vállalkozásunk ugyanakkor a jelen jótállási jegyen feltüntetett, Magyarország területén fogyasztónak minősülő személyek által vásárolt, ekként megjelölt, új tartós fogyasztási cikk esetén az erre vonatkozó alábbi feltételek mellett 3 évre vállal jótállást, függetlenül attól, hogy a fogyasztási cikk jogszabály előírása alapján egyébként kötelező jótállás alá tartozik-e.