



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DESIGN KERÁMIA FŰTŐTEST



JAVÍTÁSGAZDÁLTATÁS	853931
KÉRJÜK FÜGGETLEN A MAGYARORSZÁGI ALDI ÁRUÁRÁNYADÓ.	
A FŐKÖZVEZŐ GYÁRTÓJA: DCH-1	01/2026

3
ÉV JÓTÁLLÁS

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS

V01/0020

KINAI GYÁRTÁSMŰV

ÉRTÉKESÍTŐ
SUPRA FOTO-ELEKTRONIK-VEHTEILES-GmbH
DUBRAVSKA 28A,
67663 KIRCHENTHUMEN,
NEMZETSSÉG



1 SZÁLLÍTÁSI TERJEDÉLEM

Ellenőrizze a szállítmány teljességét, és a csárkától számított 14 napon belül értesítsen minket, ha a szállítmány nem teljes. A megvásárolt csomagnak a következőket kell tartalmaznia:

1. DCH-1 Design kerámia fűtőtest
2. Felhasználói kézikönyv

2 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK



Ez a használati útmutató a termékhez tartozik. A termék részét képezi, és fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezésről, kezelésről és az ártalmatlanításról. Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági utasításokra. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása károsíthatja a terméket vagy sérülést okozhat. A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványokon és előírásokon alapul. Különböző történelmi használat esetén kérjük, vegye figyelembe az adott országra vonatkozó irányelveket és jogszabályokat is.

Őrizze meg a használati útmutatót későbbi felhasználásra. Ha a terméket harmadik félnek továbbadja, a használati útmutatót is mellékelje.

3 RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

A terméket zárt terek fűtésére és szellőztetésére tervezték. A terméket magánháztartási használatra szánják, és nem alkalmas kereskedelmi célú felhasználásra. A termék különösen alkalmas kiegészítő fűtőberendezésként. Nagyméretű helyiségek kiegészítő fűtési forrásának kevésbé alkalmas. A termék kizárólag a padlóra történő elhelyezése szolgál. A terméket csak a jelen használati utasításban leírtak szerint használja. Minden más használat nem megfelelően minősül, és anyagi károkat vagy akár személyi sérülést is okozhat. A termék nem jöhet gyermekeknek. A gázról vagy a károsodásról nem vállal felelősséget a nem megfelelő vagy helytelen használatból eredő károkat.

4 BIZTONSÁG

4.1 A JELEZŐZAVAK MAGYARÁZATA

A következő jelzavakat ebben a kézikönyvben, a terméken és/vagy a csomagoláson használják.

! VESZÉLY!

» Ez a jelzés olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerüljük el, halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezet.

! FIGYELMEZTETÉS!

» Ez a jelzés olyan veszélyes helyzetet jelez, amelynek elkerülése esetén halál vagy súlyos sérülés következhet be.

! VIGYÁZAT!

» Ez a jelzés olyan veszélyes helyzetet jelez, amelynek elkerülése esetén kisebb vagy közepes sérüléssel járhat.

i FIGYELMEZTÉS

» Ez a jelzés olyan tippeket és gyakorlatokat jelöl, amelyek nem járnak személyi sérüléssel.

1

! FIGYELMEZTETÉS! ÉGÉS-, TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY!

» A termék használat közben nagyon felforrósodik.



FIGYELMEZTETÉS: A fűtőtest túlmelegedésének megakadályozása érdekében ne takarja le. Ez a szimbólum a készüléken azt jelzi, hogy tilos tárgyakat (pl. törökpököket, ruhákat stb.) a készülék fölé vagy közvetlenül a készülék ele akasztani. Tűzveszély!

- Ne üzemeltesse a terméket felügyelet nélkül.
- Ne üzemeltesse a terméket gyúlékony gázok, folyadékok vagy más éghető anyagok közelében. A terméket robbanásveszélyes légköri helyiségekben sem szabad használni.
- Biztonságon legalább 1,5 m távolságot a termék körül. Tartson távolságot mozgó tárgyaktól, például függönyöktől vagy redőnyöktől is.
- A tűzveszély kiküszöbölése érdekében húzza ki a terméket a hálózathoz, ha hosszabb ideig távol van, például nyaralás alatt.
- A tűzveszély csökkentése érdekében tartsa a textilákat, függönyöket vagy más gyúlékony anyagokat legalább 1 m távolságra a légkivezetéstől.
- Üzemeltetéshez helyezze a terméket szilárd, vízszintes és hőálló felületre. A magas bolyhos vagy hosszú szálú szőnyegeket például nem alkalmasak. Tűzveszély!
- A termék működés közben felforrósodik. Tisztítsa, áthelyezés vagy tárolás előtt hagyja a terméket lehűlni. A terméket mindig a fogantyú segítségével hordozza.

! FIGYELMEZTETÉS! BOTLÁSVESZÉLY!

- Ügyeljen arra, hogy a kábel ne váljon botlászveszélyessé.
- A kábeleket úgy helyezze el, hogy megakadályozza a botlást, a hajlítást, a becsipődést vagy az éles élekkel való érintkezést.

MEGJEGYZÉSI SÉRÜLÉSVESZÉLY!

» A termék nem megfelelő használata a termék károsodását eredményezheti.

- A termék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy elegendő távolságot tartson az erős hőforrásoktól, például fűzőlapoktól, fűtőcsövektől stb.
- A termék alja lábakkal van ellátva. Mivel a padlóburkolatok anyagai eltérőek, és számos tisztítószerezrel kezelhetők, nem zárható ki, hogy ezen anyagok közül néhány befolyásolhatja vagy felpuhíthatja a lábakat. Szükség esetén helyezzen csúszásmentes alátétet a termék alá.
- Ne üzemeltesse a terméket TV- vagy rádiókészülékek közelében, mivel ez a vétel zavarását okozhatja.
- A tisztításhoz ne használjon agresszív kémiai tisztítószereket, súrolószereket, dörzsölő szivacsokat, acélgyaprot vagy hasonló tárgyakat.
- Elektrosztatikus kisülés (ESD) környezetében a termék meghibásodhat, és a helyreállításához a felhasználónak vissza kell állítania.

4



Olvassa el a használati útmutatót.



Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek megfelelnek az Európai Gazdasági Térség vonatkozó előírásainak.



Ez a szimbólum hasznos kiegészítő információkat nyújt az összeszereléshez vagy a használatához.



Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek kizárólag beltéri használatra alkalmasak.

4.2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

! FIGYELMEZTETÉS! ÁRAMÚTÉS VESZÉLYE!

- » A hibás elektromos szerelés, a túlzott hálózati feszültség és az elektromos készülék nem megfelelő kezelése áramütéshez vezethet.
- A terméket nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni, illetve azokkal érintkezni. Áramütés veszéllyel! Ezért ne használja a készüléket nedvességtől, például mosogató közelében vagy a szabadban.
- Ne használja a terméket magas páratartalmú helyiségekben (pl. fürdőszoba, szauna) vagy a szabadban.
- Csatlakoztassa a terméket egy megfelelően beszerelt konnektorhoz, amely megfelel a "Műszaki adatok" -ban megadott feszültségnek.
- Ügyeljen arra, hogy az aljzat könnyen hozzáférhető legyen, hogy vészhelyzet esetén gyorsan ki tudja húzni a tápkábelt.
- Ne használja a terméket, ha a termék, a tápkábel vagy a dugó sérült, vagy ha a terméket leejtették.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábelt ne sértse meg éles szelék vagy forró tárgyak.
- Ne működtesse a terméket nedves kézzel.
- Húzza ki a terméket a hálózathoz, ha nem használja, tisztítsa, áthelyezés vagy tárolás előtt, valamint bármilyen nyilvánvaló meghibásodás esetén vagy zivatar idején. Mindig a dugót húzza ki, ne a kábelt.
- Ne tekerje a tápkábelt a fűtőventilátor köré.
- Ne használjon hosszabbító kábelt.
- Ne végezzen semmilyen módosítást a terméken vagy a tápkábelben. A javításokat csak szakképzett szervizközpont végezheti. Olvassa el a mellékelt garanciális feltételeket is.
- Ha a termék, a tápkábel vagy a dugó megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak vagy egy szakképzett szervizközpontnak kell megjavítania.

2

5 ÜZEMBE HELYEZÉS

5.1 KÉSZÜLÖN FEL AZ ÜZEMBE HELYEZÉSE

MEGJEGYZÉSI SÉRÜLÉSVESZÉLY!

» A csomagolás óvatlan felnyitása éles késsel vagy más hegyes tárgyakkal könnyen károsíthatja a terméket.

- A csomagolás kinyitásaakor nagy körültekintéssel járjon el.
- Vegye ki a terméket a csomagolásból.
- Ellenőrizze, hogy a szállítmány teljes-e.
- Vizsgálja meg a terméket és annak alkotórészeit, hogy nincsenek-e rajta sérülések.
- Ha sérülések vannak, ne használja a terméket. Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a jótállási jegyen megadott szervizmű.

5.2 HASZNÁLAT ELŐKÉSZÍTÉSE

- A terméket hűlő, száraz, tiszta és sík felületre kell helyezni. Ügyeljen arra, hogy a terméket ne helyezze közvetlenül falakszelvényhez, függönyhöz vagy gyúlékony tárgy alá.

i FIGYELMEZTÉS

- » Soha ne üzemeltesse a készüléket fűlészekrény alatt, függöny vagy más gyúlékony tárgy közelében. A terméket csak sík, hűlő felületen működtesse.
- A hely kiállításakor vegye figyelembe a következőket:
 - Ne helyezze a terméket nedvességtől, például mosógépek közelébe, és ne üzemeltesse gyúlékony anyagok, gázok vagy folyadékok közelében.
 - Tartsa elegendő távolságot más tárgyaktól: tartsa legalább 1,5 m távolságot a fűtőberendezés előtt. A rácsnyílásokat nem szabad letakarni vagy elárni, és a levegőnek szabadon kell tudnia keringeni.
 - A használt aljzatnak könnyen hozzáférhetőnek és a tápkábel közelében kell lennie. Hosszabbító kábel használata nem megengedett.

- Ne használja ezt a terméket fürdőkádak, úszómedencék, zuhanytálcák vagy más vízzel teli tartályok közelében. Áramütés veszélye!
- Ne helyezze a terméket közvetlenül fali aljzat alá.
- FIGYELMEZTETÉS: A termikus kikapcsolás véletlen visszaállítása miatti veszély elkerülése érdekében a terméket nem szabad külső kapcsolóeszközzel, például időzítőn keresztül táplálni, illetve nem szabad olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet egy vezérlőeszköz rendszeresen be- és kikapcsol.
- Ha a termék tápkábelje megsérül, azt a gyártónak, annak ügyfélszolgálatának vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.

! FIGYELMEZTETÉSI SÉRÜLÉSVESZÉLY


- » Veszélyek gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (pl. részlegesen fogyatékos személyek, csökkent fizikai vagy szellemi képességekkel rendelkező idős személyek) vagy tapasztalat és ismeretek hiánya (pl. idősebb gyermekek) esetében.
- Ezt a terméket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek használhatják, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy eligazítást kaptak az eszköz biztonságos használatáról, és megértették az ezzel járó veszélyeket.
- A gyermekek nem játszhatnak a termékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- A 3 év alatti gyermekeket tartsa távol a terméktől, kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak.
- A 3 éves és idősebb, de 8 évesnél fiatalabb gyermekek csak akkor kapcsolhatják be és ki a terméket, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha eligazították őket a termék biztonságos használatáról, és megértették az ezzel járó veszélyeket, feltéve, hogy a készüléket a normál működési helyzetben helyezték el vagy szerelték fel.
- A 3 éves és idősebb, de 8 év alatti gyermekek nem csatlakoztathatják a terméket, nem állíthatják be a beállításokat, nem tisztíthatják a készüléket és/vagy nem végezhetnek karbantartást.
- FIGYELMEZTETÉS: A termék egyes részei nagyon forróvá válhatnak az égési sérüléseket okozhatnak. Különös gondossággal kell eljárni, ha gyermekek és veszélyeztetett személyek vannak jelen.
- Tartsa távol a gyermekeket a csomagolóanyagoktól. Lenyelés esetén fennáll a fulladás veszélye. Arra is ügyeljen, hogy a műanyag csomagolószárat ne húzzák a fejükre.

FIGYELEM! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- » A termék nem megfelelő használata sérülést okozhat.
- Soha ne dugja ujjait vagy tárgyait a rácsnyílásokba.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne jelentsen botlászveszélyt.
- Ne használja ezt a terméket kis helyiségekben, ha olyan személyek vannak jelen, akik nem tudják önállóan elhagyni a helyiséget, kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak.

3

6 TERMÉK ÁTTEKINTÉS

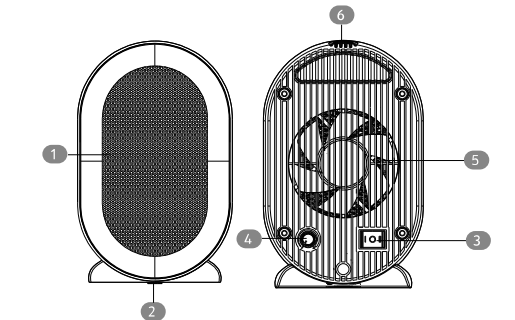

- 1 Légkivezetés
- 2 Biztonsági kapcsoló
- 3 Tápkapcsoló

- 4 Hőfokszabályzó gomb
- 5 Levegőbemenet
- 6 Jékköny

5

6

