



ISTRUZIONI PER L'USO

FARO LED A BATTERIA



CASALUX®



ASSISTENZA POST-VENDITA	855223
LO PREGHIAMO DI RECARSÌ NEL SUO PUNTO VENDITA ALDI	
MODELLI: NP-BL-2023-G, NP-BL-2023-W, NP-BL-2023-B 01/2026	

3
ANNI DI GARANZIA

ISTRUZIONI D'USO ORIGINALI

FABBRICATO IN CINA

PRODUKTOR
NORTHPOINT GMBH
BAHRENFELDER STR. 19
22765 HAMBURG
GERMANY



1 INFORMAZIONI GENERALI



Le presenti istruzioni per l'uso (di seguito denominate "istruzioni") sono parte integrante del prodotto e contengono importanti informazioni sulla messa in funzione e sull'utilizzo.

Leggere attentamente le istruzioni, in particolare il capitolo **SIKUREZZA**, prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni e/o danni al prodotto.

Conservare le istruzioni per l'uso e la consultazione futura. Se si cede il prodotto a terzi, assicurarsi di includere queste istruzioni. Se si desidera una copia digitale delle istruzioni, contattare il centro di assistenza.

1.1 UTILIZZO PREVISTO

- Utilizzare il prodotto solo come descritto nelle presenti istruzioni. Qualsiasi altro uso è da considerarsi improprio e può causare danni a cose o addirittura a persone.
- Il prodotto è destinato esclusivamente all'illuminazione delicata di ambienti interni ed esterni per l'orientamento e la decorazione al buio.
- Il prodotto non è adatto all'illuminazione degli ambienti.
- Il prodotto è progettato per essere particolarmente intuitivo e facile da usare.
- Potenziali lesioni dovute a un uso improprio.
- Il produttore o il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da un uso improprio o non corretto.

2 SICUREZZA

2.1 SPIEGAZIONE DELLE PAROLE SEGNALE

Nelle presenti istruzioni, sul prodotto e/o sull'imballaggio vengono utilizzate le seguenti parole di segnalazione.

⚠ AVVERTENZA!

- » Questo segnale indica una situazione di pericolo che, se non viene evitata, può causare morte o gravi lesioni.

⚠ ATTENZIONE!

- » Questo segnale indica una situazione di pericolo che, se non viene evitata, può causare danni materiali.

i NOTA

- » Questa parola di segnalazione è una parola di segnalazione preferita per i suggerimenti e le pratiche che non riguardano i danni alla persona.

2.2 SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

I seguenti simboli sono utilizzati in queste istruzioni, sul prodotto o sulla confezione.



I prodotti contrassegnati da questo simbolo soddisfano tutte le normative comunitarie vigenti nello Spazio Economico Europeo (Dichiarazione di conformità).



I prodotti etichettati con questo simbolo appartengono alla classe di protezione III.

IP44

Protezione contro corpi estranei solidi (Ø ≥ 1,0 mm) e contro gli spruzzi d'acqua su tutti i lati.



Leggere le istruzioni.



Indicatore per tensione continua

2.3 ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

2.3.1 RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE E SURRISCALDAMENTO!

⚠ AVVERTENZA!

- » L'uso improprio del prodotto può provocare scosse elettriche e incendi!
- Quando si installa il prodotto, assicurarsi che non possa ribaltarsi in nessun caso.
- Il contatto con parti sotto tensione può causare gravi lesioni o morte.
- Non aprire l'involucro, ma affidare la riparazione a specialisti. Rivolgersi a un'officina specializzata. La responsabilità e i diritti di garanzia sono esclusi per le riparazioni effettuate dall'utente, il collegamento improprio o il funzionamento non corretto.
- Non appendere oggetti al prodotto.
- Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda alla tensione di ingresso del prodotto.
- Il prodotto non deve mai entrare in contatto con acqua o altri liquidi.
- Non riempire mai il prodotto di liquidi.
- Non utilizzare mai il prodotto in ambienti umidi.
- Non toccare mai il prodotto con le mani bagnate.

2.3.2 RISCHIO DI DANNI!

⚠ AVVERTENZA!

- » L'uso improprio del prodotto può causare danni.
- Non collocare mai il prodotto su o vicino a superfici calde.
- Non esporre mai il prodotto a temperature o condizioni atmosferiche elevate.
- Non utilizzare il prodotto se i componenti sono incrinati, rotti o deformati. Sostituire i componenti danneggiati solo con ricambi originali adeguati.
- Non utilizzare il prodotto nella sua confezione.
- ⚠ AVVERTENZA!
 - » Pericoli per i bambini e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (ad esempio, persone parzialmente disabili, anziani con ridotte capacità fisiche e mentali) o mancanza di esperienza e conoscenza (ad esempio, bambini più grandi).
- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso del prodotto in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi.
- Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto e non utilizzare il prodotto nella sua confezione.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- L'imballaggio e le pellicole protettive comportano un rischio di soffocamento. Tenere l'imballaggio e le pellicole protettive lontano dalla portata dei bambini.

1

2

3

3 MESSA IN FUNZIONE INIZIALE

3.1 CONTROLLARE IL PRODOTTO E L'ENTITÀ DELLA CONSEGNA

3.1.1 RISCHIO DI DANNI!

i NOTA

- » Se si apre la confezione in modo incauto con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti, il prodotto può danneggiarsi rapidamente.

- Fare molta attenzione all'apertura.

- Togliere il prodotto dall'imballaggio.
- Controllare se la fornitura è completa (vedi capitolo **SOMMARIO DEL PRODOTTO**).
- Controllare se il prodotto o le singole parti sono danneggiate. In tal caso, non utilizzare il prodotto. Contattare il produttore.

3.1.2 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO!

⚠ AVVERTENZA!

- » Assicurarsi che durante l'installazione non vengano danneggiati cavi, linee o tubi dell'acqua.
- » A causa della diversa natura dei substrati, è possibile che il materiale di fissaggio allegato non sia adatto alle vostre esigenze di fissaggio. In caso di dubbio, consultare il proprio rivenditore specializzato. In questo modo sarà possibile ottenere il materiale di fissaggio più adatto alle proprie esigenze.

3.1.3 MONTAGGIO A PARETE

⚠ AVVERTENZA!

- » L'uso improprio del prodotto può causare danni.

- Selezionare una superficie di montaggio adatta.
- Togliere il coperchio dello scomparto batteria **5** sul retro dell'articolo svitando la vite **6** e premendo il bottone
- Effettuare i fori nella posizione desiderata e inserire i tasselli nei fori.
- Come mostrato nelle immagini qui sotto vi sono 2 possibilità di montaggio:

- Possibilità 1:** Prendere il coperchio dello scomparto batterie e avvitarlo con le viti di fissaggio grandi e i tasselli **3**.
- Possibilità 2:** Prendere il coperchio dello scomparto batterie e avvitarlo con le viti di fissaggio piccole **3** sul supporto di montaggio.
- Eseguendo i fori fare comunque attenzione a non danneggiare tubazioni di gas o acqua o canaline elettriche!**
- Aprire lo scomparto batterie sul retro del faro LED.
- Inserire le 6 batterie nello scomparto batterie con la corretta polarità. Fare sempre attenzione a utilizzare batterie dello stesso tipo.
- Avvitare nuovamente il coperchio dello scomparto batterie **5** con la vite dello scomparto batterie **6**.
- Attivare il faro LED tramite l'interruttore acceso/spento **7** sul retro (ON). Orientare il faro come desiderato.
- È possibile eseguire 3 impostazioni sul rilevatore di movimento:
 - TIME: è possibile impostare la durata di accensione dopo la rilevazione di movimento, da 10 secondi (meno) fino a 60 secondi (più).
 - SENS: è possibile regolare la sensibilità del rilevatore di movimento.
 - LUX: è possibile impostare il funzionamento del rilevatore di movimento, con il buio (luna) o anche di giorno (sole).

5

2.3.3 I PERICOLI DELLE BATTERIE!

⚠ AVVERTENZA!

- » Se si utilizzano le batterie in modo improprio, vi è il rischio di esplosione o di ustioni chimiche dovute alla fuoriuscita del liquido della batteria.

- Non gettare le batterie nel fuoco.
- Non esporre le batterie alla luce del sole o a fonti di calore illimitate.
- Le batterie non devono essere avvolte e/o modificate.
- Non smontare o cortocircuitare le batterie.
- Se si sospetta che le batterie siano state ingerite o siano entrate nel corpo in qualsiasi altro modo, consultare immediatamente un medico.
- Non toccare le batterie che perdono. Se si entra in contatto con il liquido delle batterie, lavare accuratamente la zona interessata con abbondante acqua pulita. Se il liquido delle batterie fuoriuscito provoca una reazione cutanea o entra negli occhi, consultare immediatamente un medico.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Indossare guanti protettivi in caso di perdita di batteria.
- Non permettere ai bambini di sostituire le batterie senza la supervisione di un adulto.

2.3.4 FONTE DI LUCE!

⚠ AVVERTENZA!

- La sorgente luminosa di questo apparecchio non può essere sostituita; Quando la sorgente luminosa ha raggiunto la fine della sua vita utile, l'intero apparecchio deve essere sostituito.
- Non guardare mai direttamente nella sorgente luminosa a LED e non abbagliare con la luce altre persone o animali. Ciò può causare danni alla retina.

2.3.5 AMBIENTE DI UTILIZZO!

⚠ WARNING!

- Il prodotto non è adatto al funzionamento in ambienti con elevata umidità dell'aria o grandi quantità di polvere. Devono essere rispettate le temperature di funzionamento di -5°C fino a +45°C e un massimo del 70% di umidità relativa.
- Inoltre deve essere rispettato in fatto di ambiente di funzionamento quanto segue:
 - Non modificare l'articolo.
 - La lampadina LED non è sostituibile. Quando le lampadine raggiungono il termine della durata tutto il prodotto deve essere sostituito.
 - L'articolo è adatto per l'impiego a temperature da -5°C a +45°C.
 - Prima di utilizzare l'articolo controllare che il corpo dell'apparecchio non sia danneggiato.
- Qualsiasi danno deve essere riparato da un centro di assistenza qualificato prima dell'utilizzo.
 - Trattare l'articolo con cura e non esporlo a scosse o urti. In nessun caso l'articolo può essere immerso in acqua o in altri liquidi.
- In caso di mancato rispetto della procedura sopra descritta sussiste il rischio di danneggiare l'apparecchio in modo irreparabile.

4

6

3.1.4 Sostituire la batteria- rischio di danni!

NOTA

» L'uso improprio del prodotto può causare danni.

1.

Aprire lo scomparto batterie sul retro del faro LED.

2.

Inserire le 6 batterie nello scomparto batterie con la corretta polarità.

3.

Avvitare nuovamente il coperchio dello scomparto batterie **5** con la vite dello scomparto batterie **6**.

4.


Inserire una nuova batteria nel vano batterie. Assicurarsi che la polarità (+/-) della batteria sia corretta. Assicurarsi inoltre che la batteria possa essere sostituita solo con una dello stesso tipo. Smaltirla come descritto nel capitolo Istruzioni di smaltimento.

7 DATI TECNICI

Modelli:	NP-BL-2023-G (grigio), NP-BL-2023-W (bianco), NP-BL-2023-B (nero)
Illuminante:	60 x LED 2835
Colore della luce:	bianco freddo
Batteria:	6 x 1,5 V – AA
Flusso luminoso:	ca. 2 x 250 Lumen
Classe di protezione:	IP44
Classe di protezione:	III
Funzioni luce:	da 10 sec. a 60 sec.
Rilevatore di movimento:	Angolo di rilevamento 110° e campo di rilevamento ca. 12 m
Dimensioni:	ca. 24 x 18,2 x 15,5 cm

4 SOMMARIO DEL PRODOTTO

D

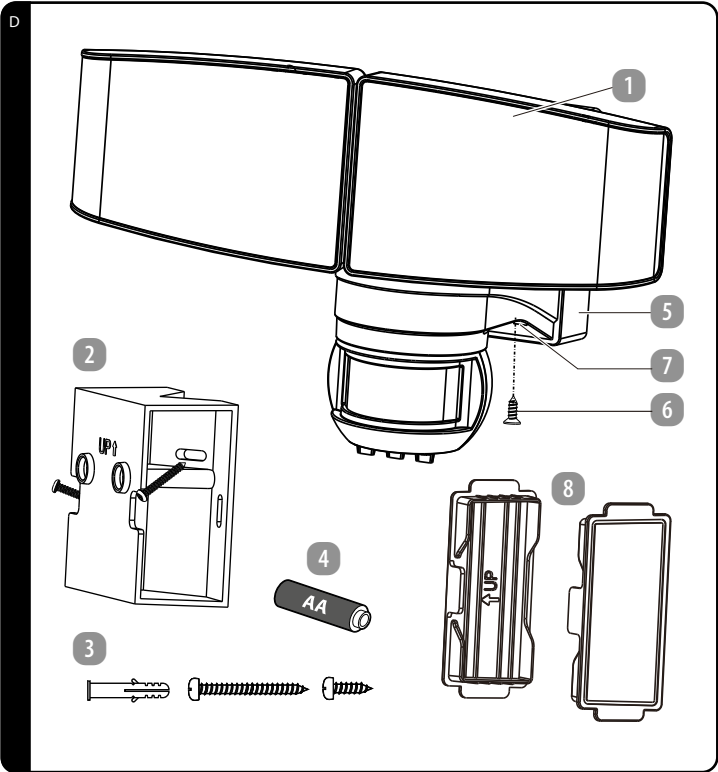

1

Faro LED

2

Supporto di montaggio

3

Accessori di montaggio (4 x viti, 4 x tasselli, 1 x staffa di montaggio)

4

6 x 1,5 V – AA batterie

5

Coperchio dell'alloggiamento batteria

6

Vite per scomparto batteria

7

Interruttore acceso/spento

8

Copertura laterale per la staffa di montaggio

8 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente Northpoint GmbH dichiara che il prodotto con il numero di modello (NP-BL-2023-G, NP-BL-2023-W, NP-BL-2023-B) è conforme agli standard prescritti dalla legge. È possibile ottenere una dichiarazione di conformità completa in qualsiasi momento inviando un'e-mail a support@northpoint.de, indicando il numero del modello.

5 GUASTI E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

NOTA

» Se il prodotto non può essere messo in funzione come previsto, contattare il produttore.

PROBLEMA	SOLUZIONE
Il faro LED non si accende.	– Le batterie potrebbero essere scariche e devono essere sostituite. – Il faro LED è stato attivato tramite l'interruttore? – Il faro LED reagisce solo con una certa luminosità. Non è previsto l'impiego con la luce diurna. – Accertarsi che il rilevatore di movimento non sia sporco (vedi paragrafo Pulizia e cura).
Il faro LED continua ad accendersi e spegnersi, senza movimento.	– Accertarsi che non vi siano fonti di calore nella zona di rilevamento del rilevatore di movimento. – Regolare nuovamente le testine LED. – È possibile che il faro LED venga attivato dal movimento di alberi, rami o animali. Se ciò non è desiderato modificare la posizione del faro LED.

9 ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

IO RICICLO!

IMBALLAGGIO

CARTA

PAP 21

SACCO

PLASTICA

PET 1

RAACCOLTA DIFFERENZIATA

SEGUI LE REGOLE DEL TUO COMUNE

VALIDO SOLO IN ITALIA VALID ONLY IN ITALY

Questo simbolo indica come separare correttamente i materiali della confezione per lo smaltimento. La confezione di carta deve essere smaltita con la carta e le confezioni in plastica, metallo o materiali misti nella relativa raccolta differenziata.

9.2 SMALTIMENTO DI VECCHI APPARECCHI

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata dei materiali riciclabili)

I vecchi apparecchi non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici!

Questa etichetta indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Per evitare danni alla salute umana e all'ambiente dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare il prodotto in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Per restituire il vecchio apparecchio, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o rivolgersi al punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. Il prodotto verrà riciclato nel rispetto dell'ambiente. L'utente è obbligato per legge a restituire i vecchi apparecchi elettrici dopo il loro utilizzo. Lo smaltimento è gratuito per l'utente.

Il simbolo del bidone barrato sulle pile o sugli accumulatori indica che non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici al termine della loro vita utile. Se le pile o gli accumulatori contengono mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb), troverete il rispettivo simbolo chimico sotto il simbolo del bidone barrato. Siete obbligati per legge a restituire le vecchie pile e gli accumulatori dopo l'uso. Potete farlo gratuitamente presso un punto vendita o un altro punto di raccolta vicino a voi. Gli indirizzi dei centri di raccolta adatti possono essere richiesti al proprio comune o all'amministrazione locale.

Le pile possono contenere sostanze nocive per l'ambiente e la salute umana. Occorre prestare particolare attenzione quando si maneggiano batterie contenenti litio, a causa dei rischi specifici che comportano. La raccolta differenziata e il riciclaggio delle vecchie pile e degli accumulatori dovrebbero evitare effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

Evitate il più possibile la produzione di rifiuti da batterie vecchie, ad esempio preferendo batterie con una durata maggiore o batterie ricaricabili. Evitate di sporcare gli spazi pubblici evitando di lasciare in giro batterie o apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti batterie. Verificate le possibilità di riciclare le pile invece di smaltirle. Smaltite le pile e le batterie ricaricabili solo quando sono scariche!

- La batteria deve essere rimossa per essere smaltita separatamente. NON tentare di aprire o smontare il prodotto per rimuovere la batteria. La batteria deve essere rimossa da personale qualificato.
- Nota per il personale qualificato: Per rimuovere la batteria, spegnere il prodotto e scollegarlo dalla fonte di ricarica. Rimuovere il coperchio principale sul lato inferiore del prodotto con un attrezzo adatto e quindi rimuovere il coperchio del vano batteria. Rimuovere il circuito stampato ed estrarre la batteria.
- Un cortocircuito può provocare un incendio o un'esplosione con gravi conseguenze per le persone e l'ambiente. Pertanto, prima di smaltire le batterie al litio e le batterie ricaricabili, fissare i terminali con nastro adesivo per evitare un cortocircuito esterno.

13

6 PULIZIA E CURA

6.1 PULIZIA

PERICOLO! RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE!

» Prima di procedere alla pulizia, scollegare il prodotto dalla presa di corrente.

AVVERTENZA: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DI CORTOCIRCUITO!

» Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. Evitare che l'acqua o altri liquidi penetrino nell'alloggiamento.

ATTENZIONE! PERICOLO DI CORTOCIRCUITO!

» Prima di procedere alla pulizia, rimuovere le batterie dal prodotto.

ATTENZIONE! RISCHIO DI DANNI!

» Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole di metallo o di nylon o oggetti di pulizia affilati o metallici come coltelli, spatole dure e simili. Questi potrebbero danneggiare le superfici del prodotto.

6.2 MANUTENZIONE E CURA

ATTENZIONE: RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE!

» Scollegare il prodotto dalla presa di corrente prima di effettuare interventi di manutenzione. Tutti gli interventi di manutenzione diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni devono essere eseguiti da un centro di riparazione professionale. Per gli interventi di manutenzione, contattare il servizio clienti.

6.3 IMMAGAZZINAMENTO

ATTENZIONE! RISCHIO DI DANNI!

» Evitare e proteggere il prodotto da polvere, acqua, umidità, gelo, temperature estreme, umidità elevata e luce solare diretta.

- Prima dell'immagazzinamento, pulire tutte le parti come descritto nel capitolo Pulizia e cura.
- Asciugare completamente il prodotto prima di riporlo.
- Conservare sempre il prodotto in un luogo fresco e asciutto a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 45 °C. Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Assicurare il prodotto contro lo scivolamento.

10

10 GARANZIA

Per attivare la garanzia è necessario recarsi nel punto vendita ALDI in cui il prodotto è stato acquistato.

10.1 CONDIZIONI DI GARANZIA CONVENZIONALE

Gentile cliente,
La **garanzia convenzionale ALDI S.r.l.** (di seguito: garanzia) si aggiunge alla garanzia legale di due anni del venditore prevista dal Codice del Consumo, consentendole di richiedere, alle condizioni che seguono, le seguenti prestazioni:

Durata della garanzia:	3 anni dalla data di acquisto o di consegna della merce
Prestazioni:	Riparazione, sostituzione o rimborso gratuiti Nessun costo di trasporto

ALDI si riserva di valutare caso per caso quale delle sopra indicate modalità di prestazione della garanzia applicare.

Per attivare la garanzia la preghiamo di:

- Recarsi nel punto vendita in cui prodotto è stato acquistato e tenere a portata di mano la scheda di garanzia compilata e la ricevuta o lo scontrino originale

La garanzia non si estende a danni causati da:

- **eventi naturali** (p.es. fulmini, acqua, fuoco, gelo ecc.), **incidenti, trasporto, batterie che perdono liquido** oppure **utilizzo improprio**
- **danni o modifiche da parte dell'acquirente/di terzi**
- **inadempienza delle misure di sicurezza e di manutenzione, errori d'uso**
- **calcificazione, perdita di dati, programmi dannosi, bruciature dello schermo**
- **Sono esclusi dalla presente garanzia i componenti prevedibilmente soggetti ad usura (ad es. lampade, batterie, pneumatici ecc.)**

La presente garanzia si aggiunge alla garanzia legale ed i conseguenti diritti previsti dalla legge a favore dei consumatori, che acquistano i prodotti nei punti vendita di **ALDI S.r.l.**, non sono in alcun modo pregiudicati e/o limitati dalla presente garanzia ai sensi degli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo ove tali prodotti presentino un difetto di conformità nei 24 mesi successivi alla data di acquisto o consegna. Il difetto deve essere denunciato entro 2 mesi dalla scoperta.

Per maggiori dettagli rinviamo al seguente link www.aldi-service.it sul nostro sito web.

Per quanto riguarda l'informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) si rinvia al sito:

<https://www.aldi.it/informativa-sulla-privacy/>.

14