

beko

Geschirrspüler
Bedienungsanleitung



BDIN36440

15 2817 0200/ DE/ AA/ 06.01.2025 15:19
7638691077

CE



Bitte lesen Sie zuerst diese Anleitung!

Sehr geehrter Kunde,

Beko danke, dass Sie sich für das Produkt entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie mit Ihrem Produkt, das mit hoher Qualität und auf dem neuesten Stand der Technik hergestellt wurde, die besten Ergebnisse erzielen. Bitte lesen Sie daher vor der Verwendung des Produkts die gesamte Bedienungsanleitung und alle anderen Begleitdokumente sorgfältig durch.

Beachten Sie alle Warnhinweise und Informationen in der Bedienungsanleitung. So schützen Sie sich und Ihr Produkt vor möglichen Gefahren.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung als Nachschlagewerk für den zukünftigen Gebrauch auf. Wenn Sie das Produkt an eine andere Person weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit. Die Garantiebedingungen, die Verwendung und die Methoden zur Fehlerbehebung für Ihr Produkt finden Sie in dieser Anleitung.

Symbole und ihre Erklärungen

In dieser Bedienungsanleitung werden die folgenden Symbole verwendet:

	Gefahr, die zum Tod oder zu Verletzungen führen kann.
	Wichtige Informationen oder nützliche Hinweise zur Verwendung.
	Lesen Sie die Bedienungsanleitung.
HINWEIS	Gefährdung des Produkts oder seiner Umgebung, die zu Sachschäden führen kann.

1 Sicherheitshinweise	4	6.8 Einräumen des Geschirrs in den Geschirrspüler.....	24
1.1 Verwendungszweck	4	6.9 Besteckkorb	25
1.2 Sicherheit von Kindern, gefährdeten Personen und Haustieren	4	6.10 Besteckkorb	26
1.3 Elektrische Sicherheit.....	5	6.11 Klappbare Drähte des Unterkorbs.	26
1.4 Sicherheit im Verkehr.....	6	6.12 Unterer Korb Mehrzweck / höhenverstellbares Serviergestell.....	27
1.5 Sicherheit bei der Installation	6	6.13 Höhenverstellbare obere Korbablage	28
1.6 Betriebssicherheit	8	6.14 Unterer Korb mit Flaschendraht....	28
1.7 Wartung und Reinigung Sicherheit.....	9	6.15 Multifunktions-Servicegestell für den oberen Korb.....	28
1.8 Wartung und Reinigung Sicherheit.....	9	6.16 Einstellen der Höhe des oberen Korbs	29
2 Umweltbezogene Anweisungen	10	6.17 Einstellen der Höhe des oberen Korbs	30
2.1 Einhaltung der WEEE-Verordnung und Entsorgung von Abfallprodukten	10	6.18 Klappbare obere Korbdrähte.....	30
2.2 Informationen zur Verpackung.....	10	6.19 Besteckkorb	31
2.3 Hinweis für Prüfinstitute	10	6.20 Besteckkorb	31
2.4 Normkonformität und Prüfhinweise / EG-Konformitätserklärung.....	10	6.21 Unterer Sprüharme	32
2.5 Dieser Abschnitt gilt für Produkte mit WLAN-Funktion.	10	6.22 Oberer Sprüharm.....	32
2.6 Energieetikett.....	11	7 Betrieb des Produkts	32
3 Technische Daten	12	7.1 Tabelle mit Zyklusinformationen und Durchschnittsverbrauchswerten	33
4 Allgemeine Ansicht	13	7.2 Zusätzliche Funktionen	35
5 Installation	14	7.3 Beobachtung des Programms	36
5.1 Richtiger Einbauort	14	7.4 Programmieren der Waschzeit	36
5.2 Anschließen an die Wasserversorgung	14	7.5 Starten des Zyklus	37
5.3 Anschluss an den Wasserablauf..	15	7.6 Abbruch des Zyklus	37
5.4 Einstellen der Füße.....	16	7.7 Warnanzeige für niedrigen Salzgehalt.....	37
5.5 Elektrischer Anschluss.....	16	7.8 Niedrig-Klarspüler -Warnanzeige ..	37
5.6 Wasserzulaufschlauch-Set	16	7.9 Einstellung der Klarspülermenge..	38
6 Vorbereitung	16	7.10 Programmende	38
6.1 Überlegungen zur Energieeinsparung	17	8 Wartung und Reinigung	38
6.2 Wasserenthärtungssystem.....	17	8.1 Wartung und Reinigung	38
6.3 Einstellung des Wasserenthärtungssystems	17	8.2 Reinigung der Filter.....	39
6.4 Einfüllen des Salzes	19	8.3 Reinigung des Schlauchfilters	40
6.5 Reinigungsmittel.....	20	8.4 Reinigung der Sprüharme.....	40
6.6 Klarspüler	23	9 Fehlersuche	42
6.7 Teile, die nicht für das Spülen im Geschirrspüler geeignet sind.....	24	9.1 Fehlercodes, Ursachen und Lösungen	42
		9.2 Fehlersuche.....	42
		10 HAFTUNGSAUSSCHLUSS / WAR-NUNG.....	47



1 Sicherheitshinweise

Dieser Abschnitt enthält Sicherheitshinweise, die Sie vor der Gefahr von Personen- und Sachschäden schützen.

Unser Unternehmen haftet nicht für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Anweisungen entstehen können.

- Installations- und Reparaturarbeiten müssen immer von autorisierten Kundendienstmitarbeitern durchgeführt werden.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile und -zubehör.
- Reparieren oder ersetzen Sie keine Komponenten des Produkts, wenn dies nicht eindeutig in der Bedienungsanleitung angegeben ist.
- Nehmen Sie keine technischen Änderungen an dem Produkt vor.



1.1 Verwendungszweck

Dieses Produkt ist für die Verwendung in Wohnungen und in den folgenden Arten von geschlossenen Räumen vorgesehen: Zum Beispiel;

- Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- Bauernhöfe;

- Bereiche für die Nutzung durch Gäste von Hotels, Motels und anderen Beherbergungsbetrieben;
- Unterkünfte mit Frühstück, herbergsähnliche Umgebungen.
- Das Produkt sollte nur für das Geschirrspülen im Haushalt verwendet werden.
- Das Produkt ist nicht für den kommerziellen oder öffentlichen Gebrauch geeignet.
- Die Lebensdauer des von Ihnen erworbenen Produkts beträgt 10 Jahre. Dies ist der Zeitraum, für den die für den Betrieb dieses Produkts erforderlichen Ersatzteile definiert sind.
- Dieses Produkt ist für die Verwendung im Haushalt und unter dem Ladentisch bestimmt.



1.2 Sicherheit von Kindern, gefährdeten Personen und Haustieren

- Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten sowie ungeschulte oder unerfahrene Personen können dieses Gerät benutzen, sofern sie beaufsichtigt und über den sicheren

Gebrauch des Geräts sowie die damit verbundenen Gefahren unterrichtet werden.

- Kinder unter 3 Jahren sollten von dem Produkt ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.
- Elektrische Produkte sind für Kinder und Haustiere gefährlich. Kinder und Haustiere dürfen nicht mit dem Produkt spielen, darauf klettern oder es betreten.
- Denken Sie daran, die Tür des Geräts zu schließen, wenn Sie den Raum verlassen, in dem das Gerät steht. Kinder und Haustiere können im Inneren des Geräts eingeschlossen werden und ersticken.
- Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Es besteht Verletzungs- und Erstickungsgefahr.
- Bewahren Sie alle im Produkt verwendeten Reinigungsmittel und Zusatzstoffe außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- Ziehen Sie zur Sicherheit von Kindern den Netzstecker und brechen Sie den Verriegelungsmechanismus, bevor Sie das Gerät entsorgen.

1.3 Elektrische Sicherheit

- Das Produkt darf während der Installation, Wartung, Reinigung, Reparatur und des Transports nicht eingesteckt sein.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einer autorisierten Kundendienststelle ersetzt werden, um mögliche Gefahren zu vermeiden.
- Klemmen Sie das Netzkabel nicht unter oder hinter dem Gerät ein. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Das Netzkabel darf nicht übermäßig geknickt oder gequetscht werden und darf nicht mit einer Wärmequelle in Kontakt kommen.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen oder Adapter, um das Gerät zu betreiben.
- Tragbare Mehrfachsteckdosen oder tragbare Netzteile können sich überhitzen und einen Brand verursachen. Stellen Sie

daher keine Mehrfachsteckdosen hinter oder in der Nähe des Geräts auf.

- Der Stecker muss leicht erreichbar sein. Ist dies nicht möglich, muss die Elektroinstallation, an die das Produkt angeschlossen ist, mit einer Vorrichtung (Sicherung, Schalter, Unterbrecher usw.) ausgestattet sein, die den elektrischen Vorschriften entspricht und alle Pole vom Netz trennt.
- Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, ziehen Sie ihn am Stecker, nicht am Kabel.

1.4 Sicherheit im Verkehr

- Ziehen Sie vor dem Transport des Geräts den Stecker aus der Steckdose und trennen Sie die Anschlüsse für den Abfluss und die Wasserversorgung. Lassen Sie das im Gerät verbliebene Wasser vollständig ab.
- Tragen Sie das Produkt nicht allein, da es schwer ist.

HINWEIS Halten Sie das Gerät nicht an der Tür oder der Platte fest, um es zu bewegen.

HINWEIS Wenn Sie das Gerät transportieren müssen, stellen Sie es aufrecht hin und halten Sie es an der Rückseite. Wenn Sie das Gerät nach vorne kippen, können die elektronischen Bauteile im Inneren nass und beschädigt werden.

HINWEIS Achten Sie darauf, dass die Schläuche nicht geknickt, eingeklemmt oder gebrochen werden, wenn Sie das Gerät nach der Installation oder Reinigung wieder anbringen.

1.5 Sicherheit bei der Installation

- Um das Produkt betriebsbereit zu machen, überprüfen Sie die Informationen im Handbuch und in der Installationsanleitung, um sicherzustellen, dass die Elektroinstallation, die Installation von sauberem Wasser und der Abfluss geeignet sind. Andernfalls wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker und Installateur, um die notwendigen Vorkehrungen zu treffen. Diese Arbeiten gehen zu Lasten des Kunden.

- Überprüfen Sie das Produkt vor der Installation auf eventuelle Schäden. Installieren Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Installieren Sie das Produkt nicht an Orten, an denen die Temperatur unter 0 °C fällt.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einen Teppich oder eine ähnliche Oberfläche. Es besteht Brandgefahr, da das Gerät von unten keine Luft bekommt.
- Stellen Sie das Gerät auf einen sauberen, flachen und harten Boden und balancieren Sie es mit Hilfe der verstellbaren Füße aus. Wenn die Füße nicht richtig eingestellt sind, schließt die Tür möglicherweise nicht vollständig und heißer Dampf kann entweichen. Dies kann zu schweren Verbrennungen und Verletzungen führen und auch Ihre Möbel beschädigen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizkörper, Öfen usw.) und nicht unter der Kochstelle eines Kochfeldes auf.
- Wenn das Produkt in einem Schrank/einer Vitrine/einem Modul verwendet werden soll, lassen Sie die Schranktüren während des Betriebs offen, wenn keine Zwischenräume vorhanden sind, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Schließen Sie das Gerät an eine geerdete Steckdose an, die mit einer Sicherung entsprechend den auf dem Typenschild angegebenen Stromwerten abgesichert ist. Lassen Sie die Erdungsinstallation von einem qualifizierten Elektriker durchführen. Verwenden Sie das Produkt nicht ohne Erdung gemäß den örtlichen/nationalen Vorschriften.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die den auf dem Typenschild angegebenen Spannungs- und Frequenzwerten entspricht.
- Schließen Sie das Produkt nicht an Steckdosen an, die lose, aus der Steckdose herausgezogen, gebrochen, schmutzig oder fettig sind oder bei denen die Gefahr besteht, dass sie mit Wasser in Berührung kommen (z. B. Wasser, das aus der Werkbank austreten kann).

HINWEIS Es müssen die mit dem Produkt gelieferten neuen Schlauchsätze verwendet werden. Verwenden Sie alte Schlauchleitungen nicht wieder. Spleißen Sie die Schläuche nicht.

HINWEIS Schließen Sie den Wasserzulaufschlauch direkt an den Wasserhahn an. Der vom Wasserhahn gelieferte Druck muss mindestens 0,03 MPa (0,3 bar) und darf nicht mehr als 1 MPa (10 bar) betragen. Wenn der Wasserdruck 1 MPa (10 bar) übersteigt, muss ein Druckminderer installiert werden. Die maximal zulässige Wassertemperatur beträgt 25°C.

- Verlegen Sie das Stromkabel und die Schläuche so, dass keine Stolpergefahr besteht.

1.6 Betriebssicherheit

Es dürfen nur für Geschirrspüler vorgesehene Reinigungsmittel, Klarspüler und Zusatzstoffe verwendet werden.

Verwenden Sie niemals chemische Lösungsmittel für das Produkt. Diese Stoffe stellen eine Explosionsgefahr dar.

Trinken Sie das Waschwasser in Ihrem Produkt nicht.

Geschirrspülmittel enthalten starke Alkalien, die beim Verschlucken äußerst gefährlich sein können. Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen und lassen Sie Kinder nicht in die Nähe des Geräts, wenn der Deckel geöffnet ist. Vergewissern Sie

sich, dass der Spülmittelbehälter nach Beendigung des Spülgangs leer ist.

Wenn Sie die oberen und unteren Körbe vollständig herausziehen, nimmt die Tür des Geräts die gesamte Last der Körbe auf. Setzen Sie sich nicht auf die Tür und stellen Sie keine anderen Lasten darauf, sonst kann das Gerät umkippen.



Die maximale Waschkapazität des Produkts: Wird auf dem Energieetikett und der Kurzbedienungskarte unter der Programmtabelle angegeben.

Um mögliche Verletzungen zu vermeiden, legen Sie langes und spitzes Geschirr wie Serviergabeln, Brotmesser usw. immer mit dem spitzen Ende nach unten in den Besteckkorb oder waagerecht auf die Geschirrspülkörbe.

Wenn Sie die Tür öffnen müssen, während das Gerät in Betrieb ist, öffnen Sie sie vorsichtig. Achten Sie auf heißen Dampf und Spritzer von heißem Wasser.

Nehmen Sie ein defektes oder beschädigtes Gerät nicht in Betrieb. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose (oder schalten Sie die Sicherung aus, an die das Gerät angeschlossen ist), dre-

hen Sie den Wasserhahn zu und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.

Stellen Sie keine Flammenquellen (brennende Kerzen, Zigaretten usw.) auf oder in die Nähe des Geräts. Stellen Sie keine brennbaren/explosiven Materialien in der Nähe des Geräts ab. Klettern Sie nicht auf das Produkt.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und schalten Sie den Wasserhahn ab, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen.

Dieses Produkt ist für den Betrieb in einer Höhe von bis zu 2000 m über dem Meeresspiegel ausgelegt.

1.7 Wartung und Reinigung Sicherheit

Sicherheit bei Wartung und Reinigung

Waschen Sie das Produkt nicht durch Sprühen oder Gießen mit Wasser.

Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Werkzeuge zur Reinigung des Produkts. Verwenden Sie keine Materialien wie Haushaltsreiniger, Waschmittel, Gas, Benzin, Alkohol, Wachs usw.

Tragen Sie bei der Reinigung des Produkts Handschuhe.

Achten Sie auf mögliche Verletzungen, wenn Sie scharfe Oberflächen auf der Rückseite des Produkts reinigen!

HINWEIS Denken Sie daran, den Filter Ihres Geräts nach der Reinigung wieder einzusetzen. Andernfalls können die Pumpen verstopfen und das Gerät kann beschädigt werden.

1.8 Wartung und Reinigung Sicherheit

 Waschen Sie das Produkt nicht durch Sprühen oder Gießen mit Wasser.

 Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Werkzeuge zur Reinigung des Produkts. Verwenden Sie keine Materialien wie Haushaltsreiniger, Waschmittel, Gas, Benzin, Alkohol, Wachs usw.

 Tragen Sie bei der Reinigung des Produkts Handschuhe.

 Achten Sie auf mögliche Verletzungen, wenn Sie scharfe Oberflächen auf der Rückseite des Produkts reinigen!

HINWEIS! Denken Sie daran, den Filter Ihrer Maschine nach der Reinigung wieder einzusetzen. Andernfalls können die Pumpen verstopfen und das Gerät kann beschädigt werden.

Innenbeleuchtung



Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Sie die LED/Glühbirne auswechseln müssen, die je nach Modell Ihrer Maschine für die Beleuchtung verwendet wird.

2 Umweltbezogene Anweisungen

2.1 Einhaltung der WEEE-Verordnung und Entsorgung von Abfallprodukten

Dieses Produkt enthält keine schädlichen und verbotenen Substanzen, die in der "Verordnung über die Kontrolle von Elektro- und Elektronik-Altgeräten" aufgeführt sind, die vom Ministerium für Umwelt und Urbanisierung der Republik Türkei veröffentlicht wurde. Es entspricht der WEEE-Verordnung.



Dieses Produkt wurde aus hochwertigen Teilen und Materialien hergestellt, die recycelbar und wiederverwendbar sind. Entsorgen Sie daher das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll oder anderen Abfällen. Bringen Sie es zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten. Erkundigen Sie sich bei der Gemeindeverwaltung in Ihrer Nähe nach diesen Sammelstellen. Helfen Sie mit, die Umwelt und die natürlichen Ressourcen zu schützen, indem Sie gebrauchte Produkte recyceln. Ziehen Sie vor der Entsorgung des Geräts den Netzstecker, um die Sicherheit von Kindern zu gewährleisten, und brechen Sie den Verriegelungsmechanismus der Ladetür auf, um sie funktionsunfähig zu machen.

2.2 Informationen zur Verpackung

Die Verpackung des Produkts besteht aus wiederverwertbaren Materialien in Übereinstimmung mit unseren nationalen Geset-

zen. Entsorgen Sie den Verpackungsmüll nicht mit dem Hausmüll oder anderen Abfällen, sondern bei den von den örtlichen Behörden angegebenen Sammelstellen für Verpackungen.

2.3 Hinweis für Prüfinstitute

Die für Leistungstests erforderlichen Informationen sind auf Anfrage erhältlich. Sie können Ihre Anfrage über die unten stehende E-Mail-Adresse senden:
dishwasher@standartloading.com

Geben Sie in Ihrer E-Mail-Anfrage unbedingt Ihre Kontaktdaten sowie den Code, die Bestandsnummer und die Seriennummer des zu prüfenden Produkts an. Den Produktcode, die Lagernummer und die Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild, das an der Seite der Tür angebracht ist.

2.4 Normkonformität und Prüfhinweise / EG-Konformitätserklärung



Die Entwicklung, die Produktion und der Verkauf dieses Produkts erfolgen in Übereinstimmung mit den Sicherheitsvorschriften aller einschlägigen Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436 / EN 60436

2.5 Dieser Abschnitt gilt für Produkte mit WLAN-Funktion.

Frequenzband 2.4Ghz

Max. Sendeleistung : < 100mW

Konformitätserklärung für CE Arçelik A.Ş.
erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit der
Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt.
Der vollständige Text der EU-Konformitäts-
erklärung ist auf der Website zu finden:
Produkte, Adresse
support.beko.com

2.6 Energieetikett



Sie können auf technische Informa-
tionen über das Produkt zugreifen,
indem Sie den QR-Code auf dem
Energieetikett mit einem mit dem
Internet verbundenen Mobilgerät
scannen.



XXXXXXXXXX (*)



3 Technische Daten

Maximale Waschkapazität: Ist auf dem Energieetikett und der Schnellbedienungskarte unter der Programmtabelle angegeben.

Höhe: Für Informationen zur Höhe kontrollieren Sie die Installationsanleitung.

Breite: 60

Tiefe: 57

Elektrischer Eingang: 220-240 V, 50 Hz

Gesamtleistung: 1800-2100 W

Leistung des Heizgeräts: 1800 W

Gesamtstrom: 10 A *

Pumpleistung: 90 W

Leistung der Entleerungspumpe: 30 W *

* Detaillierte elektrische Werte finden Sie auf dem Typenschild an der Tür des Geschirrspülers.

Wasserdruck 0,3 -10 bar


(= 3 - 100 N/cm² = 0,03-1,0 Mpa)

 Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um die Produktqualität zu verbessern.

 Die Abbildungen in diesem Handbuch sind schematisch und stimmen möglicherweise nicht genau mit dem Produkt überein.

 Bei den mit dem Gerät oder seinen Begleitdokumenten angegebenen Werten handelt es sich um Labormesswerte gemäß den jeweiligen Normen. Diese Werte können je nach Einsatz und Umgebungsbedingungen abweichen.

4 Allgemeine Ansicht

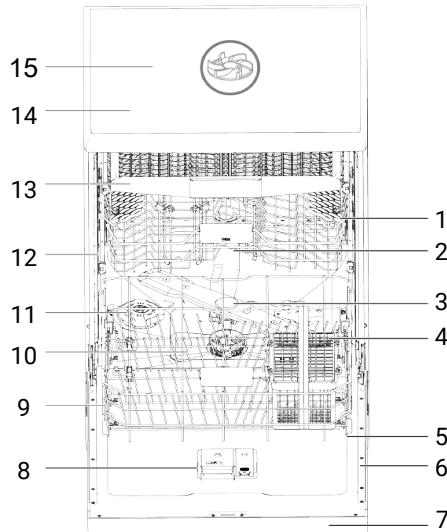

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1 Oberer Korb | 2 Oberer Sprüharm |
| 3 Unterer Sprüharme | 4 Besteckkorb |
| 5 Tür | 6 Typenschild |
| 7 Bedienfeld | 8 Waschmittelfach |
| 9 Unterer Korb | 10 Filter |
| 11 Deckel des Salzfachs | 12 Obere Korbschiene |
| 13 Oberer Besteckkorb (modellabhängig) | 14 Obere Ablage (modellabhängig) |
| 15 Oberer Sprüharm (modellabhängig) | |

Das Typenschild variiert je nach Modell.



Illustration 1:

5 Installation



Lesen Sie zuerst den Abschnitt "Sicherheitshinweise"!

Die Vorbereitung der Elektro-, Wasser- und Abwasserinstallation am Aufstellungsort des Produkts liegt in der Verantwortung des Kunden. Wenn die Elektro-, Wasser- und Abwasserinstallation nicht geeignet ist, muss ein qualifizierter Elektriker oder Installateur beauftragt werden, bevor der autorisierte Kundendienst das Produkt betriebsbereit macht.



Die Installation und der elektrische Anschluss müssen vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden. Der Hersteller kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch Arbeiten von nicht autorisierten Personen entstehen können.



Überprüfen Sie das Produkt vor der Installation auf eventuelle Schäden. Installieren Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Beschädigte Produkte stellen eine Gefahr für Ihre Sicherheit dar.



Bei freistehenden und Untertischmodellen darf die Sockelplatte des Geräts nicht entfernt werden. Dadurch wird die Garantie ungültig.

- Achten Sie beim Aufstellen des Geräts nach der Installation oder Reinigung darauf, dass die Wasserzulauf- und -ablaufschläuche nicht geknickt, eingeklemmt oder gebrochen sind.
- Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, dass Sie den Boden, die Wand, die Rohre usw. nicht beschädigen. Fassen Sie das Gerät nicht an der Tür oder der Verkleidung an, um es zu bewegen.

5.1 Richtiger Einbauort

- Am Aufstellungsort dürfen sich keine abschließbaren Schiebe- oder Flügeltüren befinden, die das vollständige Öffnen der Tür behindern.
- Stellen Sie das Produkt auf eine feste und ebene Fläche mit ausreichender Tragfähigkeit! Das Aufstellen des Geschirrspülers auf einer ebenen Fläche ist Voraussetzung dafür, dass die Tür richtig und dicht schließt.
- Installieren Sie das Produkt nicht an Orten, an denen die Temperatur unter 0 °C fällt.
- Stellen Sie das Produkt auf einen harten Boden. Stellen Sie es nicht auf einen langflorigen Teppich oder eine ähnliche Oberfläche.
- Wählen Sie einen Platz, an dem Sie das Geschirr leicht und schnell ein- und ausladen können.
- Stellen Sie das Gerät in der Nähe des Wasserhahns und des Abflusses auf. Wählen Sie den Standort des Geräts so, dass Sie ihn nach dem Anschließen nicht mehr verändern können.




Stellen Sie das Gerät nicht auf das Stromkabel. Das Kabel könnte beschädigt werden, wodurch die Gefahr eines elektrischen Schlaganfalls oder eines Brandes besteht.

5.2 Anschließen an die Wasserversorgung

Um zu verhindern, dass Verunreinigungen (Sand, Lehm, Rost usw.) aus dem städtischen Wassernetz oder Ihrem Wasserversorgungssystem den Geschirrspüler und Ihr Geschirr beschädigen, empfehlen wir, einen Filter am Wasserzulauf zu installieren. Maximal zulässige Wasserzulauftemperatur:

- Bei Modellen, die die AquaSafe+-Funktion enthalten, sind es 60 °C.

- Bis zu 25 °C für andere Modelle.

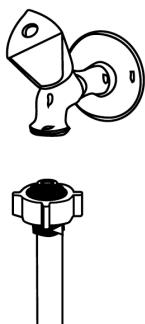



Wasserzulaufschlauch, der mit dem Geschirrspüler geliefert wurde. Verbinden Sie die Schläuche nicht.

HINWEIS Schließen Sie den Wasserzulaufschlauch direkt an den Wasserhahn an. Der Druck an der Zapfstelle muss mindestens 0,3 und darf höchstens 10 bar betragen. Wenn der Wasserdruk 10 bar, muss ein Druckminderer installiert werden.

HINWEIS Der Wasserzu- und -ablaufschlauch muss sicher befestigt und unbeschädigt sein.

HINWEIS Öffnen Sie nach dem Anschließen den Wasserhahn vollständig und prüfen Sie, ob Wasser austritt.

AquaSafe+ feature

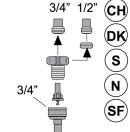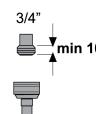





- Schützen Sie den AquaSafe+ gegen Wasseraustritt am Schlaucheingang. Der Kontakt von Wasser mit dem Ventilkasten des Systems muss verhindert werden. Andernfalls werden die elektrischen Bauteile beschädigt.
- Kürzen Sie den Schlauch auf keinen Fall und verlängern Sie ihn nicht mit zusätzlichen Teilen, da der Schlauch elektrische Anschlüsse und Bauteile enthält.
- Wenn das System beschädigt ist, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.

Der Geschirrspüler darf nicht an Warmwassergeräte oder laufende Wassererhitzer angeschlossen werden.

HINWEIS Verwenden Sie keinen alten oder gebrauchten Wasserzulaufschlauch für ein neues Gerät. Verwenden Sie den neuen

5.3 Anschluss an den Wasserablauf

Der Wasserablaufschlauch kann direkt an den Abwasserablauf oder an den Abfluss der Spüle angeschlossen werden. Genaue Informationen finden Sie in der Installationsanleitung, die Ihrem Geschirrspüler beigelegt.

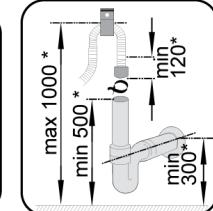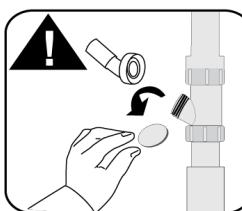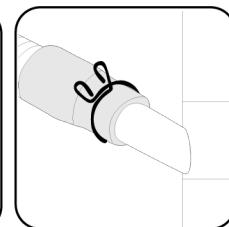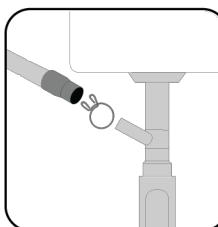

* mm

Der Abwasserablauf muss an die Kanalisation angeschlossen werden und darf nicht mit Oberflächenwasser verbunden sein.

5.4 Einstellen der Füße

Wenn die Tür des Geräts nicht richtig schließt oder wackelt, wenn Sie sie mit der Hand leicht andrücken, sind die Füße nicht richtig eingestellt. Stellen Sie die Füße des Geräts so ein, wie in der mit dem Gerät gelieferten Installationsanleitung beschrieben.



Wenn die Tür des Geschirrspülers nicht richtig eingestellt ist, kann heißer Dampf austreten. Schwere Verbrennungen können zu Verletzungen führen und Ihre Möbel beschädigen.

5.5 Elektrischer Anschluss



Schließen Sie das Produkt an eine geerdete Steckdose an, die mit einer Sicherung gemäß den Werten in der Tabelle "Technische Daten" abgesichert ist. Unser Unternehmen haftet nicht für Schäden, die entstehen können, wenn das Produkt ohne Erdung gemäß den örtlichen Vorschriften verwendet wird.

- Der Anschluss muss den nationalen Vorschriften entsprechen.
- Der Stecker des Netzkabels muss nach der Installation leicht zugänglich sein.
- Schließen Sie das Produkt an eine geerdete Steckdose an, die mit einer 16-Ampere-Sicherung abgesichert ist.
- Die angegebene Spannung muss mit der Netzspannung übereinstimmen.




Schließen Sie das Gerät nicht mit Verlängerungskabeln oder Mehrfachsteckdosen an.



Ein beschädigtes Netzkabel muss durch einen autorisierten Kundendienst ersetzt werden.

5.6 Wasserzulaufschlauch-Set

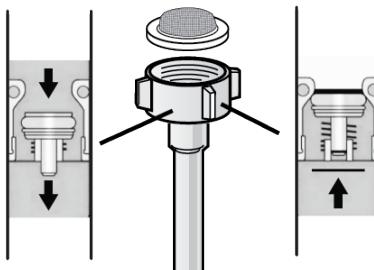

Der Geschirrspüler ist mit einem Wasserzulaufschlauch mit Rückschlagventil ausgestattet, das geeignet ist, eine Rücksiphonie rung zu verhindern. Falls der ursprüngliche Schlauchsatz aus dem Gerät entfernt wird, darf niemals ein Schlauchsatz ohne Rückschlagventil verwendet werden. Für den Anschluss des Geschirrspülers an den Wasserhahn muss nur ein Schlauchsatz mit Rückschlagventil verwendet werden, falls ein Austausch erforderlich ist.

6 Vorbereitung



Lesen Sie zuerst den Abschnitt "Sicherheitshinweise"!

6.1 Überlegungen zur Energieeinsparung

Die folgenden Hinweise helfen Ihnen, das Produkt umweltfreundlich und energiesparend zu nutzen.

Entfernen Sie alle groben Abfälle, bevor Sie das Geschirr in den Geschirrspüler geben.



Es wird nicht empfohlen, das Geschirr vor dem Einstellen im Geschirrspüler vorzuspülen, da dies Energie und Wasser verbraucht.



Das Spülen des Geschirrs im Geschirrspüler verbraucht weniger Energie und Wasser als das Spülen mit der Hand.

Starten Sie den Geschirrspüler, nachdem sie vollständig beladen ist.

Achten Sie bei der Wahl des Spülprogramms auf die "Tabelle der Spülprogramme und des Durchschnittsverbrauchs".

Verwenden Sie nicht mehr Spülmittel als auf der Verpackung empfohlen.

6.2 Wasserenthärtungssystem

Der Geschirrspüler ist mit einer speziellen Wasserenthärtungsanlage ausgestattet, die den Härtegrad des Leitungswassers reduziert. Diese Anlage enthärtet das Wasser

auf das Niveau, das zum Spülen von Geschirr in der gewünschten Qualität erforderlich ist.



Das Leitungswasser muss enthärtet werden, wenn die Wasserhärte über 7°dH liegt. Andernfalls lagern sich Härte-Ionen auf dem Spülgut ab und können die Wasch-, Spül- und Trockenleistung des Geschirrspülers beeinträchtigen.

Einstellung der Wasserenthärtungsanlage

Die Waschleistung wird verbessert, wenn die Wasserenthärtungsanlage richtig eingestellt ist.

Lesen Sie zuerst den Abschnitt über die Einstellung der Wasserenthärtungsanlage. Die Regeneration der Wasserenthärtungsanlage kann in allen Zyklen während des Trocknungsschritts erfolgen. Wenn eine Regeneration durchgeführt wird, erhöhen sich die Zyklusdauer, der Energie- und der Wasserverbrauch. Für den Regenerationsvorgang sind in der nachstehenden Tabelle die Häufigkeit des Regenerationsvorgangs, die maximale zusätzliche Zeit sowie der Wasser- und Energieverbrauch in Abhängigkeit vom Wasserverbrauch für den Eco 50 °C-Zyklus angegeben, wenn der Geschirrspüler unter Standardbedingungen mit einer Wasserversorgung von 14 dH betrieben wird.

Öko 50 °C Wasserverbrauch (l)	erneuern nach Zyklus	Zusätzliche Zeit (Min)	Zusätzlicher Wasserverbrauch (l)	Zusätzlicher Energieverbrauch (kWh)
12,3-14,7	5	5	3,0	0,05
9,6-12,2	6	5	3,0	0,05
9,0-9,5	7	5	3,0	0,05
8,0-9,0	8	5	3,0	0,05
7,0-7,9	9	5	3,0	0,05

Den Wasserverbrauch im Eco 50 °C-Zyklus Ihres Geschirrspülers entnehmen Sie bitte der Tabelle mit den Zyklusinformationen und Durchschnittsverbrauchswerten in der Zyklustabelle.

6.3 Einstellung des Wasserenthärtungssystems

Durch die richtige Einstellung des Wasserenthärtungssystems wird die Wasch-, Spül- und Trockenleistung Ihres Geschirrspülers verbessert.

HINWEIS! Um das System einzustellen, erfragen Sie zunächst Ihren Wasserhärtegrad beim autorisierten Service in Ihrer Region und stellen Sie ihn wie folgt ein.

1. Halten Sie nach dem Einschalten des Geschirrspülers die Tasten Verzögerung und Starten Warten Abbrechen gedrückt.

2. Schalten Sie die LEDs 9 und 3 mit Hilfe der Verzögerungstaste ein.
3. Sie können die Dosierung mit den Funktionstasten einstellen.
4. Speichern Sie die Einstellung mit der Ein-/Aus-Taste


Härte-Stufe	Englisch Härte °dE	Deutsche Härte °dH	Französisch Härte °dF	Indikator der Wasserhärte
0. Stufe 	0-5	0-4	0-8	Die 0. Programm-LED leuchtet auf Stufe 1.
1. Stufe 	6-9	5-7	9-13	Die 1. Programm-LED leuchtet auf Stufe 1.
2. Stufe 	10-15	8-12	14-22	Die 2. Programm-LED leuchtet bei Stufe 2.
3. Stufe 	16-19	13-15	23-27	Die 3. Programm-LED leuchtet bei Stufe 3.
4. Stufe 	20-24	16-19	28-34	Die 4. Programm-LED leuchtet bei Stufe 4.
5. Stufe 	25-62	20-50	35-90	Bei Stufe 5 leuchtet die Programm-LED 1,2,3,4.

Tabelle 1: Tabelle zur Einstellung des Wasserhärtegrades


Stellen Sie denselben Härtegrad ein, den Sie auf dem Bedienfeld mit dem Regenerationseinstellschalter eingestellt haben. Wenn die Einstellung auf dem Bedienfeld z. B. 3 ist, stellen Sie den Regenerationseinstellschalter auf 3.

- Wenn die Härte des von Ihnen verwendeten Wassers über 50°dH (französische Härte) liegt oder wenn Sie Brunnenwasser verwenden, empfiehlt sich der Einsatz von Filtern und Wasserreinigern.
- Wenn die Wasserhärte unter 7°dH liegt, brauchen Sie kein Salz in Ihrem Geschirrspüler zu verwenden. In diesem Fall leuchtet die Kontrollleuchte für niedrigen Salzgehalt" auf dem Bedienfeld Ihres Geschirrspülers ständig.
- Wenn Ihre Wasserhärte auf Stufe 1 eingestellt ist, leuchtet die "Salzmangel-Kontrollleuchte" ständig, obwohl Sie kein Salz verwenden müssen. Wenn Sie in dieser

Position Salz hinzufügen, wird das Salz nicht verbraucht und die Lampe leuchtet nicht auf.

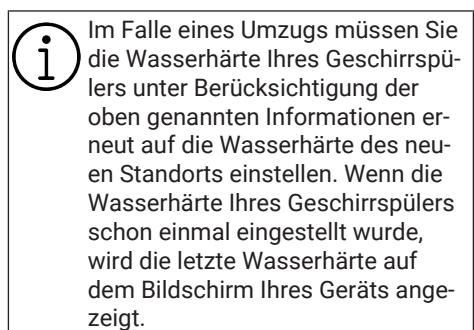

Mechanische Einstellung der Wasserhärte

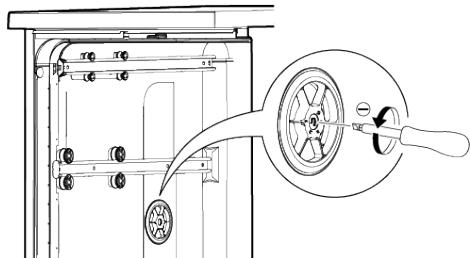

Mit der Gläserpflegeeinstellung wird die Härte des vorenhärteten Spülwassers im Geschirrspüler verändert. Nehmen Sie die Einstellung entsprechend der Wasserhärteeinstellung vor. Nehmen Sie die Einstellung mit einem breiten, flachen Schraubendreher vor. Verwenden Sie den Schraubendreher, um den mechanischen Schalter für die Gläserpflege zu drehen. Drehen Sie den mechanischen Schalter einfach auf die gleiche Position wie die Einstellung der Wasserhärte.


Zum Beispiel,

Stellen Sie den Einstellschalter für die mechanische Gläserpflege auf Position 3 für die Wasserhärteeinstellung "r3".

Stellen Sie den Einstellschalter für die mechanische Gläserpflege auf Position 4 für die Wasserhärteeinstellung "r4".

6.4 Einfüllen des Salzes

Die Wasserenthärtungsanlage muss erneuert werden, damit der Geschirrspüler immer mit der gleichen Leistung arbeitet. Zu diesem Zweck wird Spülmaschinensalz verwendet.

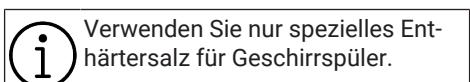


Es wird empfohlen, granulierte oder pulverförmige Enthärtersalze in der Wasserenthärtungsanlage zu verwenden. Verwenden Sie keine Salze wie Kochsalz oder Steinsalz, die sich nicht vollständig in Wasser auflösen. Andernfalls kann sich die Leistung des Systems mit der Zeit verschlechtern.




Der Salzbehälter füllt sich mit Wasser, wenn Sie den Geschirrspüler einschalten. Füllen Sie daher das Salzfach vor dem Einschalten des Geschirrspülers.

1. Nehmen Sie zunächst den unteren Korb heraus, um Enthärtersalz einzufüllen.
2. Öffnen Sie den Salzfachdeckel, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen (A).

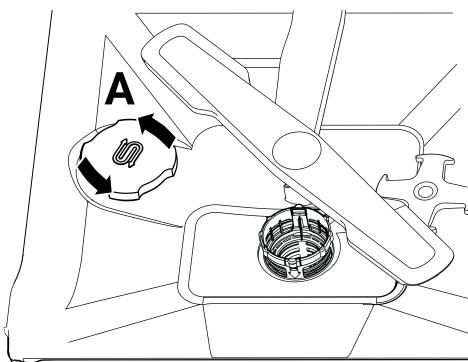

3. Füllen Sie nur 1 Liter Wasser in den Salzbehälter, wenn Sie Ihren Geschirrspüler zum ersten Mal benutzen.
4. Füllen Sie das Salzfach mit Salz (D). Rühren Sie mit einem Löffel um, damit sich das Salz schneller im Wasser auflöst.

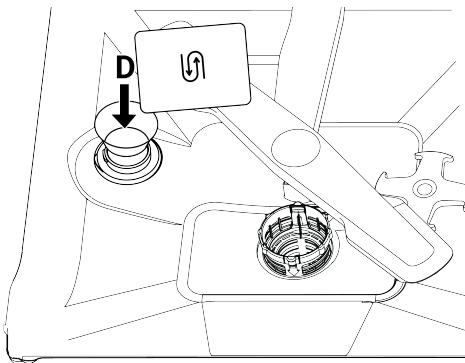

i Sie können ca. 2 kg Enthärtersalz in das Salzfach geben.

1. Wenn das Fach voll ist, setzen Sie den Deckel wieder auf und schließen ihn durch Drehen.

i Das Salz sollte erst kurz vor dem Einschalten des Geschirrspülers nachgefüllt werden. Auf diese Weise wird die überlaufende Sole sofort gereinigt und die Gefahr von Korrosion im Inneren des Geschirrspülers verhindert. Wenn Sie nicht sofort waschen wollen, lassen Sie den Geschirrspüler leer und ohne Waschmittel im kürzesten Programm laufen.

i Je nach der unterschiedlichen Größe der Salzpartikel der verschiedenen Marken auf dem Markt und der Wasserhärte kann es mehrere Stunden dauern, bis sich das Salz im Wasser auflöst. Aus diesem Grund leuchtet die "Salzmangel-Warnanzeige" nach dem Einfüllen des Salzes in den Geschirrspüler noch eine gewisse Zeit lang.

6.5 Reinigungsmittel

Sie können im Geschirrspüler Pulver-, Flüssig-/Gel- und Tablettenwaschmittel verwenden.



Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die für die Verwendung in Geschirrspülern vorgesehen sind. Wir empfehlen Ihnen, keine chlor- und phosphathaltigen Reinigungsmittel zu verwenden, da diese die Umwelt belasten.

Einfüllen des Waschmittels


Für ein gutes Wasch- und Trockenergebnis beachten Sie die Hinweise auf der Waschmittelverpackung. Wenden Sie sich bei weiteren Fragen an den Waschmittelhersteller.




Füllen Sie keine Lösungsmittel in das Waschmittelfach. Es besteht Explosionsgefahr!

Füllen Sie das Waschmittel unmittelbar vor dem Start des Geschirrspülers Maschine wie folgt in das Waschmittelfach.


1. Öffnen Sie die Tür des Waschmittelfachs, indem Sie den Riegel nach rechts schieben (A) (je nach Modell).

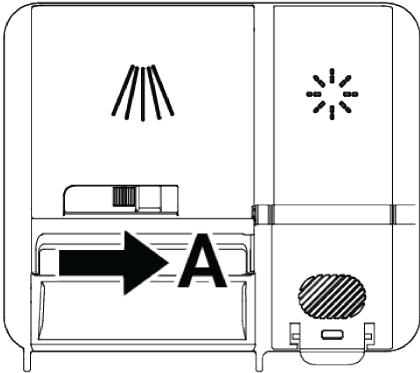




i Auf der Innenseite des Waschmittelfachs befinden sich Füllstandsmarkierungen, die Ihnen helfen, die richtige Menge an Waschmittel in Pulverform zu verwenden. Das Waschmittelfach fasst bei voller Beladung 45 cm^3 Waschmittel. Füllen Sie das Waschmittelfach bis zu den Füllstandslinien mit 15 cm^3 oder 25 cm^3 Waschmittel, je nachdem, wie voll der Geschirrspüler ist und/oder wie schmutzig Ihr Geschirr ist. Bei Verwendung von Tablettewaschmittel reicht eine Tablette aus.

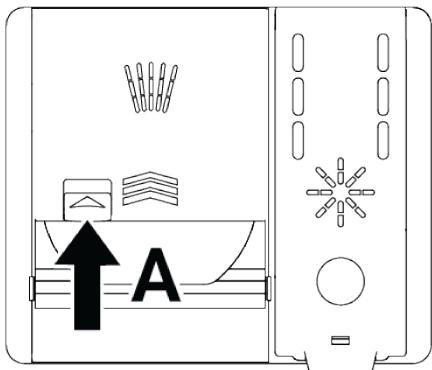

2. Füllen Sie die angegebene Menge an Pulver-, Flüssig-/Gel- oder Tablettenwaschmittel in das Fach.

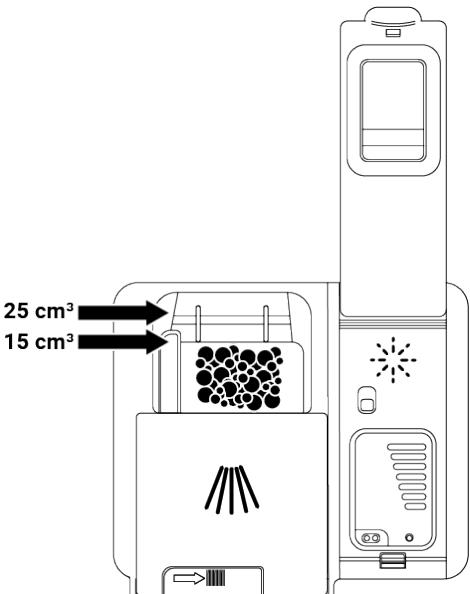

3. Schließen Sie den Deckel des Waschmittelfachs, indem Sie ihn in Pfeilrichtung schieben. Beim Schließen des Deckels ist ein "Klick"-Geräusch zu hören.

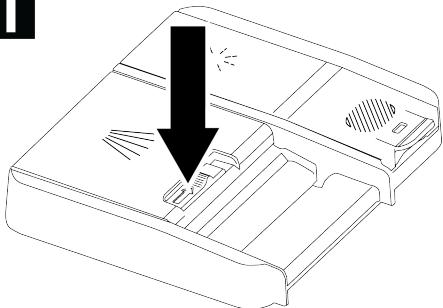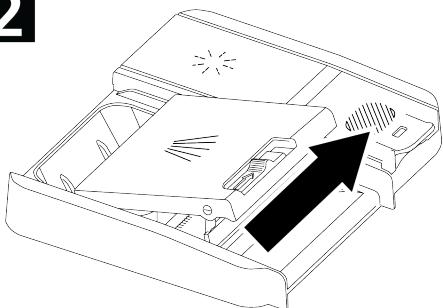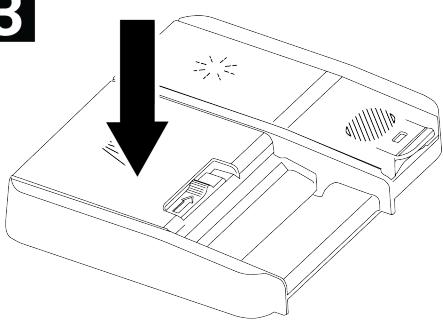
1**2****3****i**

Da die Löslichkeit von Tablettenwaschmitteln je nach Temperatur und Zeit variiert, sollten Sie Pulver- oder Flüssig-/Gelwaschmittel immer in kurzen Waschgängen ohne Vorwäse verwenden.

Tablettenwaschmittel

Neben den herkömmlichen Reinigern in Tablettenform sind auch Reiniger in Tablettenform auf dem Markt, die Wasserenthärtersalz und/oder Klarspüler enthalten. Einige von ihnen enthalten auch spezielle Komponenten wie Glaskonservierungsmittel und Edelstahlkonservierungsmittel. Diese Tabletten wirken bis zu einem bestimmten Wasserhärtegrad (21°dH). Über diesem Wert sollten Enthärtersalz und Klarspüler zusammen mit dem Tablettenspülmittel verwendet werden.

Die beste Spülleistung in Geschirrspülern wird erreicht, wenn Reiniger, Klarspüler und Enthärtersalz getrennt verwendet werden.

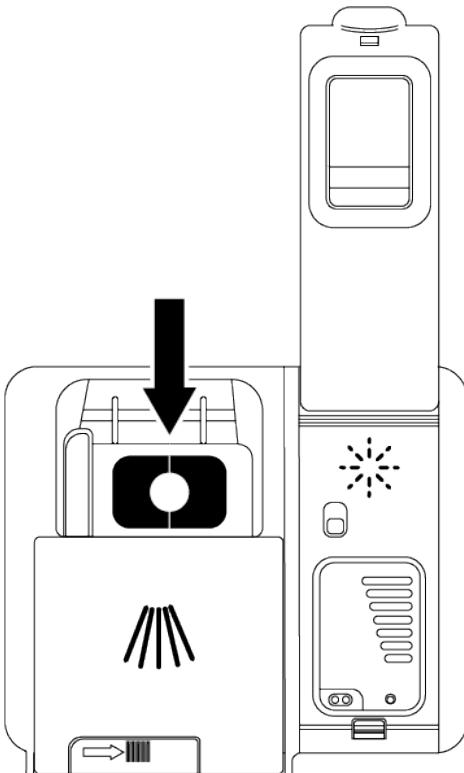

Befolgen Sie bei der Verwendung von Reinigungsmitteln in Tablettenform die Anweisungen des Herstellers auf der Verpackung des Reinigungsmittels.

Wenden Sie sich bei der Verwendung von Waschmittel in Tablettenform an den Hersteller des Waschmittels, wenn Ihr Geschirr am Ende des Spülgangs noch nass ist und/ oder wenn Sie Kalkflecken, insbesondere auf Gläsern, feststellen.

Wenn Sie von Tablettenwaschmittel auf Pulverwaschmittel umsteigen:


- Vergewissern Sie sich, dass das Salz- und Klarspülerfach voll ist.
- Stellen Sie die Wasserhärte auf die höchste Stufe und führen Sie einen Waschgang bei leerem Geschirrspüler durch.
- Lesen Sie nach dem Leerwaschgang die Bedienungsanleitung und stellen Sie die Wasserhärte erneut entsprechend Ihrem Leitungswasser ein.
- Stellen Sie den passenden Klarspüler ein.

6.6 Klarspüler


Der Klarspüler, der in Geschirrspülern verwendet wird, ist eine spezielle Verbindung, die die Trocknungseffizienz verbessert und verhindert, dass Wasser- oder Kalkspuren auf dem Spülgut zurückbleiben. Vergewissern Sie sich daher, dass der Klarspüler im Klarspülerfach vorhanden ist, und verwenden Sie nur Klarspüler, der für Geschirrspüler bestimmt ist.

Einfüllen des Klarspülers


1. Öffnen Sie den Klarspülerdeckel mit der Verriegelung.

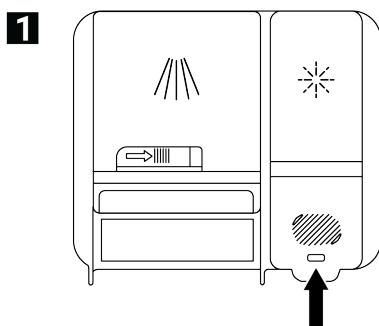

2. Füllen Sie das Fach bis zum MAX-Füllstand.

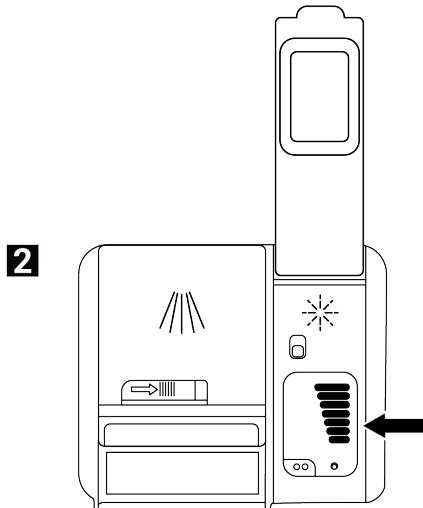

3. Schließen Sie den Deckel des Fachs, indem Sie ihn leicht gegen den Punkt (B) drücken.

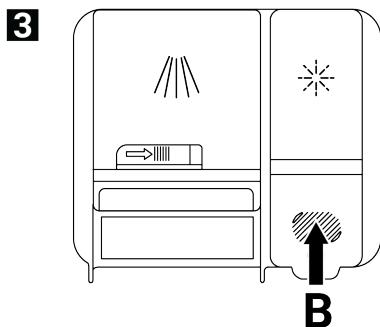

4. Erhöhen Sie die Einstellung, wenn nach dem Spülen Wasserflecken auf dem Geschirr erscheinen, oder verringern Sie sie, wenn beim Abwischen mit der Hand ein blauer Fleck zurückbleibt. Diese Einstellung ist werkseitig auf Position 3 eingestellt.

i Die Einstellung des Klarspülers wird unter der Überschrift "Einstellen der Klarspülermenge" im Abschnitt Betrieb des Geschirrspülers beschrieben.



Wischen Sie den außerhalb der Kammer verschütteten Klarspüler ab. Versehentlich verschütteter Klarspüler führt zu Schaumbildung und vermindert die Spülleistung.

6.7 Teile, die nicht für das Spülen im Geschirrspüler geeignet sind

- Geschirr, das mit Zigarettenasche, Wachsresten, Lacken, Farben, Chemikalien usw. verunreinigt ist, darf nicht im Geschirrspüler gespült werden.
- Waschen Sie keine Gabeln, Löffel und Messer mit Holz- oder Knochengriffen, geklebte Teile, nicht hitzebeständige Kunststoffteile, Kupfer- und Zinnutensilien im Geschirrspüler.



Wie beim Spülen von Hand kann der Geschirrspüler dekorative Aufdrucke auf Porzellan, Aluminium und Silber verfärbten und anlaufen lassen. Einige Arten von empfindlichem Glas und Kristallen können mit der Zeit ihre Transparenz verlieren. Wir empfehlen Ihnen, besonders darauf zu achten, dass das neu gekaufte Geschirr für die Reinigung im Geschirrspüler geeignet ist.

6.8 Einräumen des Geschirrs in den Geschirrspüler

Wenn Sie das Geschirr entsprechend der Spülkapazität Ihres Geschirrspülers richtig einräumen, nutzen Sie den Geschirrspüler in Bezug auf Energieverbrauch, Spül- und Trockenleistung optimal aus.

- Entfernen Sie alle Speisereste (Knochen, Obstkerne usw.) vom Geschirr, bevor Sie es in den Geschirrspüler stellen.
- Legen Sie dünnes und schmales Geschirr nach Möglichkeit in die mittleren Fächer der Körbe.


- Geben Sie stark verschmutztes und großes Geschirr in den unteren Korb und kleine, empfindliche und leichte Gegenstände in den oberen Korb.
- Stellen Sie tiefe Behälter wie Schüsseln, Gläser und Töpfe mit der Öffnung nach unten. Dadurch wird verhindert, dass sich Wasser in ihnen ansammelt.




Um mögliche Verletzungen zu vermeiden, legen Sie langes und spitzes Geschirr wie Serviergabeln, Brotmesser usw. immer mit dem spitzen Ende nach unten in den Besteckkorb oder waagerecht auf die Spülkörbe.

Leeren Sie zuerst das Geschirr im unteren Korb und dann das Geschirr im oberen Korb.



Beispiele für alternative Korbanordnung Unterer Korb

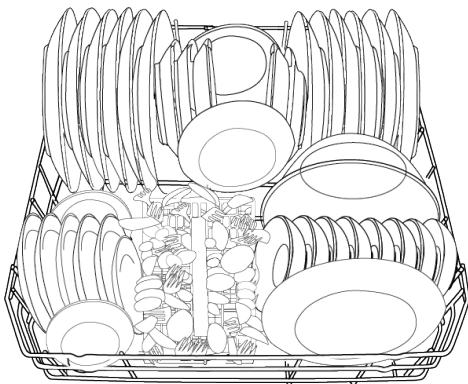

Oberer Korb

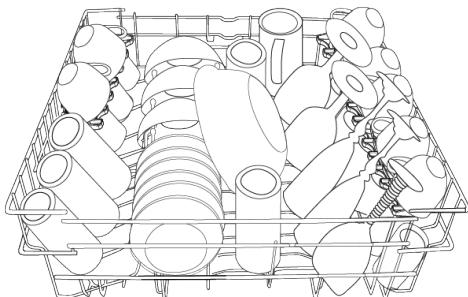

Falsche Platzierungen



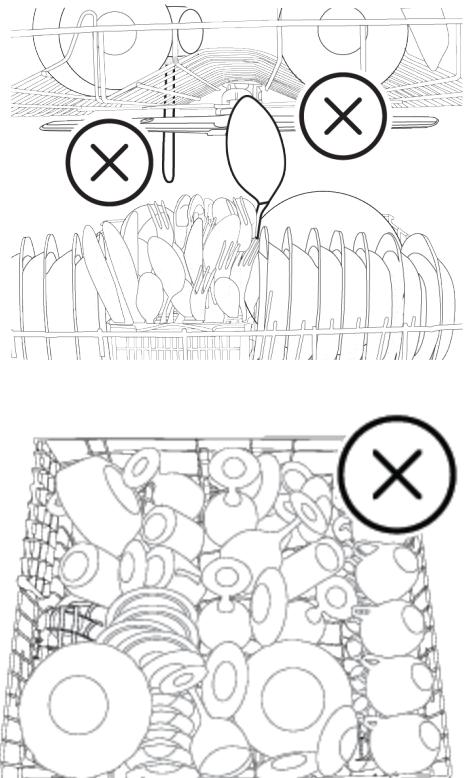
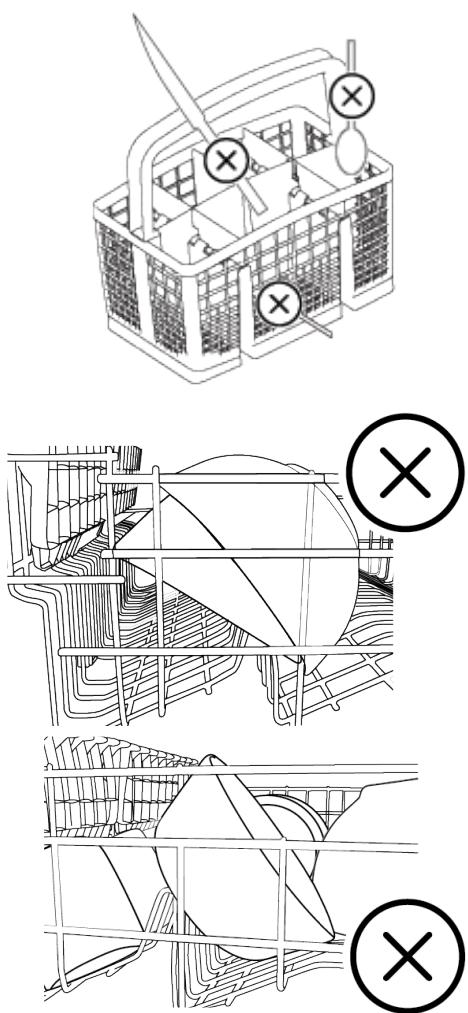


6.9 Besteckkorb

(abhängig vom Modell)

Der Besteckkorb ist speziell für das saubere Spülen von Messern, Gabeln, Löffeln usw. konzipiert.

Dank der beweglichen (A, B) Funktion des Besteckkorbs können Sie breitere Flächen schaffen, wenn Sie Ihr Geschirr in den unteren Korb stellen und Platz für Ihr Geschirr unterschiedlicher Größe schaffen.

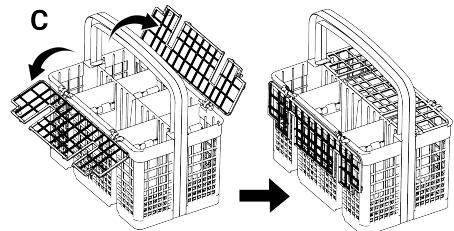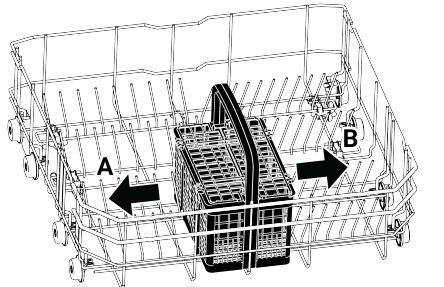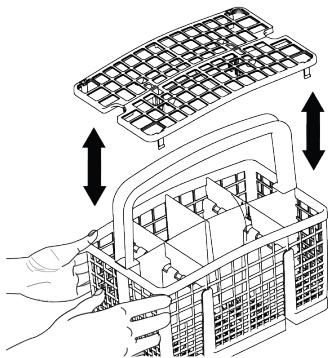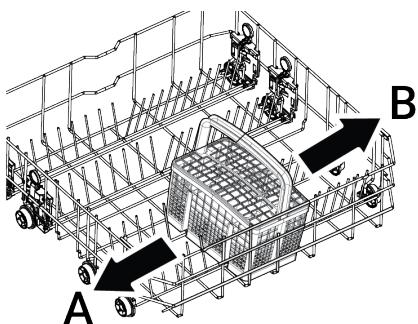

6.10 Besteckkorb

(abhängig vom Modell)


Der Besteckkorb ist speziell für das saubere Spülen von Messern, Gabeln, Löffeln usw. konzipiert.

Dank der beweglichen (A, B) Funktion des Besteckkorbs können Sie breitere Flächen schaffen, wenn Sie Ihr Geschirr in den unteren Korb stellen und Platz für Ihr Geschirr unterschiedlicher Größe schaffen. Wenn Sie mehr Besteck unterbringen möchten, können Sie die Trennwände zur Seite klappen. (C)





6.11 Klappbare Drähte des Unterkorbs

(abhängig vom Modell)

Die Faltdrähte im unteren Korb des Geschirrspülers, die aus sechs Teilen bestehen (A), sind so konzipiert, dass Sie große Gegenstände wie Töpfe, Schüsseln usw. leichter unterbringen können. Wenn Sie möchten, können Sie größere Flächen schaffen, indem Sie jedes Teil einzeln oder alle zusammen falten.

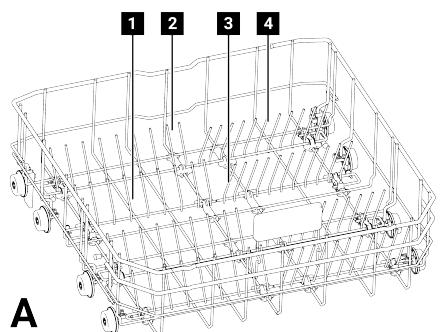

Um die faltbaren Drähte in die liegende Position zu klappen, drücken Sie die Drähte in Richtung der Pfeile, indem Sie sie in der Mitte festhalten (B). Heben Sie die Drähte nach oben, um sie wieder in die aufrechte Position zu bringen. Die faltbaren Drähte rasten wieder in die Verriegelung ein (C).

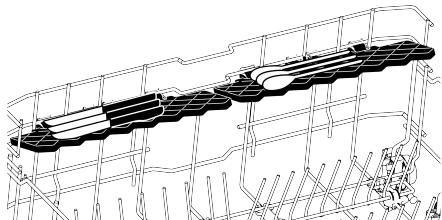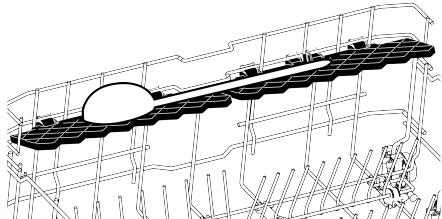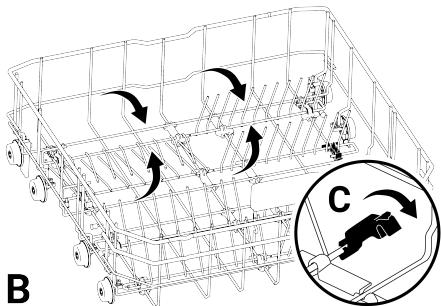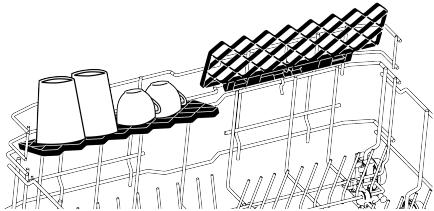

i Wenn Sie die Drähte in eine horizontale Position bringen, indem Sie sie an ihren Enden festhalten, können sie verbogen werden. Fassen Sie daher die mittleren Drähte am unteren Ende an und drücken Sie sie in Pfeilrichtung, um sie in eine liegende oder aufrechte Position zu bringen.

6.12 Unterer Korb Mehrzweck- / höhenverstellbares Serviergegestell

(abhängig vom Modell)


Dank dieses Zubehörs im unteren Korb Ihres Geschirrspülers können Sie Ihre zusätzlichen Gläser oder Teile wie lange Schöpföffel und Brotmesser leicht spülen.

i Sie können die Körbe nach Belieben verwenden, indem Sie sie nach oben oder unten schieben, oder Sie können sie schließen, um einen großen Raum im unteren Korb zu schaffen.

! Achten Sie darauf, dass der Sprüharm nicht auf das Geschirr trifft, das Sie auf die Ablagen stellen.

So bringen Sie die Ablagen wieder in die geschlossene Position;


1. Klappen Sie die Ablage um (A).
2. Schieben Sie die Ablage nach oben (B).
3. Bringen Sie die Ablage in die aufrechte Position (C).
4. Schieben Sie die Ablage nach unten und verriegeln Sie ihn mit den Laschen (D).

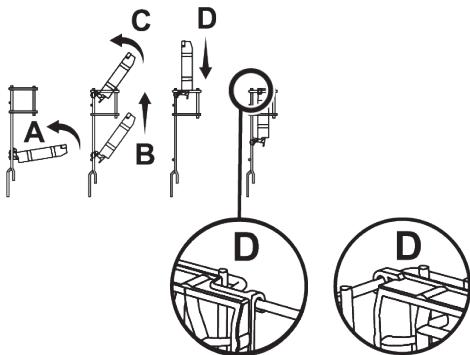

i Sie können die Ablage in die geöffnete Position bringen, indem Sie die gleichen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

So stellen Sie die Höhe der Ablagen ein:

1. Klappen Sie die Ablage ein (E).
2. Schieben Sie die Ablage nach oben (F).

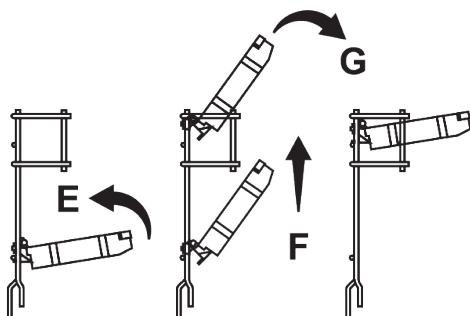


3. Öffnen Sie die Ablage auf die gewünschte Höhe (G).

6.13 Höhenverstellbare obere Korb-ablage

(abhängig vom Modell)


Sie können die Ober- und Unterseiten der höhenverstellbaren Gestelle im Oberkorb des Geschirrspülers nach Belieben verwenden, indem Sie sie je nach Höhe des Geschirrs wie Gläser, Tassen usw. (A, B, C) nach oben oder unten stellen.

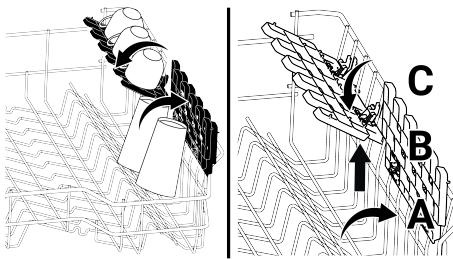

6.14 Unterer Korb mit Flaschen-draht

(abhängig vom Modell)


Der Flaschendraht ist so konzipiert, dass er das Waschen von weitem und hohem Geschirr erleichtert. Bei Nichtgebrauch können Sie den Flaschendraht aus dem Korb entfernen, indem Sie ihn an beiden Seiten nach außen ziehen (H).

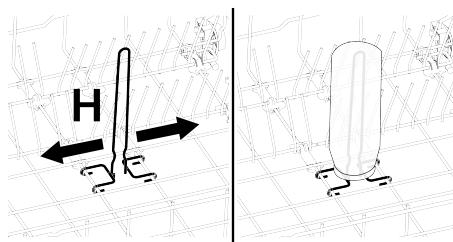


6.15 Multifunktions-Servicegestell für den oberen Korb

(abhängig vom Modell)

Dank des Multifunktions-Servicegestells für den oberen Korb am oberen Korb Ihres Geräts können Sie lange Service- und Küchen-geschirr problemlos laden und waschen. Die an der Vorderseite dieses Zubehörs verfügbaren Weinglas-Sicherungsfächer ermöglichen ein einfacheres Platzieren des Stielglases mit den richtigen Größen auf dem oberen Korb.

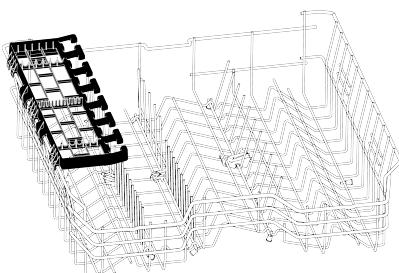

Sie können das Multifunktions-Servicegestell des oberen Korbs entfernen, indem Sie es nach oben heben, wenn Sie es nicht verwenden möchten.

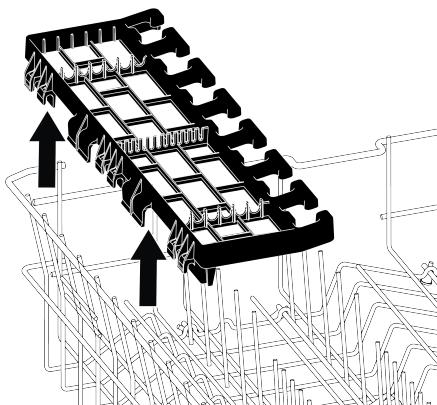

Sie können das Multifunktions-Servicegestell des oberen Korbs an der Seite Ihres oberen Korbs einfach wieder installieren, um es wieder zu verwenden.

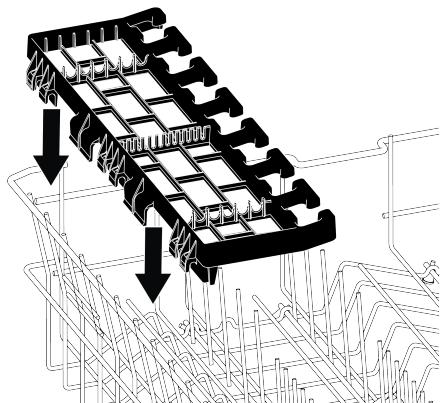


Illustration 2:

6.16 Einstellen der Höhe des oberen Korbs

(abhängig vom Modell)


Der Höhenverstellmechanismus für den oberen Korb ist so konzipiert, dass Sie im oberen oder unteren Fach des Geschirrspülers große Räume schaffen können, indem Sie den Korb entweder leer oder voll nach oben oder unten verstehen.

Dank dieses Mechanismus können Sie Ihren Korb in drei verschiedenen Positionen verwenden, nämlich in der unteren, mittleren oder oberen Position.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Korb abzusenken, während sich der Korb in der obersten Position befindet.


1. Halten Sie die Drähte des oberen Korbs fest und heben Sie den Griff des Mechanismus nach oben, wie in Abbildung (A) gezeigt.
2. Senken Sie den Korb in die nächst niedrigere Position.
3. Lassen Sie den Korb los, wenn er sich in der nächst niedrigeren Position befindet.

Wiederholen Sie den gleichen Vorgang, wenn die Höhe nicht ausreicht.

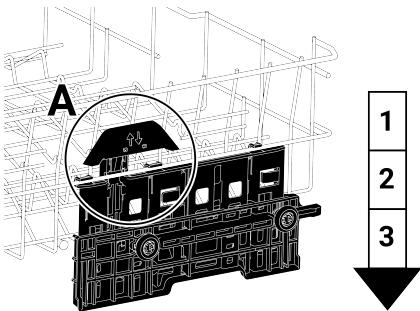

1. Um den Korb anzuheben, halten Sie die Drähte des Korbs und ziehen Sie den Korb mit beiden Händen nach oben, während sich der Korb in der untersten Position befindet (B).
2. Lassen Sie den Korb los, wenn er mit einem „Klicken“, das vom rechten und linken Mechanismus zu hören ist, die nächste obere Position erreicht.

Wiederholen Sie den gleichen Vorgang, wenn die Höhe nicht ausreicht.

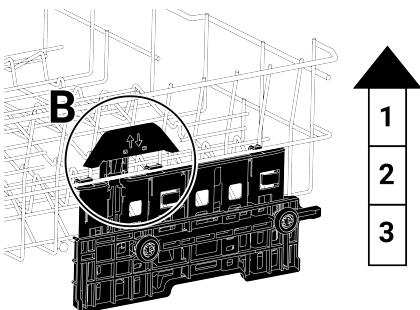


i Der Bewegungsmechanismus funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn der obere Korb überlastet ist oder wenn die Last nicht ausgeglichen ist. Und es kann unter schwereren Bedingungen in die nächst niedrigere Position fallen.

i Stellen Sie sicher, dass die Einstellmechanismen rechts und links vom oberen Korb ausgerichtet sind.

6.17 Einstellen der Höhe des oberen Korbs

(abhängig vom Modell)

Legen Sie die großen Teile, wie z. B. Töpfe, in den unteren Korb. Sie können die Höhe des oberen Korbs je nach Größe des Geschirrs einstellen. Um die Höhe des Korbs einzustellen, öffnen Sie die Halterungen am Ende der oberen Korbschienen mit Hilfe der Korbräder, indem Sie sie zur Seite drehen, und nehmen Sie den Korb heraus. Ändern Sie die Position der Räder, setzen Sie den Korb wieder in die Schiene ein und schließen Sie die Halterungen.


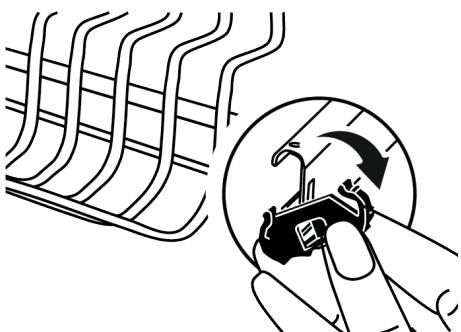


6.18 Klappbare obere Korbdrähte

(abhängig vom Modell)

Sie können die klappbaren Drähte verwenden, wenn Sie mehr Platz im oberen Korb des Geschirrspülers für Ihr großes Geschirr benötigen.

Um die faltbaren Drähte in die liegende Position zu klappen, halten Sie die Drähte in der Mitte und schieben Sie sie in die Richtung des Pfeils auf dem Bild. Legen Sie Ihr großes Geschirr in den entstandenen Raum. Heben Sie die Drähte an, um sie wieder in die aufrechte Position zu bringen. Heben Sie die Drähte nach oben, um sie wieder in die aufrechte Position zu bringen.

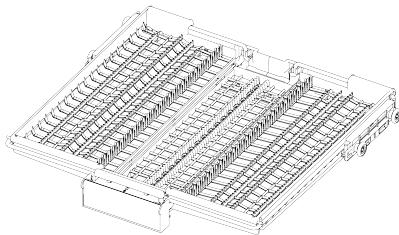
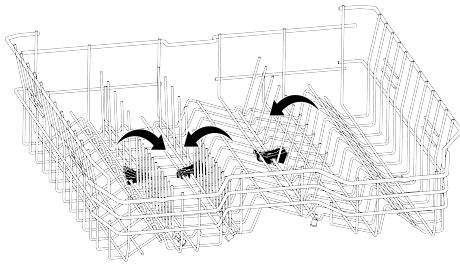


i Wenn Sie die Drähte in eine horizontale Position bringen, indem Sie sie an ihren Enden festhalten, können sie verbogen werden. Fassen Sie daher die mittleren Drähte am unteren Ende an und drücken Sie sie in Pfeilrichtung, um sie in eine liegende oder aufrechte Position zu bringen.

6.19 Besteckkorb


(abhängig vom Modell)

Mit dem Besteckkorb an der Decke können Sie Ihre Gabeln, Löffel usw. waschen, indem Sie sie zwischen die Kämme des Tablets legen.

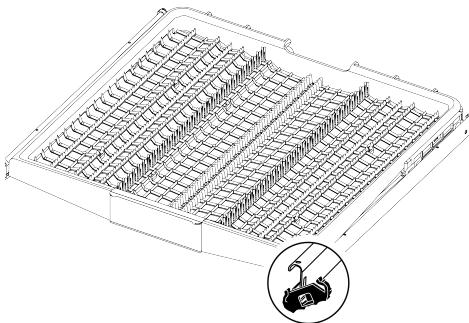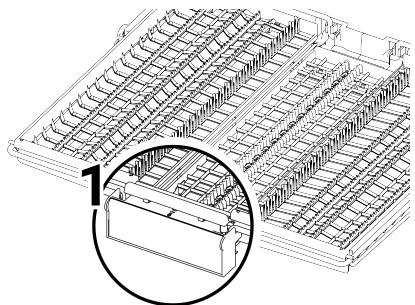

Bei den Modellen mit Teilverschiebungsfunktion wird durch Drücken des Arms (1) am Griff das Tablett in der Mitte des Korbs in die untere Position gebracht; das System wird entriegelt und die rechten und linken Seitentablets können frei verschoben werden.


Der durch das Verschieben der seitlichen Tablets geschaffene Freiraum ermöglicht das Einlegen von langem Geschirr in den oberen Korb.

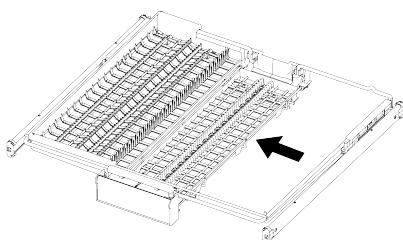

6.20 Besteckkorb

(abhängig vom Modell)

Mit dem Besteckkorb an der Decke können Sie Ihre Gabeln, Löffel usw. waschen, indem Sie sie zwischen die Kämme des Tablets legen.

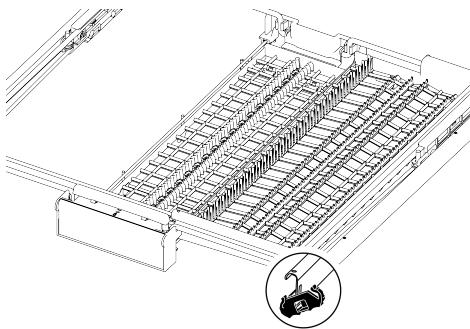

Wenn sich das mittlere Tablett in der unteren Position befindet, können lange Geschirrteile wie Kaffeetassen, Schöpfkellen

usw. auf das Tablett gestellt werden. Wenn die Seitentablets zu beiden Seiten geneigt sind, kann der Griff gezogen werden, um das mittlere Tablett anzuheben und das System zu verriegeln.


6.21 Unterer Sprüharm

Der untere Sprüharm wäscht das Geschirr im unteren Korb.

6.22 Oberer Sprüharm

Der obere Sprüharm wäscht das Geschirr im oberen Korb.

7 Betrieb des Produkts

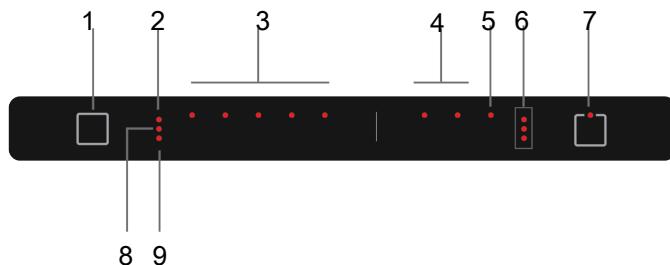

- | | |
|---|--|
| 1 Power Ein-/Aus-Taste | 2 Niedrig-Klarspüler -Warnanzeige |
| 3 Zyklusanzeigen / Wasserüberlauf-
warnung (P1 blinkt) | 4 Zusatzfunktionen |
| 5 Verzögerungstaste | 6 Countdown-Anzeige für Verzögerung |
| 7 Start-/Pause-/Abbrechtaste | 8 Warnanzeige für niedrigen Salzgehalt |
| 9 Wasserausfallwarnanzeige | |



Lesen Sie zuerst das Kapitel "Sicherheitshinweise"!

Power Ein-/Aus-Taste

Wenn Sie die Ein-/Ausschalttaste drücken, schaltet sich Ihr Geschirrspüler ein, wobei sich der Ökozyklus in der Position Ein befindet.

Taste Zyklusauswahl / Zyklus abbrechen

Um den Zyklus auszuwählen, drücken Sie die gewünschte Zyklustaste. Drücken Sie die Taste Starten / Halten / Abbrechen 3 Sekunden lang, um das laufende Programm abzubrechen.

Funktionstasten

Wenn die Funktionstasten während der Zyklus- oder Verzögerungsauswahl gedrückt werden und der gewählte Zyklus die gewählte Funktion unterstützt, leuchtet die

Anzeige der gewählten Funktion auf. Um die Funktionsauswahl abzubrechen, drücken Sie die Funktionstaste erneut.

Vorbereiten des Geschirrspülers

1. Öffnen Sie die Tür des Geschirrspülers.
2. Laden Sie Ihre Gerichte wie im Benutzerhandbuch beschrieben.
3. Vergewissern Sie sich, dass sich die unteren und oberen Sprüharme frei drehen können.
4. Geben Sie eine ausreichende Menge Waschmittel in das Waschmittelfach.
5. Kontrollieren Sie, ob die Anzeigen für geringen Salzgehalt und wenig Klarspüler aufleuchten, und geben Sie bei Bedarf Salz und/oder Klarspüler hinzu.

Auswahl des Zyklus

1. Schalten Sie den Geschirrspüler ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste drücken.
2. Wählen Sie den für Ihr Geschirr geeigneten Spülgang unter Berücksichtigung der Angaben zum Spülgang und der Tabelle mit den durchschnittlichen Verbrauchs値en.
3. Das gewählte Programm beginnt, wenn Sie die Tür Ihres Geschirrspülers schließen.

7.1 Tabelle mit Zyklusinformationen und Durchschnittsverbrauchs値en

Tabelle mit Programmnummern und Durchschnittsverbrauchswerten

Programmnummer	0	1	2	3	4	5	6
Programmname	-	Eco *	Intensiv	Feines	Clean&Shine	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Reinigungstemperaturen	-	50 °C	70 °C	40 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Verschmutzungsgrad	-	Geeignet zum Spülen von Geschirr mit durchschnittlicher Verschmutzung. Es ist das effizienteste Programm in Bezug auf den kombinierten Strom- und Wasserverbrauch. Es wird zur Bewertung der Einhaltung der EU-Richtlinie zum Eco-Design verwendet.	Für stark verschmutztes Geschirr wie Töpfe und Pfannen.	Spezielles Programm zum sanften Reinigen von empfindlichen Glaswaren.	Das Täglich-Spülprogramm eignet sich für normal verschmutztes Geschirr.	Das Täglich-Spülprogramm eignet sich zum möglichst schnellen Spülen von normal verschmutztem Geschirr.	Für leicht verschmutztes Geschirr des täglichen Bedarfs; ohne grobe Verschmutzungen oder vorgespült.
	-	Mittel	Viel	Wenig	Mittel	Mittel	Wenig
Vorspülen	-	-	+	+	+	-	-
Spülen	-	-	+	+	+	+	+
Trocknen	-	-	+	+	+	+	+
Programmdauer (min)	-	204	133	132	135	58	30
Wasserverbrauch (l)	-	10.9	17.60	15.40	16.20	11.80	11.80
Stromverbrauch (kWh)	-	0.747	1.5	0.92	1.2	1	0.8
Auswählbare Funktionen	-	T, E, Y, F, S, R, U, H, K	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, Y, F, R, K	T, E, R, H	T, E, R, H	T, E

Ladekapazität: 14

Die auf der Tabelle angegebenen Verbrauchswerte sind unter Normbedingungen ermittelt. Abweichungen sind daher unter Praxisbedingungen möglich. * Referenzprogramm für Prüfinstitute. Die Prüfungen entsprechend EN 50242/60436 müssen mit vollem Salzbekälter des Waschgeräts, mit vollem Vorratsbehälter für Klarsüßer und dem Testprogramm durchgeführt werden. Die angegebenen Werte für andere Programme als das Programm „Öko 50°C“ dienen nur zur Veranschaulichung. (#) Zusätzliche Funktionen können zu Änderungen der Programmdauer führen.

7.2 Zusätzliche Funktionen

Die Zyklen des Geschirrspülers sind so konzipiert, dass sie unter Berücksichtigung der Art und Menge des Schmutzes und der Eigenschaften des zu spülenden Geschirrs die beste Reinigungsleistung erzielen.

Zusätzliche Funktionen helfen Ihnen, Zeit, Wasser und Energie zu sparen, und sorgen für einen bequemeren und hygienischeren Abwasch mit anpassbaren Einstellungen.



Zusätzliche Funktionen können die Dauer des gewählten Zyklus verändern.



Die Zusatzfunktionen sind nicht für alle Programme verfügbar. Die Anzeige einer Funktion wird nicht angezeigt, wenn sie für das Programm nicht verfügbar ist.



Funktionen, die in Waschprogrammen verwendet werden können, sind in der Tabelle "Programminformationen und Durchschnittsverbrauchswerte" mit Buchstaben wie "A, B, D, E, G, F, K ..." gekennzeichnet. Hinweise zur Nutzung dieser Funktionen finden Sie im Abschnitt „Zusatzfunktionen“ der Bedienungsanleitung.



Einige Zusatzfunktionen können nicht zusammen verwendet werden. Wenn die von Ihnen gewählte Funktion nicht angezeigt wird, obwohl sie in der Tabelle "Zyklusinformationen und Durchschnittsverbrauchswerte" erscheint, können Sie sie aktivieren, nachdem Sie andere Zusatzfunktionen ausgeschaltet haben.

So fügen Sie dem Zyklus zusätzliche Funktionen hinzu:

1. Wählen Sie das gewünschte Waschprogramm.
2. Wenn Sie eine Zusatzfunktion wählen, leuchtet die Anzeige für die Zusatzfunktion auf. Wenn Sie die Funktions-taste erneut drücken, erlischt die Anzeige und die Auswahl wird aufgehoben.

Wenn Ihr Geschirrspüler je nach Modell über Untermenüfunktionen verfügt, beachten Sie für deren Verwendung die Anweisungen im Abschnitt Zusatzfunktionen.



Nicht alle Funktionen, die mit Buchstaben wie "A,B,D,E,G,F,K." in der Tabelle mit den Zyklusinformationen und den Durchschnittsverbrauchswerten angegeben sind, können in Ihrem Geschirrspüler verwendet werden; die Funktionen, die in Ihrem Geschirrspüler verwendet werden können, werden im Abschnitt „Zusätzliche Funktionen“ in diesem Handbuch erläutert.

Lichtprojektion auf den Boden (Geschirrspüler Spülwarnung)

(abhängig vom Modell)

Ihr Geschirrspüler projiziert während des Waschprogramms ein Licht auf den Boden. Das Licht erlischt, wenn der Waschgang abgeschlossen ist.



Die Lichtprojektion schaltet sich automatisch ein, wenn der Waschprogramm gestartet wird, und bleibt bis zum Ende des Waschprogramms eingeschaltet.



Projizieren eines Lichts auf den Boden ist keine Funktion, die vom Benutzer ausgeschaltet werden kann.



Bei Einbaumodellen sollte die Tür mindestens 40 mm über dem Boden angebracht werden, damit der Warnhinweis "Geschirrspüler in Betrieb" gut sichtbar ist.

Ändern der Warntonlautstärke

1. Halten Sie nach dem Einschalten des Geschirrspülers die Tasten Verzögerung und Starten Warten Abbrechen gedrückt.
2. Schalten Sie die LEDs 9 und 6 mit Hilfe der Verzögerungstaste ein.
3. Sie können die Lautstärke mit den Funktionstasten einstellen.
 1. wenn die Programmanzeige eingeschaltet ist - Ton aus
 2. wenn die Zyklusanzeige eingeschaltet ist - Ton mittelstark
 3. wenn die Zyklusanzeige eingeschaltet ist - Lautstärke hoch.
4. Schalten Sie Ihren Geschirrspüler mit der Ein / Aus-Taste aus, um zu speichern.

Fast+-Funktion (F)

(abhängig vom Modell)

Wenn Sie das ausgewählte Programm mit höherem Druck und höherer Temperatur waschen, verkürzt sich die Waschzeit und der Wasserverbrauch sinkt.

Self Dry Funktion (K)

(Abhängig vom Modell)

Ihr Geschirrspüler ist "Self Dry Funktion erhöht die Trocknungseffizienz und spart Energie.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, öffnet sich die Tür Ihres Geschirrspülers am Ende des Spülgangs automatisch.

Die Funktion kann die Dauer des gewählten Zyklus auf bis zu 35 Minuten verlängern.

So aktivieren Sie die Funktion der Self Dry;

1. Self Dry drücken und 3 Sekunden lang gedrückt halten. Wenn die Funktion aktiv ist, leuchtet die Kontrollleuchte auf, die die Funktionsauswahl anzeigt.

2. Self Dry aktiviert werden.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird die Tür Ihres Geschirrspülers am Ende des Spülprogramms automatisch geöffnet.

Zum Deaktivieren der Funktion von Self Dry;

1. Self Dry drücken und 3 Sekunden lang gedrückt halten. Wenn die Funktion abgebrochen wird, erlischt die Kontrollleuchte, die die Funktionsauswahl anzeigt.

2. Self Dry Funktion ist deaktiviert.



Die Self Dry Funktion verwendet "Türöffnungsstangen", um die Tür des Geschirrspülers am Ende des Spülgangs zu öffnen. Dieser Vorgang dauert etwa 2 Minuten. Wenn der Strom ausfällt, während die Stangen ausfahren, darf die Tür nicht gewaltsam geschlossen werden. Der Vorgang ist abgeschlossen, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, und die Stäbe kehren in ihre Ausgangsposition zurück.

7.3 Beobachtung des Programms

Während des Waschvorgangs können Sie die einzelnen Programmschritte über die Programmkontrolllampen an dem Geschirrspüler verfolgen. Wenn der von Ihnen gewählte Waschgang beendet ist, leuchtet die Lampe "Fertig" an dem Geschirrspüler auf.

7.4 Programmieren der Waschzeit

Verzögerung

Wenn in Ihrer Region der Economy-Abrechnungsplan für Strom gilt, können Sie die Verzögerungsfunktion nutzen, um Ihr Geschirr zu den entsprechenden Zeiten zu spülen.

Sie können die Startzeit des gewählten Zyklus um bis zu 24 Stunden verzögern.

1. Drücken Sie die Verzögerungstaste, nachdem Sie den Waschgang und eventuelle Zusatzfunktionen ausgewählt haben.

2. Wenn Sie die Verzögerungstaste drücken, wird „0:30“ in der Bildschirm-Infozeile angezeigt und die Verzögerungsanzeige beginnt zu blinken.

3. Stellen Sie den gewünschten Zeitraum ein, indem Sie die Verzögerungstaste drücken. Jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken, erhöht sich die Zeit in 30-Minuten-Schritten bis zu 6 Stunden und dann in 1-Stunden-Schritten bis zu 24 Stunden.

4. Schließen Sie die Tür Ihres Geschirrspülers nach der Verzögerung. Der Zyklus startet automatisch, wenn die Verzögerungszeit abgelaufen ist.

Ändern der Einstellungen bei aktiver Verzögerungsfunktion

Sie können keine Änderungen am Waschgang, an den Zusatzfunktionen oder an der Verzögerungszeit vornehmen, solange die Verzögerungsfunktion aktiv ist.

 Es ist nicht möglich, den Zyklus und die Zusatzfunktionen nach dem Start des Zyklus einzustellen/zu ändern.

Um die Verzögerungsfunktion aufzuheben

Öffnen Sie die Geschirrspülertür und drücken Sie drei Sekunden lang die Taste Zyklus wählen / Zyklus abbrechen. Nach dem 3 - 2 - 1 Countdown zeigt das Display 0:01 an, schließen Sie die Tür des Geschirrspülers und warten Sie, bis der Abtropfvorgang abgeschlossen ist. Der Verwerfungsprozess ist innerhalb von 2 Minuten abgeschlossen und Ihr Geschirrspüler piept, wenn er fertig ist.

 Die Verzögerungsfunktion kann nicht eingestellt werden, wenn der Zyklus bereits begonnen hat.

7.5 Starten des Zyklus

Schließen Sie die Tür Ihres Geschirrspülers, um Ihren Geschirrspüler nach Auswahl des Programms und der Zusatzfunktionen zu starten.

 Der Geschirrspüler enthärtet das Wasser entsprechend der Härte des Leitungswassers. Die Spülauer kann sich auch während des Programmablaufs aufgrund der Raumtemperatur, der Trinkwassertemperatur und der Geschirrmenge ändern.

 Achten Sie darauf, die Tür nicht zu öffnen, während der Geschirrspüler in Betrieb ist. Seien Sie vorsichtig, da Dampf austreten kann, wenn Sie die Tür des Geschirrspülers öffnen.



Um sicherzustellen, dass das auf dem Geschirr und im Inneren des Geschirrspülers verbliebene Wasser vollständig abgelassen und der Wasserenthärter nach dem Spülvorgang entfernt wird, nimmt sie den Betrieb im Trocknungszyklus wieder auf, nachdem sie eine Weile stillgehalten hat

7.6 Abbruch des Zyklus

Öffnen Sie die Geschirrspülertür und drücken Sie drei Sekunden lang die Taste Zyklus wählen / Zyklus abbrechen. Lassen Sie die Taste los, wenn die Start-Hold-Anzeige zu blinken beginnt. Der Verwerfungsprozess ist innerhalb von 2 Minuten abgeschlossen und Ihr Geschirrspüler piept, wenn er fertig ist.



Reinigungsmittel oder Klarspüler können in dem Geschirrspüler und/oder im Geschirr verbleiben, das gemäß dem von Ihnen abgebrochenen Programmschritt gespült wird.

7.7 Warnanzeige für niedrigen Salzgehalt

Prüfen Sie anhand der Salzmangelanzeige auf dem Display Ihres Geschirrspülers, ob Sie noch Enthärtersalz im Geschirrspüler haben. Füllen Sie Salz in den Salzbehälter ein, wenn die Anzeige für niedrigen Salzgehalt auf dem Display aufleuchtet.



Im Abschnitt Wasserenthärtungsanlage wird beschrieben, wie Sie den Wasserhärtegrad einstellen.

7.8 Niedrig-Klarspüler -Warnanzeige

Prüfen Sie die Anzeige für geringen Klarspülerstand auf dem Display Ihres Geschirrspülers, um festzustellen, ob Sie genügend Klarspüler im Geschirrspüler haben. Füllen Sie Klarspüler in den Klarspülerbehälter ein, wenn die Anzeige für geringen Salzgehalt auf dem Display aufleuchtet.

7.9 Einstellung der Klarspülermenge

1. Halten Sie nach dem Einschalten des Geschirrspülers die Tasten Verzögerung und Starten Warten Abbrechen gedrückt.
2. Schalten Sie die LED 6 mit Hilfe der Verzögerungstaste ein.
3. Sie können die Dosierung mit den Funktionstasten einstellen.
 1. Wenn die Zyklusanzeige leuchtet - wird kein Klarspüler verwendet
 2. Wenn die Zyklusanzeige leuchtet - 1 Dosis Klarspüler hinzufügen.
 3. Wenn die Zyklusanzeige leuchtet - 2 Dosis Klarspüler hinzufügen.
 4. Wenn die Zyklusanzeige leuchtet - 3 Dosis Klarspüler hinzufügen.
- 1,2,3,4. Wenn die Zyklusanzeigen gleichzeitig leuchten - 4 Dosen Klarspüler hinzugeben.
4. Verlassen Sie das Einstellungsmenü durch Drücken der Taste on/ Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.

7.10 Programmende



Wenn der von Ihnen gewählte Waschgang beendet ist, werden Sie durch einen Signalton darauf hingewiesen, den Geschirrspüler auszuschalten. Dieser Signalton warnt Sie in bestimmten Abständen und schaltet sich dann aus.

Die Anzeige für das Programmende leuchtet auf, wenn der Waschgang beendet ist.

1. öffnen Sie den Deckel des Geschirrspülers.
2. Schalten Sie den Geschirrspüler aus, indem Sie die Ein-/Aus-Taste drücken.
3. drehen Sie den Wasserhahn zu.
4. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.



Ihr Geschirrspüler schaltet sich nach einer bestimmten Zeit automatisch aus, um Energie zu sparen, wenn das Programm beendet oder nicht gestartet wird.



Lassen Sie Ihr Geschirr nach dem Spülen etwa 15 Minuten lang in dem Geschirrspüler abkühlen. Das Geschirr trocknet schneller, wenn Sie die Tür des Geschirrspülers während dieser Zeit angelehnt lassen. Dadurch soll die Trocknungs effizienz des Geschirrspülers verbessert werden.

8 Wartung und Reinigung

8.1 Wartung und Reinigung



Lesen Sie zuerst den Abschnitt 'Sicherheitshinweise'!



Ziehen Sie den Stecker des Geschirrspülers aus der Steckdose und schließen Sie den Wasserhahn, bevor Sie ihn reinigen.



Verwenden Sie bei der Reinigung keine Scheuermittel.



Reinigen Sie den Filter und die Sprüharme mindestens einmal pro Woche, um einen effizienten Betrieb des Geschirrspülers zu gewährleisten.

Eine regelmäßige Reinigung verlängert die Lebensdauer des Produkts und verringert häufige Probleme.

Reinigung der Außenfläche des Geschirrspülers

Wischen Sie die Außenseite Ihres Geschirrspülers und die Türdichtungen vorsichtig mit einem sanften Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch ab. Wischen Sie das "Bedienfeld" nur mit einem leicht feuchten Tuch ab.

Reinigung der Innenseite des Geschirrspülers

Reinigen Sie den Geschirrspüler monatlich mit Spülmittel oder speziellen Spülmaschinenreinigern, indem Sie den Geschirrspüler bei der höchstmöglichen Temperatur laufen lassen. Dadurch werden Verschmutzungen und Kalkablagerungen im Inneren des Geschirrspülers entfernt.


Wenn Wasser im Geschirrspüler verbleibt, lassen Sie das Wasser aus dem Geschirrspüler ab, indem Sie das Verfahren im Abschnitt "Abbruch des Programms" befolgen. Wenn das Wasser nicht abgelassen werden kann, nehmen Sie die Filter heraus, wie im Abschnitt "Reinigung der Filter" beschrieben, und überprüfen Sie den Boden des Geschirrspülers auf Schmutzpartikel, die sich angesammelt und den Wasserweg blockiert haben, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.

8.2 Reinigung der Filter


(Abhängig vom Modell)

Reinigen Sie die Filter mindestens einmal pro Woche, um einen effizienten Betrieb des Geschirrspülers zu gewährleisten. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Lebensmittelreste auf den Filtern befinden. Sollten Lebensmittelrückstände vorhanden sein, nehmen Sie die Filter heraus und reinigen Sie sie gründlich unter dem Wasserhahn.


1. Entfernen Sie den Mikrofilter und die Grobfiltergruppe, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen und herausziehen.

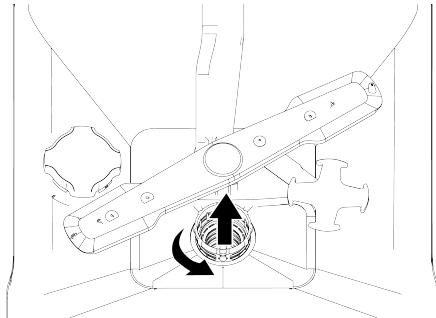

2. Ziehen Sie den Metall-/Kunststofffilter (3) heraus.

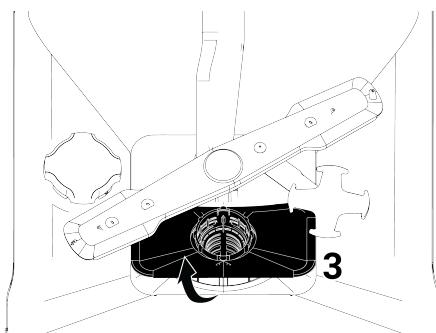

3. Drücken Sie die beiden Verriegelungen des Grobfilters nach innen, um das Grobfilter von der Gruppe zu trennen.

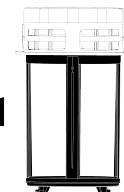

4. Reinigen Sie alle drei Filter unter dem Wasserhahn mit einer Bürste.
5. Ersetzen Sie den Metall-/Kunststofffilter.
6. Setzen Sie den Grobfilter in den Mikrofilter ein. Vergewissern Sie sich, dass er richtig positioniert ist. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.



Der Geschirrspüler darf nicht ohne Filter verwendet werden.




Wenn die Filter nicht korrekt installiert werden, verringert sich die Waschleistung.

8.3 Reinigung des Schlauchfilters

Ein Filter im Wasserzulaufschlauch verhindert, dass der Geschirrspüler durch Schmutz (Sand, Lehm, Rost usw.) aus dem Leitungsnetz oder Ihrer Wasserversorgung beschädigt wird. Kontrollieren Sie den Filter und den Schlauch von Zeit zu Zeit und reinigen Sie sie bei Bedarf.

1. Stellen Sie den Wasserhahn ab und ziehen Sie den Schlauch ab.
2. Nachdem Sie den Filter aus dem Schlauch genommen haben, reinigen Sie ihn unter dem Wasserhahn.
3. Setzen Sie den gereinigten Filter wieder an seinen Platz im Schlauch.
4. Schließen Sie den Schlauch an den Wasserhahn an.

(je nach Modell)

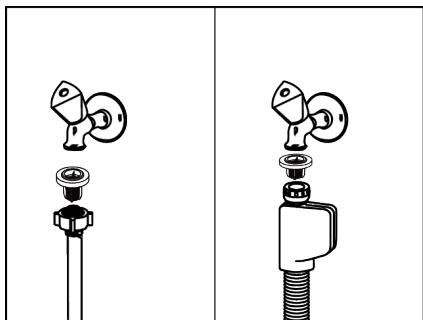


8.4 Reinigung der Sprüharme


Reinigen Sie die Sprüharme mindestens einmal pro Woche, damit der Geschirrspüler effizient arbeitet.

Unterer Sprüharm

Prüfen Sie die Öffnungen des unteren Sprüharms (1) auf Verstopfung. Wenn eine Verstopfung vorliegt, entfernen und reinigen Sie den Sprüharm. Sie können den unteren Sprüharm entfernen, indem Sie ihn nach oben ziehen (je nach Modell)

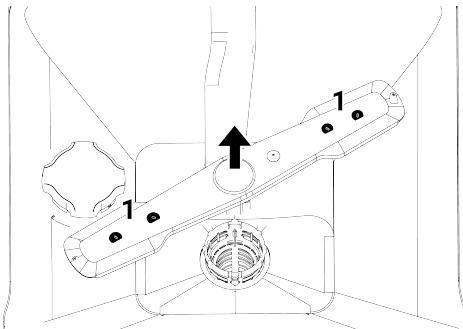

Prüfen Sie, ob die Löcher der Sprüharmeinheit verstopft sind. Falls eine Verstopfung vorliegt, entfernen und reinigen Sie die Sprüharmeinheit. (abhängig vom Modell)

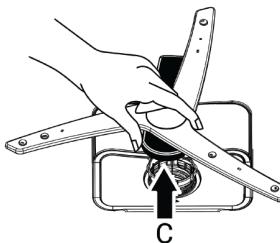

Um den unteren Sprüharm zu demontieren und zu reinigen, fassen Sie ihn mit einer Hand an den in der Abbildung gezeigten Punkten (C) und ziehen Sie ihn nach oben. Nach der Reinigung setzen Sie den Sprüharm in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.







Versuchen Sie nicht, den Sprüharm zu drehen, indem Sie ihn an den Enden festhalten. Der Versuch, den Sprüharm an seinen Enden zu drehen, kann zum Bruch des Getriebesystems im Inneren des Sprüharms führen.

Oberer Sprüharm

Prüfen Sie die Löcher des oberen Sprüharms (1) auf Verstopfung. Wenn eine Verstopfung vorliegt, entfernen und reinigen Sie den Sprüharm. Sie können den oberen Sprüharm entfernen, indem Sie die Mutter nach links drehen.

Achten Sie beim Austausch des oberen Sprüharms darauf, dass die Mutter fest angezogen ist.

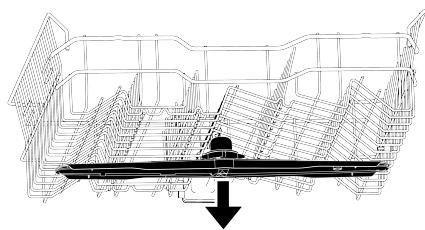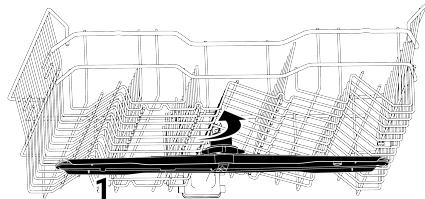

9 Fehlersuche

9.1 Fehlercodes, Ursachen und Lösungen

Fehlercode	Ursache	Lösung
E01 Warnung P1 blinkt Power-LED blinkt	Fehler bei der Wasserfüllung des Gehäuses	1-Fehler-Algorithmus aktiviert. 2-Zyklus endet. Wenn der Fehler kontinuierlich angezeigt wird, 1-Strom abschalten. 2-Schließen Sie das Ventil. 3-Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.
E02 Warnung P2 blinkt Das Symbol für den Wasserausfall leuchtet auf. Die Wasch-LED leuchtet.	Warnung vor Wasserausfall	Kontrollieren Sie die Wasserzufuhr.
	Filter blockiert	1-Stromanschluss abtrennen. 2-Wasseranschluss abtrennen. 3-Wasserzulaufschlauch entfernen. 4-Kontrollieren und reinigen Sie den Filter. 5-Den Wasseranschluss herstellen. 6-Den Stromanschluss herstellen.
	Andere	Wenn der Fehler weiterhin besteht, 1-Schließen Sie Ihren Geschirrspüler. 2-Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.
E06 Warnung P2 blinkt P6 blinkt	Der Temperatursensor in dem Geschirrspüler ist defekt	Wenn Sie diesen Fehler ständig sehen und die Waschleistung nachgelassen hat, 1-Schließen Sie Ihr Geschirrspüler. 2-Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.
E07 Warnung P2 blinkt F1 und F2 blinken	Durchflussmesser ist defekt	1-Fehler-Algorithmus aktiviert. 2-Zyklus endet. Wenn der Fehler kontinuierlich angezeigt wird, 1-Strom abschalten. 2-Schließen Sie das Ventil. 3-Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.



Die Fehlercodes können sich je nach Modell ändern.

9.2 Fehlersuche

Der Geschirrspüler funktioniert nicht.

- Möglicherweise ist der Netzstecker nicht eingesteckt. >>> Prüfen Sie, ob der Netzstecker eingesteckt ist.

- Die Sicherung ist möglicherweise durchgebrannt. >>> Überprüfen Sie die Sicherungen in Ihrem Haus.
- Möglicherweise kommt kein Wasser heraus. >>> Vergewissern Sie sich, dass der Wasserzulaufhahn geöffnet ist.
- Die Geschirrspülertür kann offen sein. >>> Vergewissern Sie sich, dass die Geschirrspülertür geschlossen ist.
- Die "Ein/Aus-Taste" wurde möglicherweise nicht gedrückt. >>> Vergewissern Sie sich, dass Sie das Geschirrspüler durch Drücken der "Ein/Aus-Taste" einschalten.

Das Geschirr wird nicht sauber gespült

- Das Geschirr ist unregelmäßig platziert. >>> Platzieren Sie das Geschirr wie in der Bedienungsanleitung angegeben.
- Es ist nicht der richtige Zyklus gewählt. >>> Wählen Sie einen Zyklus mit höherer Temperatur und längerer Spülzeit.
- Das Geschirr ist sehr schmutzig >>> Entfernen Sie den groben Schmutz von Ihrem Geschirr mit einer Serviette und stellen Sie es dann in Ihren Geschirrspüler.
- Die Sprüharme sind verklemmt. >>> Vergewissern Sie sich vor dem Start des Programms, dass sich die oberen und unteren Sprüharme frei drehen lassen, indem Sie sie mit der Hand drehen.
- Die Löcher der Sprüharme sind verstopft. >>> Die oberen oder unteren Löcher der Sprüharme können durch Lebensmittelreste wie Zitronenkerne verstopft sein. Reinigen Sie die Sprüharme regelmäßig wie im Abschnitt "Reinigung und Wartung" beschrieben.
- Die Filter sind verstopft. >>> Überprüfen Sie, ob das Filtersystem gereinigt wurde. Reinigen Sie das Filtersystem regelmäßig, wie im Abschnitt "Reinigung und Wartung" beschrieben.
- Die Filter sind nicht richtig installiert. >>> Überprüfen Sie das Filtersystem und stellen Sie sicher, dass es richtig installiert ist.
- Die Körbe sind überladen. >>> Beladen Sie die Körbe nicht über ihr Fassungsvermögen hinaus.

- Das Spülmittel wird unter ungeeigneten Bedingungen gelagert. >>> Wenn Sie ein Pulverspülmittel verwenden, lagern Sie die Spülmittelpackung nicht in feuchter Umgebung. Wenn möglich, lagern Sie das Spülmittel in einem Behälter mit Deckel. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung von Spülmitteltabletten, um die Lagerung zu erleichtern.
- Es wird keine ausreichende Menge Spülmittel zugegeben. >>> Wenn Sie ein pulverförmiges Spülmittel verwenden, geben Sie die für den Verschmutzungsgrad Ihres Geschirrs und für die Definitionen der Spülgänge geeignete Menge Spülmittel hinzu. Wir empfehlen die Verwendung von Spülmittel in Tablettenform, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
- Unzureichende Menge an Klarspüler. >>> Überprüfen Sie die Anzeige für zu wenig Klarspüler und fügen Sie bei Bedarf Klarspüler hinzu. Wenn ausreichend Klarspüler in dem Geschirrspüler vorhanden ist, erhöhen Sie die Einstellung für den Klarspüler.
- Der Deckel des Spülmittelfachs ist nicht geschlossen. >>> Schließen Sie immer den Deckel des Spülmittelfachs, nachdem Sie Spülmittel eingefüllt haben.

Das Geschirr wird nicht getrocknet

- Das Geschirr ist unregelmäßig platziert. >>> Stellen Sie Ihr Geschirr so auf, dass sich beim Spülen kein Wasser darin sammeln kann.
- Unzureichende Menge an Klarspüler. >>> Überprüfen Sie die Anzeige für zu wenig Klarspüler und fügen Sie bei Bedarf Klarspüler hinzu. Wenn ausreichend Klarspüler in dem Geschirrspüler vorhanden ist, erhöhen Sie die Einstellung für den Klarspüler.
- Der Geschirrspüler wird direkt nach dem Ende des Spülgangs entladen. >>> Entladen Sie Ihren Geschirrspüler nicht direkt nach dem Ende des Spülgangs. Lassen Sie die Tür einen Spalt offen, damit der Dampf entweichen kann, und entladen Sie den Geschirrspüler erst, wenn das Geschirr so weit abgekühlt ist, dass Sie es

mit der Hand anfassen können. Beginnen Sie den Entladevorgang im unteren Korb. Auf diese Weise wird verhindert, dass das Wasser, das auf dem Geschirr im oberen Korb verbleibt, auf das Geschirr im unteren Korb tropft.

- Es ist nicht der richtige Zyklus gewählt. >>> Die Trocknungsleistung ist gering, da die Spültemperatur bei kurzen Zyklen ebenfalls niedrig ist. Für eine höhere Trockenleistung wählen Sie längere Zyklen.
- Es wird Tablettenspülmittel verwendet und die Tabletten-Taste ist nicht gedrückt >>" Wenn Ihr Geschirrspüler über eine "Tablettenspülmittelfunktion" verfügt, aktivieren Sie diese, wenn Sie Mehrzweckspülmittel verwenden.
- Die Oberflächenqualität des Geschirrs ist schlecht. >>> Bei Geschirr mit beschädigter Oberfläche erreichen Sie möglicherweise die erwartete Spülleistung, und die Verwendung solchen Geschirrs ist aus hygienischer Sicht nicht korrekt. Außerdem kann das Wasser nur schwer über beschädigte Oberflächen fließen. Es wird nicht empfohlen, solches Geschirr in der Geschirrspüler zu reinigen.
- Es ist nur natürlich, dass man bei Teflon-geschirr Bedenken hinsichtlich der Trocknung hat. Dieser Zustand ist auf die Struktur von Teflon zurückzuführen. Da die Oberflächenspannung von Teflon und Wasser unterschiedlich ist, bleiben Was-serpartikel wie Perlen auf der Teflonober-fläche liegen.

Tee-, Kaffee- oder Lippenstiftflecken bleiben auf dem Geschirr zurück

- Es ist nicht der richtige Zyklus gewählt. >>> Wählen Sie einen Zyklus mit höherer Temperatur und längerer Spülzeit.
- Die Oberflächenqualität des Geschirrs ist schlecht. >>> Wenn Tee-, Kaffee- und andere durch Färbemittel verursachte Flecken in die beschädigten Oberflächen eindringen, ist es nicht möglich, solche Flecken in den Geschirrspüler zu entfernen. Bei Geschirr mit beschädigter Oberfläche erreichen Sie möglicherweise die

erwartete Spülleistung, und die Verwen-dung solchen Geschirrs ist aus hygieni-scher Sicht nicht korrekt. Es wird nicht empfohlen, solches Geschirr in den Ge-schirrspüler zu reinigen.

- Das Spülmittel wird unter ungeeigneten Bedingungen gelagert. >>> Wenn Sie ein Pulverspülmittel verwenden, lagern Sie die Spülmittelpackung nicht in feuchter Umgebung. Wenn möglich, lagern Sie das Spülmittel in einem Behälter mit Deckel. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung von Spülmitteltabletten, um die Lagerung zu erleichtern.

Kalkflecken bleiben auf dem Geschirr zurück und die Gläser sehen trüb aus

- Unzureichende Menge an Klarspüler. >>> Überprüfen Sie die Anzeige für zu wenig Klarspüler und fügen Sie bei Bedarf Klar-spüler hinzu. Wenn ausreichend Klarspüler in dem Geschirrspüler vorhanden ist, erhöhen Sie die Einstellung für den Klar-spüler.
- Die Wasserhärte ist zu niedrig eingestellt oder der Salzgehalt ist unzureichend. >>> Überprüfen Sie die Einstellung der Was-serhärte, indem Sie den Härtegrad des Leitungswassers genau messen.
- Es ist Salz ausgetreten. >>> Achten Sie darauf, dass Sie beim Nachfüllen von Salz kein Salz um die Einfüllöffnung schütten. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel des Wasserenthärters nach dem Nachfüllen von Salz geschlossen ist. Reini-gen Sie das in die Geschirrspüler ver-schüttete Salz, indem Sie den Vorspül-gang durchführen. Kontrollieren Sie den Deckel am Ende des Zyklus noch einmal, da sich die unter dem Deckel verbliebe-nen Salzpartikel im Vorspülgang auflösen und sich der Deckel dadurch lösen kann.

In dem Geschirrspüler herrscht ein anderer Geruch

- Der neue Geschirrspüler hat einen be-stimmten Geruch. Dieser Geruch ver-schwindet nach ein paar Spülgängen.

- Die Filter sind verstopft. >>> Überprüfen Sie, ob das Filtersystem gereinigt wurde. Reinigen Sie das Filtersystem regelmäßig, wie im Abschnitt "Reinigung und Wartung" beschrieben.
- Chemikalien, die Gerüche verursachen können, werden in den Klarspülmittelbehälter gegeben. >>> Verwenden Sie keine Chemikalien wie Essig, Handspülmittel und Entkalker.
- Schmutziges Geschirr wurde 2- 3 Tage lang im Geschirrspüler aufbewahrt. >>> Wenn Sie den Geschirrspüler sofort nach dem Einräumen des Geschirrs starten sollen, entfernen Sie den Schmutz auf dem Geschirr und lassen Sie alle zwei Tage den Vorspülgang ohne Spülmittel laufen. Schließen Sie die Tür des Geschirrspülers nicht vollständig, um zu verhindern, dass sich in solchen Fällen Gerüche im Inneren der Geschirrspüler bilden. Sie können auch handelsübliche Desodorierrungs- und Geschirrspüler Reinigungsmittel verwenden.

Rostflecken, Anlaufen, Oberflächenverschlechterung auf dem Geschirr

- Es ist Salz ausgetreten. >>> Salz kann auf Metallocberflächen zu Schäden und Korrosion führen. Achten Sie darauf, dass Sie beim Nachfüllen von Salz kein Salz um die Einfüllöffnung schütten. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel des Wasserenthärters nach dem Nachfüllen von Salz geschlossen ist. Reinigen Sie das in die Geschirrspüler verschüttete Salz, indem Sie den Vorspülgang durchführen. Kontrollieren Sie den Deckel am Ende des Zyklus noch einmal, da sich die unter dem Deckel verbliebenen Salzpartikel im Vorspülgang auflösen und sich der Deckel dadurch lösen kann.
- Salzige Essensreste sind über einen längeren Zeitraum auf dem Geschirr verblieben. >>> Wenn Geschirr, das mit solchen Lebensmitteln verschmutzt ist, in dem Geschirrspüler aufbewahrt werden soll, muss der Schmutz durch den Vorspül-

gang von der Oberfläche des Geschirrs entfernt werden oder das Geschirr muss ohne Wartezeit gespült werden.

- In der Elektroinstallation ist keine Erdungsleitung vorhanden. >>> Vergewissern Sie sich, dass Ihr Geschirrspüler an eine echte Erdungsleitung angeschlossen ist. Andernfalls verursacht die in der Geschirrspüler erzeugte statische Elektrizität Lichtbögen und Vertiefungen auf der Oberfläche der Metallgegenstände, wodurch die Schutzschicht auf der Oberfläche entfernt wird und die Oberfläche anläuft.
- Intensive Reinigungsmittel wie Bleichmittel werden verwendet. >>> Die Schutzschicht auf Metallocberflächen wird beschädigt, wenn sie mit Reinigungsmitteln wie Bleichmittel in Berührung kommt, und verliert so mit der Zeit ihre Wirkung. Spülen Sie Ihr Geschirr nicht mit Bleichmittel. Wenn Sie Ihr Geschirr mit Bleichmittel spülen wollen, muss Ihr Geschirrspüler über eine spezielle Ausstattung und Funktion verfügen, die das Spülen mit Bleichmittel erlaubt. Mit diesem Gerät und dieser Funktion wird die entsprechende Menge Bleichmittel im richtigen Schritt in die Spülumgebung eingebracht, so dass wir von der hygienischen Wirkung profitieren und das Geschirr optimal spülen können.
- Metallgegenstände, wie insbesondere Messer, wurden außerhalb ihres Verwendungszwecks benutzt. >>> Werden die Messer z. B. zum Öffnen von Dosen verwendet, wird die Schutzschicht an den Messerenden beschädigt. Benutzen Sie Küchenutensilien aus Metall nicht außerhalb ihres Verwendungszwecks.
- Bestecke sind aus minderwertigem rostfreiem Stahl hergestellt. >>> Es ist unvermeidlich, dass solche Gegenstände rosten, deshalb dürfen sie nicht in den Geschirrspüler gespült werden.
- Zuvor verrostetes Geschirr wird in dem Geschirrspüler gereinigt. >>> Rost auf einem korrodierten Gegenstand kann während des Spülens auf andere Oberflächen

aus rostfreiem Stahl übergehen und dort ebenfalls Rost verursachen. Solche Gegenstände dürfen nicht in Geschirrspülern gespült werden.

Im Spülmittelbehälter sind Spülmittelpackungen vorhanden.

- Das Spülmittel wurde lange vor dem Spülvorgang eingefüllt. >>> Achten Sie darauf, das Spülmittel erst kurz vor Beginn des Spülvorgangs einzufüllen.
- Der Deckel des Spülmittelbehälters lässt sich während des Spülvorgangs nicht öffnen. >>> Stellen Sie das Geschirr so hin, dass sich der Deckel des Spülmittelbehälters nicht öffnen kann und kein Wasser aus den Sprüharmen in den Behälter fließt.
- Das Spülmittel wird unter ungeeigneten Bedingungen gelagert. >>> Wenn Sie ein Pulverspülmittel verwenden, lagern Sie die Spülmittelpackung nicht in feuchter Umgebung. Wenn möglich, lagern Sie das Spülmittel in einem Behälter mit Deckel. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung von Spülmitteltabletten, um die Lagerung zu erleichtern.
- Die Löcher der Sprüharme sind verstopft. >>> Die oberen oder unteren Löcher der Sprüharme können durch Lebensmittelreste wie Zitronenkerne verstopft sein. Reinigen Sie die Sprüharme regelmäßig wie im Abschnitt "Reinigung und Wartung" beschrieben.

Muster und Verzierungen auf dem Geschirr sind verwischt.

- Gemusterte Gläser und Porzellanartikel mit einem Muster auf der Glasur sind nicht für die Reinigung im Geschirrspüler geeignet. Die Hersteller von Glas- und Porzellangeschirr raten davon ab, solches Geschirr im Geschirrspüler zu spülen.

Das Geschirr wird zerkratzt

- Küchengeschirr und Zubehör, das aus Aluminium besteht oder Aluminium enthält, darf nicht im Geschirrspüler gewaschen werden.

- Es ist Salz ausgetreten. >>> Achten Sie darauf, dass Sie beim Nachfüllen von Salz kein Salz um die Einfüllöffnung schütten. Streusalz kann zu Kratzern führen. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel des Wasserenthärters nach dem Nachfüllen von Salz geschlossen ist. Reinigen Sie das in die Geschirrspüler verschüttete Salz, indem Sie den Vorspülgang durchführen. Kontrollieren Sie den Deckel am Ende des Zyklus noch einmal, da sich die unter dem Deckel verbliebenen Salzpartikel im Vorspülgang auflösen und sich der Deckel dadurch lösen kann.
- Die Wasserhärte ist zu niedrig eingestellt oder der Salzgehalt ist unzureichend. >>> Überprüfen Sie die Einstellung der Wasserhärte, indem Sie den Härtegrad des Leitungswassers genau messen.
- Das Geschirr ist nicht richtig platziert. >>> Wenn Sie Gläser und anderes Glasgeschirr in den Korb stellen, lehnen Sie es nicht an anderes Geschirr an, sondern an die Ränder des Korbs, auf die Einlegeböden oder auf das Glashaltegitter. Wenn zwei Gläser oder anderes Geschirr, das gespült wird, durch den Aufprall des Wassers während des Spülvorgangs aneinander stoßen, kann dies zu Kratzern/Brüchen auf den Oberflächen führen.
- Auf den Gläsern verbleibt ein unscharfer Fleck, der wie Milchschmutz aussieht und sich auch durch Abwischen mit der Hand nicht entfernen lässt. Bei Lichteinfall ist ein bläuliches / regenbogenfarbenes Aussehen zu beobachten.
- Es wird zu viel Klarspüler verwendet. >>> Verringern Sie die Einstellung des Klarspülers. Während der Zugabe des Klarspülers muss der übergelaufene Klarspüler immer in die Umgebung gereinigt werden.
- Aufgrund von weichem Wasser ist Korrosion am Glas aufgetreten. >>> Überprüfen Sie die Einstellung der Wasserhärte, indem Sie den Härtegrad des Leitungswassers genau messen. Verwenden Sie kein Salz, wenn Ihr Leitungswasser weich

ist (<5 dH). Verwenden Sie zum Waschen Zyklen mit einer höheren Temperatureinstellung (z. B. 60-65 Grad). Sie können auch handelsübliche glasschützende Spülmittel verwenden.

Schaumbildung in dem Geschirrspüler

- Das Geschirr wird von Hand mit Geschirrspülmittel gespült und dann in den Geschirrspüler gegeben, ohne es vorher abzuspülen. >>> Geschirrspülmittel, die für die Handwäsche bestimmt sind, haben keine schaumhemmenden Eigenschaften. Sie müssen das Geschirr nicht von Hand mit Spülmittel waschen, bevor Sie es in den Geschirrspüler geben. Spülen Sie einfach den groben Schmutz auf der Oberfläche des Geschirrs mit Wasser ab oder kratzen Sie ihn mit einer Papierserviette oder einer Gabel ab.
- Beim Einfüllen des Klarspülers wurde Klarspüler in den Geschirrspüler verschüttet. >>> Achten Sie darauf, dass Sie beim Einfüllen des Klarspülers keinen Klarspüler in den Geschirrspüler schütten. Reinigen Sie verschütteten Klarspüler mit einer Papierserviette/einem Handtuch.

- Der Deckel des Klarspülerbehälters ist offen gelassen worden. >>> Vergewissern Sie sich, dass Sie den Deckel des Klarspülerbehälters nach dem Einfüllen des Klarspülers wieder schließen.

Geschirr geht kaputt.

- Das Geschirr ist unregelmäßig platziert. >>> Platzieren Sie das Geschirr wie in der Bedienungsanleitung angegeben.
- Die Körbe sind überladen. >>> Beladen Sie die Körbe nicht über ihr Fassungsvermögen hinaus.
- Nach Beendigung des Programms verbleibt Wasser im Geschirrspüler.
- Die Filter sind verstopft. >>> Überprüfen Sie, ob das Filtersystem gereinigt wurde. Reinigen Sie das Filtersystem regelmäßig, wie im Abschnitt "Reinigung und Wartung" beschrieben.
- Der Abflussschlauch ist verstopft / blockiert. >>> Überprüfen Sie den Abflussschlauch. Entfernen Sie den Schlauch, falls erforderlich, um die Verstopfung zu beseitigen, und installieren Sie ihn dann wieder wie in der Installationsanleitung beschrieben.

10 HAFTUNGSAUSSCHLUSS / WARNUNG

Einige (einfache) Fehler können von Endbenutzern repariert werden, ohne dass dies zu Sicherheitsproblemen oder unsicherer Verwendung führt, vorausgesetzt, sie werden gemäß den folgenden Anweisungen durchgeführt. (Siehe den Abschnitt "Ich möchte selbst reparieren").

Mit Ausnahme der im Abschnitt "Ich möchte selbst reparieren" genannten Teile, die vom Endbenutzer repariert werden können, wird daher eine Reparatur durch eine autorisierte Servicestelle dringend empfohlen, um Sicherheitsprobleme zu vermeiden, und ist für die Fortsetzung der Beko Produktgarantie zwingend erforderlich.

ICH MÖCHTE SELBST REPARIEREN

Vom Endbenutzer durchzuführende Reparaturen können für die folgenden Ersatzteile durchgeführt werden: Externe Stromversor-

gungen, Fernbedienungen. (Die aktuelle Ersatzteilliste ist ab dem 1. März 2021 unter der Adresse <https://www.beko.com.tr/destek> verfügbar)

Um die Produktsicherheit zu gewährleisten und die Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, müssen Reparaturen gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung oder unter der Adresse <https://www.beko.com.tr/destek> durchgeführt werden. Ziehen Sie zu Ihrer Sicherheit den Netzstecker, bevor Sie eine Reparatur durchführen.

Kann nicht für Sicherheitsprobleme verantwortlich gemacht werden, die aufgrund von Reparaturarbeiten oder Versuchen von Endbenutzern entstehen können, <https://www.beko.com.tr/destek> Teile zu reparieren, die nicht in den Bedienungsanleitungen oder in Übereinstimmung mit den Anwei-

sungen in <https://www.beko.com.tr/destek> und den Teilen in der aktuellen Teileliste, die unter der Beko verfügbar ist, angegeben sind. In einem solchen Fall erlischt die Garantie des Beko-Produkts.

Daher wird den Endbenutzern dringend empfohlen, Reparaturen an anderen Teilen als den oben genannten Ersatzteilen nicht selbst vorzunehmen und sich gegebenenfalls an eine autorisierte Servicestelle zu wenden. Solche Reparaturversuche durch den Endbenutzer können Sicherheitsprobleme verursachen, das Produkt beschädigen und in der Folge zu Bränden, Überschwemmungen, Stromschlägen und schweren Verletzungen führen.

Reparaturen an den folgenden Teilen, die jedoch nicht auf die aufgeführten Teile beschränkt sind, sollten von autorisierten Servicestellen durchgeführt werden: Internes Netzteil, Kondensatoren, Batterie und Akkumulatoren usw.

Der Hersteller/Verkäufer kann nicht für die Nichteinhaltung der oben genannten Vorschriften durch den Endbenutzer verantwortlich gemacht werden.