

IT



MANUALE D'USO

FOTOCAMERA DIGITALE PER BAMBINI

**Toy[®]
Lino**



ASSISTENZA POST-VENDITA

856369



00800 333 00 666



tempo-service-it@sertronics.de

MODEL: AIBKDC-0326

03/2026

3

ANNI DI
GARANZIA

INDICE

1 Generale	3
1.1 Uso corretto	3
2 Sicurezza	3
2.1 Istruzioni generali di sicurezza	3
3 Contenuto della confezione	9
3.1 Controllo del prodotto e del contenuto della consegna	9
4 Funzionamento	10
4.1 Schema del prodotto	10
4.2 Preparazione	11
4.3 Istruzioni per il funzionamento in modalità	12
4.4 Menu Impostazioni di sistema	14
4.5 Copia dei file sul PC	17
4.6 Fotocamera per PC	17
5 Risoluzione dei problemi	17
6 Pulizia e manutenzione	19
6.1 Pulizia della fotocamera	19
6.2 Conservazione	19
6.3 Manutenzione	19
7 Dettagli tecnici	20
8 Conformità e smaltimento responsabile	21
9 Scheda di garanzia	22
9.1 Condizioni di garanzia	22

AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento: piccole parti. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.

ATTENZIONE - Batteria: non aprire, cortocircuitare o esporre al calore. Pericolo di esplosione.

AVVISO – La fotocamera non dispone di memoria integrata; assicurarsi di aver inserito una scheda Micro SD nella fotocamera prima di riprodurre i contenuti.

1 GENERALE

1.1 USO CORRETTO



La fotocamera Toyline Kids è destinata a scattare foto e registrare video, giocare e ascoltare musica. È progettata per essere utilizzata dai bambini sotto la supervisione di un adulto. Utilizzarla solo come descritto nel presente manuale. Qualsiasi altro utilizzo è improprio e può causare danni o lesioni.

Leggere attentamente il manuale prima del primo utilizzo e conservarlo in un luogo sicuro per riferimento futuro. Le precauzioni di sicurezza qui riportate riducono il rischio di incendio, scossa elettrica e lesioni se correttamente rispettate.

2 SICUREZZA

2.1 ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

- Proteggilo da cadute e urti.
- Tenere la fotocamera lontana da acqua e liquidi. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento della fotocamera.
- Non esporre il prodotto direttamente a temperature superiori a 55 °C.
- Non appoggiare oggetti pesanti sulla fotocamera.
- Per ottenere risultati ottimali, ti consigliamo di utilizzare una scheda Micro SD di alta qualità di Classe 10.
- Formattare la scheda Micro SD sulla fotocamera prima dell'uso e riavviare la fotocamera dopo la formattazione.

2.2 SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

PERICOLO!

» Questa parola di segnalazione indica un pericolo ad alto rischio che, se non prevenuto, causerà la morte o lesioni gravi.

AVVERTIMENTO!

» Questa avvertenza indica un pericolo di media gravità che, se non prevenuto, può causare la morte o lesioni gravi.

ATTENZIONE!

» Questa parola di segnalazione indica un pericolo a basso rischio che, se non prevenuto, può causare lesioni lievi o moderate.

ATTENZIONE!

» Questa avvertenza segnala possibili danni materiali.

NOTA

» Questa parola di segnalazione indica ulteriori consigli e informazioni utili.

Nota: leggere tutte le istruzioni

Si prega di conservare queste istruzioni.

Non modificare o alterare in alcun modo l'apparecchio.

Utilizzare solo gli accessori/componenti specificati dal produttore.

Quando si utilizza l'apparecchiatura, assicurarsi di posizionarla:

Lontano da fonti di calore quali radiatori, bocchette di riscaldamento, stufe o altre apparecchiature (compresi amplificatori che producono calore)

Lontano da zone con temperature elevate, umidità elevata o luce solare diretta.

Lontano da sporco e polvere in eccesso.

Istruzioni: seguire le istruzioni riportate nel presente manuale durante l'installazione e la regolazione dell'apparecchiatura. Regolare solo i comandi descritti nel presente manuale di istruzioni, poiché una regolazione errata degli altri comandi potrebbe causare danni.

Proteggere l'apparecchiatura: evitare che oggetti metallici cadano sull'apparecchiatura. Non appoggiare oggetti pesanti sull'apparecchiatura né calpestarla. Non collocare oggetti contenenti acqua o fonti di fiamme libere (come candele) in prossimità dell'apparecchiatura.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni.
Bambini: i bambini piccoli devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. È sempre necessaria una stretta sorveglianza quando un apparecchio viene utilizzato da o in prossimità di bambini.

Restrizioni d'uso: l'apparecchiatura non è destinata all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state fornite loro istruzioni dettagliate.

Ventilazione: le aperture sul cabinet servono per la ventilazione e per proteggere l'unità dal surriscaldamento. Per garantire il corretto funzionamento, non coprire le aperture.

Il trasformatore, l'alimentatore o il caricabatterie utilizzati con il giocattolo elettrico devono essere controllati regolarmente per verificare che non vi siano danni al cavo di alimentazione, alla spina, all'involucro o ad altre parti e, in caso di danni, non devono essere utilizzati fino a quando il danno non sia stato riparato.


Ad esempio, un uso improprio del trasformatore può causare scosse elettriche.

Il giocattolo deve essere utilizzato esclusivamente con un trasformatore per giocattoli o un alimentatore per giocattoli.

Il trasformatore o l'alimentatore non è un giocattolo.

ATTENZIONE: per ricaricare la batteria, utilizzare esclusivamente l'alimentatore rimovibile fornito con questo giocattolo.

Questo giocattolo deve essere collegato esclusivamente ad apparecchiature recanti uno dei seguenti simboli.



Non sostituire la batteria con un tipo non corretto che potrebbe compromettere la sicurezza.

Non gettare la batteria nel fuoco o in un forno caldo, né schiacciarla o tagliarla meccanicamente, poiché ciò potrebbe causarne l'esplosione.

Non lasciare la batteria in un ambiente con temperature estremamente elevate che potrebbero causare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.

Non esporre la batteria a pressioni atmosferiche estremamente basse che potrebbero causare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.

CONTIENE 1 BATTERIA AGLI IONI DI LITIO DA 3,7 V/800 mAh. Le batterie o i pacchi batteria devono essere rimossi per il riciclaggio e lo smaltimento corretto. Quando questo prodotto ha raggiunto la fine della sua vita utile, non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici. La legislazione dell'UE relativa alle apparecchiature elettriche ed elettroniche e alle batterie richiede che queste siano raccolte separatamente in modo da poter essere trattate utilizzando le migliori tecniche di recupero e riciclaggio disponibili. Ciò ridurrà al minimo l'impatto sull'ambiente e sulla salute umana derivante dalla contaminazione del suolo e



dell'acqua da parte di sostanze pericolose, diminuirà le risorse necessarie per realizzare nuovi prodotti ed eviterà l'utilizzo di spazio nelle discariche. Contribuite anche voi a proteggere l'ambiente evitando di smaltire questo prodotto nei rifiuti urbani! Il simbolo del "bidone della spazzatura" indica che deve essere smaltito come "rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche".

È possibile restituire un prodotto vecchio al proprio rivenditore quando se ne acquista uno nuovo simile. Per altre opzioni, si prega di contattare il proprio comune.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DELLE BATTERIE:

NON incenerire le batterie usate. NON gettare le batterie nel fuoco, poiché potrebbero esplodere o perdere liquido. Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo sotto la supervisione di un adulto. NON cortocircuitare i terminali di alimentazione.

- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- NON ricaricare batterie non ricaricabili.
- NON cortocircuitare i terminali di alimentazione.
- Non lasciare mai la batteria in carica incustodita.
- Ricaricare la batteria in un'area isolata. Tenere lontano da materiali infiammabili.
- Non esporre alla luce diretta del sole. Esiste il rischio che le batterie esplodano, si surriscaldino o prendano fuoco.
- Non smontare, modificare, riscaldare o cortocircuitare le batterie. Non gettarle nel fuoco né lasciarle in luoghi caldi.
- Non lasciarle cadere né sottoporle a forti urti.
- Non bagnare le batterie.

- Caricare le batterie solo con il caricabatterie in dotazione.
- Utilizzare le batterie solo nel dispositivo specificato.
- Leggere attentamente il manuale di istruzioni e utilizzare le batterie in modo corretto.
- Nel caso improbabile di perdite o esplosioni, utilizzare sabbia o un estintore chimico per la batteria.
- Le batterie devono essere riciclate o smaltite correttamente.
- NON incenerire le batterie usate.
- NON gettare le batterie nel fuoco, poiché potrebbero esplodere o perdere liquido.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore dirette.
- Non immergere il prodotto in acqua. Ciò potrebbe danneggiare i componenti elettronici.



Dichiarazione di conformità

Con la presente Tempo International GmbH dichiara che questo prodotto è conforme a tutti i requisiti essenziali applicabili delle direttive. Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet. Oppure, per accedervi, si prega di scansionare il codice QR.



https://bauhn.com.au/wp-content/uploads/2026/03/AIBKDC-0326_declaration_of_conformity.pdf

Note per lo smaltimento della batteria

Le batterie utilizzate con questo prodotto contengono sostanze chimiche nocive.

all'ambiente. Per preservare l'ambiente, smaltire le batterie usate in conformità con le leggi o le normative locali. Non

smaltire le batterie insieme ai normali rifiuti domestici. Per


ulteriori informazioni, contattare l'autorità locale o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.



ATTENZIONE!

Questo giocattolo contiene batterie che non possono essere sostituite.

3 CONTENUTO DELLA FORNITURA

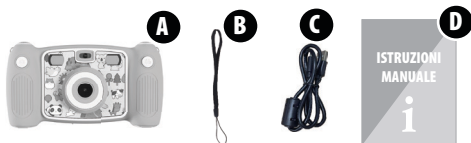

- A. 1 × Fotocamera digitale
- B. 1 × Cordino
- C. 1 × Cavo USB-C
- D. 1 × Manuale utente/Certificato di garanzia




Scheda micro SD non inclusa (supporta fino a 32 GB).
Se alcuni articoli sono mancanti o danneggiati, contattare l'assistenza post-vendita.

3.1 Controllo del prodotto e del contenuto della consegna

- Disimballare tutti i componenti e rimuovere i materiali di imballaggio.
- Controllare che non sia danneggiato. Non utilizzare se danneggiato.
- Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.

4 FUNZIONAMENTO

4.1 Schema del prodotto

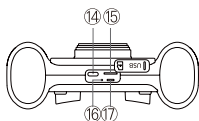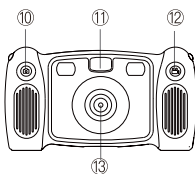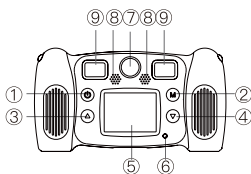

- 1. Pulsante di accensione
- 2. Pulsante Modalità
- 3. Pulsante Su
- 4. Pulsante Giù
- 5. Schermo (LCD)
- 6. Spia luminosa

- 7. Lente posteriore
- 8. Relatore
- 9. Finestra sul paesaggio
- 10. Pulsante Foto
- 11. Torcia elettrica
- 12. Pulsante video
- 13. Lente frontale
- 14. Porta USB-C
- 15. Slot per scheda micro SD
- 16. Indicatore di carica
- 17. Interruttore a scorrimento di accensione/spegnimento e ripristino.



Suggerimento: se la fotocamera si blocca, far scorrere l'interruttore di accensione/spegnimento e ripristino [17] per ripristinarla, situato sotto lo slot della scheda Micro SD.

4.2 Preparazione

Ricarica:

Il tempo di ricarica completa è di circa 2 ore. Si prega di ricaricarlo tempestivamente dopo l'uso.

Per ricaricare il prodotto, inserire saldamente il connettore USB in una porta USB di un computer o di un'altra fonte di alimentazione SELV a bassa tensione sicura (5 V CC / 1 A) tramite il cavo USB in dotazione. Controllare sempre la marcatura sul prodotto prima di ricaricarlo.




Inserimento della scheda Micro SD

- Estrai il coperchio in gomma silconica situato nella parte inferiore della fotocamera.
- Individua lo slot per schede Micro SD, posiziona il chip della scheda Micro SD rivolto verso il basso e inseriscila nello slot.

Accensione/Spegnimento

Accendere la fotocamera: far scorrere l'interruttore di accensione/spegnimento e ripristino su ON.



Formattazione della scheda Micro SD

Dopo aver acceso la fotocamera, accedere alla pagina iniziale, premere il pulsante Giù (▼) per trovare l'icona Impostazioni (⚙️), premere il pulsante Modalità (M) per accedere alla configurazione, premere il pulsante Giù (▼) per trovare l'icona Formato (SD), premere il pulsante Modalità (M) per formattare la scheda Micro SD.



Spegnimento automatico

La telecamera si spegnerà automaticamente quando non rileva alcuna azione o operazione. Individuare l'icona delle impostazioni nella pagina iniziale e premere il pulsante "M" (Impostazioni/Spegnimento automatico) per accedere alle impostazioni, individuare "Auto Power-Off" (Spegnimento automatico), premere il pulsante "Mode" (Modalità) (M) per accedere, premere il pulsante "Up/Down" (Su/Giù) (▲/▼) per selezionare il tempo di spegnimento automatico: Off (Disattivato), One Minute (Un minuto), Three Minutes (Tre minuti), Five Minutes (Cinque minuti). Premere M per confermare.

Salvaschermo

Lo schermo della fotocamera si spegnerà automaticamente quando non viene eseguita alcuna azione o operazione. Individuare l'icona delle impostazioni nella pagina iniziale, premere il pulsante giù  per selezionare l'impostazione Screen Saver (Salvaschermo), premere il pulsante Mode (Modalità)  per accedere, quindi scegliere il tempo di salvaschermo: Off (Disattivato), One Minute (Un minuto), Three Minutes (Tre minuti), Five Minutes (Cinque minuti).

Premere il pulsante Mode (Modalità)  per confermare.

4.3 Istruzioni per il funzionamento in modalità

Home page

1. Premere il pulsante di accensione  per accedere alla pagina iniziale.
 2. Premere brevemente i pulsanti Su/Giù / per selezionare l'icona corrispondente, quindi premere il pulsante Modalità  per confermare. Sono disponibili le modalità Foto/Video/Riproduzione musicale/Riproduzione/Gioco/Impostazioni.
 3. Premere il pulsante Mode (Modalità)  per accedere al sottomenu.
- Premere il pulsante di accensione  per tornare al menu principale.



Modalità foto

1. Premere il pulsante Foto  sulla parte superiore dell'impugnatura sinistra per accedere alla modalità foto. Premere nuovamente per scattare foto.
2. Premere il pulsante "   " per utilizzare le funzioni: Filtri, Effetti speciali, Cornici fotografiche.
3. Tenere premuto il pulsante SU per ingrandire e premere a lungo il pulsante GIÙ per rimpicciolire.
4. Tenere premuto il pulsante Foto  per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.
5. Tenere premuto il pulsante Video  per passare dalla modalità Torcia accesa/automatica a quella spenta.
6. La fotocamera ha una memoria interna che può contenere fino a 50 foto quando non è inserita alcuna scheda Micro SD. Nota: le foto presenti nella memoria interna non possono essere copiate su un computer né visualizzate tramite cavo USB. È possibile visualizzare le foto solo sullo schermo LCD.



Modalità video

Premere il pulsante Video  sulla parte superiore dell'impugnatura destra per accedere alla modalità Video, premere il pulsante Video  per avviare la registrazione e premere il pulsante Video  per interrompere la registrazione. Tenere premuto il pulsante Video  per attivare o disattivare la torcia.

Modalità riproduzione musica

Selezionare  e premere il pulsante Mode  per accedere alla modalità musica. Durante la riproduzione dei brani, premere i pulsanti Up/Down  /  per cambiare brano, il pulsante Mode  per mettere in pausa/riprodurre e i pulsanti Photo/Video  /  per alzare/abbassare il volume.

Suggerimenti: la fotocamera supporta la riproduzione di musica da scheda Micro SD. Salvare il file musicale (formato MP3) nella scheda Micro SD. Inserire la scheda Micro SD nell'apposito slot per riprodurre la musica.

Modalità riproduzione

Selezionare  (Modalità riproduzione) e premere il pulsante "Mode" (Modalità)  per accedere alla modalità riproduzione. Premere i pulsanti "Up/Down" (Su/Giù)  /  per selezionare il video o la foto che si desidera visualizzare; l'interfaccia verrà visualizzata rispettivamente.

Riproduzione foto

1. Selezionare la foto e premere il pulsante Modalità  per visualizzarla.
2. Tenere premuto il pulsante "M" per eliminare la foto. Selezionare "OK" per confermare.

Riproduzione video

1. Selezionare il video e premere il pulsante Mode (Modalità)  per riprodurre il video, quindi premere nuovamente il pulsante Mode (Modalità)  per interrompere la riproduzione. Premere quindi il pulsante Power (Accensione) per uscire dalla riproduzione del video. Dopo essere usciti, è possibile premere i pulsanti Up/Down (Su/Giù)  /  per selezionare il file da riprodurre, oppure premere nuovamente il pulsante Power (Accensione)  per uscire dalla riproduzione.
2. Tieni premuto il pulsante "M" per eliminare il video. Seleziona "OK" per confermare.

Modalità di gioco

Seleziona  nella pagina iniziale e premi  per accedere. Premi il pulsante "Video" (a destra) o il pulsante "Foto" (a sinistra) per selezionare il gioco a cui desideri giocare. Sono disponibili in totale 4 giochi.

Suggerimenti: quando giochi, puoi premere i pulsanti Su, Giù, Ripresa video e Foto per giocare.

-  pulsante: Riproduci/Pausa
-  Pulsante Su: spostarsi verso l'alto.
-  Pulsante Giù: spostarsi verso il basso.
-  Pulsante video: spostare a sinistra
-  Pulsante foto: spostare a destra.



Modalità selfie

Premere a lungo il pulsante Foto  per 3 secondi per cambiare l'obiettivo anteriore/posteriore.

Torcia elettrica

Premere a lungo il pulsante Video  per 3 secondi per accendere/spegnere la torcia.

4.4 Menu Impostazioni di sistema

Selezionare "  " nella pagina iniziale e premere il pulsante "Mode"  per accedere alle impostazioni di sistema. Premere i pulsanti "Up/Down" / per selezionare la voce che si desidera impostare.

Menu impostazioni: è possibile modificare lingua, versione, impostazioni predefinite, frequenza, registrazione ciclica, risoluzione video, volume, data/ora, formato, risoluzione fotocamera, Salvaschermo, Spegnimento automatico e data.



1. Impostazione predefinita

Premere i pulsanti Su/Giù / per selezionare l'impostazione predefinita. Premere il pulsante Modalità  per visualizzare l'impostazione predefinita, premere il pulsante Su/Giù / per scegliere SÌ/NO, premere il pulsante Modalità  per confermare.

2. Formato

Premere i pulsanti Su/Giù / per selezionare l'impostazione Formato, premere il pulsante Modalità  per accedere, quindi scegliere "OK" o "Annulla" a seconda delle proprie preferenze e premere  per confermare. Attenzione: se formattate la scheda di memoria, tutti i file in essa contenuti verranno cancellati.

3. Lingua

Premere i pulsanti Su/Giù / per selezionare l'impostazione della lingua, premere il pulsante Modalità  per accedere, quindi selezionare la lingua desiderata. Premere  per confermare.

Opzioni linguistiche: inglese, cinese tradizionale, cinese semplificato, giapponese, francese, tedesco, coreano, italiano, portoghese, russo, sloveno, spagnolo e thailandese.

4. Versione

Premere i pulsanti Su/Giù / per selezionare l'impostazione Versione. Premere il pulsante Mode (Modalità)  per accedere, quindi verranno visualizzate le informazioni sulla versione.

5. Frequenza

Premere i pulsanti Su/Giù / per selezionare l'impostazione della frequenza. Premere il pulsante Modalità  per accedere, quindi scegliere 50Hz o 60Hz in base alla propria posizione. Premere  per confermare.

6. Record ciclico

Premere i pulsanti Su/Giù / per selezionare l'impostazione Registrazione ciclica, premere il pulsante Modalità  per accedere, quindi è possibile scegliere il tempo di registrazione ciclica: Off, Un minuto, Cinque minuti, Dieci minuti. Premere il pulsante  per confermare.

7. Salvaschermo

Premere i pulsanti Su/Giù / per selezionare l'impostazione Screen Saver (Salvaschermo).

Premere il pulsante Mode (Modalità)  per accedere, quindi è possibile scegliere il tempo di attivazione dello screensaver.

Off, Un minuto, Tre minuti, Cinque minuti, quindi premere " " (Avvia/Interrompi) per confermare.

8. Spegnimento automatico

Premere i pulsanti Su/Giù / per selezionare l'impostazione Spegnimento automatico.

Premere il pulsante Modalità  per accedere, quindi è possibile scegliere il tempo di spegnimento automatico.

Off, Un minuto, Tre minuti, Cinque minuti, quindi premere " " (Avvia/Interrompi) per confermare.

9. Risoluzione della fotocamera

Premere i pulsanti Su/Giù / per selezionare l'impostazione Risoluzione fotocamera, premere il pulsante Modalità  per accedere, quindi è possibile scegliere le opzioni di risoluzione: 12M, 10M, 8M, 5M, 3M. Premere  per confermare.

10. Risoluzione video

Premere i pulsanti Su/Giù / per selezionare l'impostazione della risoluzione video. Premere il pulsante Mode (Modalità)  per accedere, quindi scegliere

la risoluzione: 720P, VGA. Premere  per confermare.

11. Volume

Premere i pulsanti Su/Giù / per selezionare l'impostazione del volume, premere il pulsante Modalità  per accedere, quindi premere / per aumentare o diminuire il volume.

Nota: questa impostazione del volume riguarda solo i suoni dei video e dei menu. Per il volume della riproduzione musicale, fare riferimento alla modalità di riproduzione musicale.

12. Data/Ora

Premere i pulsanti Su/Giù / per selezionare l'impostazione Data/Ora, premere il pulsante Modalità  per accedere. Premere il pulsante di accensione per passare da Anno/Mese/Giorno/Ora/Minuto, premere / per regolare il valore. Premere  per confermare e uscire dopo aver completato l'impostazione.

13. Timbro con data

Premere i pulsanti Su/Giù / per selezionare l'impostazione Data. Premere il tasto Mode (Modalità)  per accedere. Premere / per scegliere Off (Disattivato) o On (Attivato), quindi premere  per confermare e uscire.

4.5 Copiare i file sul PC

- Inserisci la scheda di memoria nella fotocamera,
- Collegare la fotocamera al computer tramite cavo USB. L'icona USB apparirà sullo schermo.
- Quindi sul tuo computer apparirà un disco della scheda di memoria, aprilo e visualizza i file presenti sulla scheda di memoria: troverai due cartelle.



La cartella MP3 contiene i file registrati in modalità

Registrazione audio.

La cartella DCIM contiene i file della modalità foto e della modalità video.

4.6 Fotocamera per PC

- Spegner la fotocamera.
- Rimuovere la scheda Micro SD.
- Collegare la fotocamera al computer tramite cavo USB. Accendere la fotocamera: l'icona della fotocamera del PC apparirà sullo schermo.
- La fotocamera del PC è ora disponibile per l'uso.
- Apri il software della fotocamera del tuo computer e seleziona il dispositivo "AIBKDC-0326" per poter utilizzare le immagini della fotocamera digitale per bambini.



5 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Come posso identificare meglio una scheda Micro SD?	Questa fotocamera supporta un massimo di 32 GB, FAT32. Assicurarsi che la scheda Micro SD sia inserita nella direzione corretta, altrimenti potrebbe danneggiarsi. La cosa più importante è formattare la scheda Micro SD sulla fotocamera prima di utilizzarla.
Lo schermo è bloccato, cosa devo fare?	Far scorrere l'interruttore di accensione/spegnimento e ripristino nella parte inferiore della fotocamera per spegnerla, quindi farlo scorrere nuovamente per accenderla.
Non riesco a collegare il PC e utilizzare la funzione Webcam, cosa devo fare?	Assicurati di utilizzare il cavo dati USB e non il cavo di ricarica.
Come eliminare le foto e i video che non mi servono più?	Seleziona la foto o il video che non ti serve, quindi premi a lungo "M"; apparirà la pagina "OK" o "Annulla" eliminata. Premi i pulsanti Su e Giù per selezionare e premi M per confermare.
Posso regolare il volume della voce quando sono in modalità, ad esempio in modalità video?	Il volume della voce può essere regolato solo nel menu Impostazioni di sistema.

6 PULIZIA E MANUTENZIONE

6.1 Pulizia della fotocamera

ATTENZIONE!

» Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole metalliche o in nylon, né utensili da pulizia affilati o metallici come coltelli, raschietti duri e simili. Potrebbero danneggiare il prodotto.

Per mantenere la fotocamera in buone condizioni di funzionamento:

- Utilizzare un panno asciutto privo di pelucchi per rimuovere la polvere e i segni leggeri.

6.2 Conservazione

ATTENZIONE!

- » Assicurarsi sempre che il prodotto sia pulito e asciutto prima di riporlo.
- » Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto.
 - » Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.
 - » Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Per prolungare la durata del prodotto:

- Evitare polvere, acqua, umidità, gelo, temperature estreme, umidità elevata e luce solare diretta.

6.3 Manutenzione

ATTENZIONE!

- » Nessuna parte interna riparabile dall'utente.
- » Non tentare di eseguire riparazioni da solo.
- » Rivolgiti sempre a un servizio professionale.

7 DETTAGLI TECNICI

LCD	2,0"
Supporto memoria esterna	Fino a 32 GB (scheda Micro SD)
Ingresso audio	Microfono integrato
Uscita audio	Altoparlante integrato
Interfaccia USB	USB-C
Batteria	Li-ion, 3,7 V --- 800 mAh
Risoluzione video	720P (1280*720) VGA (640*480)
Formato video	AVI
Formato immagine	JPG
Supporto per fotocamera PC	Sì
Risoluzione della fotocamera del PC	VGA (640 * 480)
Supporto del sistema operativo	Windows ME, 2000, 2003, XP, Vista, Win 7, Win 10, Win 11

8 CONFORMITÀ E SMALTIMENTO RESPONSABILE



Imballaggio

L'imballaggio del prodotto è stato realizzato con materiali ecologici e solitamente è riciclabile. Assicurarsi di smaltirlo correttamente. Gli involucri in plastica possono rappresentare un pericolo di soffocamento per neonati e bambini piccoli; assicurarsi che tutti i materiali di imballaggio siano fuori dalla loro portata e vengano smaltiti in modo sicuro. Riciclare questi materiali invece di gettarli via.

Prodotto

Al termine del suo ciclo di vita, non gettare questo prodotto insieme ai rifiuti domestici. Uno smaltimento ecocompatibile garantirà il riciclaggio delle materie prime preziose. I dispositivi elettrici ed elettronici contengono materiali e sostanze che, se gestiti o smaltiti in modo errato, potrebbero essere potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana.

Smaltimento degli apparecchi elettrici

La direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) stabilisce che i vecchi elettrodomestici non devono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti urbani non differenziati. I vecchi apparecchi devono essere raccolti separatamente al fine di ottimizzare il recupero e il riciclaggio dei materiali in essi contenuti e ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente. Il simbolo del "bidone della spazzatura con ruote" barrato sul prodotto ricorda l'obbligo di smaltire l'apparecchio in modo differenziato.



Conformità

Questo prodotto può essere considerato un giocattolo ed è conforme alle norme EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, EN IEC 62115 per garantire la sicurezza del prodotto.

9 CARTA DI GARANZIA

Prima di inviare il prodotto, contatta il nostro **SERVIZIO ASSISTENZA POST- VENDITA** per telefono o e-mail. Questo ci consentirà di fornirti assistenza in caso di possibili errori dell'operatore.

9. 1 CONDIZIONI DI GARANZIA

Gentile cliente,

La garanzia **ALDI** ti offre numerosi vantaggi:

PERIODO DI GARANZIA:

3 anni dalla data di acquisto.
6 mesi per le parti soggette a usura e i materiali di consumo in condizioni di utilizzo normali e corrette (ad es. batterie ricaricabili).

COSTI:

Riparazione/sostituzione gratuita
Nessun costo di trasporto

NUMERO VERDE:

0800 333 00 666
(tariffa standard nazionale per chiamate da rete fissa)

LINEE TELEFONICHE DISPONIBILI:

Lunedì - venerdì dalle 8:00 alle 19:00

Prima di inviare il prodotto, contatta il nostro **SERVIZIO ASSISTENZA POST- VENDITA** per telefono o e-mail. Questo ci consentirà di fornirti assistenza in caso di possibili errori dell'operatore.

Per presentare un reclamo in garanzia, inviateci:

- Il prodotto difettoso insieme alla ricevuta di acquisto originale
- Il prodotto con tutti i componenti inclusi nella confezione

La garanzia non copre i danni causati da:

- **Incidenti o eventi imprevisi** (ad esempio fulmini, allagamenti, incendi)
- **Uso o trasporto improprio**
- **Inosservanza delle istruzioni di sicurezza** e manutenzione
- Altri **trattamenti o modifiche impropri** del prodotto

Dopo la scadenza del periodo di garanzia, avete comunque la possibilità di far riparare il vostro prodotto a vostre spese. Se la riparazione o il preventivo dei costi non sono gratuiti, ne sarete informati in anticipo.

La presente garanzia non pregiudica i diritti legali dell'acquirente. Nel caso in cui un prodotto venga ricevuto per la riparazione, né l'azienda di assistenza né il venditore si assumeranno alcuna responsabilità per i dati o le impostazioni eventualmente memorizzati sul prodotto dal cliente.



**Toy
lino®**

PRODOTTO IN
CINA PER:

**Tempo International Gmbh
Friesenweg 7, 22763
Hamburg Germany.**