



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KOMPAKT LÉGMELEGÍTŐ



AMBIANO

Ez a termék csak jól szigetelt helyiségekben vagy alkalmi használatra alkalmas.

JAVÍTÓSZOLGÁLTATÓ MŰHELY	855624
NELKÜL FORRÓVALJON A MAGYARORSZÁGI ALDÍ ÁRUHAZÁRÓZ.	
A FŐVIRÁZSOK CMC TÍPUSOK	02/2026
DEH-1	

3
ÉV JÓTÁLLÁS

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS



KINAI GARANTUMANY

ENTREKESITO
SUPRA FOTO-ELEKTRONIK-VENTRIRES-GmbH
DUBRAVSKA 28A,
67663 KIRCHENLATHEN,
NEMZETORSZAG



1 SZÁLLÍTÁSI TARTALOM

Ellenőrizze a szállítási teljesítést, és ha a szállítás hiányos, vásárlástól számítva 14 napon belül értesítsen minket. A csomagban a következőket kell tartalmaznia:

1. DEH-1 Kompakt légmelegítő
2. Távirányító
3. 1 x CR2025 elem
4. Használati útmutató

2 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK



Ez a használati útmutató a termékhez tartozik. A termék része, és fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezésről, a kezeléssel és az ártalmatlanságról. Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, különösen a biztonsági előírásokat! A használati útmutató figyelmen kívül hagyása a termék vagy személy károsodásához vezet. A használati útmutató az Európai Unióban érvényes előírásokon és szabványokon alapul. Különböző történet használat esetén vegye figyelembe az adott ország előírásait és jogszabályait! Őrítze meg a használati útmutatót a későbbi felhasználás érdekében. Ha a terméket továbbá harmadik félnek adja át a használati útmutatót is.

3 RENDELTELTÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A terméket zárt beltéri helyiségek fűtésére és szellőztetésére tervezték. Kizárólag magán, háztartási használatra alkalmas, ipari vagy kereskedelmi célokra nem használható. A termék különösen alkalmas kiegészítő fűtőeszként, de nem helyettesítheti a nagy helyiségek fő fűtését. A termék kizárólag padlóra helyezve használható.

A terméket csak a használati útmutatóban leírtak szerint használja. Bármilyen más használat nem rendeltetésszerű, és anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat. A termék nem játék, és gyermekektől távol kell tartani.

A gyártó vagy a forgalmazó nem vállal felelősséget a helytelen vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat.

4 BIZTONSÁG

4.1 JELZŐSZAVAK MAGYARÁZATA

A következő jelzőszavak szerepelnek ebben az útmutatóban, a terméken és/vagy a csomagoláson:

! VESZÉLY!

» Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetet figyelmeztet, amely elkerülése nélkül halált vagy súlyos sérülést okozhat.

! FIGYELMEZTETÉS!

» Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetet jelöl, amely elkerülése nélkül halált vagy súlyos sérülést okozhat.

! VIGYÁZAT!

» Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetet jelez, amely elkerülése nélkül kisebb vagy közepes sérülést okozhat.

! MEGJEGYZÉS

» Ez a jelzőszó olyan tippekre és gyakorlatokra utal, amelyek nem vonatkoznak személyi sérülésre.

1

- VIGYÁZAT: A termék egyes részei nagyon forróvá válhatnak és égési sérülést okozhatnak. Különös figyelmet kell fordítani, ha gyermekek vagy védtelem személyek tartózkodnak a közelben.
- Tartsa távol a gyermekeket a csomagolóanyagoktól. Lenyelés esetén fulladásveszély áll fenn. Ügyeljen arra is, hogy a műanyag zacskót ne húzzák a fejükre.

FIGYELEM! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

» Hogyan kezeljük a szivárgó elemeket.

- Soha ne dugja az ujját vagy tárgyakat a rácsnyílásokba.
- Ne használja a terméket kis helyiségekben olyan személyek jelenlétében, akik önállóan nem tudják elhagyni a helyiséget, kivéve, ha folyamatos felügyelet alatt állnak.

FIGYELEM! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

» A termék helytelen használata sérülést okozhat.

- Ne tegye ki a készüléket vagy az elemeket tűzoltó hőhatásnak.
- Ügyeljen arra, hogy az elemes készülék vagy az elemek érintkezési ne kerüljenek rövidzárra fém tárgyak által.
- VIGYÁZAT: Ez a készülék nem újratölthető elemeket tartalmaz, ezeket az elemeket nem szabad újratölteni.

! FIGYELEM! ÉGÉSI SÉRÜLÉS, TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY!

» A termék használat közben nagyon felmelegszik.



FIGYELEM: A készülék túlmelegedésének elkerülése érdekében ne takarja le. A készüléken lévő szimbólum azt jelzi, hogy tilos tárgyakat (pl. törökfűzőket, ruhákat stb.) ráhelyezni vagy közvetlenül előtte fogatni. Tűzveszély!

- Ne működtesse a terméket felügyelet nélkül.
- Ne használja a terméket gyúlékony gázok, folyadékok vagy más éghető anyagok közelében. A készüléket robbanásveszélyes helyiségekben sem szabad használni.
- Biztonságosan legalább 1,5 m távolságot a termék körül. Tartsa távolságot mozgó tárgyaktól, például függönyöktől vagy relaxáktól is.
- A tűzveszély elkerülése érdekében húzza ki a terméket a hálózathoz, ha hosszabb ideig nem használja, például nyaralás alatt.
- A tűzveszély csökkentése érdekében tartsa a textilájak, függönyöket vagy más gyúlékony anyagokat legalább 1 m távolságban a légkimenetektől.
- A terméket stabil, sík és hőálló felületen üzemeltesse. A hosszú szálú vagy magas bolyhos szőnyegek például nem alkalmasak. Tűzveszély!
- A termék használat közben felmelegszik. Hagyja teljesen lehűlni, mielőtt tisztítaná, áthelyezné vagy eltenné. Mindig a fogantyúját használja a termék szállításához.

4

	Olvassa el a használati útmutatót.
	Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek megfelelnek az Európai Gazdasági Térség összes vonatkozó előírásának.
	Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek váltóáramú árammal működnek.
	Ez a szimbólum hasznos kiegészítő információkat nyújt az összeszereléshez vagy a használatához.
	Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek kizárólag beltéri használatra alkalmasak.
	Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek megerősített vagy kettős szigeteléssel rendelkeznek, és megfelelnek a II. érintésvédelmi osztálynak.
	Ellenőrzött biztonság: az ezzel a szimbólummal jelölt termékek megfelelnek a német termékbiztonsági Törvény (ProdSG) követelményeinek.



Elemmel működik – Tartsa távol gyermekektől! Ha lenyelik, vegyi égést, légúti-perforációt és akár halált is okozhatnak. Súlyos vegyi égések már két órán belül bekövetkezhetnek. Azonnal forduljon orvoshoz!

4.2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

! FIGYELEM! ÁRAMÚTÉS VESZÉLYE!

- » Hibás elektromos telepítés, túl magas hálózati feszültség vagy az elektromos készülék helytelen kezelése áramütést okozhat.
- A terméket nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni, és nem érintkezhet ilyenekkel. Áramütés veszély! Ézett ne használja a készüléket nedvességforrások (pl. mosdó) közelében vagy kültérben.
- Ne használja a terméket magas páratartalmú helyiségekben (pl. fürdőszoba, szauna) vagy kültérben.
- A terméket csak megfelelően telepített konnektorhoz csatlakoztassa, amely megfelel a „Műszaki adatok” részben megadott feszültségnek.

2

! FIGYELEM! BOTLÁSVESZÉLY!

- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne jelentsen botlásveszélyt.
- Ügy helyezze el a kábelt, hogy elkerülje a botlást, a megtörést, a csipődést vagy az éles szélekkel való érintkezést.

MEGJEGYZÉSI SÉRÜLÉSVESZÉLY A TERMÉKBEN!

- » A termék helytelen használata károsíthatja azt.
- A termék elhelyezésekor biztosítson elegendő távolságot erős hőforrásoktól, például fűzőlapoktól, fűtőcsövektől stb.
- A termék alján lábak találhatók. Mivel a padlóburkolatok különbözőek lehetnek, és különféle tisztítószerekkel kezelhetők, nem zárható ki, hogy egyes anyagok károsíthatják vagy megágyíthatják a lábakat. Szükség esetén helyezzen csúszásgátló alátétet a termék alá.
- Ne használja a terméket TV vagy rádiókészülék közelében, mert zavarhatja a vételt.
- Ne használjon agresszív vegyszereket, dörzsoszivacsot, acélgöngyöt vagy hasonló tisztítószereket.
- Elektrosztatikus kisülés (ESD) környezetben a termék működése zavart szenvedhet, ilyenkor a felhasználónak vissza kell állítania azt.

5 ÜZEMBE HELYEZÉS

5.1 FELKÉSZÜLÉS AZ ÜZEMBE HELYEZÉSRE

MEGJEGYZÉSI SÉRÜLÉSVESZÉLY!

» Az éles élek vagy más hegyes eszköz használata az imballázás óvatlan felnyitásakor könnyen károsíthatja a terméket.

- Nyissa ki a csomagot nagyon óvatosan.
- Vegye ki a terméket a csomagolásból.
- Ellenőrizze, hogy a szállítás teljes-e.
- Vizsgálja meg a terméket és tartozékait, hogy nem sérültek-e.
- Ha sérülést észlel, ne használja a terméket. Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a garanciajegyben megadott szervizcímén.

5.2 ELŐKÉSZÍTÉS HASZNÁLATHOZ

- A terméket hűdől, száraz, tiszta és sík felületre kell helyezni. Ügyeljen arra, hogy ne helyezze közvetlenül fűtőszekrény, fűtőgáz vagy gyúlékony tárgy alá.

! MEGJEGYZÉS

- » Soha ne használja a terméket fűtőszekrény alatt, függő vagy más gyúlékony tárgy közelében. A készüléket csak sík, hűdőlő felületen működtesse.
- Kérjük, vegye figyelembe a következőket a hely kiválasztásakor:
- Ne helyezze a terméket nedvességforrások, például mosdók vagy fürdőszobák közelébe, és ne használja gyúlékony anyagok, gázok vagy folyadékok közelében.
- Tartsa elegendő távolságot más tárgyaktól: hagyjon legalább 1,5 m szabad teret a termék előtt. A rácsnyílások nem szabad letakarítani vagy elzárni, és a levegőnek szabadon kell áramolnia.
- A használt konnektorok könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, és a tápkábel közelében kell elhelyezkednie. Hosszabbító kábel használatát nem megengedett.

5

- Gondoskodjon arról, hogy a konnektor könnyen hozzáférhető legyen, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a csatlakozót.
- Ne használja a terméket, ha a termék, a tápkábel vagy a csatlakozó sérült, vagy ha a termék leeseett.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábelt ne sértsék éles élek vagy forró tárgyak.
- Ne működtesse a terméket nedves kézzel.
- Húzza ki a csatlakozót, ha a termék nincs használatban, tisztítsa, áthelyezze vagy tárolás előtt, valamint bármilyen látható meghibásodás vagy vihar esetén. Mindig a csatlakozót húzza ki, ne a kábelt!
- Ne tegye a tápkábelt a hőfűzők köré.
- Ne használjon hosszabbítót.
- Ne módosítsa a terméket vagy a tápkábelt. Javításokat kizárólag szakképzett szervíz végezhet. Lásd a mellékelt garanciális feltételeket is.
- Ha a termék, a tápkábel vagy a csatlakozó sérült, a terméket csak a gyártó vagy szakképzett szervíz javíthatja a veszély elkerülése érdekében.
- Ne használja a terméket kád, medence, zuhanytálca vagy más vízzel telít tartály közelében. Áramütés veszély!
- Ne helyezze a terméket közvetlenül egy fali konnektor alá.
- VIGYÁZAT: A hőköldő véletlen visszaállításból eredő veszély elkerülése érdekében a termék nem csatlakoztatható külső kapcsolóeszközökön keresztül (például időzítő), és nem csatlakoztatható olyan áramkörhöz, amelyet vezérlőeszköz rendszeresen ki- és bekapcsol.
- Ha a termék tápkábele sérült, azt a gyártónak, a szervíznek vagy egy szakképzett személynek kell kicserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.


! FIGYELEM! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

» Veszélyt jelenthet gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek számára (pl. részben fogyatékosok, idősök csökkent fizikai vagy szellemi képességekkel) vagy olyan személyek számára, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és ismeretekkel (pl. nagyobb gyermekek).

- A termék 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek, illetve tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek csak felügyelettel vagy megfelelő tájékoztatás után használhatják, ha megértették a használati ábrá veszélyeket.
- A gyermekek nem játszhatnak a termékkel. A tisztítást és a karbantartást gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.
- Tartsa a 3 év alatti gyermekeket távol a terméktől, kivéve, ha folyamatos felügyelet alatt állnak.
- A 3 és 8 év közötti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be és ki a terméket, ha felügyelet alatt állnak, vagy megfelelő utasítást kaptak a biztonságos használatról és megértették a veszélyeket, felveve, hogy a készüléket a rendeltetésszerű helyzetben helyezték el vagy szerelték fel.
- A 3 és 8 év közötti gyermekek nem csatlakoztathatják a terméket, nem állíthatják be, nem tisztíthatják és/vagy nem végezhetnek rajta karbantartást.

3

6 TERMÉK ÁTTEKINTÉS

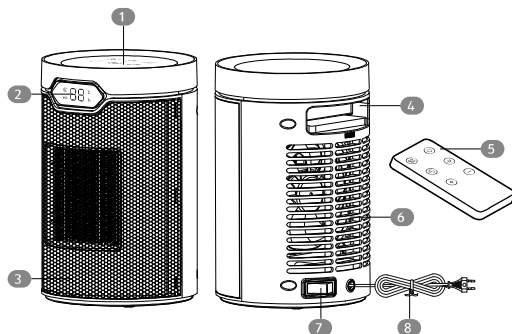

1. Vezérlőpanel
2. Kijelző
3. Védőrács
4. Fogantyú
5. Távirányító
6. Hődug
7. Be-/kikapcsoló kapcsoló
8. Tápkábel

6

