




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ÁLAKFORMÁLÓ FITNESZTÁBLA

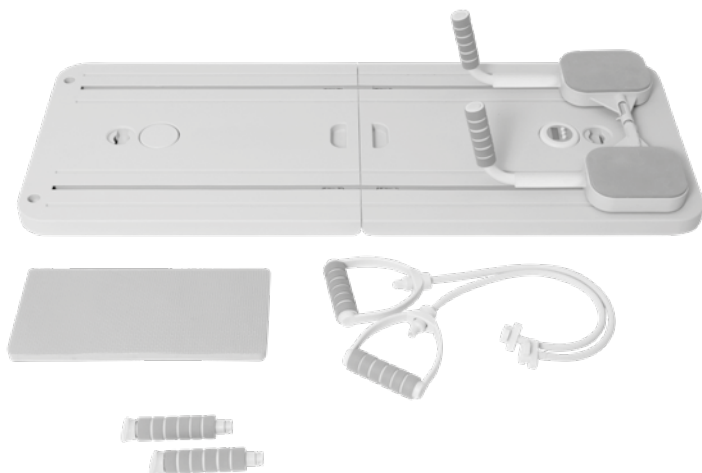

JAVÍTÓSZOLGÁLATI HOTLINE

854417

KÉRJÜK FORDULJON A MAGYARORSZÁGI ALDI ÁRUHÁZAKHOZ.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA: ANS-25-010

01/2026

3

ÉV JÓTÁLLÁS

TARTALOMJEGYZÉK

1	Általános tudnivalók	3
2	Alkalmazott szimbólumok	3
3	Rendeltetésszerű használat	5
4	Biztonsági tudnivalók	5
5	A csomag tartalma / alkatrészek megnevezése	7
6	A csomag tartalmának ellenőrzése	8
7	A fitnesztábla összeszerelése	8
8	A különálló edzőelemek használata	9
9	Elemcsere	9
10	Az időzítő használata	10
11	Edzési megjegyzések	11
12	Edzés	11
12.1	Edzés fogantyúkkal és párnákkal	11
12.2	Edzés fitneszszalagokkal	13
12.3	Edzés beilleszthető fogantyúkkal	13
13	Meghibásodás és hibaelhárítás	14
14	Tisztítás és karbantartás	14
15	Tárolás	14
16	Ártalmatlanítási tudnivalók	14
17	Műszaki adatok	16
18	Jótállási	17

1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Az első használat előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági útmutatásokra; az alakformáló fitnesztáblát pedig kizárólag a használati útmutatóban ismertetett módon használja. A következő utasítások be nem tartása súlyos sérüléseket okozhat. A használati útmutató az alakformáló fitnesztábla elválaszthatatlan részét képezi. Őrizze meg a használati útmutatót későbbi használatra, ha pedig továbbadja az alakformáló fitnesztáblát más felhasználónak, akkor mellékelje a használati útmutatót is.

A használati útmutató ügyfélszolgálatunknál PDF-fájlként is beszerezhető. Az ügyfélszolgálattal a jótállási jegyen megadott szervizcímen veheti fel a kapcsolatot.

A jobb olvashatóság érdekében az alakformáló fitnesztáblát a továbbiakban csak fitnesztáblaként említjük.

2 ALKALMAZOTT SZIMBÓLUMOK

A használati útmutatóban, a fitnesztáblán, illetve a csomagoláson a következő jelöléseket és jelzőszavakat használtuk.



A használat előtt vegye figyelembe az útmutatót!

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

»Ez a jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amely – ha nem kerülik el – súlyos, akár halálos kimenetelű sérülést okozhat.

⚠ VIGYÁZAT!

»Ez a jelölés/jelzőszó alacsony kockázatú veszélyt jelöl, amely – ha nem kerülik el – enyhe vagy közepesen súlyos sérülést okozhat.

ÉRTESÍTÉS!

»Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károokra figyelmeztet.



Ez a jelölés hasznos kiegészítő információkra és tanácsokra utal.



Maximális terhelhetőség: 120 kg



Megfelelőségi nyilatkozat: Az ezzel a jelöléssel ellátott árucikkek megfelelnek az EU-irányelvek követelményeinek. A teljes megfelelési nyilatkozatot a jótállási jegyen megadott szervizcímen igényelheti.



A leselejtezett készülékeket ne kezelje háztartási hulladékként (lásd: „Ártalmatlanítási tudnivalók” c. fejezet).



Az elemek nem ártalmatlaníthatók a háztartási hulladékkal (lásd: „Ártalmatlanítási tudnivalók” c. fejezet).



Ez a szimbólum egyenárammal üzemeltethető árucikkeket jelöl.



Az elemek gyermekek elől elzárva tartandók.



Vigyázat! Becsípődés veszélye áll fenn.

A fitnesztáblát megfelel az EN ISO 20957-1:2024 és európai szabványnak vonatkozó követelményeknek, a H (H = háztartási használatra) alkalmazási osztálynak és a C (= kis pontosság) pontossági osztálynak. A fitnesztáblát nem alkalmas nagy pontosságot igénylő célokra. A fitnesztáblát az EN ISO 20957-1:2024 európai szabványok meghatározott biztonsági tényezők szerint bevizsgálták.

3 RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

A fitnesztáblát otthoni edzésre terveztük, és az egész test különböző izomcsoportjainak erősítésére szolgál. A fitnesztábla kizárólag magáncélú használatra alkalmas. A fitnesztáblát kizárólag otthoni edzésre terveztük. A fitnesztábla nem alkalmas professzionális, gyógyászati és terápiás felhasználási célokra. A fitnesztáblát a H (= háztartási használatra) alkalmazási osztálynak és a C (= kis pontosság) pontossági osztálynak felel meg. A fitnesztábla nem játék, és 14 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára nem alkalmas. A fitnesztáblát kizárólag az ebben a használati útmutatóban ismertetett módon használja. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, és anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat. A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a rendeltetésellenes vagy helytelen használatból eredő károkért.

4 BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

⚠ FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY AZ ELEMÉK SZAKSZERŰTLEN KEZELÉSE MIATT!

- » Soha ne tegyen kárt az elemekben, és ne próbálja meg felnyitni vagy rövidre zárni őket.
- » Soha ne dobja tűzbe az elemeket.
- » Az egyszer használatos elemeket ne próbálja meg újra feltölteni. Robbanásveszély áll fenn.
- » Ne tegye ki az elemeket szélsőséges körülményeknek, például hőhatásnak (pl. fűtőtestek vagy napsugárzás). Robbanásveszély áll fenn!
- » Az elemeket mindig tartsa távol gyermekektől és illetéktelen személyektől, mert fulladásveszély áll fenn.
- » Elem lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- » Kerülje az elemből kifolyt sav bőrrel, szemmel és nyálkahártyával való érintkezését. Érintkezés esetén öblítse le az érintett területeket bő mennyiségű szappanos vízzel. Szembe vagy nyálkahártyára kerülés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- » Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra. Mindig azonos típusú elemeket használjon, és ügyeljen arra, hogy az új elemek ne keveredjenek régiekkel. Ha erre nem figyel, akkor az elemek a feszültséghatárait meghaladóan lemerülhetnek, és kifolyhatnak. A károk elkerülése érdekében azonnal vegye ki az elemeket.

- » A csatlakozókapcsokat nem szabad rövidre zárni.
- » A tölthető elemeket a töltés előtt ki kell venni az elemtartó rekeszből.
- » Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a fitnesztáblát.
- » Vegye ki a lemerült elemeket.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

VESZÉLYES A GYERMEKEKRE ÉS A KORLÁTOZOTT FIZIKAI, ÉRZÉKELÉSI VAGY MENTÁLIS KÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEKRE (PL. BIZONYOS FOGYATÉKKAL ÉLŐKRE, KORLÁTOZOTT FIZIKAI ÉS MENTÁLIS KÉPESSÉGŰ IDŐSEKRE), VAGY A KELLŐ TAPASZTALATTAL ÉS ISMERETTEL NEM RENDELKEZŐ SZEMÉLYEKRE (PÉLDÁUL NAGYOBB GYERMEKEKRE).

- » Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül használják a fitnesztáblát.
- » Ez a fitnesztáblát 14 év feletti gyermekek és olyan személyek, akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással (például gyermekek), csak felügyelet mellett használhatják, illetve csak akkor, ha elmagyarázták nekik a fitnesztábla biztonságos használatát, és tisztában vannak a kapcsolódó veszélyekkel.
- » Gyermekek nem játszhatnak a fitnesztáblával és annak alkatrészeivel.
- » Tisztítást és felhasználoi karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek.
- » A fitnesztábla nem játék. Ha gyermekek a fitneszszalagokkal játszanak, fulladásveszély és ütődés okozta sérülésveszély áll fenn (pl. a hirtelen elengedés következtében). Ne hagyjon gyermekeket felügyelet nélkül a fitnesztáblával.

⚠ VIGYÁZAT!

SÉRÜLÉSVESZÉLY!


- » Minden edzés előtt ellenőrizze a fitnesztábla és alkatrészeinek esetleges sérüléseit. Amennyiben sérüléseket találna a fitnesztáblán, ne vegye használatba.
- » Ne hajtson végre semmilyen módosítást a fitnesztáblán és alkatrészein.
- » Győződjön meg arról, hogy a felállítható fogantyúk biztonságosan vannak felállítva a kézzel, illetve le vannak hajtva a lábbal történő használatához.
- » Ügyeljen arra, hogy a beilleszthető elemek jól be legyenek illesztve, és ne tudjanak maguktól kioldódni.
- » Tartson kellő távolságot a tárgyaktól, falaktól és a közelben található egyéb objektumoktól.
- » Ügyeljen arra, hogy edzés közben ne sérülhessenek meg más személyek vagy háziállatok.
- » A túlterhelés és a gyakorlatok hibás kivitelezése egészségkárosodást okozhat. Tartsa be a használati útmutató „Edzési tudnivalók” című fejezetét.
- » A fitnesztáblát kizárólag sima, vízszintes és csúszásmentes felületen használja.

- » Ne használja a fitnesztáblát lépcsők vagy párkányok közelében.
- » A felhasználó testsúlya nem haladhatja meg a 120 kg-ot! Ellenkező esetben sérülés vagy anyagi kár következhet be.
- » Mindig ügyeljen arra, hogy edzés közben a fitneszszalag markolatait szorosan kell fogni. Ha a fitneszszalag erőteljes megfeszítés alatt kicsúszik a kezéből, akkor ez tompa ütés miatti sérülést okozhat.
- » Soha ne lépje túl a megengedett maximális kihúzási hosszt (lásd a Műszaki adatok c. fejezetet). A fitneszszalagok elszakadhatnak, és sérüléseket okozhatnak.
- » Óvja a fitneszszalagokat a közvetlen napsugárzástól.
- » Soha ne rögzítse a fitneszszalagokat ajtókhöz, ablakokhoz vagy egyéb tárgyakhoz.
- » Az edzés helyszíne körül legalább 60 cm helyet kell szabadon hagyni. A szabadon hagyott helynek, ahonnan a fitnesztáblához hozzáférnek, legalább 60 cm-rel nagyobbak kell lennie, mint az edzés helyének. Ennek a szabadon hagyott helynek magában kell foglalnia a vészhelyzeti leszállási helyet is. Amennyiben a különböző edzőfelszereléseket egymás közvetlen közelében állítja fel, a szabadon hagyott hely is osztozhatnak.

5 A CSOMAG TARTALMA / ALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSE

- 1 Összecsukható fitnesztábla
 - a Felállítható fogantyú, 2 db
 - b Párna a sín ellenállászalagján, 2 db
 - c Rugómechanizmus
- 2 Beilleszhető fitneszszalag, 2 db
- 3 Beilleszhető fogantyú, 2 db
- 4 Különálló térdpárna, 1 db
- 5 Időzítő, 1 db
 - a LED kijelző
 - b M gomb
 - c S gomb
 - d Start/Stop gomb
 - e Elemtartó rekesz csavarral

Használati útmutató

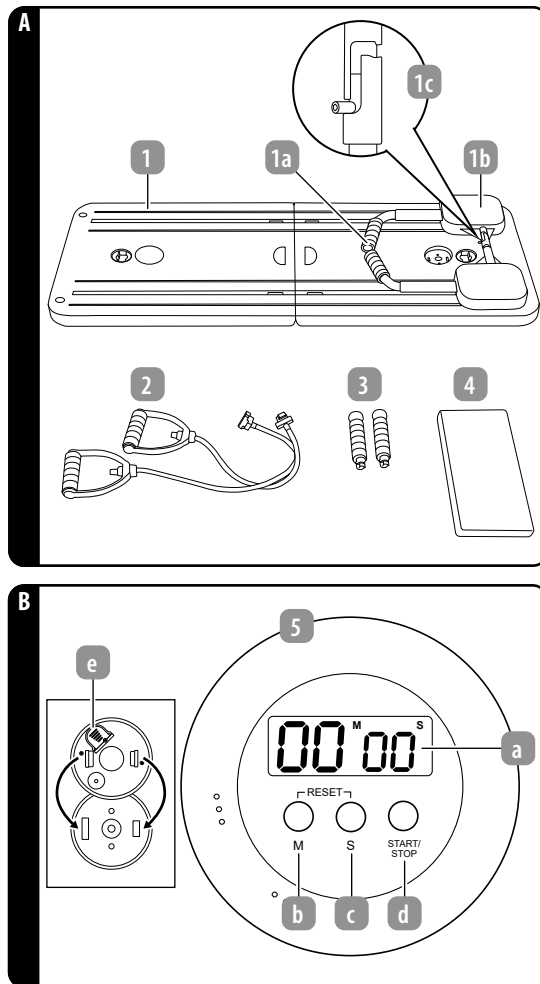

6 A CSOMAG TARTALMÁNAK ELLENŐRZÉSE


ÉRTESTÍTÉS! KÁROSODÁS VESZÉLYE!

»Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárgyjal nyitja fel, kárt tehet a fitnesztáblában. A csomagolás felbontásakor óvatosan járjon el.

Ellenőrizze a csomag tartalmának hiánytalanságát és a fitnesztábla épségét. Ha problémát tapasztal, ne használja a fitnesztáblát. Forduljon a gyártóhoz a jótállási jegyen megadott szervizcímen.

7 A FITNESZTÁBLA ÖSSZESZERELÉSE

1. Nyissa ki a fitnesztáblát **1**, és fektesse a padlóra. A kihajtható fogantyúkat **1a** és a párnák **1b** felfelé nézzenek. Az összeszerelés során ügyeljen az ujjaira és a kezére.
2. A rugómechanizmus kiindulási helyzetében (C ábra) a két fogantyút **1a** párhuzamosan állíthatja fel.
3. A fogantyúkat különálló felállításához vezesse a rugómechanizmust a szemben fekvő pontra (D ábra).

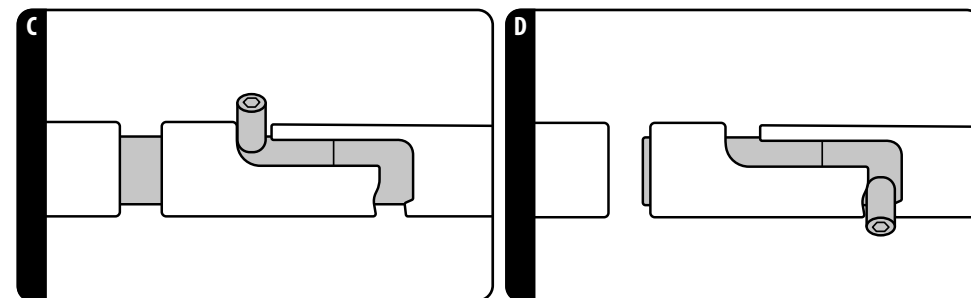


4. Helyezze az időzítőt a fogantyúk **1a** közötti mélyedésbe.



Ügyeljen arra, hogy a fogantyúk vissza legyenek hajtva a különálló edzőelemek használata előtt.

8 A KÜLÖNÁLLÓ EDZŐELEMEK HASZNÁLATA

1. Az egyik vagy mindkét fitnesszalagot **2** behelyezheti a fitness táblán található mélyedésekbe, és becsavarhatja őket az ellenálláson keresztül (E ábra). Ellenőrizze az edzőelemek megfelelő illeszkedését.
2. Az egyik vagy mindkét fogantyút **3** behelyezheti a fitness táblán található mélyedésekbe, és becsavarhatja őket az ellenálláson keresztül (F ábra). Ellenőrizze az edzőelemek megfelelő illeszkedését.
3. A gyakorlatokhoz használja a különálló térdpárnát **4**.

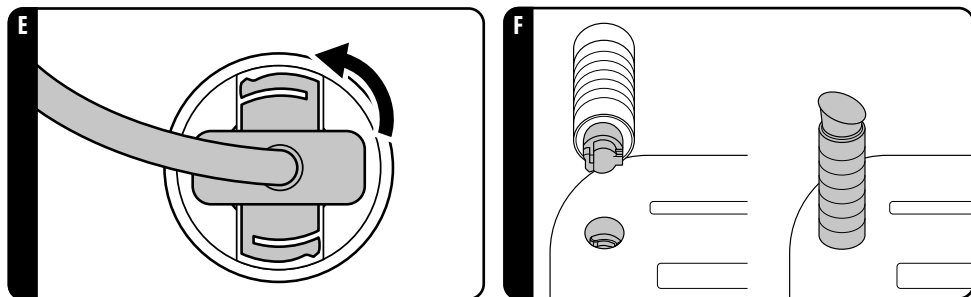


9 ELEMCSERE

A fitness tábla időzítője egy 1,5 V-os, LR1130 típusú elemmel üzemel. Az elem előre be van helyezve, és egy biztonsági csík védi. Ha először használja a fitness tábla időzítőjét, akkor távolítsa el a biztonsági csíkot. Új elem behelyezéséhez az alábbiak szerint járjon el:



Szüksége lesz egy 1-es méretű csillagsavarhúzóra (nem tartozék).

1. Fordítsa meg a fitness táblát **1** úgy, hogy az alján található nyílás Ön előtt legyen.
2. Nyomja az időzítő füleit kissé kifelé a nyíláson keresztül, hogy az időzítő **5** eltávolítható legyen (G ábra).
3. Távolítsa el a csavart az időzítő **5** hátoldalán található elemtartó rekeszből **5e**.
4. Nyissa fel az időzítő elemtartó rekeszét (H ábra).
5. Vegye ki az elemet.
6. Helyezzen be egy új elemet. A művelet során ügyeljen a megfelelő pólusokra (+ és -).
7. Az elemtartó rekesz lezárásához fordított sorrendben járjon el.
8. Helyezze vissza az időzítőt a fitness táblába (I. ábra).

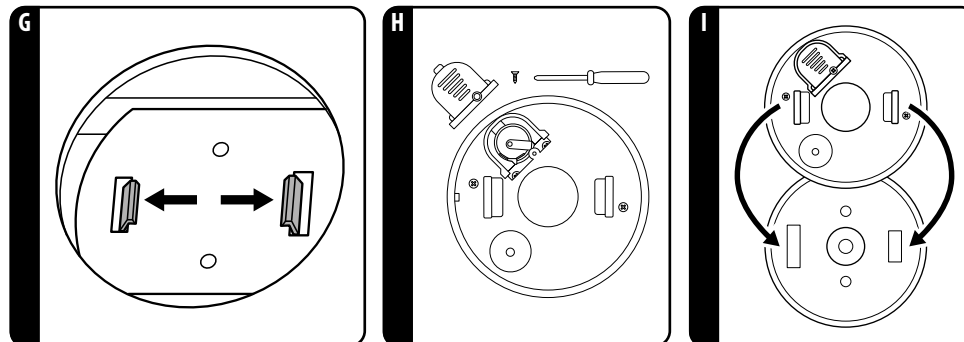

10 AZ IDŐZÍTŐ HASZNÁLATA

Az időzítő lehetővé teszi a percek és másodpercek számolását, illetve a visszaszámlálás beállítását.

1. Nyomja meg a Start/Stop gombot **5d** az időzítő bekapcsolásához.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre az M gombot **5b** és az S gombot **5c** a kijelző 00:00-ra történő visszaállításához.

Időszámlálás

1. Nyomja meg a Start/Stop gombot **5d** az időszámlálás megkezdéséhez.
2. Nyomja meg ismét a Start/Stop gombot **5d** az időszámlálás leállításához.

Visszaszámlálás

1. Nyomja meg az M gombot **5b** a percek beállításához. Nyomja meg többször a gombot, vagy tartsa lenyomva.
2. Nyomja meg az S gombot **5c** a másodpercek beállításához. Nyomja meg többször a gombot, vagy tartsa lenyomva.
3. Nyomja meg a Start/Stop gombot **5d** a visszaszámlálás elindításához. A visszaszámlálás végeztével hangjelzés hallható.
4. A visszaszámlálás leállításához nyomja meg újra a Start/Stop gombot **5d**.



A visszaállítás után az időzítő **5** automatikusan kikapcsol.


11 EDZÉSI MEGJEGYZÉSEK

⚠ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- » Ha nincs olyan egészségi állapotban, hogy a fitnesztáblával eddzen, akkor az ilyen edzés károsíthatja egészségét. A fitnesztábla szakszerűtlen kezelése egészségkárosodást okozhat.
- » Ha edzés közben szokatlan egészségügyi panaszok (pl. émelygés, szédülés, mellkasi fájdalmak) lépnek fel, fejezze be az erősítést, és forduljon orvoshoz.
- » Edzés előtt mindig melegítsen be, például végezzen kar- és lábnyújtásokat.
- » Mindig a teljesítményszintjének megfelelően végezze az edzést.
- » Edzés közben mindig viseljen megfelelő sportruházatot és csúszásmentes cipőt. Ügyeljen arra, hogy ruházata és cipője ne akadjon bele a fitnesztáblába.
- » Ügyeljen a fitnesztábla vízszintes és stabil helyzetére és csúszásmentes állapotára. Szükség esetén helyezzen alá csúszásmentes szőnyeget.
- » Edzés közben vigyázzon az ujjaira és a kezeire

A fitnesztáblán végzett rendszeres edzés növeli a fizikai erőnlétet, javítja az állóképességet, és jó közérzetet biztosít. A fitnesztáblával végzett edzést kis terheléssel és alacsony sebességgel kezdje el. Lassan növelje a terhelést és a sebességet. Tartson rendszeres szünetet az edzés alatt és az edzések között. Fontos, hogy az edzést a testi adottságaihoz igazítsa, és ne terhelje túl magát.

Az edzés során tartson legalább 0,6 m szabad területet a fitnesztábla körül, hogy vészhelyzetben elegendő hely álljon rendelkezésre a leereszkedéshez.

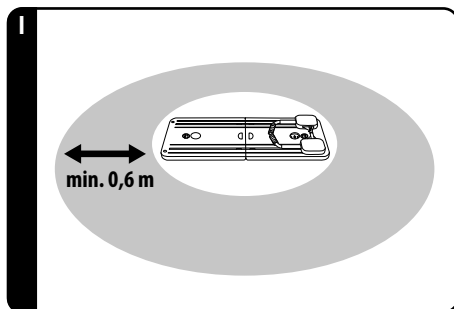

12 Edzés




VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- » Az összegabalyodás megelőzése érdekében akassza ki a fitneszszalagokat, mielőtt elkezdené a fogantyúkkal végzendő gyakorlatokat.

12.1 EDZÉS FOGANTYÚKKAL ÉS PÁRNÁKKAL

Ez a gyakorlat a törzs-, illetve lábizmokat edzi.


1. Helyezze a fitnesztáblát vízszintes, stabil és csúszásmentes felületre.
2. Állítsa fel a fogantyúkat.
3. Térdeljen a térdpárnára, támassza a könyökét a párnákra, és fogja meg mindkét fogantyút (J ábra).
4. Nyomja előre a fogantyúkat a sínek ellenállásával szemben, majd húzza őket kontrolláltan hátrafelé.
5. A nehézségi szintet úgy növelheti, hogy lábujjhegyen áll a padlón. Előre fordított tekintettel tolja előre a fogantyúkat az ellenállással szemben, majd húzza vissza őket kontrolláltan (K ábra).
6. Alternatív lehetőségként helyezze a kezeit a térdpárnára, a lábait pedig a könyökpárnákra. Ezután mozgassa a lábait felváltva előre és hátra a sínekben az ellenállással szemben (L ábra).

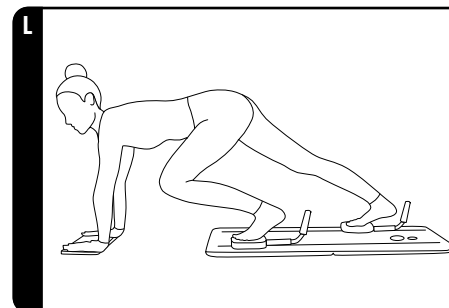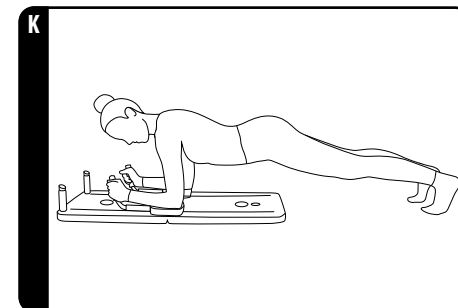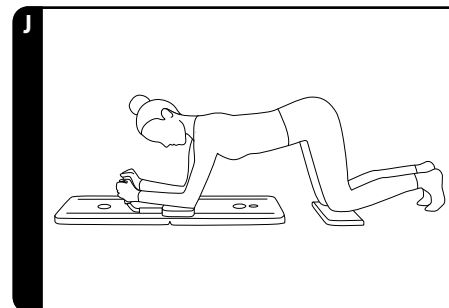

12.2 EDZÉS FITNESZSZALAGOKKAL

Ez a gyakorlat a kar- és a vállizmokat edzi.


1. Helyezze a fitnesztáblát vízszintes, stabil és csúszásmentes felületre.
2. Csavarja be mindkét fitneszszalagot a fitnesztáblába, amíg hallhatóan a helyükre kattannak.
3. Álljon a táblára, és fogja meg a fitneszszalagok fogantyúit.
4. Felkarjait testéhez szorítva húzza felfelé a fitneszszalagokat. Eközben álljon egyenesen.

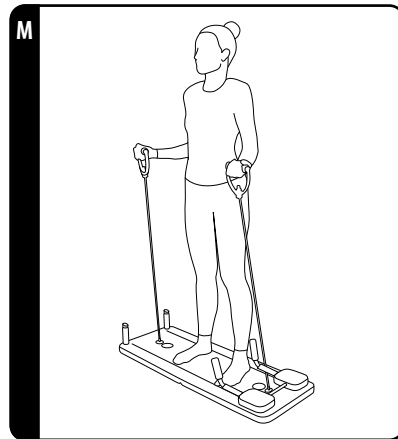

12.3 EDZÉS BEILLESZTHETŐ FOGANTYÚKKAL

Ez a gyakorlat a hasizmokat edzi.

1. Helyezze a fitnesztáblát vízszintes, stabil és csúszásmentes felületre.
2. Csavarja be mindkét fogantyút a fitnesztáblába, amíg hallhatóan a helyükre kattannak. Győződjön meg arról, hogy a párnázott fogantyúk laposan fekszenek a táblán.
3. Térdeljen a párnákra, és fogja meg a fogantyúkat.
4. Húzza a párnákat a térdeivel az ellenállással szemben a kezei felé.

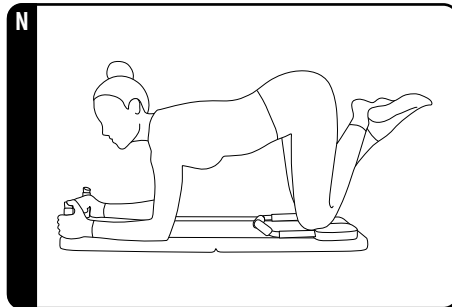

13 MEGHIBÁSODÁS ÉS HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Nincs kijelzés az időzítő kijelzőjén a bekapcsolás után.	Az elem lemerült.	Helyezzen be egy új elemet.

14 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

ÉRTEŚÍTÉS! KÁROSODÁS VESZÉLYE!

- »A tisztításhoz ne használjon agresszív, súroló hatású vagy oldószertartalmú tisztítószeret.
- »Minden tisztítás előtt vegye ki az elemeket az időzítőből.
- »Az időzítőbe nem juthat nedvesség. Ha netán mégis nedvesség jutna az időzítőbe, akkor ne használja tovább.

Tisztítsa meg a fitnesztáblát nedves törlőkendővel vagy szivaccsal. Ezt követően hagyja alaposan megszáradni a fitnesztáblát.

15 TÁROLÁS

Ha a fitnesztáblát hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemet (lásd: „Elemcsere” c. fejezet). A fitnesztáblát száraz, jól szellőző helyiségben tárolja. Óvja a fitnesztáblát a közvetlen napsugárzástól, az egyéb hőforrásoktól, valamint a fagytól.

16 ÁRTALMATLANÍTÁSI TUDNIVALÓK

A fitnesztábla és az összes csomagolóanyag engedéllyel rendelkező hulladékkezelő vállalaton, ill. az illetékes kommunális intézményen keresztül, a hatályos előírások szerint kerülhet a hulladékba. A hulladékkezelő vállalat munkatársai érdeklődés esetén tájékoztatást adnak a helyes és környezetbarát ártalmatlanítás lehetőségeiről.

16.1 CSOMAGOLÁS

Valamennyi csomagolóanyag engedéllyel rendelkező hulladékkezelő vállalaton, ill. az illetékes kommunális intézményen keresztül, a hatályos előírások szerint kerülhet a hulladékba. A hulladékkezelő vállalat munkatársai érdeklődés esetén tájékoztatást adnak a helyes és környezetbarát hulladékkezelés lehetőségeiről.

16.2 RÉGI KÉSZÜLÉKEK



Az áthúzott kerek szemetesekút ábrázoló szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A fogyasztókat törvény kötelezi arra, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket hasznos élettartamuk végén a szétválogatatlan települési hulladéktól elkülönítve gyűjtsék. Ezzel biztosítható a környezetbarát és erőforrás-kímélő újrahasznosítás. Azokat az elemeket és akkumulátorokat a gyűjtőhelyre történő leadás előtt le kell

választani a készülékről és a kijelölt hulladékgyűjtő helyre kell vinni, amelyeket elektromos vagy elektronikus készülék nem foglal magába és amelyek roncsolásmentesen eltávolíthatók. Ugyanez vonatkozik azokra a lámpákra is, amelyek roncsolásmentesen eltávolíthatók a készülékből. A magánháztartásból származó elektromos és elektronikus készülékek tulajdonosai a WEEE 2012/19-es előírásainak megfelelően a hulladékkezelő vállalatok gyűjtőhelyein, vagy a gyártók ill. forgalmazók által kialakított gyűjtőhelyeken adhatják le azokat. A régi készülékek leadása díjtalan.

Az elektromos és elektronikus berendezéseket a legalább 400 m²-es eladótérrel rendelkező kereskedők kötelesek visszavenni. Ugyancsak kötelesek visszavenni az elektromos és elektronikus berendezések számára legalább 400 m²-es raktárterülettel rendelkező távértékesítő kereskedők. A forgalmazók észszerű távolságon belül biztosított megfelelő visszaküldési lehetőség biztosításával általában kötelesek gondoskodni a régi készülékek díjmentes visszavételéről. A fogyasztóknak lehetőségük van régi készüléket díjmentesen leadni a forgalmazónál, aki köteles azt visszavenni, ha Ön új, azonos értékű, lényegében azonos funkciójú készüléket vásárol. Ez a lehetőség magánháztartásba történő szállítás esetén is fennáll. A forgalmazó az adásvételi szerződés megkötésekor köteles megkérdezni a fogyasztót a visszaadási szándékról.

Ezen túlmenően a fogyasztók a régi készülékeket ingyenesen leadhatják a forgalmazó gyűjtőhelyén, aki köteles azokat visszavenni, anélkül, hogy ez új készülék vásárlásához kapcsolódna. Az egyes eszközök élhossza azonban nem haladhatja meg a 25 cm-t.

16.3 ELEMEK



Az elemek és akkumulátorok nem dobhatók a háztartási hulladékba. A fogyasztók törvényileg kötelesek szelektíven ártalmatlanítani az elemeket és akkumulátorokat. Az elemek és akkumulátorok ingyenesen leadhatók az Önközségének/városrészének gyűjtőhelyén, illetve kereskedelmi helyeken annak érdekében, hogy környezetbarát ártalmatlanításukról és az értékes nyersanyagok újrahasznosításáról gondoskodhassanak. Szakszerűtlen ártalmatlanításuk esetén mérgező anyagok juthatnak a környezetbe, amelyek ártalmas hatást gyakorolhatnak emberekre, állatokra és növényekre. Az elektromos készülékekben található elemeket és akkumulátorokat lehetőség szerint a készüléktől külön kell ártalmatlanítani. Az elemeket és akkumulátorokat csak lemerült állapotban adja le. Lehetőség szerint az egyszer használatos elemek helyett használjon inkább újratölthető elemeket.

Lítiumtartalmú elemek és akkumulátorok esetén a leadás előtt ragassza le a pólusokat a külső rövidzárlat megelőzése érdekében.

A rövidzárlat tűzhoz vagy robbanáshoz vezethet. A magas károsanyag-tartalmú elemek az alábbi jelölésekkel vannak ellátva: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom

Az elemek/akkumulátorok várható élettartamának meghosszabbítása érdekében tárolja azokat szobahőmérsékleten, és ne tegye ki őket hőhatásnak (pl. napsugárzás, fűtés stb. által).

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket/akkumulátorokat.

Szükség esetén az elemeket/akkumulátorokat más termékekhez is használhatja, amíg azok el nem érik élettartamuk végét.

17 MŰSZAKI ADATOK


Méreték: összecusokott fitness tábla fogantyúkkal (H x SZ x M): 53 × 41 × 10,5 cm

Maximális terhelhetőség: 120 kg

Edzőgép DIN 32935 - A

Fitnesszalag:

Hossz	Maximális nyújtási hossz
57,7 cm	155 cm / 46 N

Elem: 1 × 1,5 V , LR1130

A terméket Camelion márkájú gombellel szállítjuk.

(LR1130 alkáli gombelem)

Az elemekről, illetve akkumulátorokról szóló (EU) 2023/1542 rendelet uniós felelőse:

Camelion Batterien GmbH

Bergiusstr. 53-59 (SZ-Gewerbezentrum)

12057 Berlin, Németország

+49 30767647-0

info@camelion.com

www.camelion.com

18 JÓTÁLLÁSI

Kérjük jótállási igényérvényesítés esetén forduljon a termékkel és az annak vételáráról kiállított számlával / nyugtával a magyarországi **ALDI áruházakhoz**.

18.1 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A fogyasztóval szerződést kötő (a jótállásra kötelezett) vállalkozás cégneve és címe:

ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (Mészárosok útja 2., 2051 Biatorbágy, HUNGARY).

18.2 A JÓTÁLLÁSSAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A fogyasztó és vállalkozásunk közötti szerződés keretében eladott, jogszabály alapján kötelező jótállás alá tartozó új tartós fogyasztási cikkekre (a vonatkozó jogszabály mellékletében meghatározott, jellemzően 10.000,- Ft eladási ár feletti termékek) előírt kötelező jótállási idő

- 10 000** forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén **1 év**,
- 100 000** forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén **2 év**,
- 250 000** forint eladási ár felett **3 év**.

Vállalkozásunk ugyanakkor a jelen jótállási jegyen feltüntetett, Magyarország területén fogyasztónak minősülő személyek által vásárolt, ekként megjelölt, új tartós fogyasztási cikk esetén az erre vonatkozó alábbi feltételek mellett **3 évre** vállal jótállást, függetlenül attól, hogy a fogyasztási cikk jogszabály előírása alapján egyébként kötelező jótállás alá tartozik-e.

A jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészek (pl. világítótestek, akkumulátor kapacitás, gumibroncok, védő-, takaróanyagok) rendes elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználat szerinti „hibás” volta esetén fennálló jótállási kötelezettséget.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha vállalkozásunk a jótállási kötelezettségének a fogyasztó felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított **3 hónapon** belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A fogyasztó általi használat során keletkező sérülésekre (pl. karcolások, horpadások, törések) a jótállás nem vonatkozik.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával, vagy ha az üzembe helyezést vállalkozásunk vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napján kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A fogyasztási cikkeknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási határidő újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a javítás következményeként új hiba keletkezik. Az önként vállalt jótállás időtartama alatt a jótállási idő nem indul újra, kivéve, amennyiben a kicserélésre vagy javításra a jogszabályban előírt jótállási idő alatt kerül sor. Ebben az esetben a jogszabály szerinti jótállási időtartam indul újra.

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa, ill. a fogyasztási cikk tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos

érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősülnek.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelyek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegyen nem rögzített szabályok vonatkozásában a mindenkor hatályos vonatkozó magyar jogszabályi előírások irányadók. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok a számlával, ill. nyugtával érvényesíthetőek.

A fogyasztó mindennemű jótállási igényét érvényesítheti a magyarországi ALDI áruházakban, míg a kijavítás, ill. bizonyos esetekben a kicserélés (szükség szerint a teljes fogyasztási cikknek vagy csak egyes alkatrészeinek a kicserélése) iránti igény a fogyasztó választása szerint a vállalkozásunk székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a jelen jótállási tájékoztatóban feltüntetett **JAVÍTÓSZOLGÁLTATNÁL** közvetlenül is érvényesíthető. Utóbbi esetben a fogyasztó a kijavítás, ill. kicserélés lebonyolításának részleteit a **JAVÍTÓSZOLGÁLTATTAL** közvetlenül egyeztetni.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek vállalkozásunkat terhelik. Ha a fogyasztási cikk meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a fogyasztási cikk karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha vállalkozásunk e tekintetben tájékoztatói kötelezettségének eleget tett. Kicserélés vagy elállás esetén a fogyasztó nem köteles a fogyasztási cikknek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetészerű használat következménye.

A jogszabály alapján kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikkek esetén, ha az adott fogyasztási cikk rögzített bekötésű, ill. 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható, a fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról vállalkozásunk, vagy - a **JAVÍTÓSZOLGÁLTATNÁL** közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a **JAVÍTÓSZOLGÁLTAT** gondoskodik.

A fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni, ha

- (i) a jogszabály szerinti jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozásunk részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható; vagy
- (ii) a jogszabály szerinti jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozásunk költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni; vagy
- (iii) a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozásunk részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor.

Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozásunk köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló nyugtán számlán feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A nyolc napon belüli kicserélésre vagy vételár visszatérítésre vonatkozó ezen előírások a kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikkek közül az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezésétől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Vállalkozásunk, ill. a **JAVÍTÓSZOLGÁLTAT** a kijavítás, ill. kicserélés során nem felel a fogyasztási cikknek a fogyasztó, ill. harmadik személy által esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért.

Vállalkozásunknak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor vállalkozásunk a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

A JÓTÁLLÁSI IGÉNY BEJELENTÉSE

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozásunkkal közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölni kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igényt a fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítenek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a fogyasztó a jótállási igényt a fogyasztási cikknek - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a jótállási igény a fogyasztási cikk egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

18.3 MENTESÜLÉS A JÓTÁLLÁSI FELELŐSSÉG ALÓL

Vállalkozásunk mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vásárlás időpontja után keletkezett (pl. rendeltetésselenszerű használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, a használati-kezelési útmutató szerinti karbantartás elmulasztása).

A rendeltetésselenszerű használat elkerülése céljából a fogyasztási cikkhez magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be.

18.4 A FOGYASZTÓT A JÓTÁLLÁS ALAPJÁN MEGILLETŐ JOGOK

A fogyasztó a Ptk. 6:159. §-ában rögzített szabályok szerint

- kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- vagy a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha vállalkozásunk a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, ill. ha ezen kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításához vagy kicseréléséhez fűződő érdeke megszűnt.

Jogszabály alapján kötelező jótállás alá nem tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében (a vonatkozó jogszabály mellékletében meg nem határozott, jellemzően 10.000,- Ft eladási ár alatti termékek) a fogyasztó a vállalkozásunk által **önként** vállalt jótállási kötelezettség alapján, a fentiekől eltérően

- kicserélést igényelhet, vagy
- a szerződéstől elállhat és a vételár visszatérítését igényelheti.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a fogyasztási cikk tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott jótállási jogáról másakra térhet át, az áttéréssel okozott költséget köteles azonban vállalkozásunknak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre vállalkozásunk adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat kell megfelelően alkalmazni.



GYÁRTÓ:

ASPIRIA NONFOOD GMBH
LADEMANNBOGEN 21-23,
22339 HAMBURG, NÉMETORSZÁG
WWW.ASPIRIA-SERVICE.DE