



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

AKKUS GŐZÖLŐS VASALÓ

AMBIANO



JAVÍTÓSZOLGÁLATI HÖTLINE	854522
 KÉRJÜK FORDULJON A MAGYARORSZÁGI ALDI ÁRUHÁZAKHOZ.	
A FOGYASZTÁSI CÍK Kód TÍPUSA: IR24_06016	02/2026

3

ÉV JÓTÁLLÁS

KINAI GYÁRTÁRMÁNY

ÉRTÉKESÍTŐ

ASCE - ALDI SÜD GROUP
SUPPLY CHAIN ENTRY GMBH
MICHAEL-WALL-GASSE 18D
5020 SAKZBURG
AUSTRIA
CS@ASCE-IMPORTS.COM



1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK



Ez a használati útmutató (a továbbiakban: útmutató) a termék részét képezi, és fontos információkat tartalmaz annak üzembe helyezésével és használatával kapcsolatban.
A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, különösen a **Biztonság** című fejezetet.
Az útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez és a termék károsodásához vezethet.

Őrizze meg ezt az útmutatót későbbi használatához és hivatkozáshoz. Ha a terméket továbbadja, feltétlenül mellékelje az útmutatót is. Ha szüksége van az útmutató digitális másolatára, forduljon a szervizközponthoz.

2 Biztonság

2.1 MEGJEGYZÉSEK MAGYARÁZATA

Az útmutatóban a következő jelöléseket és jelzőszavakat használtuk.



FIGYELMEZTETÉS!

» A szimbólum/jelzőszó közepes kockázatot veszélyt jelöl, amely, ha nem kerülül el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

VIGYÁZAT!

» Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károkra figyelmeztet.



TUDNIVALÓ

» Ez a szimbólum a használatról nyújt hasznos kiegészítő információkat.

2.2 JELMAGYARÁZAT

Az útmutatóban, a terméken és a csomagoláson a következő szimbólumokat alkalmazzuk.



Olvassa el az útmutatót.



Megfelelőségi nyilatkozat: Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség valamennyi vonatkozó közösségi előírását.



VIGYÁZAT: forró felület.



Felfűtés jelzőfénye



Az itt látható jellel ellátott termékeket csak beltéri helyiségekben szabad használni.

1

- » Vegye figyelembe, hogy a termékből még kikapcsolás után is távozhat forró gőz.
- » A terméket stabil felületen kell használni és letenni.
- » Ha a terméket a bázisállomásra helyezi, győződjön meg arról, hogy a bázisállomás alatti felület megfelelően stabil.



FIGYELMEZTETÉS! EGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLY!

A víztartályban lévő víz nem ivóvíz, előfordulhat, hogy szennyezett. Megbetegedhet tőle, ha megissza.

» Ne igyon a víztartályban lévő vízből.

2.4 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

VIGYÁZAT! MEGHIBÁSODÁS VESZÉLYE!

A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vezethet.

- » A terméket jól hozzáférhető, sík, száraz, hőálló és kellően stabil munkafelületre állítsa fel. Ne helyezze a terméket a munkafelület szélére vagy élére.
- » Ne állítsa a terméket közvetlenül a falhoz, fűlészekrény alá vagy hasonló helyre, ahol a hő megrekedhet. A távozó gőz kárt tehet a bútorokban.
- » Soha ne helyezze a terméket forró felületre vagy annak közelébe (tűzhelylap stb.).
- » Ne érintse a hálózati kábelt forró tárgyakhoz.
- » A terméket soha ne tegye ki magas hőmérsékletnek (fűtőrud stb.) és az időjárás viszonyosságainak (eső stb.).
- » Tisztításkor soha ne merítse vízbe a terméket.
- » Ne használja a terméket, ha nem rendeltetésszerűen működik, illetve ha leesett, megsérült vagy vízbe esett. Vigye el a terméket egy szervizközpontba ellenőrzés és javítás céljából.
- » Csapvíz vagy nagy ásványianyag-tartalmú víz használata nem ajánlott. Ez befolyásolja a termék élettartamát és teljesítményét.

2.5 RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

- A terméket kizárólag ruhaneműk, szövetek és megfelelő textiliák gőzzel történő simítására tervezték. Kizárólag magánháztartások számára készült, és nem alkalmas kereskedelmi felhasználásra.
- A terméket kizárólag a jelen útmutatóban ismertetett módon használja. Bármely más használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A termék nem játékszer.
- A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból eredő károkért.

4

●

alacsony hőmérséklet
alkalmas szintetikus szövetekhez (pl. nejlon)

●●

közepes hőmérséklet
alkalmas érzékeny szövetekhez (pl. selyem vagy gyapjú)

●●●

magas hőmérséklet
alkalmas strapabíró szövetekhez (pl. pamut vagy vászon)

MIN

min. hőmérséklet

MAX

max. hőmérséklet



rögzítés



feloldás



fűtés



nincs gőz

SELF

CLEAN

öntisztítás

ECO

Eco mód



kevesebb gőz



több gőz

2.3 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK




FIGYELMEZTETÉS! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

A hibás elektromos csatlakoztatás, illetve a túl magas hálózati feszültség áramütéshez vezethet.

- » Csak a típus táblán szereplő értékeknek megfelelő hálózati feszültségű csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket.
- » A terméket csak jól hozzáférhető csatlakozóaljzathoz szabad csatlakoztatni, hogy probléma esetén gyorsan le lehessen választani az elektromos hálózatról.
- » Ne működtesse a terméket, ha sérüléseket lát rajta, vagy ha a hálózati kábel, illetve a hálózati csatlakozó meghibásodott.

2

3 TERMÉKÁTTEKINTÉS

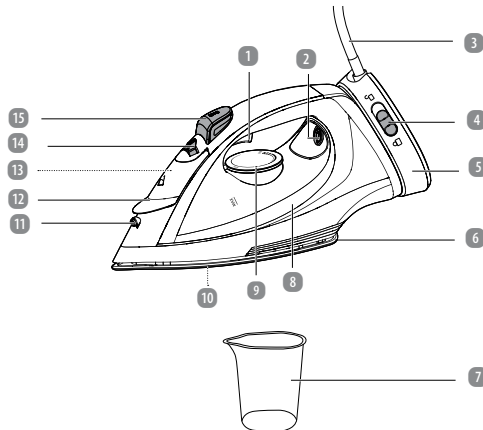

1 Gőzkibocsátó gomb

2 Felfűtés jelzőfénye

3 Hálózati kábel csatlakozóval

4 Kioldógomb

5 Bázisállomás

6 Vasalótálp

7 Mérőpohár

8 Víztartály

9 Hőfokszabályozó

10 Gőzkieresztő nyílások

11 Permetezőnyílás

12 Tartályfedél

13 Töltőnyílás

14 Gőszabályozó

15 Permetezőgomb

4 Első használatba vétel

4.1 A TERMÉK ÉS A CSOMAG TARTALMÁNAK ELLENŐRZÉSE



VIGYÁZAT! MEGHIBÁSODÁS VESZÉLYE!

Ha a csomagolást figyelmen kívül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, akkor a termék könnyen megsérülhet.
» A csomagolás kinyitásakor nagyon óvatosan járjon el.

5

- » Ha a termék hálózati kábele sérült, a veszélyek megelőzése érdekében ki kell cseréltetni a gyártóval, az ügyfélszolgálatával vagy hasonló képesítésű szakemberrel.
- » A károsodások elkerülése érdekében ne csévélje fel túl szorosan a hálózati kábelt.
- » Ne nyissa ki a készülék házát, bízza szakemberre a javítást. Forduljon szakmühelyhez. Nem érvényesíthető garancia és jótállási igény önhatálmán végzett javításból, szakszerűtlen csatlakoztatásból és hibás kezelésből eredő meghibásodás esetén.
- » Javításhoz csak olyan alkatrészeket szabad használni, amelyek megfelelnek az eredeti készülékadatoknak. Ebben a termékben olyan elektromos és mechanikus részesységek találhatók, melyek nélkülözhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez.
- » Ne használja a terméket külső időkapcsoló órával vagy külön távirányítható rendszerrel.
- » Ne merítse vízbe vagy más folyadékba magát a terméket, sem a hálózati kábelt vagy a hálózati csatlakozót. Ügyeljen arra, hogy csak a víztartályba kerüljön víz. Ne kerüljön folyadék a készülékházba.
- » Soha ne fogja meg nedves kézzel a hálózati csatlakozót.
- » A hálózati csatlakozót soha ne a hálózati kábelnél, hanem mindig a dugót fogva húzza ki a csatlakozóaljzatról.
- » A készüléket soha ne szállítsa a hálózati kábelnél fogva.
- » A terméket, a hálózati csatlakozót és a hálózati kábelt tartsa távol a nyílt lángtól és a forró felületektől.
- » Úgy vezesse a hálózati kábelt, hogy senki ne essen el benne.
- » A hálózati kábelt ne törje meg és ne helyezze éles felületre.
- » A terméket csak beltéri helyiségekben használja. Soha ne használja nedves helyen vagy esőben.
- » Ne tegye olyan helyre a terméket, ahonnan kádba vagy mosdókagylóba eshet.
- » Soha ne nyúljon az elektromos készülék után, ha a vízbe esett. Ilyen esetben azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatról.
- » Akadályozza meg, hogy a gyermekek bármit a termékbe dugjanak.
- » Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat a termék készülékházába.
- » Ha nem használja a terméket, éppen tisztítja, vagy ha üzemmzavar lép fel, kapcsolja ki a terméket, és húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatról.
- » A víztartály vízzel való feltöltése előtt a hálózati csatlakozót ki kell húzni a csatlakozóaljzatról.
- » Ha a termék füstöl, égett szaga van vagy szokatlan hangot ad ki, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót, és ne használja többé a készüléket. Az első bekapcsolás után enyhe szag és zaj normális.
- » A terméket nem szabad használni, ha leejtették, és látható sérülésnyomokat mutat, vagy ha szivárog.
- » Tartsa be a víztartály feltöltésére (**A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE** fejezet) és a tisztításra (**TISZTÍTÁS** fejezet) vonatkozó utasításokat.
- » Ne használja a bázisállomást más termékek feltöltésére/áramellátására, és ne próbálja meg a terméket más bázisállomásról feltölteni. Csak a termékkel szállított bázisállomást használja.



FIGYELMEZTETÉS! VESZÉLYES GYERMEKEKRE ÉS KORLÁTOZOTT FIZIKAI, ÉRZÉKSZERV VAGY MENTÁLIS KÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEKRE (PÉLDÁUL RÉSZLEGES FOGYATÉKKAL ÉLŐKRE, ÉS IDŐSEKRE, AKIK NINCSENEK FIZIKAI VAGY SZELLEMI KÉPESSÉGEIK TELJES BIRTOKÁBAN) VAGY AZOKRA, AKIK NEM RENDELKEZNEK MEGFELELŐ TAPASZTALATTAL ÉS TUDÁSSAL (PÉLDÁUL NAGYOBB GYERMEKEKRE).

- » A terméket a 8. évkort betöltött gyermekek, illetve fizikailag, érzékszervileg vagy mentálisan korlátozott személyek, valamint a szükséges tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett vagy azt követően használhatják, hogy betanították őket a termék biztonságos használatára, és megértették az abból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a termékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhet tisztítást és karbantartást.
- » 8 évesnél fiatalabb gyermekeket nem engedjen a termék és a csatlakozóvezeték közelébe.
- » A terméket és a csatlakozókábelt a bekapcsolás, ill. a lehelés során távol kell tartani a 8 évesnél fiatalabb gyermekektől.
- » Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a terméket.
- » Mindig gondosan felügyelje a gyermekeket, amikor a terméket a közelükben használja.



FIGYELMEZTETÉS! FORRÁZÁSVESZÉLY!

Használat közben a termékből forró gőz távozik. A termék részei felmelegednek.

» Használat közben ne érjen pusztá kézzel a termék forró részeihez. A többi használo figyelmét is hívja fel a veszélyekre!

3

1. Távolítsa el a csomagolóanyagot.
2. Ellenőrizze a csomag hiánytalanságát (lásd a **TERMÉKÁTTEKINTÉS** c. fejezetet).
3. Ellenőrizze, hogy nem láthatók-e sérülések a terméken vagy bármely alkatrészen. Amennyiben igen, ne használja a terméket. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal az útmutató fedőlapján feltüntetett elérhetőségeken keresztül.

4.2 ÁLAPTISZTÍTÁS

1. Távolítsa el a csomagolóanyagot.
2. Az első használat előtt tisztítsa meg a termék minden részét a **TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS** című fejezetben leírtak szerint.

5 A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE



FIGYELMEZTETÉS! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

- Ha a termék az elektromos hálózatra van csatlakoztatva, a víztartály feltöltése közben a termékre fröccsenő víz rövidzárlatot okozhat.
- » A víztartályt mindig kihúzott hálózati csatlakozó mellett töltsse fel.
- » Ha a víztartály feltöltésekor víz fröccsen a termékre, hagyja teljesen megszáradni a terméket, és csak ezután dugja be a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatba.




TUDNIVALÓ

» Csapvíz vagy nagy ásványianyag-tartalmú víz használata nem ajánlott. Ez befolyásolja a termék élettartamát és teljesítményét.

VÍZKEMÉNYSÉG	VÍZ KEVERÉSI ARÁNYA
Puha	Csak csapvizet használjon
Közepes	Desztillált víz és csapvíz (1:1 arányban)
Kemény	Desztillált víz és csapvíz (2:1 arányban)

A csapvíz keménységét a helyi vízművektől megtudhatja.

1. Győződjön meg arról, hogy a termék ki van kapcsolva, és a hálózati csatlakozó **3** nincs bedugva a konnektorba.

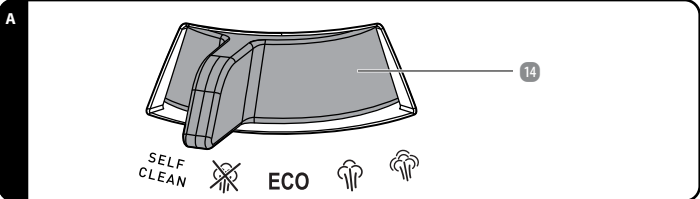

2. Állítsa a gőszabályozót **14** a  állásba (A ábra).
 3. Hajtsa fel a tartályfedelel **12**.
 4. Töltsse meg a mérőpoharat **7** desztillált vízzel vagy friss csapvízzel.
 5. Öntsön vizet a töltőnyílásba **13** és lassan töltsse fel a víztartályt **8**.
- Közben tartsa függőlegesen a terméket, hogy jól láthassa, mikor éri el a vízszint a víztartályon lévő MAX jelzést.

6

