



MONTAGEANLEITUNG

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

LED-DECKENSTRAHLER

SPOT LED POUR PLAFOND
FARETTI LED DA SOFFITTO



CASALUX®

Deutsch 2
Français 14
Italiano 26

SERVICECENTER • SERVICE APRÈS-VENTE
ASSISTENZA POST VENDITA 852268
BITTE WENDEN SIE SICH AN IHRE ALDI SUISSE FILIALE.
CH VEUILLEZ VOUS ADRESSER À VOTRE FILIALE ALDI SUISSE.
LA PREGHAMODI RECARSI NEL SUO PUNTO VENDITA ALDI SUISSE.
MODELL/MOÈLE/MODELLO:
56927, 56928, 56929, 56931 02/2026

3
JAHRE GARANTIE
ANS GARANTIE
ANNI DI GARANZIA

HERGESTELLT IN CHINA • FABRIQUÉ EN CHINE • FABBRICATO IN CINA V01/0825

VERTRIEBEN DURCH
EDI LIGHT GMBH
HILDKIRCHEN 22
6136 Pfl.
AUSTRIA



1 ALLGEMEINES

1.1 MONTAGEANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHREN



Diese Montageanleitung gehört zu diesem LED-Deckenstrahler (im Folgenden auch „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und zum Gebrauch des Produktes.
Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Produkt führen.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

Diese Anleitung ist bei unserem Kundendienst auch im PDF-Format erhältlich.

2 SICHERHEIT

Die folgenden Signalworte werden in dieser Montageanleitung verwendet.

⚠️ WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

⚠️ VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

i HINWEIS

Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder Betrieb.

2.1 ZEICHENERKLÄRUNG

Die folgenden Symbole werden in dieser Montageanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Das Prüfiegel „GS“ (Geprüfte Sicherheit) bestätigt die Konformität des Produktes mit dem deutschen Produktsicherheitsgesetz (ProdSG).

2

⚠️ VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Das Licht der LEDs ist sehr hell und kann Ihre Augen verletzen, wenn Sie direkt hineinsehen.
» Schauen Sie nicht direkt in das Licht der LEDs.
» Betrachten Sie die LEDs während des Betriebs nicht mit einem optischen Instrument.

2.3 BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Das Produkt ist nur für die Beleuchtung von Innenräumen (nicht für Feuchträume und Außenbereich) bestimmt. Die Montage darf nur als Wand- oder Deckenmontage erfolgen. Achten Sie bei der Montage des Produktes darauf, dass es nicht auf feuchtem oder leitendem Untergrund installiert wird.

Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwenden Sie das Produkt nur, wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

5

IP20

Das Produkt ist geschützt gegen die Berührung mit Fingern bzw. gegen das Eindringen fester Körper, deren Durchmesser größer ist als 12,5 mm. Kein Schutz vor eindringendem Wasser.



Dieses Symbol kennzeichnet Produkte, die der Schutzklasse I entsprechen.

V~

Volt (Wechselspannung)

W

Watt (Wirkleistung)

Hz

Hertz (Frequenz)



Das Produkt darf ausschließlich in Innenräumen verwendet werden.



Die Leuchtenköpfe des Produktes sind dreh- und schwenkbar.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Leuchten sind nicht dimmbar.

t[h]

Dieses Symbol steht für die Lebensdauer der Leuchtmittel in Stunden.




Dieses Zeichen symbolisiert die Fassung des Leuchtmittels E14.



Die Leuchtmittel sind nicht für den Einsatz in feuchter Umgebung geeignet.

3

3 PRODUKTÜBERSICHT

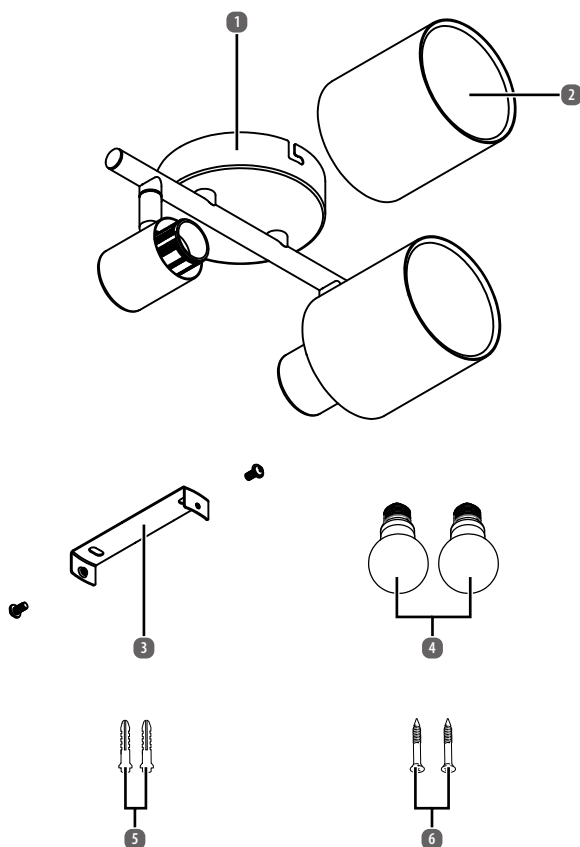

6

2.2 SICHERHEITSHINWEISE

2.2.1 SICHERHEITSGESETZE FÜR ARBEITEN AN DER ELEKTRISCHEN ANLAGE

BEI ARBEITEN IN UND AN ELEKTRISCHEN ANLAGEN UND BETRIEBSMITTELN GELTEN ZUR VERMEIDUNG VON UNFÄLLEN BESTIMMTE REGELN, DIE SICH IN FÜNF SICHERHEITSGESETZEN ZUSAMMENFASSEN LASSEN:

1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken

⚠️ WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- » Schließen Sie das Produkt nur an, wenn die Netzspannung in Ihrem Haushalt mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- » Nehmen Sie das Produkt bei erkennbarem Defekt umgehend außer Betrieb.
- » Befestigen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- » Manipulieren Sie niemals das Produkt. Lassen Sie Arbeiten am Produkt grundsätzlich durch eine Elektrofachkraft oder den Kundendienst durchführen.
- » Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Produktdaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- » Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit und halten Sie Wasser und andere Flüssigkeiten vom Produkt fern.
- » Halten Sie das Produkt von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- » Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Produkt hineinstecken.
- » Drehen Sie vor Beginn der Installationsarbeiten sowie vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten die Sicherung heraus bzw. schalten Sie den Leitungsschutzschalter aus. Überprüfen Sie mit einem Spannungsprüfer die Spannungsfreiheit.
- » Wenn eine Schutzabdeckung beschädigt ist, muss sie sofort durch ein Originalbauteil ersetzt werden. Wenden Sie sich dazu an den Kundenservice des Herstellers. Betreiben Sie das Produkt nicht mit beschädigter oder geöffneter Schutzabdeckung.
- » Stellen Sie sicher, dass bei der Montage keine Leitungen beschädigt werden.

⚠️ WARNUNG!

Brandgefahr!

Unschonbarer Umgang mit dem Produkt kann einen Brand verursachen.

- » Betreiben Sie das Produkt nicht mit einem externen Dimmer.
- » Decken Sie das Produkt niemals mit wärmedämmenden oder anderen Materialien ab.
- » Montieren Sie das Produkt nicht auf feuchtem oder leitendem Untergrund.

4

3.1 LIEFERUMFANG/GERÄTEILE

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1 LED-Deckenstrahler | 4 LED-Leuchtmittel (x2) |
| 2 Lampenschirm (x2) | 5 Dübel (x2) |
| 3 Montagebügel inkl. 2 Schrauben | 6 Schrauben (x2) |

Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge

- 7 Kreuzschlitzschraubendreher PH1



- 8 Bleistift



- 9 Schlagbohrmaschine (mit eingesetztem Stein- und Betonbohrer, 6 mm)



- 10 Schlitzschraubendreher 3 mm



4 PRODUKT UND LIEFERUMFANG PRÜFEN

⚠️ WARNUNG!

Erstickungsgefahr!

Kinder können sich beim Spielen mit dem Verpackungsmaterial darin verfangen und erstickten.
» Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen.

VORSICHT!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann die Oberfläche des Produkts beschädigt werden.

- » Gehen Sie beim Öffnen vorsichtig vor.
- 1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.

7

-
2.

Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel „Lieferumfang/Geräteteile“).

3.

Prüfen Sie das Produkt und die Einzelteile auf Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Produkt nicht in Betrieb und wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

4.1 PRODUKT UND ZUBEHÖR REINIGEN

1.

Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.

2.

Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung das Produkt und das Zubehör (siehe Kapitel „Reinigung“).

5 MONTAGE

⚠

WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation kann zu elektrischem Stromschlag führen.

» Lassen Sie die elektrische Installation durch Fachpersonal vornehmen.

⚠

WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

» Das Gehäuse des Produkts ist elektrisch leitfähig. Schließen Sie zuerst den Schutzleiter an, ehe Sie den spannungsführenden Leiter verbinden.

VORSICHT!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Montage kann zu Beschädigungen führen.

» Stellen Sie vor dem Bohren sicher, dass an den vorgesehenen Bohrstellen keine Leitungen und/oder Rohre verlaufen. Verwenden Sie hierfür ein geeignetes Prüfgerät.

5.1 MONTAGEORT PRÜFEN

• Der Montage-Untergrund muss fest und tragfähig sein, z. B. Mauerwerk. Bei anderen Untergründen wenden Sie sich für das Montagematerial (Dübel, Schrauben) an eine Fachberatung.

• Am Montageort muss ein Stromanschluss vorhanden sein.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

2.2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2.2.1 RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR LES TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ

POUR ÉVITER TOUT ACCIDENT DANS LE CADRE DE LA RÉALISATION DE TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ, IL CONVIENT DE RESPECTER CERTAINES RÈGLES QUI SE RÉSUMENT AUX CINQ GRANDS PRINCIPES SUIVANTS :

1. Couper le courant
2. Empêcher toute remise en marche involontaire du courant
3. Vérifier l'absence de tension au niveau de tous les pôles
4. Mettre à la terre et court-circuiter
5. Protéger ou isoler les éléments sous tension se trouvant à proximité.

⚠ AVERTISSEMENT!

Risque de décharge électrique!

Une installation électrique incorrecte ou une tension réseau trop élevée peut entraîner une décharge électrique.

- » Ne branchez le produit que lorsque la tension de votre réseau domestique correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- » En cas de défaut identifiable, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit.
- » Ne montez pas le produit s'il est endommagé.
- » Ne transformez jamais le produit. Si vous souhaitez modifier le produit, adressez-vous à un électricien professionnel ou au service client.
- » En cas de réparation, il convient de n'utiliser que des pièces conformes aux caractéristiques d'origine du produit. Ce produit contient des pièces électriques et mécaniques indispensables à la protection contre les risques potentiels.
- » Protégez le produit de l'humidité et tenez-le à l'écart de l'eau ou d'autres liquides.
- » Tenez le produit à l'écart de toute flamme nue et de surfaces très chaudes.
- » Empêchez les enfants d'introduire des objets dans le produit.
- » Avant de débiter les travaux d'installation et avant tout nettoyage ou entretien, coupez l'alimentation électrique ou arrêtez le disjoncteur. Vérifiez l'absence de tension au moyen d'un contrôleur de tension.
- » Lorsqu'un cache de protection est endommagé, il faut immédiatement le remplacer par une pièce d'origine. Adressez-vous pour cela au service client du fabricant. N'utilisez pas le produit si un cache de protection est endommagé ou ouvert.
- » Assurez-vous de ne pas endommager de conduites lors du montage.

⚠ AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie!

La manipulation non conforme du produit peut déclencher un incendie.

- » N'utilisez pas le produit avec un variateur externe.
- » Ne couvrez jamais le produit avec un matériau d'isolation thermique ou autre.
- » Ne montez pas le produit sur un support humide ou conducteur.

16

1. Sortez le produit de l'emballage.
2. Vérifiez si la livraison est complète (voir le chapitre «Contenu / éléments de l'appareil»).
3. Contrôlez que le produit et les pièces individuelles ne présentent aucun dommage. Ne mettez pas en marche un produit endommagé et adressez-vous au fabricant à l'adresse SAV indiquée sur la carte de garantie.

4.1 NETTOYER LE PRODUIT ET LES ACCESSOIRES

1. Retirez le matériel d'emballage.
2. Avant la première utilisation, nettoyez le produit et ses accessoires (voir le chapitre «Nettoyage»).

5 MONTAGE

⚠ AVERTISSEMENT!

Risque de décharge électrique !

Une installation électrique défectueuse peut provoquer une décharge électrique.

- » Adressez-vous à un professionnel pour la réalisation de l'installation électrique.

⚠ AVERTISSEMENT!

Risque de décharge électrique !

Une installation électrique incorrecte ou une tension de réseau trop élevée peut entraîner une décharge électrique.

- » Le boîtier du produit est conducteur d'électricité. Raccordez d'abord le conducteur de protection avant de raccorder les conducteurs sous tension.

ATTENTION!

Risque d'endommagement !

Un montage non conforme peut provoquer des dommages.

- » Avant de percer, assurez-vous qu'aucune conduite ni aucun tuyau ne passe au niveau de l'emplacement prévu des trous. Utilisez pour cela un appareil de contrôle adapté.

5.1 VÉRIFIER L'EMPLACEMENT DE MONTAGE

- Le support de montage doit être dur et résistant (maçonnerie par exemple). Pour monter le produit sur un autre type de support, demandez conseil à un professionnel pour savoir quel matériel de montage utiliser (chevilles, vis).
- Un raccordement électrique doit être disponible à l'emplacement prévu pour le montage.

20

⚠ ATTENTION!

Risque de blessure!

La lumière des LED est très vive et peut blesser vos yeux si vous la fixez directement du regard.

- » Ne regardez pas directement dans la lumière des LED.
- » Quand les LED sont en fonctionnement, ne les observez pas au moyen d'un instrument optique.

2.3 UTILISATION CONFORME À L'USAGE PRÉVU


Le produit est uniquement destiné à l'éclairage de pièces intérieures (il ne convient pas aux pièces humides et n'est pas conçu pour l'extérieur). Le produit ne peut être monté qu'au mur ou au plafond. Lors du montage du produit, veillez à ne pas l'installer sur un support humide ou conducteur.

Il est exclusivement destiné à une utilisation privée et n'est pas adapté à une utilisation professionnelle. Utilisez ce produit exclusivement de la manière décrite dans cette notice de montage. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'utilisation prévue et peut provoquer des dommages matériels, voire corporels. Le produit n'est pas un jouet pour enfants.

Le fabricant ou le distributeur décline toute responsabilité pour les dommages survenus suite à une utilisation non conforme ou incorrecte.

17

5.2 ÉTAPE DE MONTAGE 1

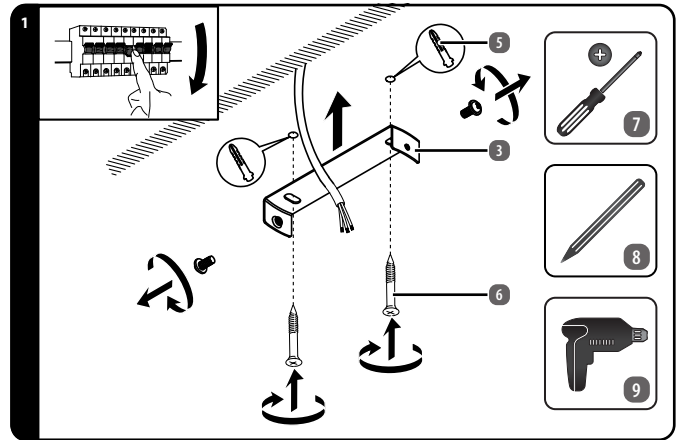


1. Dévissez le fusible ou coupez le disjoncteur et sécurisez le circuit électrique contre toute remise sous tension accidentelle.
2. Desserrez les vis de l'étrier de montage (3) à l'aide d'un tournevis cruciforme PH1 (7) en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Retirez l'étrier de montage du plafonnier LED (1).
4. Positionnez l'étrier de montage à l'endroit où le plafonnier LED doit être monté.
5. À l'aide d'un crayon à papier (8), repérez la position des trous de perçage au niveau des trous allongés de l'étrier de montage.
6. Avec une perceuse à percussion (équipée d'un foret à pierre et à béton de 6 mm) (9), percez des trous d'une profondeur d'environ 30 mm pour le montage au niveau des positions repérées.
7. Enfoncez les chevilles (5) dans les trous percés.
8. Positionnez l'étrier de montage au-dessus des positions des chevilles.
9. Enfoncez les vis (6) à travers les trous allongés de l'étrier de montage.
10. Insérez les vis dans les trous des chevilles.
11. À l'aide du tournevis cruciforme PH1, serrez fermement les vis dans le sens des aiguilles d'une montre.

L'étrier de montage est monté.


21

3 VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

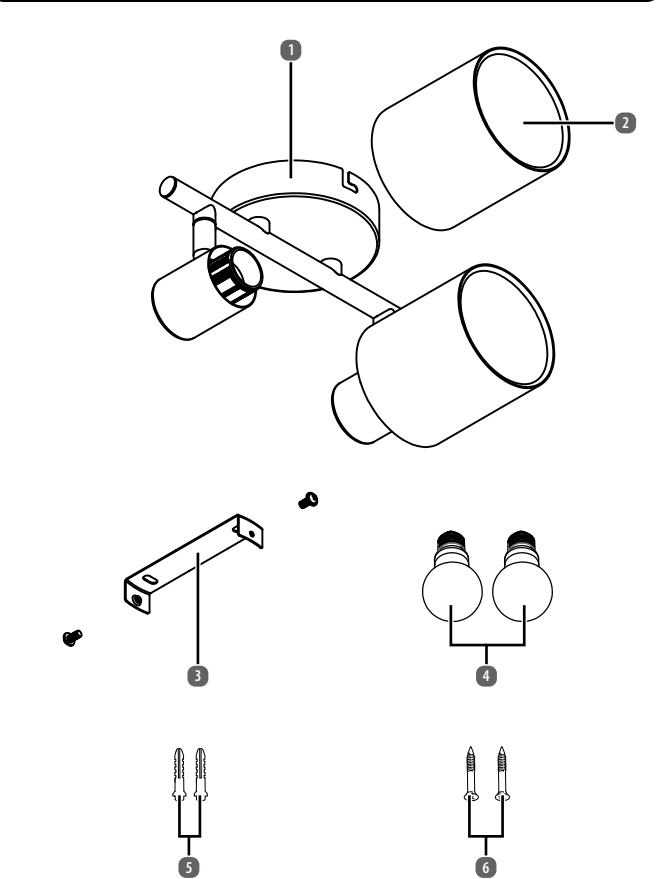

18

5.3 ÉTAPE DE MONTAGE 2

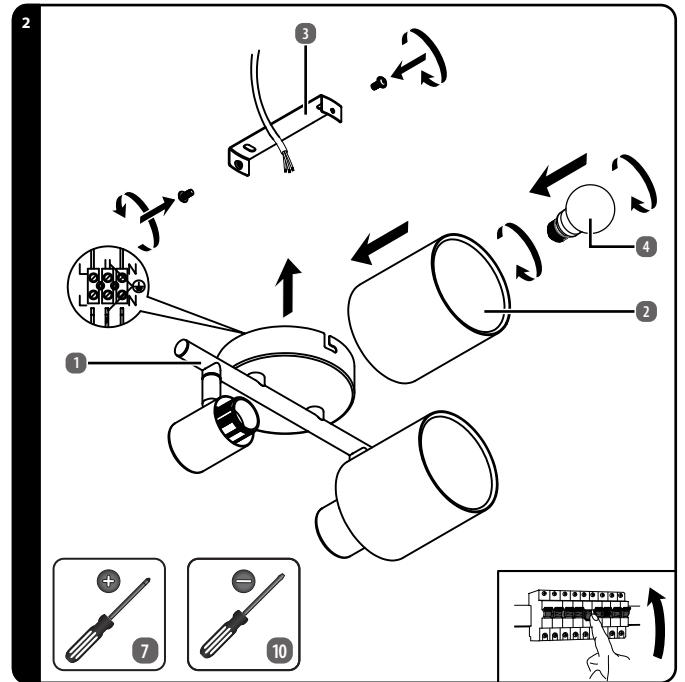

1. Raccordez les fils du plafonnier à LED (1) aux fils correspondants de l'installation électrique domestique.
2. Placez le plafonnier à LED sur le support de fixation (3).
3. Installez le plafonnier à LED en serrant les deux vis sur le support de fixation à l'aide du tournevis cruciforme PH1 (7) (tourner dans le sens des aiguilles d'une montre).
4. Montez l'abat-jour (2) en le vissant dans le sens des aiguilles d'une montre sur la tête de lampe.
5. Insérez l'ampoule LED (4) dans le culot en vissant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Le montage du produit est terminé.

6. Remettez le courant ou remettez en marche le disjoncteur.

Le produit est monté et prêt à fonctionner.

22

3.1 CONTENU / ÉLÉMENTS DE L'APPAREIL

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. Spot LED pour plafond | 4. Ampoule LED (x2) |
| 2. Abat-jour (x2) | 5. Chevilles (x2) |
| 3. Étrier de montage avec 2 vis | 6. Vis (x2) |

Outils nécessaires, non fournis à la livraison

7. Tournevis cruciforme PH1

8. Crayon à papier

9. Perceuse à percussion (avec foret à pierre et à béton, 6 mm)

10. Tournevis plat 3 mm

4 CONTRÔLER LE PRODUIT ET L'ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

⚠ AVERTISSEMENT!

Erstickungsgefahr!

Kinder können sich beim Spielen mit dem Verpackungsmaterial darin verfangen und erstickten.

- » Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen.

ATTENTION!

Risque de détérioration !

Si vous ouvrez l'emballage de manière imprudente avec un couteau tranchant ou un autre objet pointu, la surface de l'appareil risque d'être endommagée.

- » Ouvrez l'emballage avec précaution.

19

6 REMPLACER UNE AMPOULE

⚠ AVERTISSEMENT!

Risque de décharge électrique !

Une tension de réseau trop élevée peut entraîner un risque de décharge électrique.

- » Coupez toujours le courant avant de remplacer une ampoule défectueuse.
- » Remplacez toujours une ampoule défectueuse par un modèle identique.

1. Retirez l'ampoule LED (4) du culot en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Vissez la nouvelle ampoule LED dans le culot en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Le remplacement de l'ampoule est terminé.

7 NETTOYAGE

ATTENTION!

Risque d'endommagement !

Un nettoyage non conforme du produit peut provoquer des dommages.

- » N'utilisez pas de produit de nettoyage agressif, de brosses à poils métalliques ou en nylon ou d'objets de nettoyage pointus ou métalliques comme des couteaux, des spatules rigides ou autres. Cela pourrait endommager les surfaces.

L'entretien du produit se limite au nettoyage de surface. Essayez le produit à l'aide d'un chiffon doux et sec.

8 DONNÉES TECHNIQUES

Modèle:	56927, 56928, 56929, 56931
Référence:	852268
Tension d'alimentation:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Ampoules fournies:	2 x E14 4,9 W LED (LM0837)
Puissance maximale:	2 x E14 10 W
Flux lumineux:	470 lm (360°)
Température de couleur:	3000 K
Classe de protection:	I
Indice de protection:	IP20

Ce produit contient des sources lumineuses de la classe énergétique «F».

La source lumineuse peut être remplacée par le client final.

23

9

DECLARATION DE CONFORMITÉ

CE

La déclaration de conformité CE peut être demandée à l'adresse indiquée sur la carte de garantie jointe.

10

ÉLIMINATION

10.1

MISE AU REBUT DE L'EMBALLAGE

Mettez l'emballage au rebut par type. Jetez le papier et le carton avec le papier recyclable.

10.2

MISE AU REBUT DE L'APPAREIL USAGÉ

Le symbole indiquant une poubelle barrée signifie que les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les consommateurs sont légalement tenus de déposer les équipements électriques et électroniques en fin de vie dans un point de collecte prévu à cet effet. Cela permet de garantir un recyclage respectueux de l'environnement et des ressources.

Les piles et batteries qui ne sont pas solidement fixées à l'équipement électrique ou électronique et qui peuvent être retirées sans être détruites doivent être déconnectées de l'appareil avant que celui-ci ne soit déposé dans un point de collecte et doivent être éliminées conformément aux dispositions prévues. Il en va de même pour les lampes qui peuvent être retirées de l'appareil sans être détruites.

Les propriétaires privés d'appareils électriques et électroniques peuvent les déposer dans les points de collecte des organismes publics chargés de l'élimination des déchets ou dans les points de collecte mis en place par les fabricants ou les distributeurs. Le dépôt des appareils usagés est gratuit.

Cette obligation de reprise gratuite s'applique aussi bien en cas d'achat en magasin qu'en cas de livraison à domicile. L'obligation de reprise s'applique au lieu de la livraison. Les frais de transport ne peuvent pas être facturés pour les appareils repris.

De manière générale, les distributeurs ont l'obligation de garantir la reprise gratuite des appareils usagés en mettant à disposition des solutions de reprise appropriées à une distance raisonnable.

Les consommateurs ont la possibilité de se débarrasser gratuitement d'un appareil usagé auprès d'un distributeur tenu de le reprendre s'ils achètent un appareil neuf équivalent ayant essentiellement la même fonction. Il en va de même pour les livraisons destinées à un ménage privé. En ce qui concerne la vente à distance, cette possibilité d'enlèvement gratuit lors de l'achat d'un appareil neuf est limitée aux échangeurs de chaleur, aux appareils à écran et aux gros appareils ayant au moins un bord extérieur d'une longueur supérieure à 50 cm. Lors de la conclusion du contrat de vente, le distributeur doit demander au consommateur s'il a l'intention de retourner un produit. En outre, les consommateurs peuvent déposer gratuitement jusqu'à trois appareils usagés d'un même type dans un point de collecte d'un distributeur, sans que cela soit lié à l'achat d'un appareil neuf. La longueur des bords de chaque appareil ne doit toutefois pas dépasser 25 cm.

11

GARANTIE

Veuillez rapporter le produit et le ticket de caisse respectif dans votre filiale ALDI SUISSE.

11.1

CONDITIONS DE GRANTIE

Cher client,

24

2.2

NOTE RELATIVE ALLA SICUREZZA

2.2.1

REGOLE DI SICUREZZA PER LAVORI SU INSTALLAZIONI ELETTRICHE

PER I LAVORI SU INSTALLAZIONI E ATTREZZATURE ELETTRICHE È NECESSARIO ATTENERSI AD UNA SERIE DI REGOLE PER EVITARE INFORTUNI. LE CINQUE REGOLE DI SICUREZZA PRINCIPALI SONO:

1.

Sezionare

2.

Assicurarsi che non si riaccenda

3.

Controllare che su tutti i poli non vi sia tensione

4.

Collegare a terra e cortocircuitare

5.

Coprire parti vicine sotto tensione o sezionare il flusso di tensione

AVVERTIMENTO!

Pericolo di scossa elettrica!

L'installazione elettrica errata oppure la tensione di rete troppo alta possono causare una scossa elettrica.

» Collegare il Prodotto solo se la tensione della rete domestica corrisponde all'indicazione sulla targhetta.

» Nel caso vi sia un danno visibile, non utilizzare più il prodotto.

» Non montare il Prodotto nel caso fosse danneggiato.

» Non modificare mai il prodotto. Fare eseguire eventuali lavori sul prodotto da personale specializzato oppure dal servizio clienti.

» Per le riparazioni devono essere usati solo componenti che corrispondono ai dati originali del prodotto. Questo prodotto contiene parti elettriche e meccaniche essenziali ai fini della protezione da fonti di pericolo.

» Proteggere il prodotto da umidità e tenerlo lontano da acqua e altri tipi di liquidi.

» Tenere il prodotto a debita distanza da fiamme vive e superfici calde.

» Assicurarsi che i bambini non introducano alcun oggetto nel prodotto.

» Staccare sempre il salvavita o l'interruttore elettrico prima di eseguire lavori di installazione, di pulizia o di manutenzione. Controllare con il rilevatore di tensione che non vi sia alcuna tensione.

» Nel caso che una copertura di protezione fosse danneggiata, è necessario sostituirla immediatamente con un pezzo originale. A tale scopo rivolgersi al servizio clienti del produttore. Non utilizzare il prodotto se la copertura di protezione è danneggiata o aperta.

» Assicurarsi che durante il montaggio i cavi non siano stati danneggiati.

AVVERTIMENTO!

Pericolo d'incendio!

L'uso errato del prodotto può causare un incendio.

» Non utilizzare il prodotto con un regolatore esterno.

» Non coprire mai il prodotto con materiali isolanti o di altro tipo.

» Non montare il prodotto su una base umida e conduttrice.

28

La **garantie de d'ALDI SUISSE** vous offre grand nombre d'avantages par rapport aux obligations de garantie légales:

Période de garantie:

3 ans à partir de la réception de l'a marchandise

Garantie:

Réparation, échange ou remboursement gratuits
Pas de coûts de transport

Veuillez noter que le type de garantie est déterminé au cas par cas par ALDI SUISSE.

Afin de bénéficier de la présente garantie:

• Rapportez le produit et le ticket de caisse respectif dans votre filiale ALDI SUISSE.

La **garantie ne s'applique pas:**

• aux dommages causés par un phénomène naturel (p. ex. foudre, inondation, incendie, gel, etc.), par un accident, par le transport, par les piles qui ont fui ou par une utilisation non conforme

• aux dommages causés ou aux modifications effectuées par le client/par des tiers

• dans le cas d'un non-respect des recommandations de sécurité et d'entretien ou d'une erreur de manipulation

• à l'entartrement, à la perte de données, aux programmes malveillants et aux brûlures d'écran

• aux pièces d'usure dans le cadre d'une utilisation normale (p. ex. capacité de charge de la batterie)

À expiration de la période de garantie vous avez toujours la possibilité de faire réaliser vos réparations auprès du **SERVICE APRÈS-VENTE** en payant. Si la réparation ou le devis ne sont pas gratuits dans votre cas, vous en serez alors informé.

La durée de validité de la garantie ne peut être prolongée que si cette prolongation est prévue par une disposition légale. Dans les pays où la législation en vigueur prévoit une garantie (obligatoire) et/ou une obligation de tenue de stock de pièces détachées et/ou une réglementation des dédommagements, ce sont les obligations minimum prévues par la loi qui seront prises en considération. L'entreprise de service après-vente et le vendeur déclinent toute responsabilité relative aux données contenues et aux réglages effectués par le déposant sur le produit lors de l'envoi en réparation.

25

ATTENTION!

Pericolo di lesioni!

La luce a LED è molto chiara e può danneggiare gli occhi se la si guarda direttamente.

» Non guardare direttamente nella luce dei LED.

» Durante il funzionamento non controllare i LED con uno strumento ottico.

2.3

USO PREVISTO

Il prodotto è adatto esclusivamente per l'illuminazione di interni (non adatto ad ambienti umidi o per esterni). Il montaggio può essere effettuato a parete o sul soffitto. Fare attenzione che il prodotto non venga montato su una base umida o conduttiva.

È destinato esclusivamente all'uso privato e non in ambito professionale. Usare il dispositivo solo nelle modalità descritte nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro tipo di utilizzo è da considerarsi come non conforme e può provocare danni materiali o lesioni. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.

Il fabbricante o il commerciante declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall'uso errato o non conforme.

29

1

INFORMAZIONI GENERALI

1.1

LEGGERE E CONSERVARE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Queste istruzioni di montaggio riguardano questo faretti LED da soffitto (di seguito indicata anche con "Prodotto"). Queste contengono importanti informazioni per il montaggio e l'utilizzo del prodotto.

Prima di usare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni di montaggio, in particolare, le avvertenze di sicurezza. L'inosservanza delle presenti istruzioni di montaggio può provocare gravi lesioni o danni al prodotto.

Le istruzioni di montaggio si basano sulle norme e i regolamenti in vigore nell'Unione Europea. All'estero è necessario attenersi anche alle direttive e alla legislazione vigenti nel rispettivo Paese.

Conservare le istruzioni di montaggio per ulteriore consultazione. In caso di cessione a terzi del prodotto, le istruzioni di montaggio devono essere allegate al prodotto stesso.

Queste istruzioni sono anche disponibili in formato PDF presso il nostro servizio clienti.

2

SICUREZZA

Le seguenti parole segnale sono utilizzate in questo manuale di montaggio.

AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/Questa parola di segnalazione descrive un pericolo di media entità che, se non viene evitato, può provocare gravi lesioni o morte.

ATTENZIONE!

Questo simbolo/Questa parola di segnalazione descrive un pericolo di bassa entità che, se non viene evitato, può provocare lievi lesioni.

ATTENZIONE!

Questa parola di segnalazione mette in guardia da possibili danni materiali.

AVVISO

Questo simbolo fornisce utili informazioni aggiuntive sul montaggio o sull'utilizzo.

2.1

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

I seguenti simboli vengono impiegati sul prodotto o sull'imballaggio.

Dichiarazione di conformità (vedi capitolo "Dichiarazione di conformità"): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.

Il marchio "GS" (sicurezza certificata) indica che il prodotto è conforme ai requisiti della legge in materia di sicurezza dei prodotti (ProdSG) della Repubblica federale di Germania.

Il prodotto è protetto contro il contatto con le dita, o meglio, contro l'ingresso di corpi solidi del diametro maggiore di 12,5 mm. Nessuna protezione contro infiltrazioni d'acqua.

26

3

PANORAMICA DEL PRODOTTO

30

Questo simbolo contrassegna i prodotti con classe di protezione I.

Volt (tensione alternata)

Watt (potenza)

Hertz (Frequenza)

Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente all'interno.

Le teste delle lampade del prodotto sono ruotabili e posizionabili.

Le lampade contrassegnate da questo simbolo non sono regolabili.

Questo simbolo indica in ore il ciclo di vita del corpo illuminante.

Questo simbolo indica il portalampade del corpo illuminante E14.

I corpi illuminanti non possono essere utilizzati in ambienti umidi.

27

3.1

DOTAZIONE / PARTI DEL DISPOSITIVO

1

Foco LED de techo

2

Paralume (x2)

3

Staffa di montaggio incl. 2 viti

4

Corpo illuminante a LED (x2)

5

Tasselli (x2)

6

Viti (x2)

Utensili necessari non in dotazione

7

Cacciavite a stella PH1

8

Matita

9

Trapano a percussione (con punta di trapano per cemento e calcestruzzo da 6 mm)

10

Cacciavite a taglio 3 mm

4

CONTROLLARE IL PRODOTTO E LA FORNITURA

AVVERTIMENTO!

Erstikungsgefahr!

Kinder können sich beim Spielen mit dem Verpackungsmaterial darin verfangen und erstickten.

» Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen.

ATTENZIONE!

Pericolo di danneggiamento!

Aprire l'imballaggio con coltelli affilati o altri oggetti appuntiti in modo disattento può provocare danni alla superficie del prodotto.

» Prestare attenzione all'apertura.

1.

Estrarre il prodotto dall'imballaggio.

31

1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.

-
2. Controllare che la fornitura sia completa (vedere il capitolo "Dotazione / Parti del dispositivo").

3. Controllare che il prodotto e i componenti non siano danneggiati. Non utilizzare il prodotto se è danneggiato e rivolgersi al produttore utilizzando l'indirizzo di assistenza riportato sulla garanzia.

4.1 PULIZIA DEL PRODOTTO E DEGLI ACCESSORI

-
1. Rimuovere il materiale da imballaggio.

2. Pulire il prodotto e i suoi accessori prima di utilizzarlo per la prima volta (vedere il capitolo "Pulizia").

5 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

⚠ AVVERTIMENTO!

Pericolo di scossa elettrica!
Il montaggio errato di un dispositivo elettrico può causare una scossa elettrica.

- » Fare eseguire l'installazione da personale specializzato.

⚠ AVVERTIMENTO!

Pericolo di scossa elettrica!
L'installazione elettrica errata oppure la tensione di rete troppo alta possono causare una scossa elettrica.

- » La cassa del prodotto può condurre l'elettricità. Accendere nuovamente l'interruttore elettrico prima di collegare il conduttore.

ATTENZIONE!


Pericolo di danneggiamento!
Il montaggio scorretto può causare danni.

- » Prima di utilizzare il trapano, assicurarsi che sul punto che si vuole eseguire il foro non vi siano cavi o tubi. A tale scopo utilizzare uno strumento di controllo idoneo.

5.1 CONTROLLARE IL LUOGO DI MONTAGGIO

- La base di montaggio deve essere fissa e solida, ad es. muro. Per il montaggio su altre basi rivolgersi per il materiale di montaggio (tasselli, viti) ad un negozio specializzato.
- Nel luogo di montaggio è necessario un collegamento alla rete elettrica.


5.2 FASE DI MONTAGGIO 1

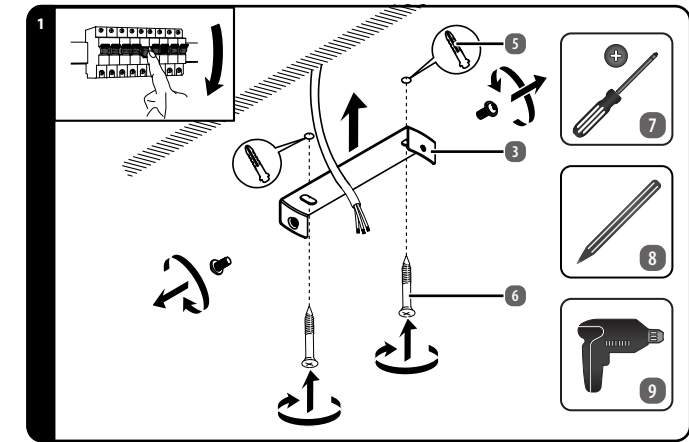

1. Svitare il fusibile o disattivare il salvavita in modo da impedire l'accensione involontaria del circuito di corrente.
2. Allentare le viti del supporto di montaggio (3) utilizzando il cacciavite a stella PH1 (7) e ruotandole in senso antiorario.
3. Staccare il supporto di montaggio dalla plafoniera a LED (1).
4. Posizionare il supporto di montaggio sul punto in cui si desidera montare la plafoniera a LED.
5. Con la matita (8) contrassegnare la posizione dei fori sulla parte corrispondente ai fori lunghi del supporto di montaggio.
6. Praticare i fori profondi ca. 30 mm con il trapano a percussione (con punta per cemento e calcestruzzo da 6 mm) (9) in corrispondenza dei punti contrassegnati per il montaggio.
7. Inserire i tasselli (5) nei fori praticati.
8. Posizionare il supporto di montaggio sui tasselli.
9. Fare passare le viti (6) attraverso i fori lunghi del supporto di montaggio.
10. Inserire le viti nei fori dei tasselli.
11. Serrare le viti ruotando il cacciavite a stella PH1 in senso orario.

Il supporto di montaggio è installato.

5.3 FASE DI MONTAGGIO 2

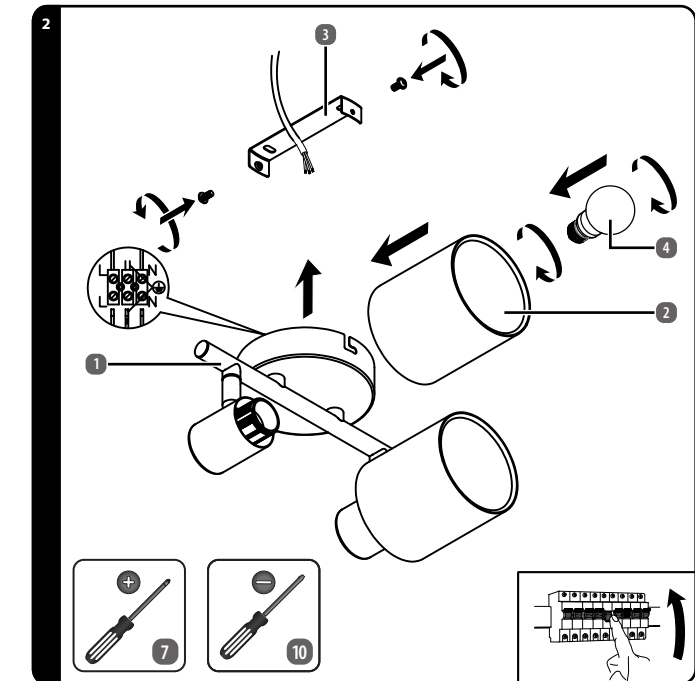

1. Collegare i fili della plafoniera a LED (1) con i fili dell'installazione dove verrà applicata la plafoniera facendo attenzione alla corrispondenza.
2. Spingere la plafoniera a LED sul supporto di montaggio (3).
3. Fissare la plafoniera a LED serrando e ruotando in senso orario entrambe le viti del supporto di montaggio utilizzando il cacciavite a stella PH1 (7).
4. Avvitare il paralume (2) ruotandolo in senso orario sulla lampada.
5. Inserire nel portalampada il corpo illuminante a LED (4) ruotandolo in senso orario.

Ora il prodotto è completamente montato.

-
6. Inserire nuovamente il salvavita o riattivare l'interruttore automatico.

Il prodotto è montato e pronto per il funzionamento.

6 SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE

⚠ AVVERTIMENTO!

Pericolo di scossa elettrica!
Una tensione troppo elevata può causare una scossa elettrica.

- » Sostituire il corpo illuminante danneggiato solamente se privo di tensione.
- » Sostituire il corpo illuminante danneggiato esclusivamente con lo stesso tipo di prodotto.

-
1. Ruotare nel portalampada il corpo illuminante a LED (4) in senso antiorario.

2. Ruotare nel portalampada il nuovo corpo illuminante a LED in senso orario.

Il corpo illuminante è sostituito.

7 PULIZIA

ATTENZIONE!

Pericolo di danneggiamento!
La conservazione errata del prodotto potrebbe causare il suo danneggiamento.

- » Non utilizzare detergenti aggressivi né spazzole con setole metalliche o di nylon, né pulire con oggetti taglienti o metallici, come ad esempio coltelli, spatole dure e simili. Ciò potrebbe danneggiare le superfici.

La cura del prodotto si limita alla pulizia delle superfici. Pulire il prodotto con un panno asciutto e morbido.

8 DATI TECNICI

Modello:	56927, 56928, 56929, 56931
Codice articolo:	852268
Tensione di alimentazione:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Corpo illuminante incluso:	2 x LED E14 4,9 W (LM0837)
Potenza massima:	2 x E14 10 W
Corrente luce:	470 lm (360°)
Temperatura di colore:	3000 K
Classe di protezione:	I
Tipo di protezione:	IP20

Il prodotto comprende sorgenti luminose della classe di efficienza energetica "F".
La sorgente luminosa può essere sostituita dal cliente finale.

9 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

È possibile richiedere la dichiarazione di conformità CE all'indirizzo riportato nella scheda di garanzia.

10 SMALTIMENTO

10.1 SMALTIMENTO DELL'IMBALLAGGIO

Smaltire l'imballaggio in modo differenziato. Conferire il cartone e la scatola nella carta da macero.

10.2 SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO USATO

Il simbolo del carrelloato sbarrato indica che i dispositivi elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Alla fine della vita di servizio dei dispositivi elettrici ed elettronici, i consumatori sono tenuti a conferirli presso un centro di raccolta per i rifiuti indifferenziati. In questo modo si contribuisce al riutilizzo ecologico delle risorse.

Le batterie e le pile non sono integrate nel dispositivo elettrico ed elettronico e quindi possono essere estratte facilmente. Prima di conferire il dispositivo a un punto di raccolta, le pile e le batterie devono essere rimosse per il loro corretto smaltimento. Lo stesso vale per le lampade che possono essere estratte facilmente dal dispositivo.

I dispositivi elettrici ed elettronici delle abitazioni private possono essere conferiti presso le piattaforme ecologiche di operatori pubblici o quelle predisposte dal fabbricante o dal suo distributore. Il conferimento dei dispositivi usati è gratuito.

L'obbligo di restituzione gratuita vale sia nel caso di acquisto presso il negozio che di consegna a domicilio. Il luogo di adempimento dell'obbligazione è lo stesso della consegna. Non devono essere fatturati i costi di trasporto per i dispositivi restituiti.

In linea di massima il distributore è tenuto alla raccolta gratuita dei dispositivi usati entro una distanza plausibile.

Il consumatore può consegnare gratuitamente il dispositivo usato presso un distributore quando acquista da questo un dispositivo nuovo con funzioni simili. Questa possibilità vale anche per le consegne presso domici privati. Per quanto riguarda il commercio per corrispondenza, la possibilità della consegna gratuita in caso di acquisto di un nuovo dispositivo si limita a scambiatori di calore, monitor e grandi dispositivi con bordo esterno lungo oltre 50 cm. Al momento della stipula del contratto di acquisto il distributore deve informare il consumatore sulla sua eventuali intenzione alla riconsegna. Indipendentemente da ciò, il consumatore può conferire presso la piattaforma ecologica del distributore fino a tre dispositivi usati dello stesso tipo senza che vi sia alcun obbligo di acquisto di un dispositivo nuovo. In ogni caso la lunghezza bordo del dispositivo non deve superare i 25 cm.

11 GARANZIA

La preghiamo di recarsi nella sua filiale ALDI SUISSE con il prodotto e il relativo scontrino di cassa.

11.1 CONDIZIONI DI GARANZIA

Gentile cliente
La garanzia ALDI SUISSE le offre vantaggi ben superiori rispetto a quanto previsto dall'obbligo di garanzia legale:

Durata della garanzia: 3 anni a partire dal momento di ricezione e della merce

Garanzia:	Riparazione, sostituzione o rimborso gratuiti Nessun costo di trasporto
La preghiamo di tenere presente che il tipo di garanzia viene definito caso per caso da ALDI SUISSE.	

Per attivare la garanzia la preghiamo di:

- Recarsi nella sua filiale ALDI SUISSE con il prodotto e il relativo scontrino di cassa.

La garanzia non si estende a danni causati da:

- eventi naturali (p. es. fulmini, acqua, fuoco, gelo ecc.), incidenti, trasporto, batterie che perdono liquido oppure utilizzo improprio
- danni o modifiche da parte dell'acquirente/di terzi
- inadempienza delle misure di sicurezza e di manutenzione, errori d'uso
- calcificazione, perdita di dati, programmi dannosi, bruciature dello schermo
- normale usura delle parti ad essa soggette (p. es. la capacità della batteria)

Una volta scaduto il periodo di garanzia, è ancora possibile far eseguire a pagamento le riparazioni presso il SERVIZIO RIPARAZIONI. Se la riparazione o il preventivo non sono gratuiti per lei, verrà informato in anticipo.

L'obbligo di garanzia obbligatorio per legge da parte del venditore non viene limitato dalla presente garanzia. Il periodo di garanzia può essere prolungato solo se previsto dalle norme legislative. Nei Paesi in cui sono previste dalla legge una garanzia (obbligatoria) e/o la conservazione delle parti di ricambio e/o un regolamento per il risarcimento valgono le condizioni minime previste dalla legge. Il venditore e l'azienda di servizio non si assumono la responsabilità per i dati o le impostazioni eventualmente salvati da parte del cliente sul prodotto.