

KINDERHOCHBEET

Art.-Nr. 49109-8



Lieferung ohne Bepflanzung!



ACHTUNG! Unbedingt zuerst lesen! Zum späteren Nachlesen aufbewahren!



1. Titel und Zweck der Anleitung

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Montage, Nutzung, Pflege und Wartung des Kinderhochbeets. Sie richtet sich an alle Benutzer, die das Produkt sicher und korrekt verwenden möchten. Für spätere Rückfragen sollte diese Anleitung aufbewahrt werden!



2. Sicherheitshinweise

Zielgruppe/Verwendungszweck

Das Kinderhochbeet ist **für Kinder von 3 – 12 Jahren** geeignet und nur für die **private Nutzung im häuslichen Bereich** konzipiert. Für die gewerbliche Nutzung auf öffentlichen Spielplätzen ist es nicht geeignet. Kinder dürfen das Produkt **nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden**. Nur für **spielerischer Gärtnern**. Nicht als klassisches Spielzeug verwenden!



Allgemeine Warnhinweise

- Montage nur von einer erwachsenen Person!
- Das Aufstellen auf harten Oberflächen wie Asphalt und Beton ist verboten!
- Als optimalen Standort empfehlen wir eine ebene, schattige Rasenfläche im Freien!
- Es ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 2 m zu anderen Hindernissen, wie Gebäuden, Bäumen, Sträuchern, Wäscheleinen, Zäunen, anderen Spielgeräte, usw. einzuhalten. Die Aufbaufläche beträgt 84x80 cm.
- Sämtliche Schrauben müssen vollständig in den jeweiligen Bauteil versenkt werden!
- Das Kinderhochbeet ist nur für Kinder über 3 Jahre geeignet.
- Etwaige Löcher, die durch Ausfalläste entstehen können, sind in der Größe von 5-25 mm Durchmesser durch flüssiges Holz zu verschließen!
- Kinder sollten beim Spielen und Gärtnern stets beaufsichtigt werden.
- Vermeiden Sie eine Nutzung des Kinderhochbeets, wenn es beschädigt, instabil oder nass ist.
- Alle Verbindungen müssen regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass keine losen Teile vorhanden sind.
- Es sind keine selbständigen Abänderungen der Montage und keine weiteren Anbauten erlaubt!
- Achten Sie auf eine Spielkleidung ohne Kordeln oder entfernen Sie diese von der Kleidung. (Strangulationsgefahr!)
- Nach Kontakt mit Erde regelmäßig Hände waschen.
- Der Artikel wird mit diversen Kleinteilen (Schrauben) geliefert. Diese Teile können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Halten Sie deshalb Kinder fern, solange Sie das Produkt montieren!
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

3. Benötigtes Werkzeug

- Akkuschrauber mit PZ2 Bit oder Kreuzschraubenzieher
- Wasserwaage
- Maßband

4. Montageanleitung



Hinweis: Arbeiten Sie auf einer ebenen Fläche. Prüfen Sie alle Teile vor der Montage auf Vollständigkeit und Schäden.

Schritt 1 – Vorbereitung:

- Alle Holzteile auspacken.
- Kunststoffabdeckungen der Stützen auf korrekte Position prüfen.

Schritt 2 – Teile lt. Skizze aufbauen:

Schritt 3 – Kontrolle:

- Hochbeet aufstellen.
- Mit Wasserwaage prüfen, ob das Hochbeet waagrecht steht.
- Alle Schrauben nachziehen.

Schritt 4 – Befüllen:


- Erde oder Pflanzsubstrat einfüllen, Pflanzen einsetzen.



Zur Befüllung ist ein kindertaugliches, natürliches, nachhaltiges und ungiftiges Hochbeet Erde-Substrat (Art.-Nr. 49610) beim Hersteller unter www.gaspo-living.at erhältlich. Du brauchst dazu nur 2 Stk. Hochbeet Erde-Substrat Würfel à 5 kg. Es eignet sich besonders für den Anbau von Radieschen, Pflücksalat Erdbeeren, Schnittlauch, Ringelblumen, Zuckererbsen udglm.

Stückliste

A		16x	1		Spax 4x40 mm	36x
B		4x				
C		4x				

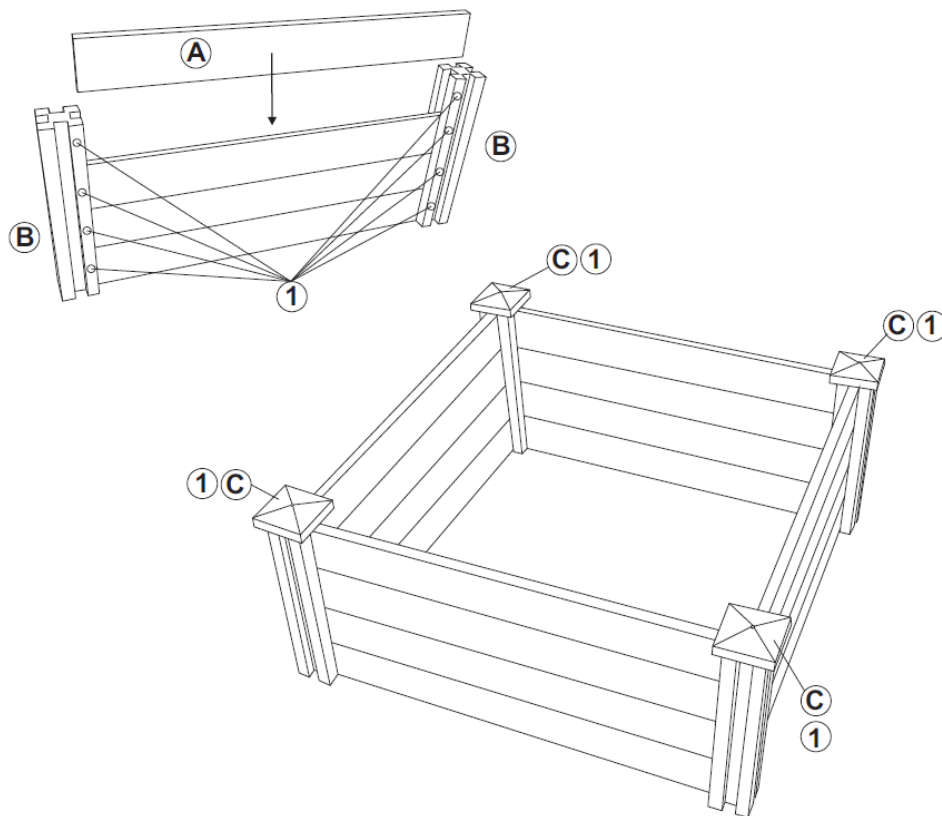

5. Bedienung

- Kinder können unter Aufsicht Erde, Samen und Pflanzen einbringen.
- Keine schweren Gegenstände in das Hochbeet legen.
- Nur für den vorgesehenen Zweck „spielerisches Gärtnern“ verwenden.

6. Pflegehinweise

- Holz regelmäßig auf Risse oder Splitter prüfen.
- Scharfe Kanten ggf. vorsichtig abschleifen.
- Kunststoffabdeckungen auf festen Sitz kontrollieren.
- Bei Bedarf mit mildem Holzpflegemittel für imprägniertes Holz behandeln (nicht zwingend erforderlich).
- Erde nicht dauerhaft nass stehen lassen, um Holzfäule zu vermeiden.

7. Wartung

Intervall	Maßnahme
Monatlich	Schrauben auf festen Sitz prüfen
Saisonbeginn/Ende	Holz auf Schäden oder Risse prüfen
Bei Bedarf	Abdeckung der Stützen nachrüsten oder austauschen

8. Technische Daten:

- Produkt: Kinderhochbeet
- Stellfläche: Länge: 84 cm x Tiefe: 80 cm x Höhe: 40 cm
- Gewicht: 5 kg
- Max. Füllvolumen: 190 Liter
- Maximale Belastbarkeit: 50 kg Körpergewicht
- Art.-Nr. 49109-8

9. Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, erkundigen Sie sich bei Ihrer regionalen Sammelstelle (Gemeinde/Stadtteil), wie Sie das Produkt entsorgen müssen.

10. Garantiebedingungen

Garantiezeit: 2 Jahre für Holz ab Kaufdatum bei sachgemäßem Gebrauch.

Für folgende Punkte können **keine Garantieansprüche** geltend gemacht werden:

- Nicht in der Waage stehende Aufbauten
- Abweichungen von den in der Montageanleitung vorgesehenen Arbeitsschritten
- Abweichungen von den üblichen Pflegehinweisen des Holzes
- Beschädigungen, die durch Sturmschäden verursacht worden sind
- Naturkatastrophen oder anderweitige gewaltsame Einwirkungen
- Kunststoffteile

11. Kontaktinformationen (Serviceadresse/Hersteller)

GASPO Living GmbH
Peiskam 6
4694 Ohlsdorf, Österreich
e-mail: office@gaspo.at

