



MANUALE D'USO

IMPASTATRICE



AMBIANO®

ASSISTENZA POST-VENDITA

856575

IT

☎ 045 7860460

💻 SERVICE-IT@PROTEL-SERVICE.COM

MODELLO: SM24_07384

03/2026

3

ANNI DI GARANZIA

1 Informazioni generali	3
2 Sicurezza	3
2.1 Legenda delle avvertenze	3
2.2 Descrizione pittogrammi	3
2.3 Avvertenze generali di sicurezza	3
2.4 Ulteriori avvertenze di sicurezza	4
2.5 Utilizzo conforme all'uso previsto	4
3 Panoramica del prodotto	4
4 Prima del primo utilizzo	4
4.1 Controllo del prodotto e della dotazione	4
4.2 Pulizia preliminare	4
4.3 Posizionamento del prodotto	4
5 Panoramica degli accessori per mescolare	5
6 Utilizzo	5
6.1 Inserire la ciotola	5
6.2 Posizionare il paraspruzzi	5
6.3 Inserimento degli accessori di miscelazione	5
6.4 Inserire gli ingredienti	5
6.5 Abbassamento del braccio di trasmissione	5
6.6 Accensione/spengimento del prodotto e regolazione della velocità	5
6.7 Smontare il prodotto	6
6.8 Impostazioni di velocità consigliate	6
7 Guasti e rimedi	7
8 Pulizia e manutenzione	7
8.1 Pulizia del corpo dell'apparecchio	7
8.2 Pulizia degli accessori	7
8.3 Conservazione	7
9 Dati tecnici	7
10 Smaltimento	7
10.1 Smaltimento dell'imballaggio	7
10.2 Smaltimento del prodotto	7
11 Garanzia	7
11.1 Condizioni di garanzia convenzionale	7

1 INFORMAZIONI GENERALI



Il presente manuale d'uso (di seguito "istruzioni") è parte integrante di questo prodotto e contiene importanti informazioni relative alla messa in servizio e all'uso.

Leggere attentamente le istruzioni, in particolare il capitolo sulla **SICUREZZA**, prima di utilizzare il prodotto. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può provocare lesioni gravi e/o danni al prodotto. Conservare queste istruzioni per riferimento e utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare assolutamente anche le presenti istruzioni. Se si ha bisogno di una copia digitale delle istruzioni, contattare il servizio clienti.

2 SICUREZZA

2.1 LEGENDA DELLE AVVERTENZE

Nelle istruzioni vengono utilizzati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento.

⚠ AVVERTIMENTO!

» Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.

⚠ ATTENZIONE!

» Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a basso rischio che, se non evitato, può avere come conseguenza un ferimento lieve o medio.

ATTENZIONE!

» Questa parola d'avvertimento indica possibili danni materiali.

i AVVISO

» Questo simbolo fornisce ulteriori informazioni utili riguardanti l'utilizzo.

2.2 DESCRIZIONE PITTOGRAMMI

Nelle istruzioni, sul prodotto stesso o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli.



Leggere le istruzioni.



Questo simbolo indica che il materiale è idoneo al contatto con alimenti.



I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono conformi alla classe di isolamento II.



Tensione/corrente alternata



Il prodotto è progettato per essere utilizzato esclusivamente in ambienti interni.



Questo simbolo segnala la possibilità di lesioni alle mani dovute allo schiacciamento.



Dichiarazione di conformità: I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.



Il simbolo "GS" sta per sicurezza testata. I prodotti contrassegnati da questo simbolo soddisfano i requisiti della legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG).

2.3 AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

⚠ AVVERTIMENTO! PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!

Un collegamento elettrico guasto, una tensione di rete troppo elevata o un funzionamento non corretto può provocare una scossa elettrica.

- » Il prodotto è adatto esclusivamente per uso domestico privato.
- » Collegare il prodotto solo se la tensione di rete della presa di corrente corrisponde ai dati riportati sulla targhetta.
- » Collegare il prodotto solo a una presa di corrente accessibile, in modo tale da poterlo staccare rapidamente dalla rete elettrica in caso di malfunzionamento.
- » Non usare il prodotto se presenta danni visibili o se il cavo di alimentazione o la spina sono difettosi.
- » Se il cavo di alimentazione del prodotto è danneggiato, per evitare pericoli dovrà essere sostituito dal produttore, dal servizio di assistenza post-vendita o da una persona parimenti qualificata.

- » Non aprire il corpo del dispositivo, bensì far eseguire la riparazione da persone qualificate. Rivolgersi ad un centro riparazioni. In caso di riparazioni eseguite in proprio, allacciamento non corretto o errato utilizzo, si escludono responsabilità e diritti di garanzia.
- » Per le riparazioni, utilizzare solo componenti che siano corrispondenti ai dati originali del dispositivo. Il presente prodotto contiene parti elettriche e meccaniche che sono indispensabili protezioni da fonti di pericolo.
- » Non utilizzare il prodotto con un timer esterno o un sistema di controllo a distanza separato.
- » Non immergere il prodotto, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o in altri liquidi.
- » Non toccare mai la spina con le mani umide.
- » Non estrarre mai la spina dalla presa di corrente afferrando il cavo di alimentazione, bensì afferrare sempre la spina di alimentazione.
- » Non servirsi mai del cavo di alimentazione per reggere il dispositivo.
- » Tenere il prodotto, la spina o il cavo di alimentazione lontani da fiamme libere e superfici roventi.
- » Posare il cavo di alimentazione in modo tale che non vi si possa inciampare.
- » Non piegare il cavo di alimentazione e non farlo passare su spigoli vivi.
- » Evitare di piegare eccessivamente il cavo di alimentazione poiché questo potrebbe danneggiarlo.
- » Utilizzare il prodotto solo in ambienti interni. Non utilizzarlo in ambienti umidi o sotto la pioggia.
- » Non riporre mai il prodotto in una posizione da cui possa cadere in una vasca o in un lavandino.
- » Non toccare mai un prodotto elettrico caduto in acqua. In tale eventualità, estrarre subito la spina dalla presa di corrente.
- » Assicurarsi che i bambini non possano infilare oggetti nel prodotto.
- » In caso di inutilizzo, pulizia o malfunzionamento spegnere sempre il prodotto e staccare la spina dalla presa di corrente.
- » Staccare sempre la spina del prodotto dalla presa di corrente quando lo si lascia incustodito, prima di montarlo e smontarlo e prima di pulirlo.
- » Non inserire alcun tipo di oggetto nel corpo del prodotto.
- » Non utilizzare il prodotto in caso di malfunzionamento, se è caduto a terra o in acqua oppure se è danneggiato. Consegnare il prodotto a un centro di assistenza per l'ispezione e la riparazione.
- » Non utilizzare il prodotto se il suo corpo è aperto.
- » Utilizzare solo accessori raccomandati dal produttore.
- » Rimuovere tutti gli apparati e gli accessori dopo l'uso.

⚠ AVVERTIMENTO! PERICOLI PER BAMBINI E PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI (PER ESEMPIO PERSONE PARZIALMENTE DISABILI, PERSONE ANZIANE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE E MENTALI) O RIDOTTA ESPERIENZA E CONOSCENZA (PER ESEMPIO BAMBINI PIÙ GRANDI).

- » Il prodotto non può essere utilizzato dai bambini.
- » Questo prodotto può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali e da persone prive di esperienza e competenza a condizione che siano sorvegliate durante l'utilizzo o che siano state istruite sull'uso sicuro del prodotto e abbiano compreso i pericoli derivanti.
- » Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utilizzatore non devono essere eseguite dai bambini.
- » Tenere il prodotto e il cavo di collegamento fuori dalla portata dei bambini.
- » Non lasciare mai incustodito il prodotto mentre è in funzione.
- » Evitare che i bambini giochino con la pellicola d'imballaggio. Bambini potrebbero imprigionarsi e soffocare.
- » Sorvegliare attentamente i bambini quando si usa il prodotto vicino a loro.
- » Scollegare sempre il prodotto dalla rete elettrica quando non si può sorvegliarlo e prima delle operazioni di montaggio, smontaggio e pulizia.
- » Non lasciare mai incustodito il prodotto mentre è in funzione. Scollegare sempre il prodotto dall'alimentazione elettrica quando si lascia la stanza.
- » Assicurarsi che i bambini non possano far cadere il prodotto dal piano di lavoro tirando il cavo di alimentazione.

⚠ AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!

Un utilizzo improprio del prodotto comporta il pericolo di lesioni.

- » Utilizzare il prodotto solo se è stato completamente e correttamente.
- » Evitare il contatto con le parti mobili. Tenere le dita, i capelli lunghi e qualsiasi oggetto come collane e simili lontano da parti in movimento e dalle fessure di aerazione. Durante l'uso non toccare la frusta, il frusto a foglia o il gancio impastatore.
- » Durante il funzionamento, non inserire in nessun caso le mani o altri oggetti nel recipiente.
- » Durante il funzionamento, tenere mani, capelli, indumenti, raschietti e altri utensili a distanza dal prodotto per ridurre al minimo il rischio di lesioni personali e/o di danneggiamento del prodotto.
- » Prima di scollegare il cavo di alimentazione, spegnere sempre il prodotto ruotando il regolatore di velocità fino a visualizzare sul display "0". In caso contrario, il prodotto potrebbe avviarsi quando si collegherà nuovamente il cavo di alimentazione.
- » Per informazioni sulla durata e le impostazioni di velocità, vedere i capitoli **ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DEL PRODOTTO** e **REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ** e **IMPOSTAZIONI DI VELOCITÀ CONSIGLIATE**.
- » Le avvertenze per la pulizia delle superfici che vengono a contatto con i prodotti alimentari sono contenute nel capitolo **PULIZIA E MANUTENZIONE**.
- » Lasciare raffreddare completamente il prodotto prima di pulirlo o di riporlo.

- » Utilizzare esclusivamente gli accessori per mescolare inclusi nella fornitura del prodotto o consigliati dal produttore.
- » Prima di cambiare accessori o parti aggiuntive che si mettono in movimento durante il funzionamento, spegnere e scollegare dalla rete il prodotto.
- » Il prodotto non deve essere utilizzato senza frusta, frusta a foglia o gancio impastatore e/o senza ciotola.

⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO!

- In caso di utilizzo non accorto del prodotto, sussiste il rischio di schiacciarsi le dita.
- » Anche se il prodotto non è collegato alla presa di corrente, assicurarsi che i bambini non giochino con il prodotto. I bambini possono schiacciarsi le mani o farsi del male quando il braccio di trasmissione si solleva e si abbassa.
 - » Nell'uso quotidiano, prestare attenzione alle mani e alle dita quando si alzano e abbassano il braccio di trasmissione.

2.4 ULTERIORI AVVERTENZE DI SICUREZZA

⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!



L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- » Non utilizzare il prodotto in funzionamento continuo. Il tempo massimo di funzionamento consigliato è di 10 minuti. Dopo ogni utilizzo, fare una pausa di 20 minuti per consentire al prodotto di raffreddarsi fino a temperatura ambiente. Se si utilizza il prodotto per un lungo periodo di tempo, sussiste il rischio di surriscaldamento.
- » Prima di mettere in funzione il prodotto, assicurarsi che tutte le parti siano saldamente fissate in posizione.
- » Non tentare di utilizzare contemporaneamente accessori per mescolare (frusta, frusta a foglia o gancio impastatore) con diverse funzioni.
- » Non usare mai il prodotto in prossimità di tende, muri, sotto armadietti o in prossimità di altri materiali infiammabili.
- » Utilizzare il prodotto collocandolo su un piano di lavoro facilmente accessibile, orizzontale, asciutto e stabile. Non collocare il prodotto su una superficie che può riscaldarsi, ad es. su una piastra di cottura o vicino a una fornello a gas.
- » Non utilizzare il prodotto in ambienti con gas facilmente infiammabili o esposti a temperature estreme, acqua o alta umidità dell'aria.
- » Non riempire eccessivamente la ciotola. Ciò potrebbe provocare surriscaldamenti o danni al motore del prodotto. Riempire la ciotola solo fino al segno **MAX**.
- » Non mettere in funzione il prodotto senza ingredienti. Sussiste il rischio di surriscaldamento.
- » Non posizionare il prodotto sul bordo della superficie di lavoro.
- » Non utilizzare più il prodotto e i suoi accessori, se presentano incrinature, fessure o se sono deformati.
- » Non apportare alcuna modifica al prodotto.
- » Prima di eseguire la pulizia, rimuovere dal prodotto gli accessori per mescolare.
- » Non mettere mai in funzione il prodotto con fessure di aerazione bloccate o su superfici morbide (ad es. su un letto o su un divano), dove le fessure di aerazione potrebbero essere bloccate. Tenere le fessure di aerazione libere da pelucchi, capelli e simili.

2.5 UTILIZZO CONFORME ALL'USO PREVISTO

- Il prodotto è stato concepito come ausilio alla preparazione di alimenti. I diversi accessori per mescolare consentono ad esempio di lavorare impasti, sbattere le uova o montare la panna. È destinato esclusivamente all'uso in ambito privato e non è idoneo per un uso in ambito commerciale.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme allo scopo previsto e può provocare danni materiali o lesioni personali. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.
- Il produttore o rivenditore non si assume nessuna responsabilità per danni o lesioni dovuti all'uso non conforme allo scopo previsto o all'uso scorretto.

3 PANORAMICA DEL PRODOTTO

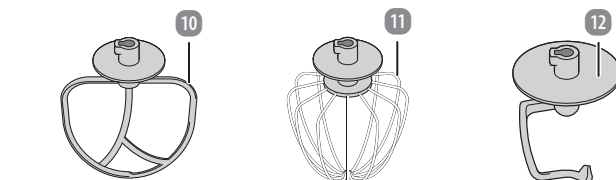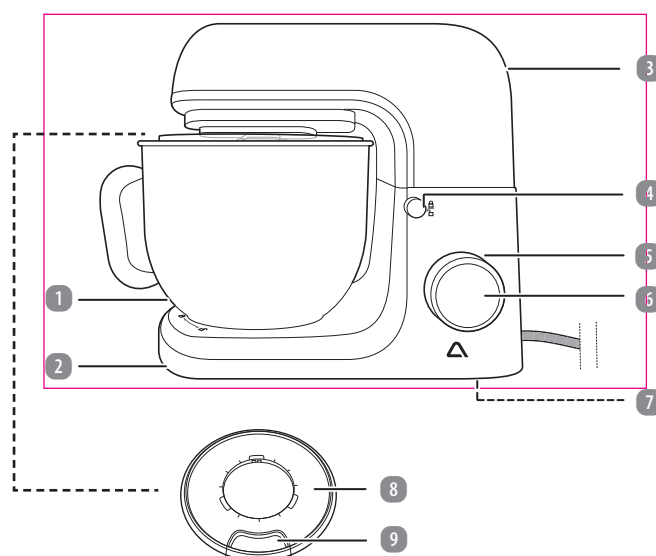

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1 Ciotola | 7 Piedino a ventosa, 5x |
| 2 Corpo | 8 Paraspruzzi |
| 3 Braccio di trasmissione | 9 Apertura di riempimento |
| 4 Pulsante di sblocco | 10 Frusta a foglia |
| 5 Regolatore di velocità | 11 Frusta |
| 6 Display | 12 Ganci impastatori |

4 PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

4.1 CONTROLLO DEL PRODOTTO E DELLA DOTAZIONE

⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

Se si apre l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare sufficiente attenzione, si rischia di danneggiare subito il prodotto.

» Prestare particolare cautela durante l'apertura dell'imballaggio.

1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
2. Controllare se la fornitura è completa (cfr. capitolo **PANORAMICA DEL PRODOTTO**).
3. Controllare che il prodotto o le singole parti non siano danneggiati. In tale eventualità, non utilizzare il prodotto. Contattare il servizio clienti tramite ai recapiti di contatto indicati nella pagina iniziale di queste istruzioni.

4.2 PULIZIA PRELIMINARE

1. Rimuovere il materiale d'imballo.
2. Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, pulire tutte le parti del prodotto come descritto nel capitolo **PULIZIA E MANUTENZIONE**.

4.3 POSIZIONAMENTO DEL PRODOTTO

- Collocare il corpo **2** su una superficie pulita, asciutta e impermeabile. Scegliere una superficie liscia e pulita per consentire ai piedini a ventosa **7** di afferrarsi e di mantenere una tenuta sicura.
- La parte inferiore del corpo è dotata di fascetta per cavi. Avvolgere il cavo di collegamento in eccesso nella fascetta per cavi.

5 PANORAMICA DEGLI ACCESSORI PER MESCOLARE

UTENSILE	UTILIZZO
Frusta a foglia 10	Utilizzare questo inserto per mescolare impasti per dolci o pan di Spagna, impasto per crepe o per frammischiare ingredienti.
Frusta 11	Utilizzare questo accessorio per montare la panna, gli albumi a neve, per mescolare le uova, la maionese, impasto di biscotti.
Gancio impastatore 12	Utilizzare questo accessorio per mescolare e impastare masse più solide, come pasta con lievito (per pane, pizza o torte), pasta frolla o pasta o per mescolare carne macinata cruda.


6 UTILIZZO

AVVISO

- » Al primo utilizzo si possono avvertire lievi odori. Questo odore è innocuo e scompare dopo poco tempo.
- » Il pulsante di sblocco 4 può essere solo premuto, non può essere ruotato.

6.1 INSERIRE LA CIOTOLA

1. Premere il pulsante di sblocco e sollevare il braccio di trasmissione 3 tenendo premuto il pulsante di sblocco.

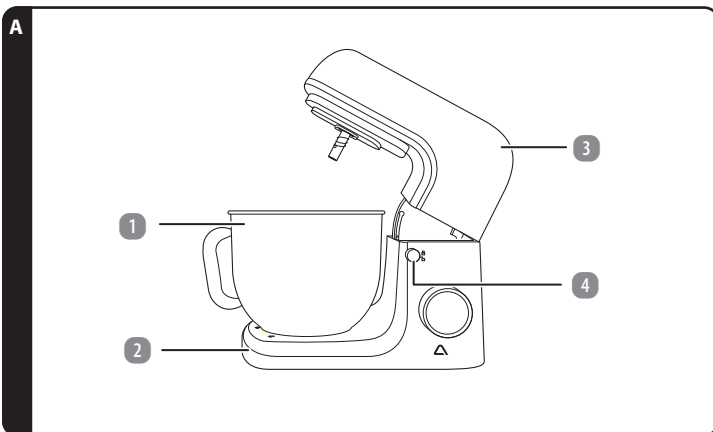

2. Posizionare la ciotola 1 sulla base del corpo 2 in modo che le sporgenze sul fondo della ciotola rientrino nelle aperture della base (vedere fig. A).
3. Bloccare la ciotola ruotandola in direzione di 8 e ripiegando il braccio di trasmissione verso il basso.

6.2 POSIZIONARE IL PARASPRUZZI


AVVISO

- » Non utilizzare mai il prodotto senza il paraspruzzi in posizione. Altrimenti il contenuto potrebbe fuoriuscire.

1. Posizionare il paraspruzzi 8 dal basso sul braccio di trasmissione 3.
2. Sul braccio di trasmissione è presente il simbolo 8. Ruotare il paraspruzzi nella direzione fino a quando 8 con 8 non si blocca.

6.3 INSERIMENTO DEGLI ACCESSORI DI MISCELAZIONE

1. Premere il pulsante di sblocco 4 e sollevare il braccio di trasmissione.
2. Selezionare un accessorio di miscelazione appropriato 10 / 11 / 12 (vedere il capitolo PANORAMICA DEGLI ACCESSORI PER MESCOLARE).

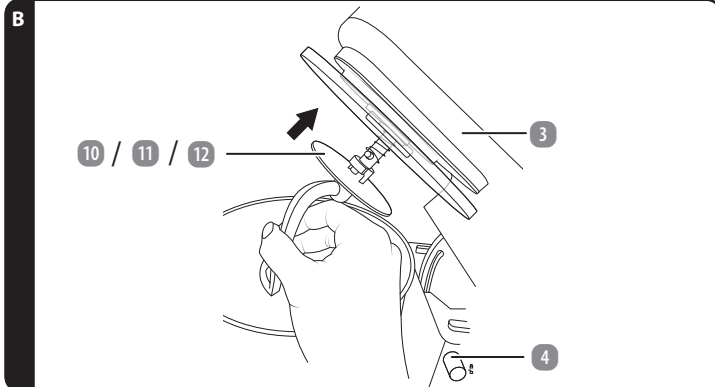

3. Collocare l'accessorio di miscelazione dal basso sull'albero. Assicurarsi che il perno metallico sull'albero entri nella foratura dell'accessorio di miscelazione (vedere fig. B).
4. Premere leggermente l'accessorio di miscelazione in senso orario fino all'arresto.
5. Tirare delicatamente l'accessorio di miscelazione per assicurarsi che sia ben fissato.

6.4 INSERIRE GLI INGREDIENTI

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- » Non riempire eccessivamente la ciotola. Ciò potrebbe provocare surriscaldamenti o danni al motore del prodotto. Riempire la ciotola solo fino al segno MAX.

AVVISO

- » Gli ingredienti freddi come burro e uova dovrebbero essere a temperatura ambiente prima di essere mescolati.
- » Iniziare con una livello di velocità basso e aumentarlo gradualmente.
- » È probabile che di tanto in tanto si dovrà spegnere il prodotto, sollevare il braccio di trasmissione del prodotto fermo e rimuovere l'impasto dai bordi spingendolo verso il centro della ciotola utilizzando la spatola di plastica.

- A macchina ferma:
Riempire la ciotola 1 con gli ingredienti mentre il braccio di trasmissione 3 è rivolto verso l'alto.
- Durante il funzionamento:
Riempire la ciotola con gli ingredienti attraverso l'apertura di riempimento 9.
Ridurre la velocità a 1-2.

6.5 ABBASSAMENTO DEL BRACCIO DI TRASMISSIONE

ATTENZIONE! PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO!

- » In caso di utilizzo non accorto del prodotto, sussiste il rischio di schiacciarsi le dita.
- » Quando si abbassa il braccio di trasmissione, fare attenzione alle mani e alle dita.

- Premere il pulsante di sblocco 4 e spostare il braccio di trasmissione 3 verso il basso, tenendo premuto il pulsante di sblocco.

6.6 ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DEL PRODOTTO E REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ


ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- » Non utilizzare il prodotto in funzionamento continuo. Il tempo massimo di funzionamento consigliato è di 10 minuti. Dopo ogni utilizzo, fare una pausa di 20 minuti per consentire al prodotto di raffreddarsi fino a temperatura ambiente. Se si utilizza il prodotto per un lungo periodo di tempo, sussiste il rischio di surriscaldamento.

1 AVVISO

» Il prodotto dispone di una funzione «Turbo». Questo significa che il prodotto può funzionare a massima potenza per un breve periodo di tempo. Utilizzare questa funzione quando si desidera mescolare per un breve periodo di tempo ma intensamente (ad esempio per emulsionare un liquido).

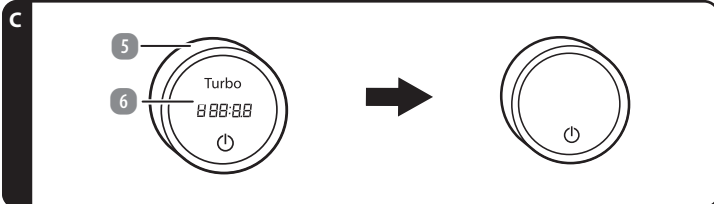

1. Infilare il cavo di alimentazione in un'adeguata presa di corrente. Il display **6** del regolatore di velocità **5** si illumina brevemente e visualizza tutti i simboli. Dopo rimane acceso solo il simbolo **U** (vedere fig. C).
2. Premere il simbolo **U**. Ruotare il regolatore di velocità e impostare il livello di velocità desiderato (1–8 o Turbo). Il livello di velocità è indicato sul display, così come il tempo di funzionamento.
- Iniziare con un livello di velocità basso e portare il regolatore di velocità gradualmente sul livello di velocità desiderato. Se si lavora al livello di velocità 8, non lasciare che il prodotto con gli ingredienti da mescolare lavori per più di 10 minuti per evitare il surriscaldamento del prodotto.
- Avvertimento! Utilizzare la funzione turbo solo per ingredienti in piccole quantità e con bassa resistenza. Per attivare la modalità Turbo, tenere premuto «**Turbo**» sul display. Oltre ai tempi di funzionamento, sul display viene visualizzato anche «P».
3. Per spegnere il prodotto, ruotare il regolatore di velocità fino a quando il display visualizza «0» o premere una volta il simbolo **U**.

6.7 SMONTARE IL PRODOTTO

⚠AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!

Un utilizzo improprio del prodotto comporta il pericolo di lesioni.

» Per evitare l'accensione accidentale, spegnere il prodotto e scollegare la presa di corrente dall'alimentazione.

1. Premere il pulsante di sblocco **4** e sollevare il braccio di trasmissione **3** tenendo premuto il pulsante di sblocco.
2. Premere leggermente l'accessorio di miscelazione **10/11/12** sul perno metallico e ruotare l'accessorio di miscelazione in senso antiorario fino a staccarlo dall'albero.
3. Ruotare il paraspruzzi **8** nella direzione **U** finché non si stacca.
4. Ruotare la ciotola **1** in direzione **U** finché non si stacca.
5. Premere il pulsante di sblocco e spostare il braccio di trasmissione verso il basso, tenendo premuto il pulsante di sblocco.

6.8 IMPOSTAZIONI DI VELOCITÀ CONSIGLIATE

Con l'aiuto del regolatore di velocità **5** impostare il livello di velocità. Selezionare i livelli di velocità 1–8 in base ai campioni di funzionalità e ai relativi accessori di miscelazione riportati nella tabella seguente.

ACCESSORI DI MISCELAZIONE

VELOCITÀ

FUNZIONE

AVVISO

Frusta **11**

7-8

Panna montata
Albume
Maionese
Schiumatura del burro

quantità min.:
La frusta deve essere immersa almeno 1 cm nella miscela.
quantità max. di panna:
1 000 ml
durata di funzionamento max.:
10 minuti

Gancio impastatore **12**

1-2

Impastare e miscelare:
Impasto solido o ingredienti solidi

quantità min.:
Il gancio impastatore deve essere immerso almeno 1 cm nella miscela.
quantità max. di impasto lievitato:
1 650 g
Tempo di lavorazione impasto*:
ca. 3 minuti
durata di funzionamento max.:
10 minuti

2-3

Impastare:
Impasto lievitato
Impastare:
Impasto denso

Frusta a foglia **10**

2-3

Mischiare:
Impasto denso, burro e farina, impasto lievitato

quantità min.:
La frusta a foglia deve immergersi nella miscela a una profondità di almeno 1 cm.

4-6

Impasto di torte
Montare:
Burro con zucchero
Impasto di biscotti

quantità max. di impasto:
1 210 g
Tempo di lavorazione impasto*:
ca. 5 minuti
durata di funzionamento max.:
10 minuti

6

Impasto con frutta secca

peso totale max.:
950 g
Incorporare i frutti più delicati al livello 1–2.
durata di funzionamento max.:
10 minuti

* Avviso:

Il tempo di lavorazione varia a seconda della quantità e della natura degli ingredienti.

7 GUASTI E RIMEDI

Se si presentano eventuali anomalie che non si riesce a risolvere, contattare il nostro centro di assistenza.

PROBLEMA	POSSIBILI CAUSE	RIMEDIO
Sul display appare „E1“.	Il motore è bloccato.	non riempire eccessivamente la ciotola 1 . Riempire la ciotola solo fino al segno MAX .
Sul display appare „E2“.	Il braccio di trasmissione 3 è aperto.	Abbassare il braccio di trasmissione fino in fondo (vedere il capitolo ABBASSAMENTO DEL BRACCIO DI TRASMISSIONE).
Il prodotto non funziona.	L'alimentazione elettrica si interrompe.	Assicurarsi che il prodotto sia collegato correttamente a una presa di corrente e che la presa sia alimentata. Assicurarsi che la presa di corrente non sia danneggiata. Controllarla con l'ausilio di un altro apparecchio o utilizzare un'altra presa di corrente.
Il prodotto non si avvia.	Il livello di velocità viene visualizzato sul display 6 come 0 .	Assicurarsi che il regolatore di velocità 5 sia impostato sulla velocità appropriata compresa tra 1 e 8 (vedere il capitolo ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DEL PRODOTTO E REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ).
Il prodotto si arresta durante il funzionamento.	Il motore si è surriscaldato.	Assicurarsi che il recipiente non sia troppo pieno. Se il recipiente è troppo pieno, il motore può surriscaldarsi e guastarsi. In questo caso, spegnere il prodotto, scollegare la spina e rimuovere un po' d'impasto dal recipiente. Continuare a impastare la metà dell'impasto. Impastare successivamente il resto dell'impasto separatamente.

8 PULIZIA E MANUTENZIONE

ATTENZIONE! PERICOLO DI CORTO CIRCUITO!

Infiltrazioni di acqua o altri liquidi all'interno del dispositivo possono causare un corto circuito.

- » Prima di procedere alla pulizia del prodotto, disconnetterlo sempre dall'alimentazione elettrica.
- » Non immergere mai il prodotto e il caricabatteria in acqua o altri liquidi durante la pulizia o l'utilizzo.
- » Non tenere mai il prodotto sotto acqua corrente.
- » Assicurarsi che acqua o altri liquidi non possano penetrare all'interno nel dispositivo.

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- » Non usare detergenti aggressivi o spazzole dure durante la pulizia del prodotto. Questi potrebbero danneggiare le superfici.
- » Pulire il prodotto utilizzando un panno leggermente inumidito. Se necessario, utilizzare una piccola quantità di detersivo per piatti.
- » Prima di utilizzare di nuovo il prodotto o di conservarlo: Asciugare tutte le parti con un panno pulito.

8.1 PULIZIA DEL CORPO DELL'APPARECCHIO

1. Prima di eseguire la pulizia, spegnere il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente, e lasciar raffreddare completamente il prodotto.
2. Pulire il corpo **2** con un panno umido.
3. Asciugare accuratamente tutte le parti con un panno pulito e asciutto.

8.2 PULIZIA DEGLI ACCESSORI

AVVISO

- » Il paraspruzzi e gli accessori di miscelazione sono adatti alla lavastoviglie.

1. Rimuovere l'accessorio (ciotola **1**, paraspruzzi **8** e accessori di miscelazione **10/11/12**) dal corpo **2**.
2. Pulire la ciotola e gli accessori di miscelazione con acqua calda e un detergente delicato.
3. Risciacquare a fondo tutti i componenti con acqua pulita.
4. Asciugare gli accessori con un panno pulito e asciutto.

8.3 CONSERVAZIONE

Prima di riporre via il prodotto, tutti i pezzi devono essere completamente asciutti.

- Non utilizzare la ciotola **1** per conservare a lungo alimenti o altri oggetti. Conservare gli alimenti nella ciotola solo per un massimo di 2 ore.
- Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto.
- Proteggere il prodotto dai raggi solari diretti.
- Conservare il prodotto in un luogo ben chiuso e fuori dalla portata dei bambini.

9 DATI TECNICI

Modello:	SM24_07384
Tensione di rete:	220–240 V~, 50–60 Hz
Potenza:	420 W
Consumo di energia da spento:	0.5 W
Tempo impiegato dall'unità per passare alla modalità o allo stato di risparmio energetico applicabile:	1 minuto
Classe di isolamento:	II
Capacità del recipiente:	5 000 ml
Capacità di riempimento massima:	3 700 ml
Durata di utilizzo massima:	10 minuti
Codice articolo:	856575

10 SMALTIMENTO

10.1 SMALTIMENTO DELL'IMBALLAGGIO



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

10.2 SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)



Non smaltire gli apparecchi dismessi nei rifiuti domestici!

Quando il prodotto non può più essere utilizzato, il consumatore è obbligato per legge a smaltirlo come apparecchio dismesso separatamente dai rifiuti domestici, per esempio presso un centro di raccolta comunale/di quartiere. In questo modo è sicuro che gli apparecchi dismessi vengono correttamente smaltiti e si evitano ripercussioni negative sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettronici sono contrassegnati con il simbolo qui raffigurato.

11 GARANZIA

11.1 CONDIZIONI DI GARANZIA CONVENZIONALE

Gentile cliente

La **garanzia convenzionale ALDI S.r.l.** (di seguito: garanzia) si aggiunge alla garanzia legale di due anni del venditore prevista dal Codice del Consumo, consentendole di richiedere, alle condizioni che seguono, le seguenti prestazioni:

Durata della garanzia:	3 anni dalla data di acquisto o di consegna della merce
Garanzia:	riparazioni gratuite/sostituzione dell'articolo oppure rimborso. Nessun costo di trasporto
Hotline:	045 7860460 (A pagamento secondo tariffa rete fissa della propria compagnia Telefonica)
Reperibilità:	Lun.–Ven. dalle ore 08.00 alle ore 18.00

ALDI si riserva di valutare caso per caso quale delle sopra indicate modalità di prestazione della garanzia applicare.

Per attivare la garanzia la preghiamo di:

- Tenere a portata di mano la ricevuta o lo scontrino originale
- Contattare la nostra **ASSISTENZA POST- VENDITA** telefonicamente.

La garanzia non si estende a danni causati da:

- **eventi naturali** (p. es. fulmini, acqua, fuoco, gelo ecc.), **incidenti, trasporto, batterie che perdono liquido oppure utilizzo improprio**
- **danni o modifiche da parte dell'acquirente/di terzi**
- **inadempienza delle misure di sicurezza e di manutenzione, errori d'uso**
- **calcificazione, perdita di dati, programmi dannosi, bruciature dello schermo**

- Sono esclusi dalla presente garanzia i componenti prevedibilmente soggetti ad usura (ad es. lampade, batterie, pneumatici ecc.)

In caso di riparazione, il **SERVIZIO ASSISTENZA POST VENDITA e ALDI S.r.l.** non sono in alcun modo responsabili per eventuali impostazioni o dati salvati sul prodotto dal cliente.

Al termine del periodo della garanzia avete in ogni modo la possibilità di rivolgervi onerosamente al **SERVIZIO ASSISTENZA POST VENDITA**. Qualora la riparazione o il preventivo di riparazione non fossero a titolo gratuito, riceverà un'informazione preventivamente.

La presente garanzia si aggiunge alla garanzia legale ed i conseguenti diritti previsti dalla legge a favore dei consumatori, che acquistano i prodotti nei punti vendita di **ALDI S.r.l.**, non sono in alcun modo pregiudicati e/o limitati dalla presente garanzia ai sensi degli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo ove tali prodotti presentino un difetto di conformità nei 24 mesi successivi alla data di acquisto o consegna. Il difetto deve essere denunciato entro 2 mesi dalla scoperta.

Per maggiori dettagli rinviando al seguente link www.aldi-service.it sul nostro sito web.

Per quanto riguarda l'informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) si rinvia al sito: <https://www.aldi.it/informativa-sulla-privacy/>.



PRODUTTORE

**ASCE - ALDI SÜD GROUP SUPPLY CHAIN ENTITY
GMBH**

MICHAEL-WALZ-GASSE 18D

5020 SALZBURG

AUSTRIA

ASS@ASCE-IMPORTS.COM