



BEDIENUNGSANLEITUNG

SPEISEEISMASCHINE



AMBIANO

SERVICECENTER 858873

BITTE WENDEN SIE SICH AN IHRE HOFER-FILIALE.

MODELL: ICM-3 05/2026

3
JAHRE GARANTIE

ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG

V01/0025

HERGESTELLT IN CHINA

IMPORTIERT DURCH

SUPRA FOTO-ELEKTRONIK-VERTEILERS-GMBH

DESSLAUS 284,
67663 KAISERSLAUTERN,
GERMANY



1 LIEFERUMFANG

Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und informieren Sie uns innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht vollständig ist. Das von Ihnen erworbene Paket sollte Folgendes enthalten:

1. ICM-3 Speiseeismaschine
2. Rührpaddel
3. Fassdeckel
4. Bedienungsanleitung

2 ALLGEMEINE HINWEISE

Diese Bedienungsanleitung (nachfolgend „Anleitung“) ist Bestandteil des Produkts und enthält wichtige Informationen zu Inbetriebnahme und Gebrauch.

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, insbesondere den Abschnitt Sicherheit, bevor Sie das Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu schweren Verletzungen und/oder Schäden am Produkt führen. Bewahren Sie diese Anleitung für die Zukunft auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, legen Sie unbedingt auch diese Anleitung bei. Benötigen Sie eine digitale Kopie der Anleitung, wenden Sie sich bitte an das Service-Center.

3 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Das Produkt ist zur Herstellung von Speiseeis in haushaltsüblichen Mengen bestimmt. Es ist für den Einsatz in privaten Haushalten und ähnlichen Anwendungen konzipiert, z. B.:

- in privaten Haushaltsküchen,
- in kleinen, familiengeführten Bed-and-Breakfast-Unterkünften,
- für private Catering-Bedürfnisse außerhalb gewerblicher Umgebungen.

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen oder industriellen Einsatz vorgesehen. Die Haftung erlischt bei unsachgemäßer Verwendung:

- Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt ohne unsere Zustimmung vor und verwenden Sie ausschließlich von uns zugelassene oder mitgelieferte Zubehör- und Zusatzteile.
- Verwenden Sie nur Ersatzteile und Zubehör, die wir geliefert oder freigegeben haben.

Befolgen Sie alle Angaben in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß und kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

4 SICHERHEIT

4.1 ERLÄUTERUNG DER SIGNALWÖRTER

Die folgenden Signalwörter werden in dieser Anleitung, am Produkt und/oder auf der Verpackung verwendet:

⚠️ GEFAHR!

» Kennzeichnet eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.

⚠️ WARNUNG!

» Kennzeichnet eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

⚠️ VORSICHT!

» Kennzeichnet eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittleren Verletzungen führen kann.

ℹ️ HINWEIS

» Weist auf hilfreiche Tipps und bewährte Vorgehensweisen hin, die nicht mit Personenschäden in Zusammenhang stehen.

1

- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Halten Sie Produkt und Netzkabel von Spülen, Waschbereichen oder ähnlichen Orten fern.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Objekte (z. B. Vasen oder Getränke) auf oder in die Nähe des Produkts.
- Berühren Sie das Produkt oder das Netzkabel niemals mit nassen Händen.
- Bei elektrostatischer Entladung kann das Produkt Fehlfunktionen aufweisen und muss vom Benutzer zurückgesetzt werden, um den normalen Betrieb wiederherzustellen.
- Betreiben Sie das Produkt nur in Innenräumen.

⚠️ WARNUNG! BRANDGEFAHR!

» Unsachgemäße Handhabung des Geräts kann zu Brandgefahr führen.

- Stellen Sie das Produkt in ausreichendem Abstand zu anderen Geräten und Wänden auf.
- Decken Sie das Produkt nicht ab.
- Dieses Produkt darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernsteuerungssystem (z. B. einer Funksteckdose) betrieben werden.
- Platzieren Sie keine Netzteile, tragbaren Steckdosenleisten oder andere elektrische Geräte hinter der Rückseite des Produkts.

⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

» Unsachgemäße Handhabung kann zu Schäden am Produkt und an Ihrer Gesundheit führen. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig:

- Greifen Sie nicht in das laufende Produkt.
- Halten Sie Haare, Kleidung und andere Gegenstände vom Gerät fern.
- Berühren Sie den Gefrierbehälter nicht mit nassen Händen.
- Lagern Sie keine explosiven Stoffe, wie z. B. Aerosolbehälter mit brennbarem Treibgas, im oder in der Nähe des Produkts.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht zur Stolperfalle wird – verwenden Sie keine Verlängerungskabel.
- Stellen Sie das Produkt in einem trockenen und gut belüfteten Raum auf. Der Raum sollte eine Fläche von etwa 4 m² haben, um eine ausreichende Belüftung im Falle einer Beschädigung des Kühlsystems zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie offene Flammen und Zündquellen. Lassen Sie das Produkt vor einer weiteren Verwendung von einem Fachmann reparieren.

⚠️ WARNUNG! GEFAHR VON SACHSCHÄDEN!

» Gefahr von Beschädigungen des Produkts durch unsachgemäße Aufstellung oder Verwendung.

- Stellen Sie das Produkt nicht an den Rand eines Tisches; es könnte umkippen und herunterfallen.
- Platzieren Sie das Produkt auf einer festen, ebenen Fläche.

4

4.2 ERKLÄRUNG DER SYMBOLE

Die folgenden Symbole werden in dieser Anleitung, am Produkt oder auf der Verpackung verwendet:



Lesen Sie die Anleitung sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden.



Produkte mit diesem Symbol erfüllen alle geltenden EU-Vorschriften für den Europäischen Wirtschaftsraum.



Produkte mit diesem Zeichen werden mit Wechselstrom (AC) betrieben.



Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen.



Das Gerät entspricht der Schutzklasse II.

4.3 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

» Unsachgemäße Verwendung des Produkts kann das Verletzungsrisiko erhöhen.

- Bewahren Sie das Produkt und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Produkt darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkter physischer, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Produkts eingewiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen von Kindern erst ab 8 Jahren und nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder unter 8 Jahren sind vom Produkt und dem Netzkabel fernzuhalten.

⚠️ GEFAHR! VERLETZUNGSGEFAHR!

» Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien.

- Bewahren Sie verwendete Verpackungsmaterialien (Beutel, Styroporreste usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen.

2

- Überschreiten Sie nicht die maximale Füllmenge von 1,1 l.
- Harte und scharfe Gegenstände (z. B. Metalllöffel) können die Oberfläche des Gefrierbehälters beschädigen. Verwenden Sie zum Entnehmen des fertigen Eises einen Silikonspatel oder Holzutensilien.
- Achten Sie darauf, dass sich während des Betriebs keine Fremdkörper (Löffel, Spatel usw.) im Kühlbehälter befinden.
- Chemische Zusätze in Möbelbeschichtungen können das Material der Gerätefüße angreifen und Rückstände auf der Möbeloberfläche hinterlassen.
- Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.

⚠️ WARNUNG! GESUNDHEITSGEFAHR!

» Gesundheitsrisiko aufgrund mangelnder Hygiene.

- Halten Sie beim Zubereiten des Eises alle Utensilien sauber.
- Bewahren Sie die vorbereitete Eismischung im Kühlschrank auf, jedoch nicht länger als 24 Stunden.
- Frisch zubereitetes Eis sofort verzehren. Im Gefrierfach bei –18 °C maximal 1 Woche lagern.
- Bereits geschmolzenes oder teilweise aufgetautes Eis darf nicht erneut eingefroren werden.
- Reinigen Sie das Produkt und alle verwendeten Utensilien nach der Eiszubereitung gründlich.
- Wenn der Deckel des Gefrierbehälters längere Zeit offen bleibt, kann die Temperatur in den Fächern des Produkts deutlich ansteigen.

⚠️ WARNUNG! EXPLOSIONS- UND BRANDGEFAHR!

» Die Isolierung enthält Cyclopentan. Bei Beschädigung der Isolierung kann sich ein brennbares Gas-Luft-Gemisch bilden, das zu Explosionen führen kann.

- Vermeiden Sie offene Flammen und Zündquellen.

ℹ️ HINWEIS

» Bei elektrostatischer Entladung (ESD) kann das Produkt eine Fehlfunktion aufweisen und muss vom Benutzer zurückgesetzt werden, um den normalen Betrieb wiederherzustellen.

5

⚠️ WARNUNG! RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS/KURZSCHLUSSES!

» Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Kurzschlusses durch spannungsführende Teile.

- Schließen Sie das Netzkabel nur an ordnungsgemäß installierte, leicht zugängliche Sicherheitssteckdosen in der Nähe des Aufstellorts des Produkts an. Stellen Sie sicher, dass der Stecker im Gefahrenfall problemlos und ohne Hindernisse gezogen werden kann.
- Prüfen Sie vor Inbetriebnahme des Produkts, ob die auf dem Netzkabel angegebene Spannung mit der örtlichen Stromversorgung übereinstimmt.
- Ziehen Sie beim Abziehen des Netzkabels immer am Stecker und nicht am Kabel.
- Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht.
- Wickeln Sie das Kabel während des Betriebs vollständig ab.
- Schalten Sie das Produkt immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Zubehör austauschen oder bewegliche Teile berühren.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen (z. B. Kochfeldern) in Berührung kommt.
- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es oder das Netzkabel sichtbare Schäden aufweist oder heruntergefallen ist.
- Elektrische Geräte können bei Gewittern beschädigt werden. Ziehen Sie deshalb bei Gewitter den Netzstecker.
- Überprüfen Sie das Produkt und das Netzkabel vor der ersten Inbetriebnahme und nach jeder Benutzung auf Schäden.
- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn das Netzkabel sichtbare Schäden aufweist.
- Wenn Sie Transportschäden feststellen, wenden Sie sich an den Lieferanten.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor und versuchen Sie nicht, Teile des Produkts selbst zu öffnen oder zu reparieren.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Ist das Netzkabel dieses Produkts beschädigt, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, sowie zugängliche Abflusssysteme.
- Das Produkt darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht, unter fließendem Wasser gehalten oder in feuchten Räumen verwendet werden, da dies zu einem elektrischen Schlag führen kann.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Produkts, wenn
 - das Produkt gereinigt wird,
 - das Produkt nass oder feucht geworden ist,
 - das Produkt nicht mehr benutzt wird.

3

5 MONTAGE UND INBETRIEBNAHME

5.1 PRODUKT UND LIEFERUMFANG PRÜFEN

⚠️ WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR!

» Halten Sie alle Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern – diese Materialien können eine potenzielle Gefahr darstellen, z. B. durch Erstickten oder Verschlucken von Kleinteilen.


ℹ️ HINWEIS – GEFAHR VON SACHSCHÄDEN!

» Seien Sie vorsichtig beim Öffnen der Verpackung, um Beschädigungen des Produkts zu vermeiden. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial sowie alle Kunststoff- oder Schutzfolien.
3. Überprüfen Sie, ob alle Teile enthalten sind (siehe Kapitel **PRODUKTÜBERSICHT**).
4. Untersuchen Sie das Produkt und seine Komponenten auf mögliche Beschädigungen. Wenn Sie Schäden feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich stattdessen an das Service-Center, dessen Kontaktdaten auf der Titelseite dieser Anleitung angegeben sind.

6

6 PRODUKTÜBERSICHT

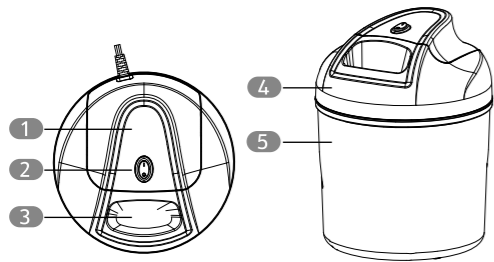

- 1 Bedienfeld
- 2 Ein-/Ausschalter
- 3 Einfüllöffnung

- 4 Transparenter Deckel
- 5 Gefrierbehälter
- 6 Rührpaddel

7

10.2 AUFBEWAHRUNG

- Reinigen Sie vor der Lagerung alle Teile wie im Kapitel **REINIGUNG UND WARTUNG** beschrieben.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht straff um das Produkt, sondern legen Sie es locker, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

11 TECHNISCHE DATEN

Modell:	ICM-3
Eingang:	220-240 V AC, 50-60 Hz
Leistung:	12 W
Fassungsvermögen:	1,7 L
Max. Füllvolumen:	1,1 L
Zubereitungszeit:	25-40 Minuten
Arbeitstemperatur:	10° C - 30° C
Gefrierzeit vor der Benutzung:	24 Stunden
Schutzklasse:	II
Maße:	ca. 177 x 195 x 228 mm
Gewicht:	ca. 1,9 kg
Sichtbare Kabellänge:	ca. 80 cm
Energieverbrauch im „Aus“-Modus:	0,0 W
Energieverbrauch im „Standby“-Modus:	N/A
Netzwerkverbindung:	Nein

HINWEIS

- » Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

11

7 BETRIEB

7.1 PRODUKT ZUSAMMENBAUEN

- Setzen Sie zunächst das Rührpaddel (6) in den transparenten Deckel (4) in Pfeilrichtung ein. Wenn Sie ein leichtes „Klicken“ hören, ist das Paddel sicher eingerastet und der Deckel wie unten dargestellt vollständig montiert.



- Setzen Sie den montierten Deckel auf das Hauptgerät und drehen Sie ihn vorsichtig nach links und rechts, bis er fest sitzt.

7.2 VORBEREITUNG

- Trocknen Sie die Innen- und Außenseite des Gefrierbehälters (5) und stellen Sie ihn anschließend für mindestens 24 Stunden bei -18 °C in den Gefrierschrank.
- Schütten Sie den gefrorenen Behälter (5) vorsichtig. Spüren Sie keine Bewegung der Flüssigkeit in der inneren Schicht, ist die Flüssigkeit vollständig gefroren. Ist noch Bewegung spürbar, verlängern Sie die Gefrierzeit entsprechend.
- Bereiten Sie die benötigte Menge an Zutaten gemäß dem Rezept zu und vermischen Sie sie gründlich.
- Stellen Sie die Mischung für mindestens 4 Stunden bei 0-4 °C in den Kühlschrank.

7.3 GERÄT VERWENDEN

- Stecken Sie den Netzstecker ein, drücken Sie den Ein-/Ausschalter (2), und lassen Sie das Rührpaddel (6) rotieren.
- Gießen Sie die gekühlten Zutaten langsam in die Einfüllöffnung (3).
- Nach etwa 15-20 Minuten können Sie durch den transparenten Deckel (4) prüfen, ob die Mischung zu einer cremigen Masse gerührt wurde.
- Wenn die gewünschte Konsistenz erreicht ist, drücken Sie den Ein-/Ausschalter (2), um das Gerät zu stoppen. Das Produkt wechselt sofort in den Aus-Modus.
- Ziehen Sie nach dem Anhalten den Netzstecker und entfernen Sie vorsichtig die Deckeleinheit. Das Eis ist nun servierbereit.

HINWEIS

- » Das frisch zubereitete Eis hat eine weiche Konsistenz. Für eine festere Textur stellen Sie das Eis für 2-3 Stunden in den Gefrierschrank.

8

12 EU-KONFORMITÄTserklärung



Wir, supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH, Denisstraße 28a, 67663 Kaiserslautern, Deutschland, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EU-Richtlinien erfüllt. Die EU-Konformitätserklärung kann unter der auf der Rückseite dieses Handbuchs angegebenen Adresse angefordert werden.

13 ENTSORGUNGSHINWEISE

13.1 VERPACKUNG ENTSORGEN



Entsorgen Sie die Verpackung nach Materialart. Geben Sie Karton und Pappe in die Altpapiertonne und Folien in die Wertstoffsammlung.

13.2 PRODUKT ENTSORGEN

Entsorgen Sie das Produkt gemäß den in Ihrem Land geltenden Entsorgungsvorschriften und -gesetzen.



(Gilt in der Europäischen Union und in anderen europäischen Ländern mit Systemen zur getrennten Sammlung von Abfällen)
Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!
 Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen, z. B. an einer kommunalen Sammelstelle.
 So wird sichergestellt, dass Altgeräte ordnungsgemäß recycelt werden und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.
 Elektrische Geräte sind daher mit dem oben gezeigten Symbol gekennzeichnet.

12

8 REZEPTVORSCHLAG

Essorte	Zutaten	Zubereitung
Joghurt-Eis	<ul style="list-style-type: none"> 2 Eigelb 70 g Zucker 100 ml reine Milch 210 ml Joghurt 	<ol style="list-style-type: none"> Eigelb und Zucker in einem Behälter vermengen und schaumig rühren, bis die Masse hell und cremig ist. Die Milch in einen Topf gießen und bei niedriger Hitze erwärmen, bis sich kleine Bläschen am Rand bilden (nicht zum Kochen bringen). Die erhitzte Milch langsam unter ständigem Rühren in den Behälter mit dem aufgeschlagenen Eigelb aus Schritt 1 gießen. Die kombinierte Mischung aus Milch und Eigelb zurück in den Topf geben. Bei niedriger Hitze unter ständigem Rühren etwa 15 Minuten kochen, bis die Mischung eindickt. Vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Den Joghurt zur abgekühlten Mischung geben und gut verrühren. Die Mischung für 4 Stunden im Kühlschrank kühlen. Nach dem Kühlen die Mischung in eine Eismaschine mit vorgefrorenem Behälter geben und 20 bis 40 Minuten rühren lassen. Nach dem Prozess das Eis für 30 Minuten in den Gefrierschrank stellen, damit es fester wird. Das gefrorene Eis in eine Schüssel geben. Das Eis ist jetzt servierbereit.

9

14 GARANTIE

Bitte wenden Sie sich mit dem Produkt und zugehörigem Kassenbon an Ihre **HOFER-FILIALE**.

14.1 GARANTIEBEDINGUNGEN

Sehr geehrter Kunde

Ihre Vorteile aus der Herstellergarantie:

Garanzzeit:	3 Jahre ab Zeitpunkt der Übernahme
Garantieleistung:	Kostenfreier Austausch oder Geldrückgabe Keine Transportkosten

Bitte beachten Sie, dass die Art der Garantieleistung im Einzelfall vom Garanten bestimmt wird.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen:

- Wenden Sie sich mit dem Produkt und zugehörigem Kassenbon an Ihre **HOFER-FILIALE**.

Die Garantie gilt nicht:

- bei Schäden durch Elementarereignisse. (z.B. Blitz, Wasser, Feuer, Frost, etc.), Unfall, Transport, ausgelaufene Batterien oder unsachgemäße Benutzung
- bei Beschädigung oder Veränderung durch den Käufer/Dritte
- bei Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften, Bedienungsfehlern
- bei Verkalkung, Datenverlust, Schadprogrammen, Einbrennschäden
- auf die normale Abnutzung von Verschleißteilen (z.B. Akkukapazität)

Nach Ablauf der Garanzzeit haben Sie weiterhin die Möglichkeit, an der **SERVICESTELLE** Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvorschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergabers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garanzzeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuelle auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

13

9 FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Produkt schaltet sich nicht ein	Kein Strom	Schließen Sie das Produkt nur an eine ordnungsgemäß installierte, leicht zugängliche Steckdose an. Die Spannung muss den technischen Spezifikationen der Eismaschine entsprechen.
Rührwerkzeug dreht sich nicht	Eismischung ist zu hart	Rezept leicht anpassen. Lassen Sie die Mischung leicht auftauen, wenn sie zu hart oder gefroren ist.
	Das Gewinde ist abgenutzt	Wenn das Gewinde abgenutzt ist, könnte der Austausch oder die Reparatur dieser Teile die richtige Rotation wiederherstellen.
Eiskonsistenz ist zu weich	Gefrierbehälter ist nicht kalt genug	Der Inhalt im Gefrierbehälter muss eine Temperatur von etwa -18°C erreichen.
		Vermeiden Sie es, den Deckel über längere Zeit offen zu lassen.

10 REINIGUNG UND WARTUNG

GEFÄHR! STROMSCHLAGEGFAHR!

- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Reinigungs- oder Reinigungsarbeiten durchführen. Alle anderen Wartungsarbeiten als die in dieser Anleitung beschriebenen dürfen nur von einem professionellen Reparaturdienst durchgeführt werden. Wenden Sie sich für Wartungsarbeiten an den Kundendienst.

WARNUNG! GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ODER KURZSCHLUSSES!

- Tauchen Sie das Produkt niemals direkt in Wasser oder andere Flüssigkeiten!

10.1 REINIGUNG

VORSICHT! GEFAHR VON SACHSCHÄDEN!

- Schützen Sie das Produkt vor Staub, Wasser, Feuchtigkeit, Frost, extremen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten oder scharfe bzw. metallische Reinigungsgegenstände wie Messer oder harte Spatel. Diese könnten die Oberflächen des Produkts beschädigen.
- Wischen Sie das Gehäuse des Produkts mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder scharfen Gegenstände, da diese die Oberfläche beschädigen können.
- Entfernen Sie das Rührpaddel (6) aus der Deckeleinheit, indem Sie es herausziehen.
- Für das Bedienfeld (1) ausschließlich ein trockenes Tuch zum Abwischen verwenden.
- Alle anderen Teile können mit Wasser gereinigt werden.

10

11

12

13