



BEDIENUNGSANLEITUNG

BOHO-HÄNGESESSEL

FAUTEUIL SUSPENDU BOHÈME

SEDIA A DONDOLO SOSPESA IN STILE BOHO



| | |
|-------------------|----|
| DEUTSCH | 5 |
| FRANÇAIS..... | 13 |
| ITALIANO | 21 |
| MAGYAR | 30 |
| SLOVENŠČINA | 38 |

SERVICECENTER • SERVICE APRÈS-VENTE • ASSISTENZA POST-VENDITA
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT • POPRODAJNA PODPORA

856714

| | | |
|---|--|--|
|  AT 00800-09 34 85 67 (HOTLINE KOSTENFREI) | CH 00800-09 34 85 67 (NUMERO VERDE GRATUITO) | SI 00386 (0) 41 718378 (*PO REDNI CENI ZA STACIONARNE STORITVE VAŠEGA OPERATERJA) |
| CH 00800-09 34 85 67 (NUMERO VERDE GRATUITO) | HU 00800-09 34 85 67 (HOTLINE INGYENES) |  INFO@ZEITLOS-VERTRIEB.DE |

MODEL: 23788-26

03/2026

3

JAHRE GARANTIE
YEAR WARRANTY
ANNI DI GARANZIA
LETA GARANCIJE

ORIGINALANLEITUNG • MODE D'EMPLOI D'ORIGINE • MANUALE ORIGINALE • EREDETI KÉZIKÖNYV • ORIGINALNI PRIROČNIK

| | |
|--|-----------|
| 1 Allgemeines | 5 |
| 2 Sicherheit | 5 |
| 2.1 Signalwörtererklärung | 5 |
| 2.2 Symbolerklärung | 5 |
| 2.3 Allgemeine Sicherheitshinweise | 5 |
| 2.4 Verwendungszweck | 5 |
| 3 Produktübersicht | 6 |
| 4 Vor dem ersten Gebrauch | 7 |
| 4.1 Überprüfung des Produkts und des Lieferumfangs | 7 |
| 5 Aufbauanleitung | 7 |
| 5.1 Auswahl eines stabilen Objekts | 7 |
| 5.2 Festziehen des Gurtes um das robuste Objekt | 7 |
| 5.3 Umwickeln eines stabilen Objekts mit dem Gurt | 8 |
| 5.4 Befestigen eines Karabiners am Gurt | 8 |
| 5.5 Verbinden eines Karabiners mit Ringen | 9 |
| 5.6 Verbinden der Karabiner miteinander | 9 |
| 6 Reinigung und Pflege | 10 |
| 6.1 Reinigung | 10 |
| 6.2 Wartung und Pflege | 10 |
| 6.3 Lagerung | 10 |
| 7 Technische Daten | 10 |
| 8 Entsorgung | 10 |
| 8.1 Verpackung entsorgen | 10 |
| 8.2 Produkt entsorgen | 10 |
| 9 Garantie-AT | 11 |
| 9.1 Garantiebedingungen | 11 |
| 10 Garantie-CH | 12 |
| 10.1 Garantiebedingungen | 12 |
| 11 Généralités | 13 |
| 12 Sécurité | 13 |
| 12.1 Explication des termes de mise en garde | 13 |
| 12.2 Explication des symboles | 13 |
| 12.3 Consignes générales de sécurité | 13 |
| 12.4 Utilisation prévue | 13 |
| 13 Présentation du produit | 14 |
| 14 Avant la première utilisation | 15 |
| 14.1 Vérification du produit et de l'étendue de la livraison | 15 |
| 15 Instructions de montage | 15 |
| 15.1 Choisir un objet robuste | 15 |
| 15.2 Serrer la sangle autour de l'objet robuste | 15 |
| 15.3 Enrouler la sangle autour d'un objet robuste | 16 |
| 15.4 Attacher un mousqueton à la sangle | 16 |
| 15.5 Connecter un mousqueton aux anneaux | 17 |
| 15.6 Connecter les mousquetons | 17 |
| 16 Nettoyage et entretien | 18 |
| 16.1 Nettoyage | 18 |
| 16.2 Maintenance et entretien | 18 |
| 16.3 Stockage | 18 |
| 17 Données techniques | 18 |
| 18 Éliminatio | 18 |
| 18.1 Élimination de l'emballage | 18 |
| 18.2 Élimination du produit | 18 |
| 19 Garantie | 19 |
| 19.1 Conditions de garantie | 19 |
| 20 Generale | 20 |
| 21 Sicurezza | 20 |
| 21.1 Spiegazione delle parole segnaletiche | 20 |
| 21.2 Spiegazione dei simboli | 20 |

| | |
|---|-----------|
| 21.3 Istruzioni generali di sicurezza | 20 |
| 21.4 Destinazione d'uso | 20 |
| 22 Panoramica del prodotto | 21 |
| 23 Prima del primo utilizzo | 22 |
| 23.1 Controllo del prodotto e della fornitura | 22 |
| 24 Istruzioni per il montaggio | 22 |
| 24.1 Scegliere un sostegno robusto | 22 |
| 24.2 Stringere la cinghia attorno al sostegno scelto | 22 |
| 24.3 Avvolgere la cinghia attorno a un sostegno robusto | 23 |
| 24.4 Agganciare un moschettone alla cinghia | 23 |
| 24.5 Collegamento di un moschettone agli anelli | 24 |
| 24.6 Collegare i moschettoni tra loro | 24 |
| 25 Pulizia e manutenzione | 25 |
| 25.1 Pulizia | 25 |
| 25.2 Manutenzione e cura | 25 |
| 25.3 Conservazione | 25 |
| 26 Dati tecnici | 25 |
| 27 Smaltimento | 25 |
| 27.1 Smaltimento dell'Imballaggio | 25 |
| 27.2 Smaltimento del prodotto | 25 |
| 28 Garanzia | 26 |
| 28.1 Condizioni di garanzia | 26 |
| 29 Általános | 27 |
| 30 Biztonság | 27 |
| 30.1 A jelzőszavak magyarázata | 27 |
| 30.2 A szimbólumok magyarázata | 27 |
| 30.3 Általános biztonsági utasítások | 27 |
| 30.4 Rendeltetésszerű használat | 27 |
| 31 A termék áttekintése | 28 |
| 32 A termék áttekintése | 29 |
| 32.1 A termék és a szállítási terjedelem ellenőrzése | 29 |
| 33 Összeszerelési utasítások | 29 |
| 33.1 Erős tárgy kiválasztása | 29 |
| 33.2 Húzza meg a hevedert a erős tárgy körül | 29 |
| 33.3 Tekerje a hevedert egy erős tárgy köré | 30 |
| 33.4 Rögzítsen egy karabinert a hevederhez | 30 |
| 33.5 Karabiner csatlakoztatása gyűrűkhöz | 31 |
| 33.6 A karabinerek összekapcsolása | 31 |
| 34 Tisztítás és karbantartás | 32 |
| 34.1 Tisztítás | 32 |
| 34.2 Karbantartás és gondozás | 32 |
| 34.3 Tárolás | 32 |
| 35 Műszaki adatok | 32 |
| 36 Ártalmatlanítás | 32 |
| 36.1 A csomagolás ártalmatlanítása | 32 |
| 36.2 A termék ártalmatlanítása | 32 |
| 37 Jótállás | 33 |
| 37.1 Jótállási tájékoztató | 33 |
| 37.1.1 A jótállással kapcsolatos általános szabályok | 33 |
| 37.1.2 A jótállási igény bejelentése | 33 |
| 37.1.3 Mentésülés a jótállási felelősség alól | 33 |
| 37.1.4 A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok | 33 |
| 37.1.5 Kijavításra való beküldés esetén | 34 |
| 38 Splošno | 35 |
| 39 Varnost | 35 |
| 39.1 Razlaga signalnih besed | 35 |
| 39.2 Razlaga simbolov | 35 |
| 39.3 Splošna varnostna navodila | 35 |
| 39.4 Predvidena uporaba | 35 |
| 40 Pregled izdelka | 36 |

| | |
|--|-----------|
| 41 Pred prvo uporabo | 37 |
| 41.1 Preverjanje izdelka in obsega dobave | 37 |
| 42 Navodila za sestavljanje | 37 |
| 42.1 Izbira trdnega predmeta | 37 |
| 42.2 Zategnite trak okoli trdnega predmeta | 37 |
| 42.3 Ovijte trak okoli trdnega predmeta | 38 |
| 42.4 Pritrdite karabin za pritrditev. | 38 |
| 42.5 Priključitev karabina na obroče | 39 |
| 42.6 Povezovanje karabinov | 39 |
| 43 Čiščenje in vzdrževanje | 40 |
| 43.1 Čiščenje | 40 |
| 43.2 Vzdrževanje in nega | 40 |
| 43.3 Shranjevanje | 40 |
| 44 Tehnični podatki | 40 |
| 45 Odstranjevanje | 40 |
| 45.1 Odstranjevanje embalaže | 40 |
| 45.2 Odstranjevanje izdelka | 40 |
| 46 Garancija | 41 |
| 46.1 Garancijski pogoji | 41 |

1 ALLGEMEINE



Diese Bedienungsanleitung (im Folgenden „Anleitung“ genannt) ist Teil des Produkts und enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und zur Verwendung.

Lesen Sie die Anleitung, insbesondere das Kapitel **SICHERHEIT**, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung kann es zu schweren Verletzungen und/oder zu Schäden am Produkt kommen.

Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Verwendung und Referenz auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Anleitung mit. Wenn Sie eine digitale Kopie der Anleitung benötigen, wenden Sie sich bitte an das Servicecenter.

2 SICHERHEIT

2.1 SIGNALWÖRTERERKLÄRUNG

Die folgenden Signalwörter werden in dieser Anleitung, auf dem Produkt und/oder auf der Verpackung verwendet.

GEFAHR!

» Dieses Signalwort weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

WARNUNG!

» Dieses Signalwort weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT!

» Dieses Signalwort weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT!

» Dieses Signalwort weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.

HINWEIS

» Dieses Signalwort ist ein bevorzugtes Signalwort für Tipps und Praktiken, die nicht mit Personenschäden zusammenhängen.

2.2 SYMBOLERKLÄRUNG

Die folgenden Symbole werden in dieser Anleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Lesen Sie die Anleitung.

2.3 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



VORSICHT

- » Werkzeuge sind für die Montage dieses Produkts **NICHT** erforderlich.
- » Der Boho-Hängesessel wird mit einer drehbaren Deckenhalterung geliefert, die eine Nutzung im Freien unter einem überdachten Bereich, wie einer Terrasse oder einem Deck, ermöglicht. Es wird empfohlen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn Sie dieses Teil installieren.
- » Untersuchen Sie immer den Boho-Hängesessel, den Gurt und den Karabiner sorgfältig vor jedem Gebrauch.
- » Nicht verwenden, wenn irgendwelche Teile Anzeichen von Verschleiß oder Abnutzung aufweisen.
- » Kleine Kinder dürfen den Boho-Hängesessel nicht unbeaufsichtigt benutzen.
- » Haustiere dürfen nicht auf dem Boho-Hängesessel gelassen werden, da dies zu Verletzungen oder Schäden am Produkt führen kann.
- » Die empfohlene Gewichtskapazität von 136 kg nicht überschreiten.
- » Übermäßiges Schaukeln und anderes grobes Spielen können zu Verletzungen führen.
- » Nehmen Sie sich Zeit, um in den Boho-Hängesessel ein- und auszusteigen.

2.4 VERWENDUNGSZWECK

- Entworfen für Entspannung im Freien, bietet eine bequeme Sitzgelegenheit zum Lesen, Entspannen oder für leichte Freizeitaktivitäten.
- Nur für den Wohnbereich vorgesehen; nicht geeignet zum Stehen, aggressiven Schwingen oder als Spielgerät.

3 PRODUKTÜBERSICHT

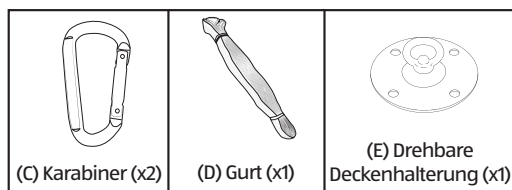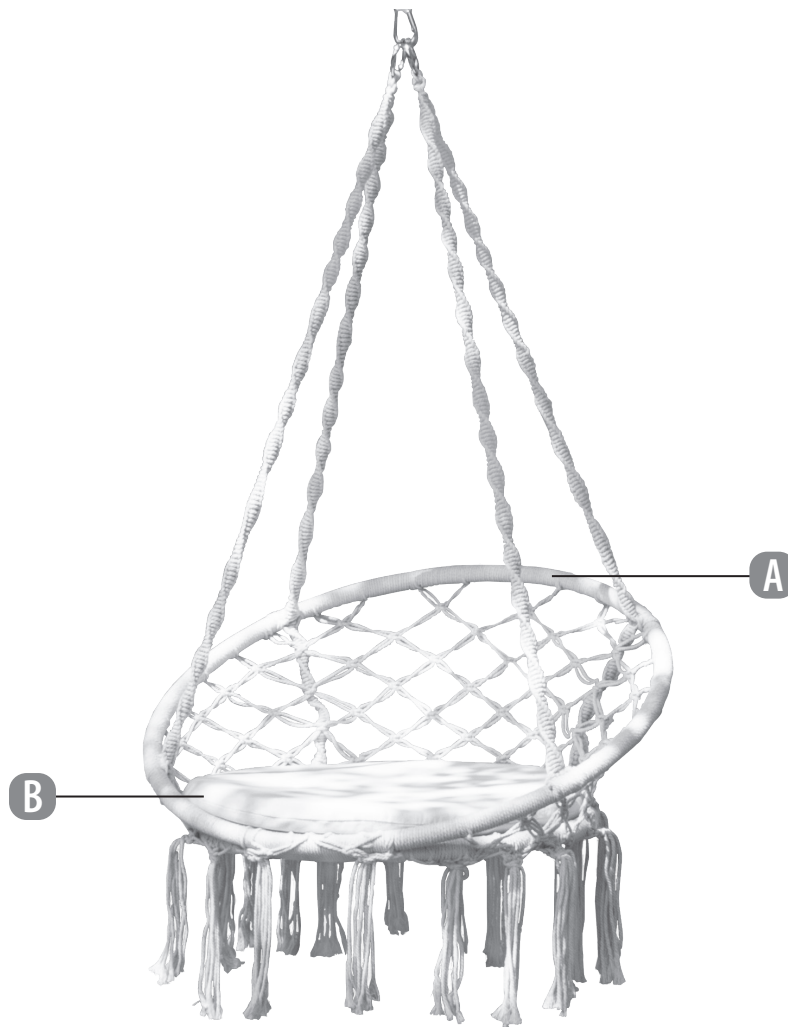

- | | | |
|----------|--------------------------|---|
| A | Boho-Hängesessel | 1 |
| B | Kissen | 1 |
| C | Karabiner | 2 |
| D | Gurt | 1 |
| E | Drehbare Deckenhalterung | 1 |

4 VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH


4.1 ÜBERPRÜFUNG DES PRODUKTS UND DES LIEFERUMFANGS

Stellen Sie sicher, dass alle im Karton verpackten Teile mit der Teilliste übereinstimmen. Entfernen Sie alle Schutzmaterialien und legen Sie die Teile auf eine nicht scheuernde Oberfläche, um Kratzer zu vermeiden. Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, versuchen Sie NICHT, sie zusammenzubauen.

5 AUFBAUANLEITUNG


5.1 AUSWAHL EINES STABILEN OBJEKTS

Wählen Sie ein stabiles Objekt, wie zum Beispiel einen starken Baumast, um den Boho-Hängesessel daran aufzuhängen. Platzieren Sie den Gurt über dem stabilen Objekt.

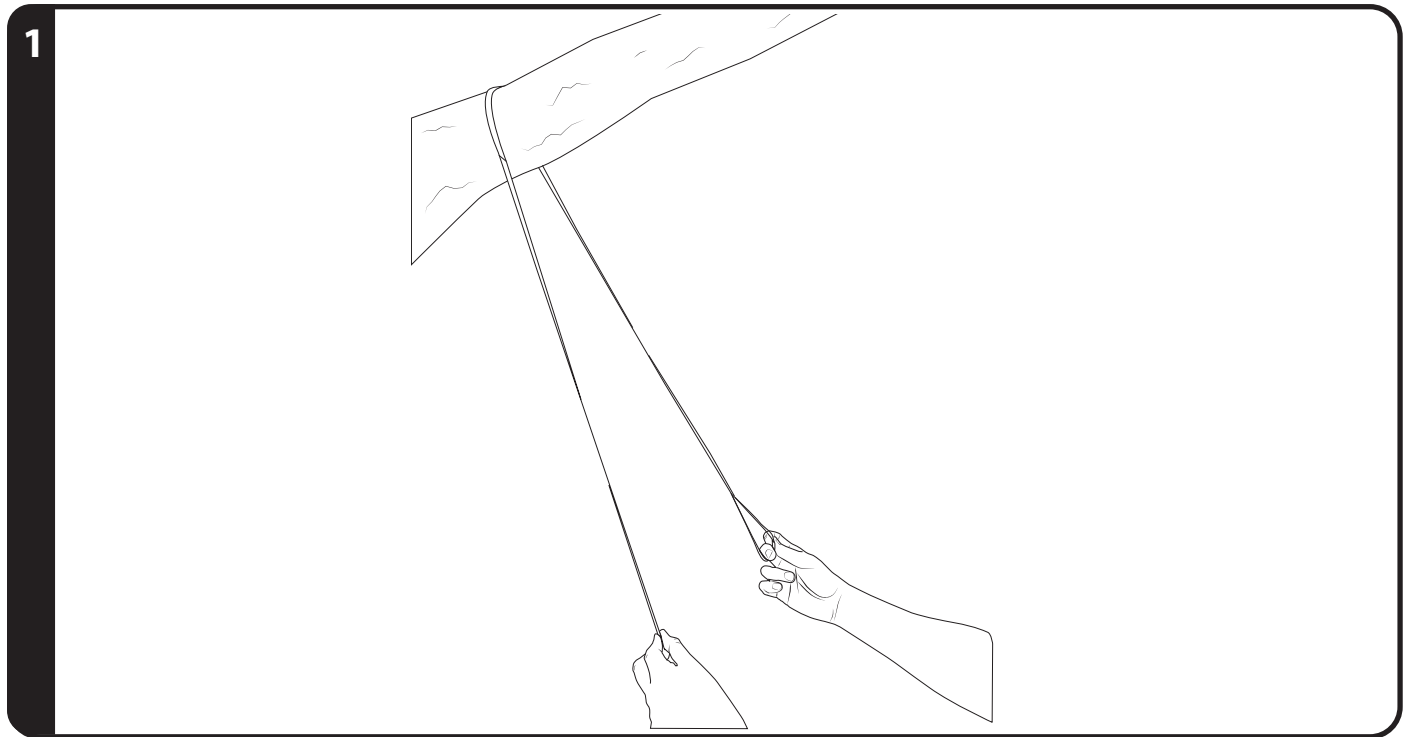


5.2 FESTZIEHEN DES GURTES UM DAS ROBUSTE OBJEKT

Führen Sie das Ende des Gurtes, das mehrere Schlaufen hat, durch die einzelne Schlaufe am gegenüberliegenden Ende des Gurtes. Ziehen Sie an dem Gurt, damit er sich um das stabile Objekt festzieht.

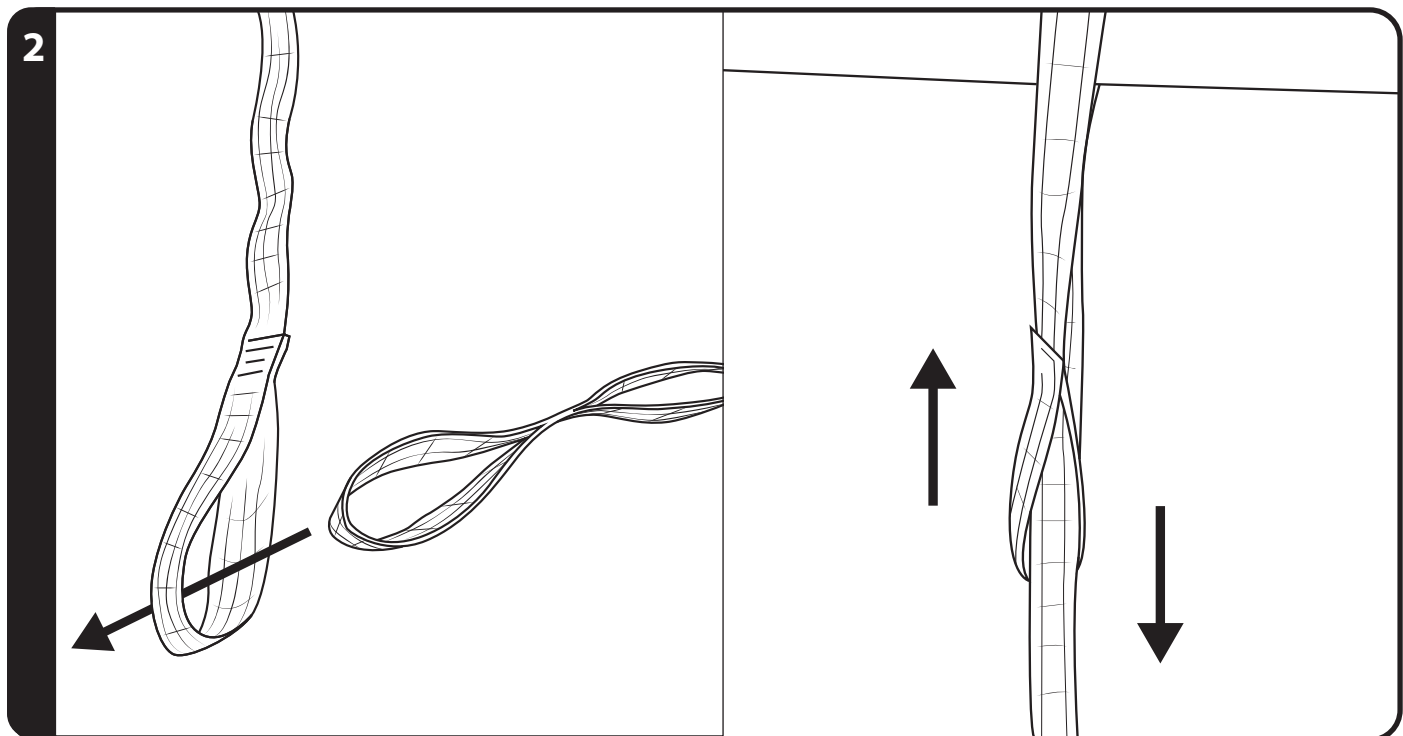


5.3 UMWICKELN EINES STABILEN OBJEKTS MIT DEM GURT

Wickeln Sie den überschüssigen Gurt um ein stabiles Objekt.

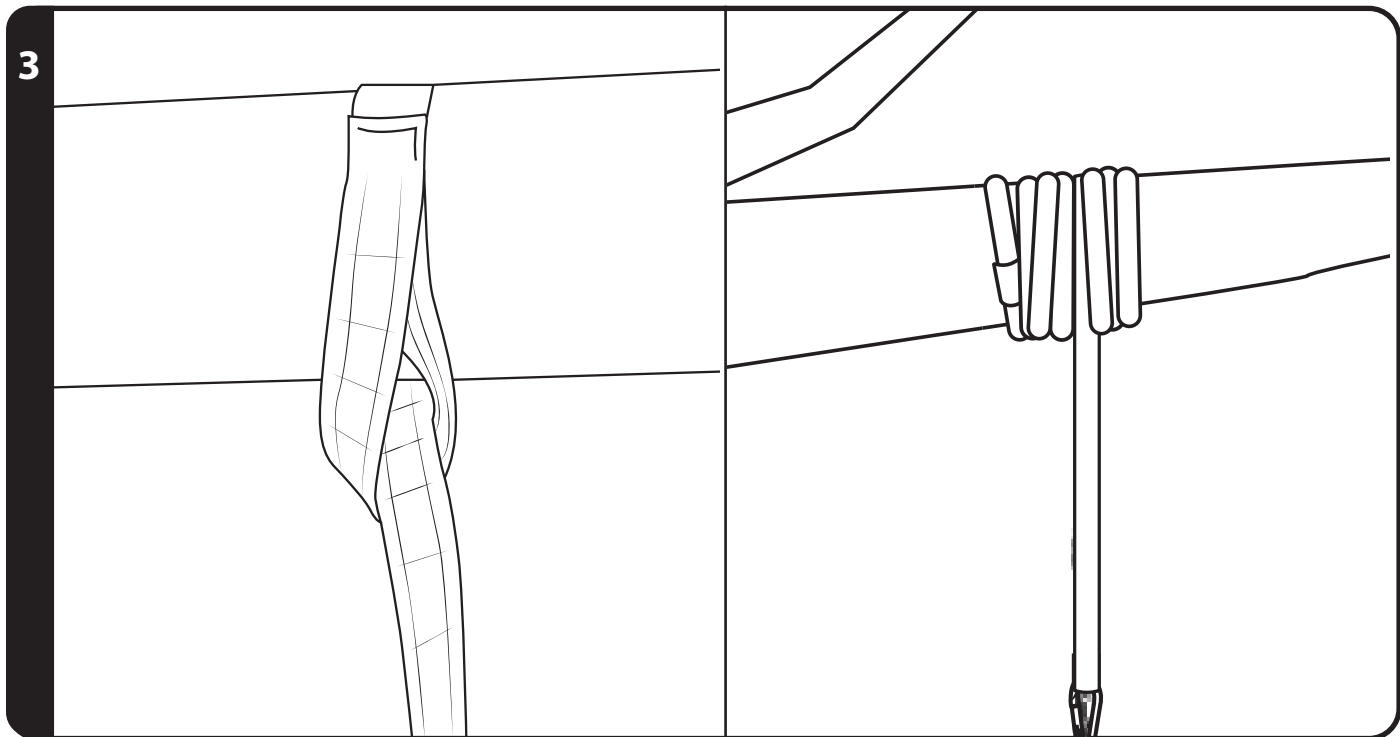


5.4 BEFESTIGEN EINES KARABINERS AM GURT

Befestigen Sie einen Karabiner an einer der vier Schlaufen am Ende des Gurtes und wählen Sie die Schlaufe, die den Sessel in der empfohlenen Höhe über dem Boden positioniert. Siehe Schritt 5.6 für weitere Details.

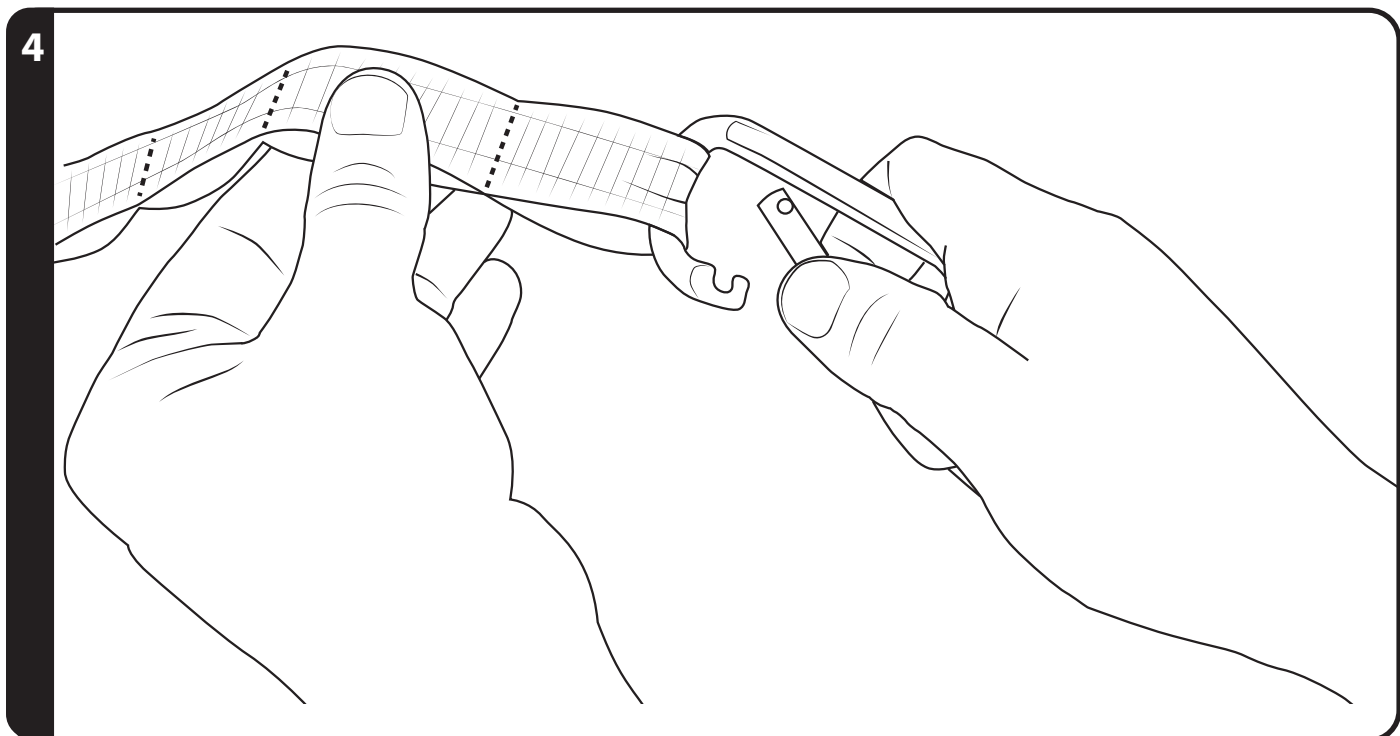


5.5 VERBINDEN EINES KARABINERS MIT RINGEN

Verbinden Sie den zweiten Karabiner durch beide Ringe an den Enden der geflochtenen Seile des Sessels.

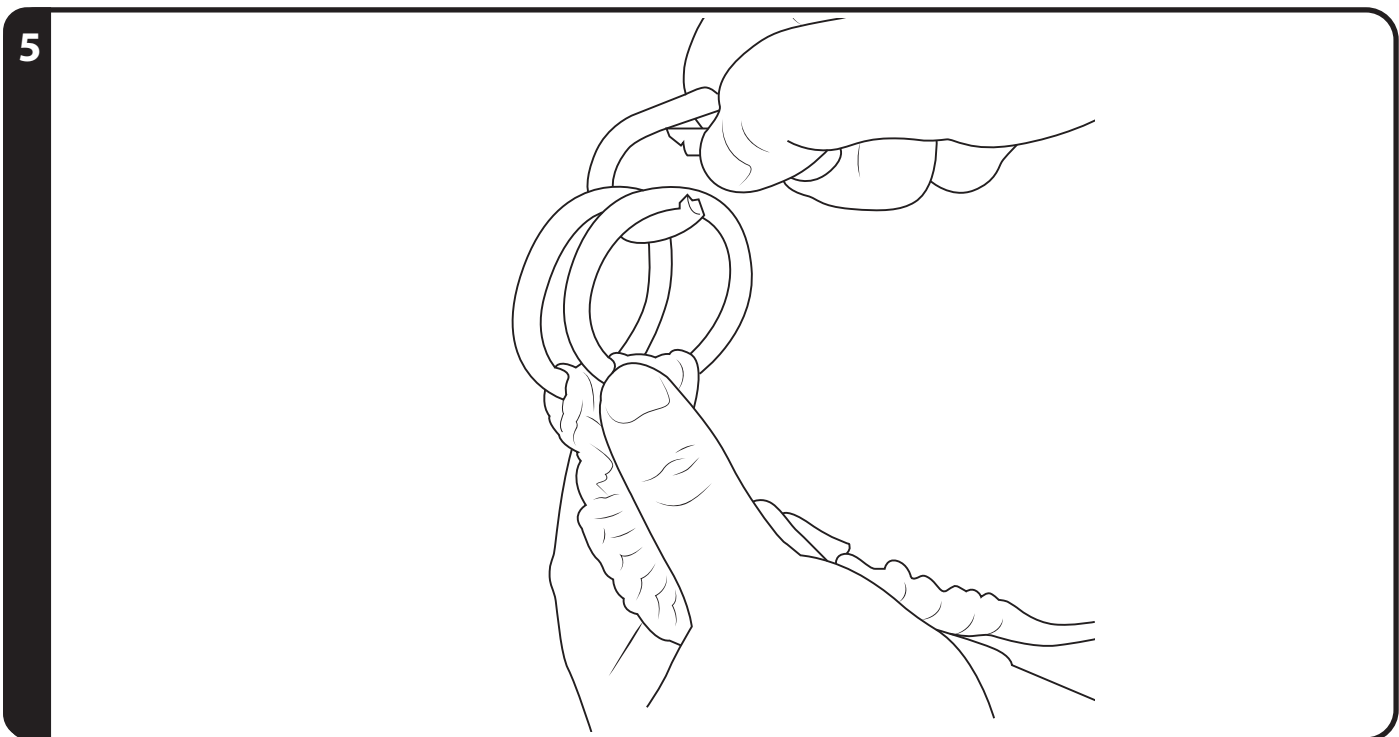

5.6 VERBINDEN DER KARABINER MITEINANDER

Verbinden Sie beide Karabiner miteinander. Ziehen Sie fest am Sessel, um sicherzustellen, dass alles verriegelt ist und der Gurt nicht rutscht. Setzen Sie sich zunächst langsam hin, um die Befestigung zu testen. Ihr Boho-Hängesessel ist jetzt bereit. Überprüfen Sie die empfohlenen Höhen zum Aufhängen des Produkts und den Abstand zum Boden. Wenn der Sessel zu niedrig oder zu hoch ist, trennen Sie die Karabiner voneinander und wählen Sie eine andere Schlaufe am Gurt für diesen Karabiner. Verbinden Sie die Karabiner wieder, wenn Sie bereit sind, um zu sehen, wie hoch der Sessel vom Boden entfernt ist. Die maximale Tragkraft dieses Produkts beträgt 136 kg.

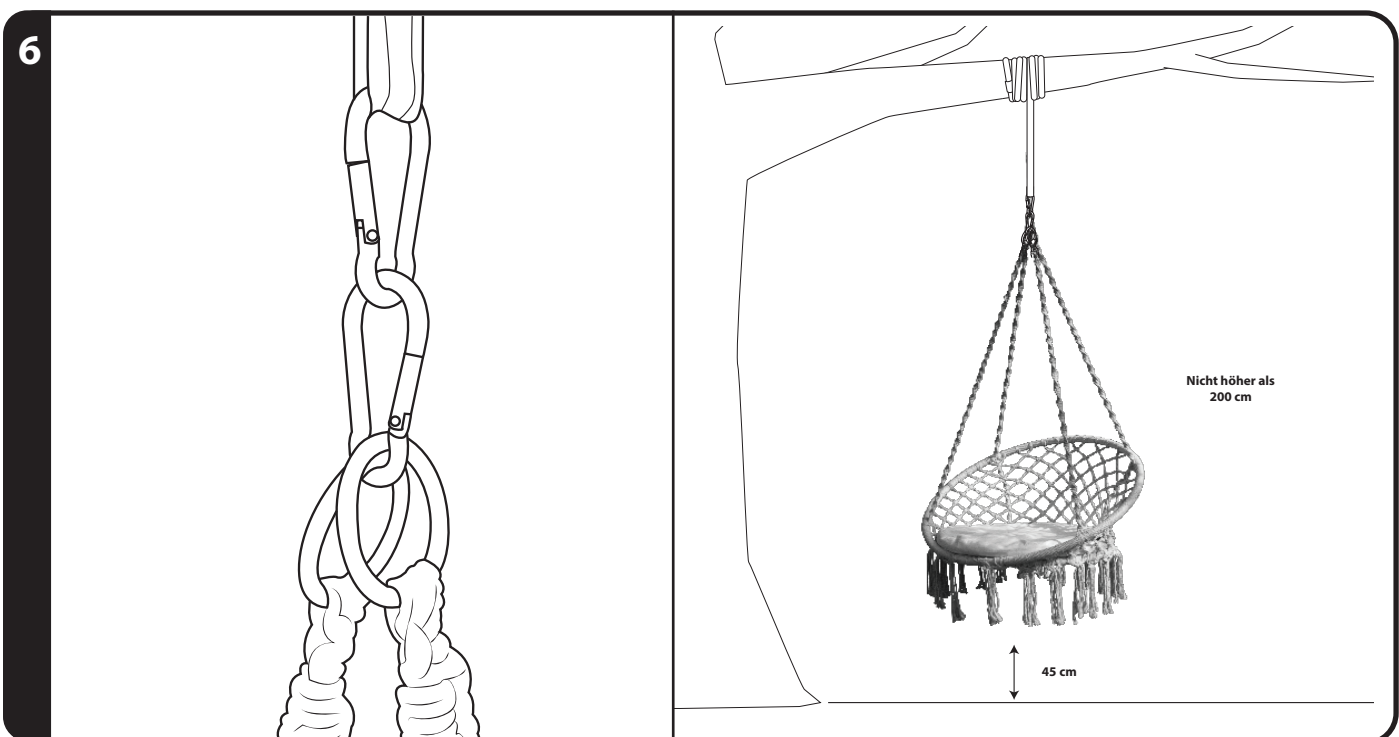

6 REINIGUNG UND PFLEGE

6.1 REINIGUNG

- Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers bei der Verwendung von Reinigungsmitteln.
- Testen Sie Reinigungsmittel in einem unauffälligen Bereich, bevor Sie sie auf gut sichtbaren Flächen anwenden.
- Reinigen Sie das Produkt sofort, wenn es schmutzig wird, um Verfärbungen der Sessel- und Kissenoberflächen sowie Rostbildung an der drehbaren Deckenhalterung zu verhindern.
- Wischen Sie das Produkt mit Seifenwasser ab. Lassen Sie dem Sessel ausreichend Zeit, um an der Luft zu trocknen.

6.2 WARTUNG UND PFLEGE

- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung und Verschleiss oder ersetzen Sie es bei Bedarf.

6.3 AUFBEWAHRUNG

- Decken Sie das Produkt ab, um die Oberflächen und den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen, wenn es nicht verwendet wird.
- Bringen Sie das Produkt in einen trockenen und belüfteten Innenbereich, wenn es über längere Zeiträume nicht verwendet wird.

7 TECHNISCHE DATEN

Maße: 80 L x 80 B x 45 H cm

8 ENTSORGUNG

8.1 VERPACKUNG ENTSORGEN



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.



Dieses Symbol zeigt, dass die Verpackung aus unterschiedlichen Materialien besteht, die voneinander getrennt entsorgt werden müssen. Entsorgen Sie Papier in die Altpapiertonne. Entsorgen Sie Kunststoff, Metall und Verbundmaterialien in die Gelbe Tonne.

8.2 PRODUKT ENTSORGEN

Entsorgen Sie das Produkt gemäß den in Ihrem Land geltenden Entsorgungsvorschriften und -gesetzen.

9 GARANTIE AT

Bevor Sie Ihr Produkt einsenden, wenden Sie sich telefonisch oder per Mail an unser **SERVICECENTER**. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

9.1 GARANTIEBEDINGUNGEN

Sehr geehrter Kunde

Ihre Vorteile aus der Herstellergarantie:

| | |
|--------------------------|---|
| Garantiezeit: | 3 Jahre ab Zeitpunkt der Übernahme |
| Garantieleistung: | Kostenfreie Reparatur, Austausch oder Geldrückgabe Keine Transportkosten |
| Hotline: | 00800-09 34 85 67 (Hotline kostenfrei) |
| Erreichbarkeit: | Montag-Samstag 8:00 – 20:00 Uhr UTC+1 |

Bitte beachten Sie, dass die Art der Garantieleistung im Einzelfall vom Garanten bestimmt wird.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen:

- Halten Sie bitte den Kassenbon bzw. die Rechnung bereit.
- Kontaktieren Sie unser **SERVICECENTER** telefonisch.

Die Garantie gilt nicht:

- **bei Schäden durch Elementarereignisse.** (z. B. Blitz, Wasser, Feuer, Frost, etc.), **Unfall, Transport, ausgelaufene Batterien oder unsachgemäße Benützung**
- **bei Beschädigung oder Veränderung durch den Käufer/Dritte**
- **bei Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften, Bedienungsfehlern**
- **bei Verkalkung, Datenverlust, Schadprogrammen, Einbrennschäden**
- **auf die normale Abnutzung von Verschleissteilen** (z. B. Akkukapazität)

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie weiterhin die Möglichkeit, an der **SERVICESTELLE** Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergabers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

10 GARANTIE CH

Bevor Sie Ihr Produkt einsenden, wenden Sie sich telefonisch oder per Mail an das **SERVICECENTER**. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

10.1 GARANTIEBEDINGUNGEN

Sehr geehrter Kunde

Die **ALDI SUISSE Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

| | |
|--------------------------|---|
| Garantiezeit: | 3 Jahre ab Zeitpunkt der Übernahme |
| Garantieleistung: | Kostenfreie Reparatur, Austausch oder Geldrückgabe Keine Transportkosten |
| Hotline: | 00800-09 34 85 67 (Hotline kostenfrei) |
| Erreichbarkeit: | Montag-Samstag 8:00 – 20:00 Uhr UTC+1 |

Bitte beachten Sie, dass die Art der Garantieleistung im Einzelfall von **ALDI SUISSE** bestimmt wird.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen:

- Wenden Sie sich mit dem Produkt und zugehörigem Kassenbon an Ihre **ALDI SUISSE** Filiale.

Die Garantie gilt nicht:

- **bei Schäden durch Elementarereignisse** (z.B. Blitz, Wasser, Feuer, Frost etc.), **Unfall, Transport, ausgelaufene Batterien oder unsachgemässe Benutzung**
- **bei Beschädigung oder Veränderung durch den Käufer/Dritte**
- **bei Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften, Bedienungsfehlern**
- **bei Verkalkung, Datenverlust, Schadprogrammen, Einbrennschäden**
- **auf die normale Abnutzung von Verschleissteilen** (z.B. Akkukapazität)

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie weiterhin die Möglichkeit, an der **SERVICESTELLE** Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvorschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

11 GÉNÉRALITÉS



Ce manuel d'utilisation (ci-après dénommé le « manuel ») fait partie de ce produit et contient des informations importantes sur la configuration et l'utilisation.

Lisez attentivement ce manuel, en particulier le chapitre sur la sécurité, avant d'utiliser le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures corporelles et/ou endommager le produit. Conservez ce manuel pour une utilisation et une référence ultérieures. Assurez-vous d'inclure ce manuel lorsque vous transmettez le produit à des tiers. Si vous avez besoin d'une copie numérique de ce manuel, veuillez contacter le service client.

12 SÉCURITÉ

12.1 EXPLICATION DES MOTS-CLÉS

Les mentions d'avertissement suivantes sont utilisées dans ce manuel, sur le produit et/ou sur l'emballage.

AVERTISSEMENT

» Ce mot d'avertissement indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT!

» Ce mot d'avertissement indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

PRUDENCE!

» Ce mot d'avertissement indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.

PRUDENCE!

» Ce mot d'avertissement indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des dommages matériels.

AVIS

» Ce mot d'avertissement est un mot d'avertissement préféré pour aborder les conseils et les pratiques non liés aux blessures corporelles.

12.2 EXPLICATION DES SYMBOLES

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel, sur le produit ou sur l'emballage.



Lisez le manuel.



12.3 CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

ATTENTION

- » Il n'est PAS nécessaire d'utiliser des outils pour monter ce produit.
- » Le fauteuil suspendu bohème est livré avec un kit de fixation rotatif permettant une utilisation en extérieur sous un espace couvert, tel qu'un patio ou une terrasse. Il est recommandé de demander l'aide d'un professionnel lors de l'installation de cette pièce.
- » Toujours inspecter soigneusement le fauteuil suspendu bohème, le harnais et le mousqueton avant chaque utilisation.
- » Ne pas utiliser si certaines parties présentent des signes d'usure.
- » Les jeunes enfants ne doivent pas utiliser le fauteuil suspendu bohème sans surveillance.
- » Les animaux de compagnie ne doivent pas être autorisés à monter sur le fauteuil suspendu bohème car cela pourrait entraîner des blessures corporelles ou des dommages au produit.
- » Ne pas dépasser la capacité de poids recommandée de 136 kg.
- » Des balancements excessifs et d'autres jeux brusques peuvent entraîner des blessures corporelles.
- » Prenez votre temps pour vous installer dans le fauteuil suspendu bohème et en sortir.

12.4 UTILISATION PRÉVUE

- Conçu pour la détente en plein air, offrant une assise confortable pour lire, se détendre ou faire des activités de loisirs nécessitant peu de matériel.
- Destiné uniquement à un usage domestique ; ne convient pas pour s'y tenir debout, se balancer de manière énergique ou être utilisé comme structure de jeu.

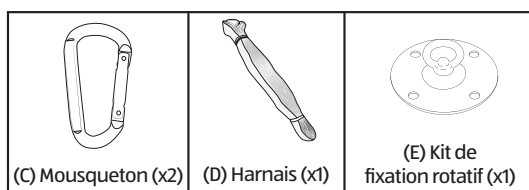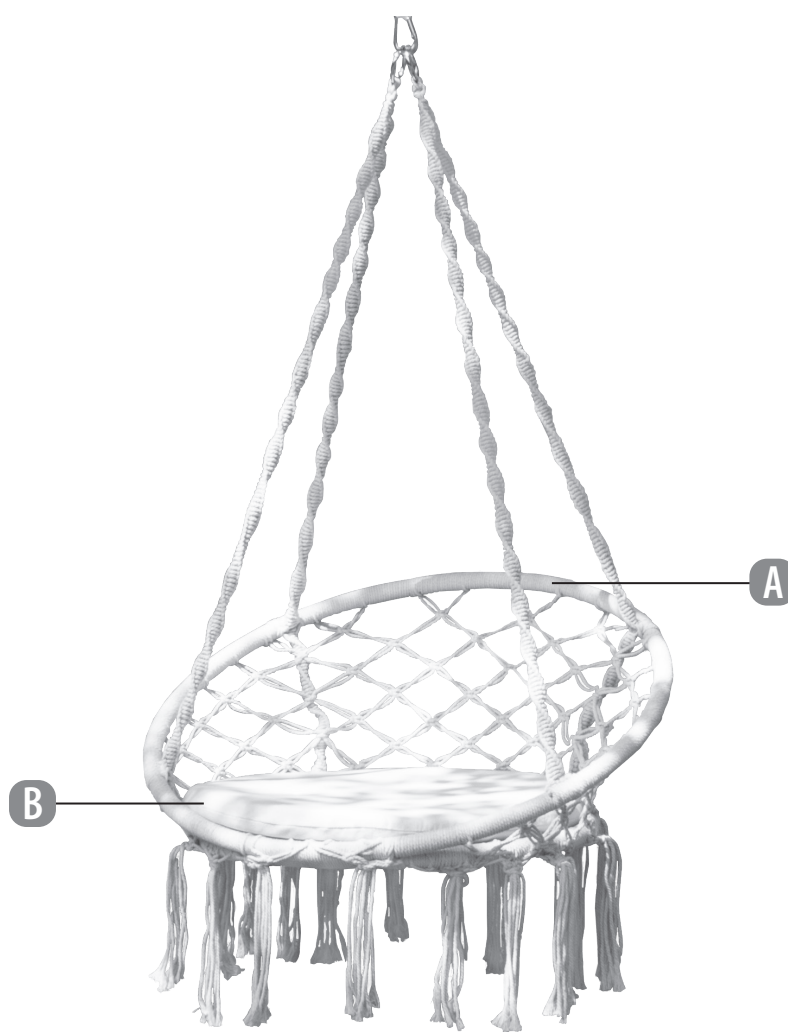

- A** Fauteuil suspendu bohème 1
- B** Coussin 1
- C** Mousqueton 2
- D** Harnais 1
- E** Kit de fixation rotatif 1

14 AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION


14.1 VÉRIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

Assurez-vous que toutes les pièces emballées dans le carton correspondent à la liste. Retirez tous les matériaux de protection et placez les pièces sur une surface non abrasive pour éviter les rayures. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, NE tentez PAS de les assembler.

15 INSTRUCTIONS DE MONTAGE


15.1 CHOISIR UN OBJET ROBUSTE

Choisissez un objet robuste, comme une branche d'arbre robuste, pour suspendre le fauteuil suspendu bohème. Placez la sangle sur votre objet robuste.

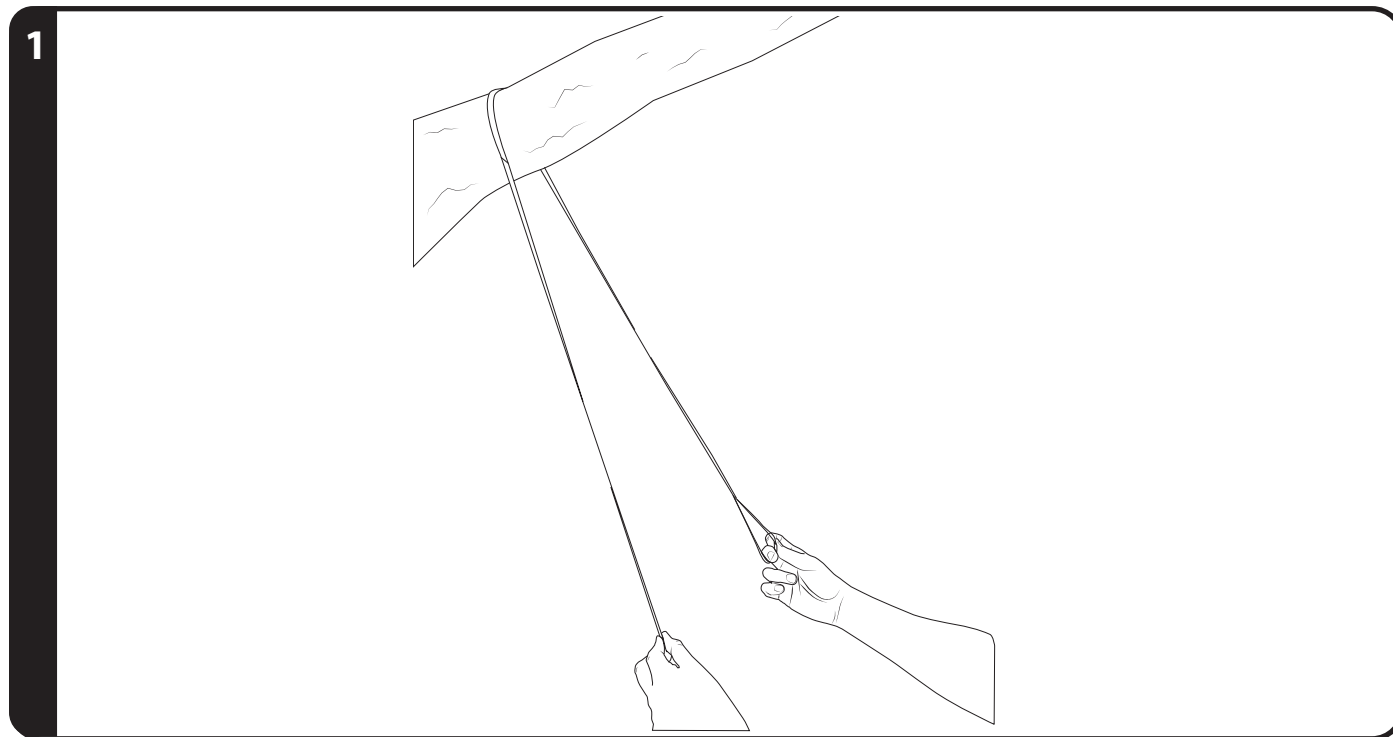


15.2 SERRER LA SANGLE AUTOUR DE L'OBJET ROBUSTE

Faites passer l'extrémité de la sangle, qui comporte plusieurs boucles, à travers la boucle unique à l'extrémité opposée de la sangle. Tirez sur la sangle pour qu'elle se resserme autour de votre objet robuste.

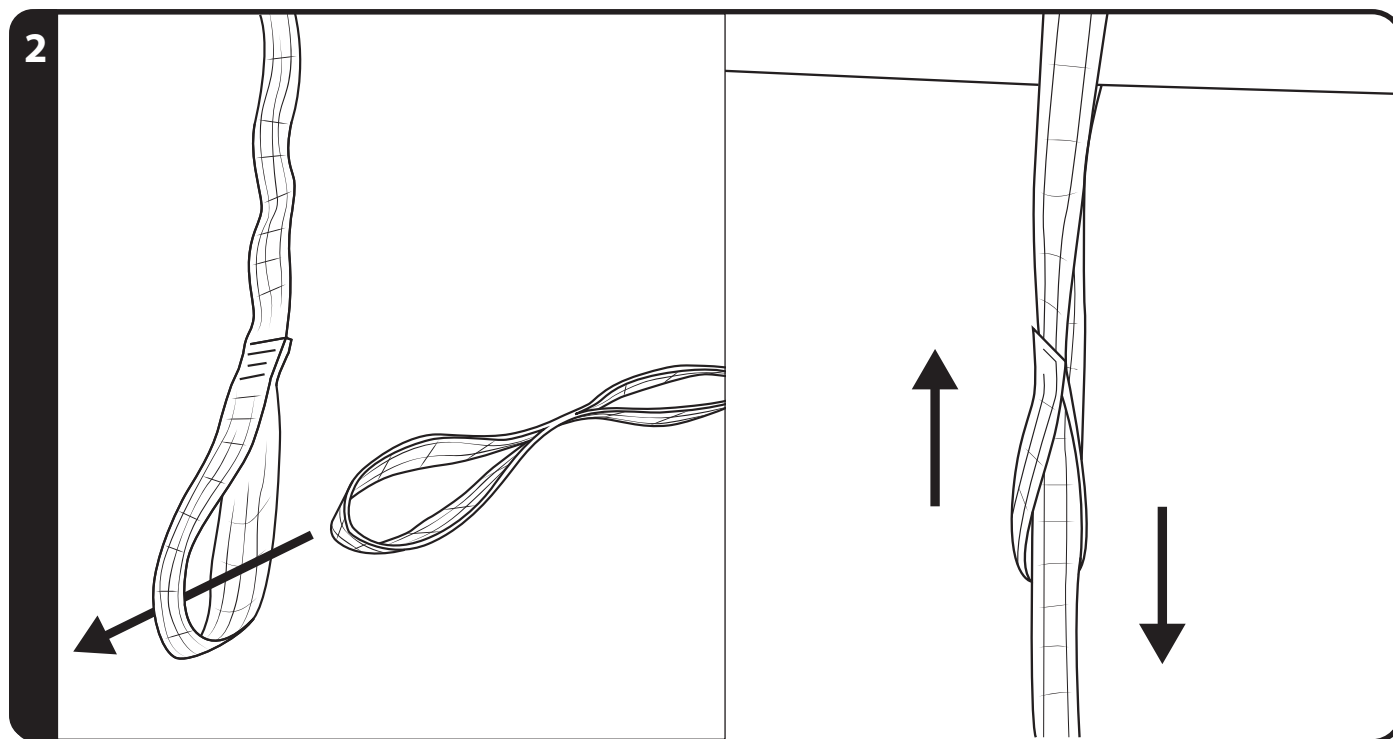


15.3 ENROULER LA SANGLE AUTOUR D'UN OBJET ROBUSTE

Enroulez la sangle excédentaire autour de votre objet robuste.

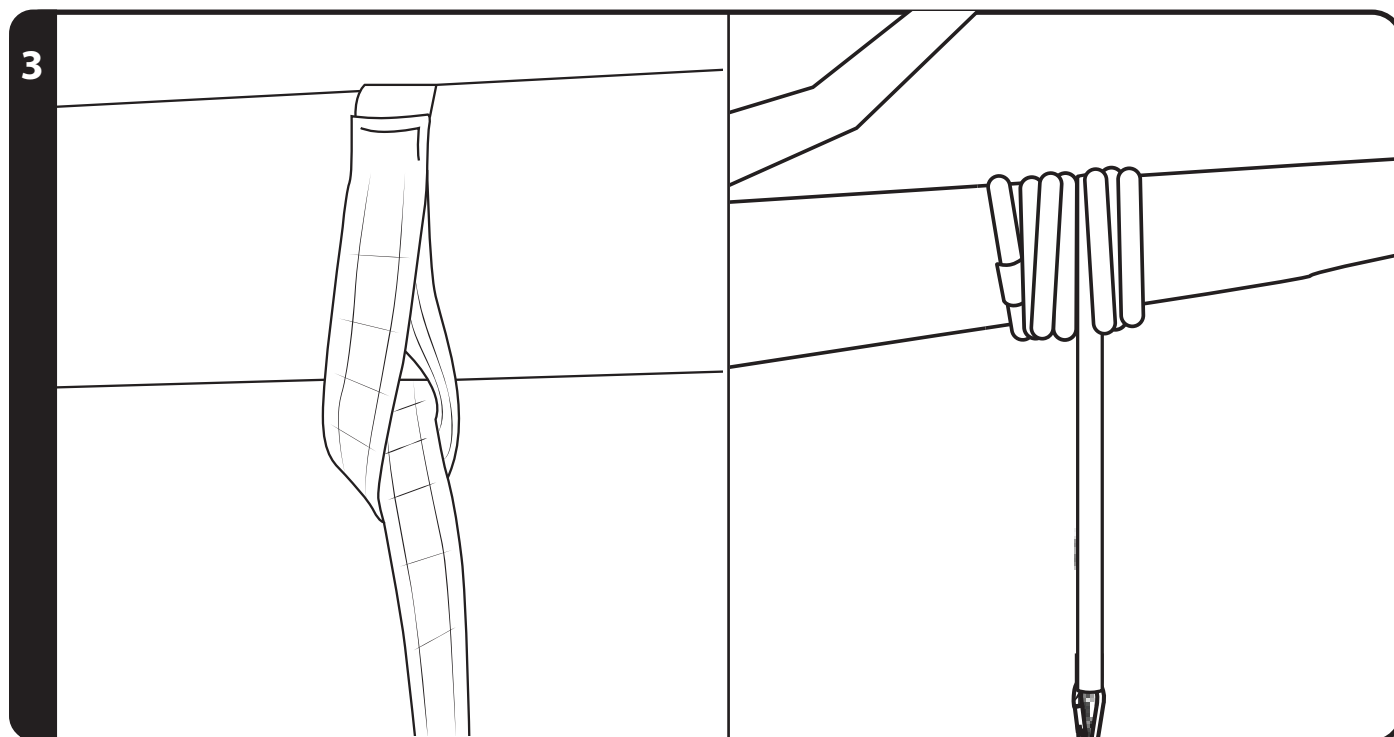

15.4 ATTACHER UN MOUSQUETON À LA SANGLE

Attachez un mousqueton à l'une des quatre boucles à l'extrémité de la sangle, en sélectionnant la boucle qui positionne le fauteuil à la hauteur recommandée au-dessus du sol. Veuillez consulter l'étape 5.6 pour plus de détails.

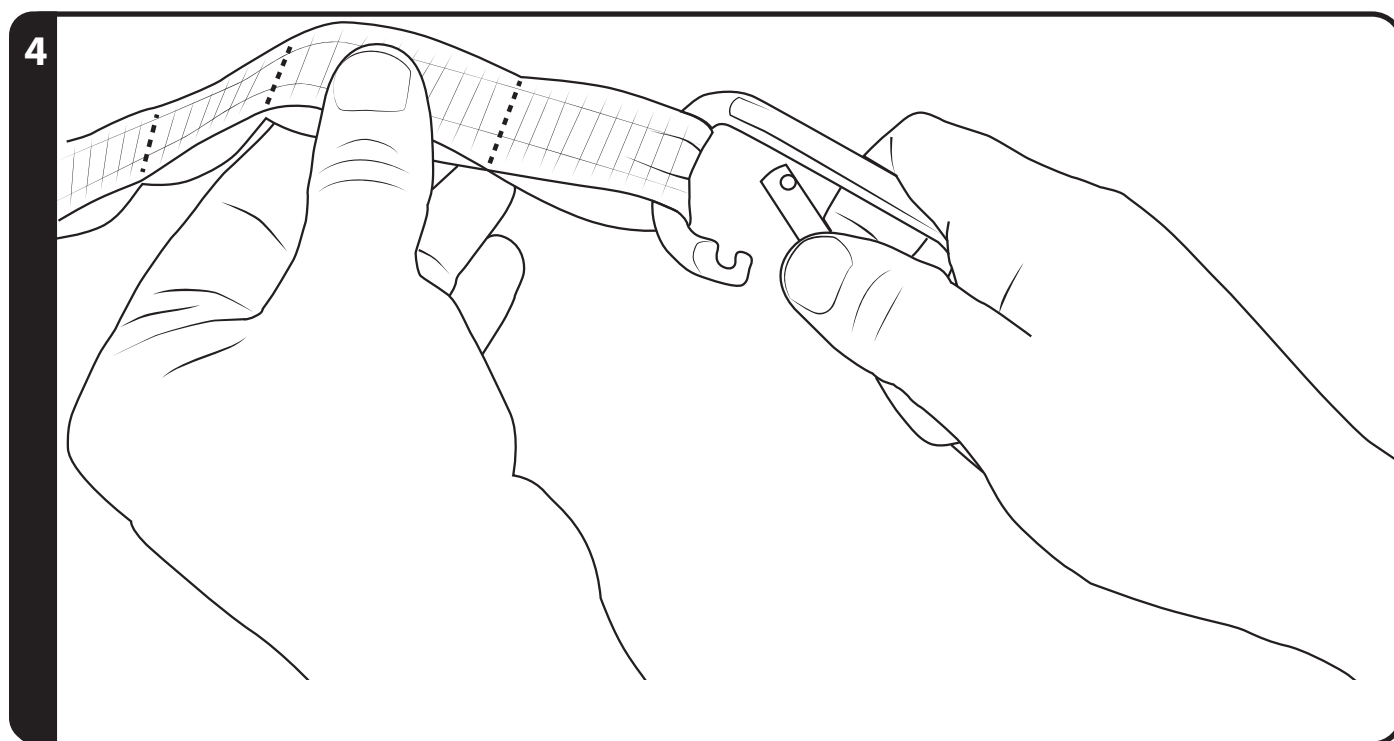

15.5 CONNECTER UN MOUSQUETON AUX ANNEAUX

Connectez le deuxième mousqueton à travers les deux anneaux aux extrémités des cordes tressées du fauteuil.



5



15.6 CONNECTER LES MOUSQUETONS

Connectez les deux mousquetons ensemble. Tirez fermement sur le fauteuil pour vous assurer que tout est verrouillé et que la sangle ne glisse pas. Asseyez-vous lentement au début pour tester l'installation. Votre fauteuil suspendu bohème est maintenant prêt à être utilisé. Veuillez examiner les hauteurs conseillées pour suspendre le produit et la distance qu'il doit avoir par rapport au sol. Si le fauteuil est trop bas ou trop haut, déconnectez les mousquetons les uns des autres et sélectionnez une boucle différente sur la sangle pour ce mousqueton. Reconnectez les mousquetons lorsque vous souhaitez vérifier à quelle hauteur du sol se trouve le fauteuil. La capacité de poids maximale pour ce produit est de 136 kg.

6

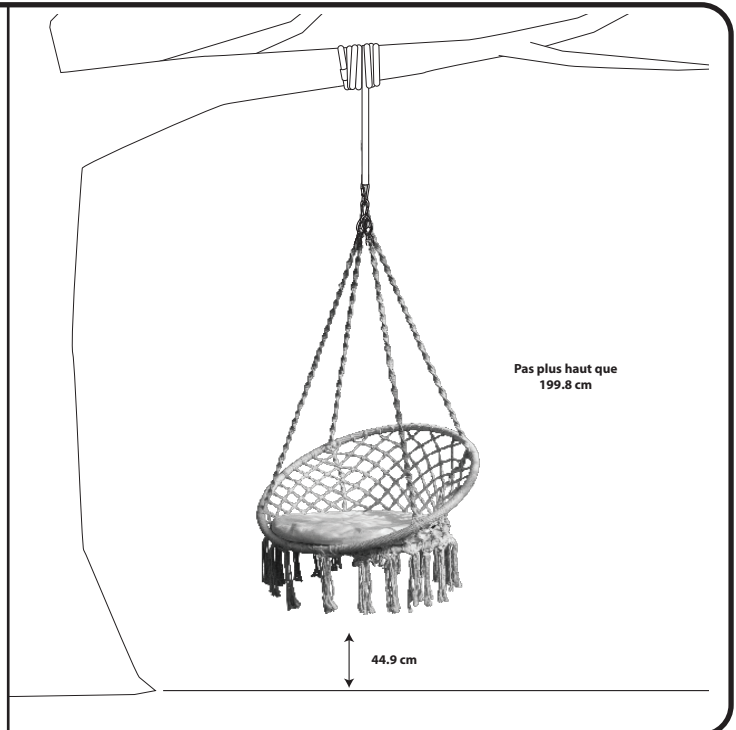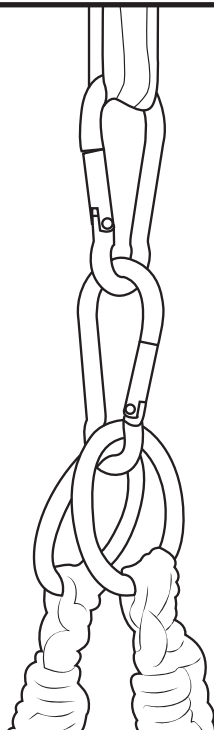

16 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

16.1 NETTOYAGE

- Suivez les instructions du fabricant lorsque vous utilisez des produits de nettoyage.
- Testez les produits de nettoyage dans une zone non visible avant de les appliquer sur des surfaces plus visibles.
- Nettoyez le produit immédiatement s'il devient sale pour éviter toute décoloration des surfaces du fauteuil et du coussin et la formation de rouille sur le support de plafond rotatif.
- Nettoyez avec de l'eau savonneuse. Laissez sécher le fauteuil à l'air libre.

16.2 MAINTENANCE ET ENTRETIEN

- Inspectez régulièrement le produit pour détecter toute trace d'usure ou remplacez-le si nécessaire.

16.3 STOCKAGE

- Couvrez le produit pour protéger les surfaces et les différents éléments qui le composent de l'humidité lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Déplacez le produit dans un espace intérieur sec et ventilé lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

17 DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions : 80x80x45 (LxlxH)

18 ÉLIMINATION

18.1 JETER L'EMBALLAGE



Éliminez l'emballage selon son type. Mettez le carton et le papier cartonné dans les déchets papier et le papier d'aluminium dans la collecte de recyclage.



Ce symbole indique que l'emballage est composé de différents matériaux qui doivent être éliminés séparément. Jetez le papier dans la corbeille à papier. Déposez les matériaux en plastique, en métal et composites dans le bac jaune.

18.2 ÉLIMINATION DU PRODUIT

Éliminez le produit conformément aux réglementations et lois d'élimination applicables dans votre pays.

19 GARANTIE

Avant de renvoyer l'appareil, veuillez vous adresser à notre **SERVICE APRÈS-VENTE** par téléphone ou par e-mai. Ainsi, nous pouvons vous assister en cas d'éventuelles erreurs d'utilisation.

19.1 CONDITIONS DE GARANTIE

Cher client,

La **garantie d'ALDI SUISSE** vous offre un grand nombre d'avantages par rapport aux obligations de garantie légales:

| | |
|-----------------------------|--|
| Période de garantie: | 3 ans à partir de la réception de la marchandise |
| Garantie: | Réparation, échange ou remboursement gratuits Pas de coûts de transport |
| Hotline: | 00800-09 34 85 67 (Hotline gratuite) |
| Disponibilité: | du lundi au samedi de 8h00 à 20h00 UTC+1 |

Veuillez noter que le type de garantie est déterminé au cas par cas par **ALDI SUISSE**.

Afin de bénéficier de la présente garantie:

- Veuillez avoir le bon de caisse ou la facture sous la main.
- Contactez notre **SERVICE APRÈS-VENTE** par téléphone.

La garantie ne s'applique pas:

- **aux dommages causés par un phénomène naturel** (p. ex. foudre, inondation, incendie, gel, etc.), **par un accident, par le transport, par les piles qui ont fui ou par une utilisation non conforme**
- **aux dommages causés ou aux modifications effectuées par le client/par des tiers**
- **dans le cas d'un non-respect des recommandations de sécurité et d'entretien ou d'une erreur de manipulation**
- **à l'entartement, à la perte de données, aux programmes malveillants et aux brûlures d'écran**
- **aux pièces d'usure dans le cadre d'une utilisation normale** (p. ex. capacité de charge de la batterie)

À expiration de la période de garantie, vous avez toujours la possibilité de faire réaliser vos réparations auprès du **SERVICE APRÈS-VENTE** en payant. Si la réparation ou le devis ne sont pas gratuits dans votre cas, vous en serez alors informé.

L'obligation de garantie légale du fournisseur n'est pas limitée par la présente garantie.

La durée de validité de la garantie ne peut être prolongée que si cette prolongation est prévue par une disposition légale. Dans les pays où la législation en vigueur prévoit une garantie (obligatoire) et/ou une obligation de tenue de stock de pièces détachées et/ou une réglementation des dédommagements, ce sont les obligations minimum prévues par la loi qui seront prises en considération. L'entreprise de service après-vente et le vendeur déclinent toute responsabilité relative aux données contenues et aux réglages effectués par le déposant sur le produit lors de l'envoi en réparation.

20 GENERALE



Questo manuale utente (di seguito denominato "manuale") fa parte di questo prodotto e contiene informazioni importanti su installazione e utilizzo.

Leggere attentamente questo manuale, in particolare il capitolo sulla sicurezza, prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione può causare lesioni personali e/o danni al prodotto. Conservare questo manuale per un uso futuro e come riferimento. Assicurarsi di includere questo manuale quando si passa il prodotto a terzi. Se si necessita di una copia digitale di questo manuale, contattare il servizio clienti.

21 SICUREZZA

21.1 SPIEGAZIONE DELLE PAROLE SEGNALETICHE

Le seguenti parole segnaletiche vengono utilizzate nel presente manuale, sul prodotto e/o sulla confezione.

AVVERTIMENTO

» Questa parola segnaletica indica una situazione pericolosa che, se non evitata, provocherà morte o lesioni gravi.

AVVERTIMENTO!

» Questa parola segnaletica indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare morte o lesioni gravi.

ATTENZIONE!

» Questa parola segnaletica indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare lesioni lievi o moderate.

ATTENZIONE!

» Questa parola segnaletica indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare danni alla proprietà.

AVVISO

» Questa parola segnaletica è una parola segnaletica preferita per affrontare suggerimenti e pratiche non correlate a lesioni personali.

21.2 SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

Nel presente manuale, sul prodotto o sulla confezione vengono utilizzati i seguenti simboli.



Leggere il manuale.



21.3 ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

ATTENZIONE!

- » Per il montaggio di questo prodotto non sono necessari attrezzi.
- » La sedia a dondolo sospesa in stile boho è dotata di un supporto rotante da soffitto che ne consente l'uso all'aperto sotto uno spazio coperto, come un patio o una terrazza. Si raccomanda di rivolgersi a un professionista per l'installazione di questo componente.
- » Ispezionare sempre attentamente la sedia a dondolo sospesa, l'imbracatura e il moschettone prima di ogni utilizzo.
- » Non utilizzare se alcune parti mostrano segni di usura.
- » I bambini piccoli non devono usare la sedia a dondolo sospesa senza supervisione.
- » Non consentire l'accesso agli animali domestici sulla sedia a dondolo sospesa, poiché ciò potrebbe causare lesioni personali o danni al prodotto.
- » Non superare la capacità di peso consigliata di 136 kg.
- » Un'oscillazione eccessiva e/o movimenti bruschi della sedia possono causare lesioni personali.
- » Procedere con cautela quando ci si siede e ci si alza dalla sedia a dondolo sospesa.

21.4 DESTINAZIONE D'USO

- Progettata per il relax all'aperto, offre una comoda seduta per leggere, rilassarsi o dedicarsi ad attività ricreative leggere.
- Destinata esclusivamente all'uso residenziale; non adatta per starci in piedi, dondolarsi in modo aggressivo o essere utilizzata come struttura di gioco.

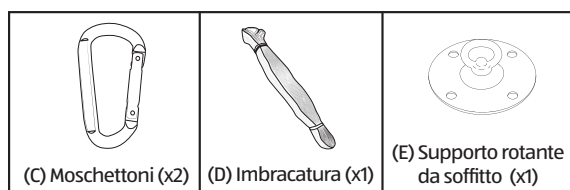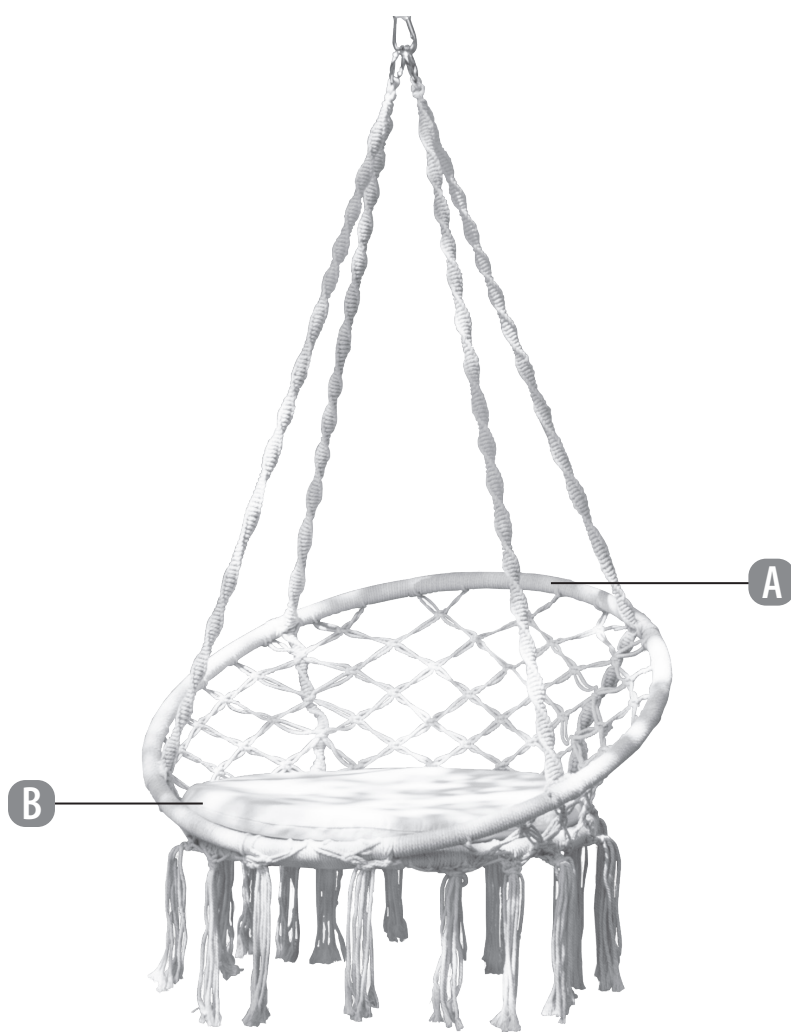

- | | | |
|----------|---------------------------------------|---|
| A | Sedia a dondolo sospesa in stile Boho | 1 |
| B | Cuscino | 1 |
| C | Moschettoni | 2 |
| D | Imbracatura | 1 |
| E | Supporto rotante da soffitto | 1 |

23 PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO


23.1 CONTROLLO DEL PRODOTTO E DELLA FORNITURA

Assicurarsi che tutti i componenti imballati nella scatola corrispondano a quelli elencati. Rimuovere tutti i materiali protettivi e posizionare i componenti su una superficie non abrasiva per evitare graffi. Se alcuni componenti risultano mancanti o danneggiati, NON tentare di assemblarli.

24 ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO


24.1 SCEGLIERE UN SOSTEGNO ROBUSTO

Scegliere un sostegno robusto, come un ramo d'albero resistente, a cui appendere la sedia a dondolo. Far passare la cinghia sopra il sostegno scelto.

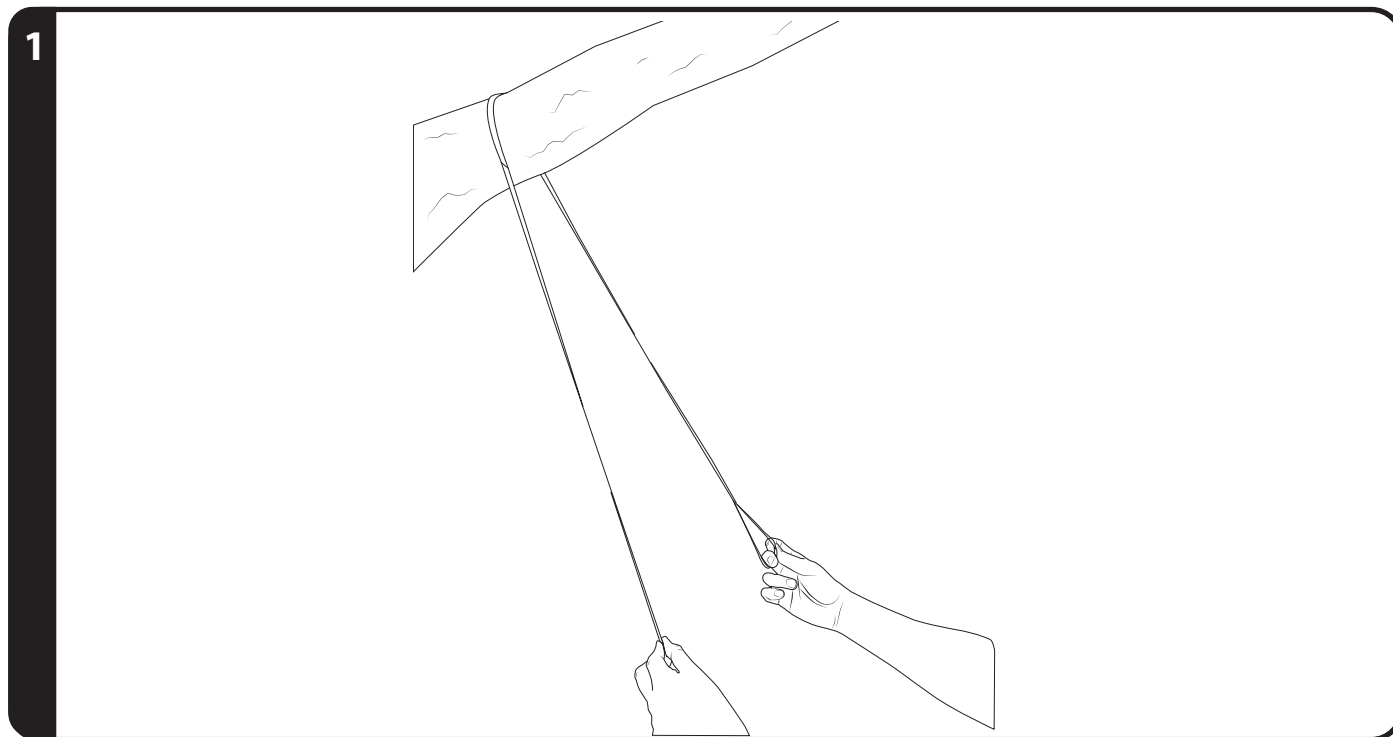


24.2 STRINGERE LA CINGHIA ATTORNO AL SOSTEGNO SCELTO

Far passare l'estremità della cinghia, che presenta più passanti, attraverso il passante singolo all'estremità opposta della cinghia. Tirare la cinghia verso il basso in modo che si stringa attorno al sostegno stesso.

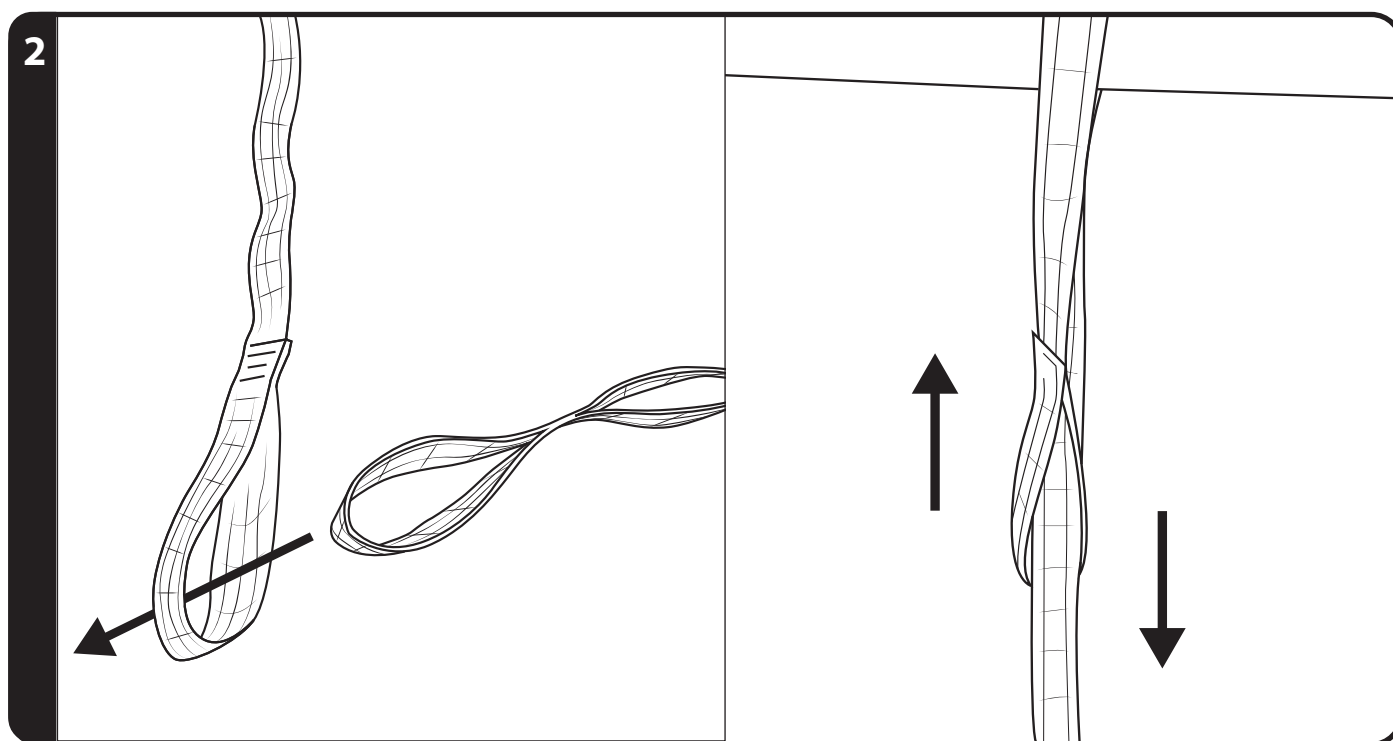


24.3 AVVOLGERE LA CINGHIA ATTORNO A UN SOSTEGNO ROBUSTO

Avvolgere la cinghia in eccesso attorno al sostegno scelto.

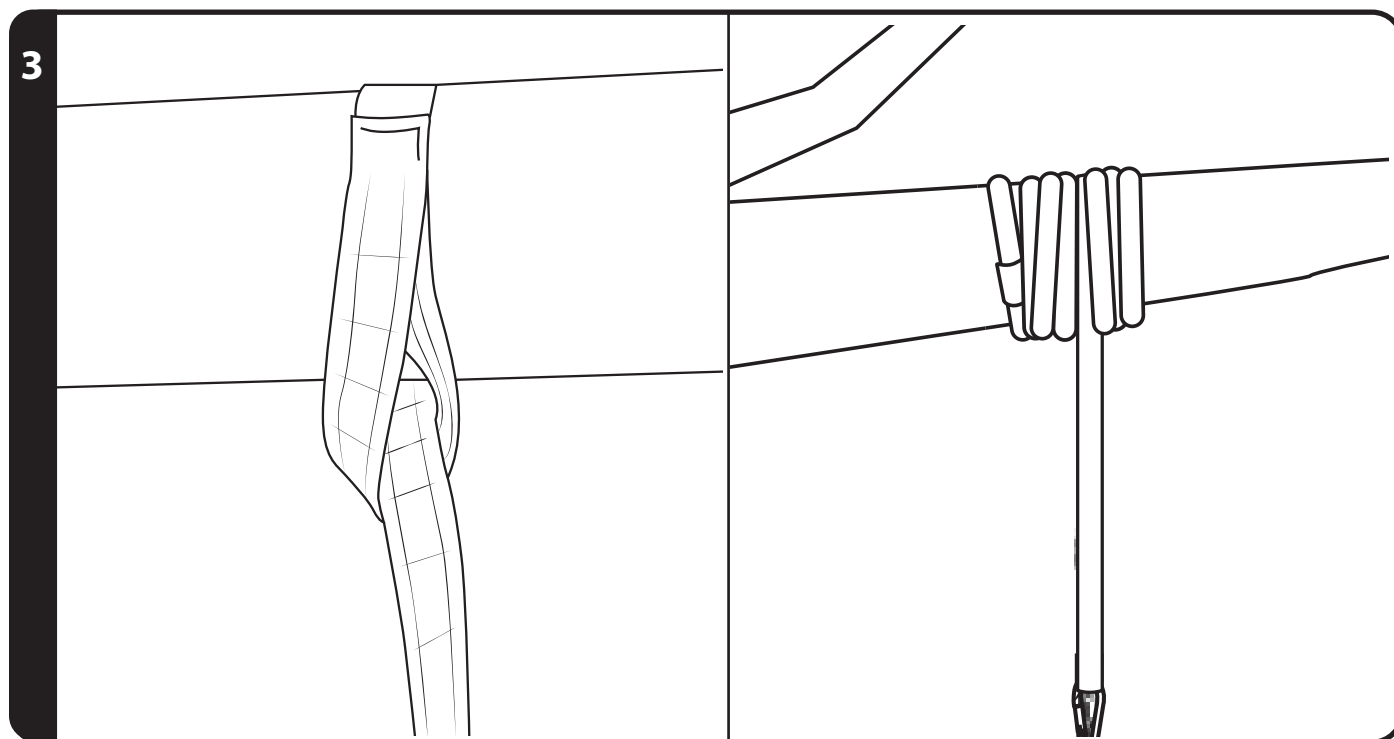


24.4 AGGANCIARE UN MOSCHETTONE ALLA CINGHIA

Agganciare un moschettone a uno dei quattro anelli all'estremità della cinghia, scegliendo l'anello che posiziona la sedia all'altezza consigliata dal suolo. Per ulteriori dettagli, consultare il passaggio 5.6.

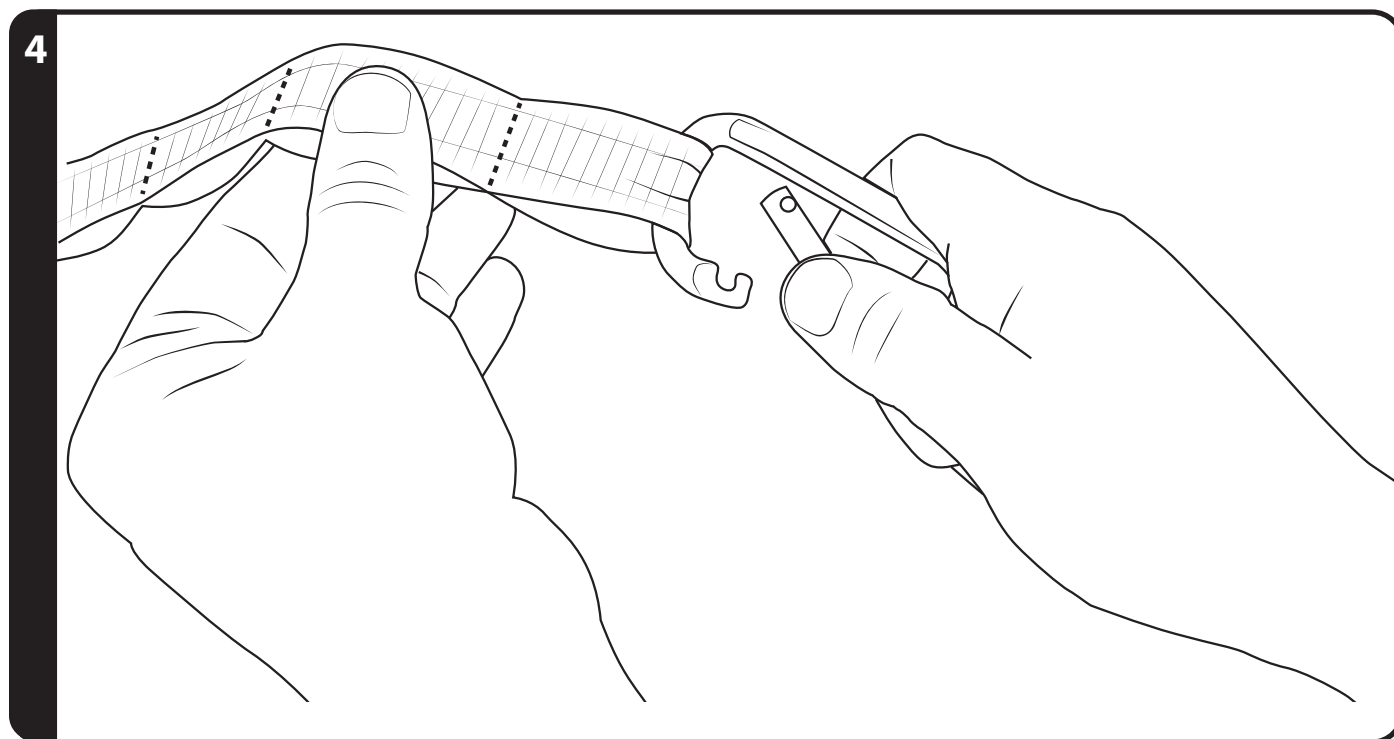


24.5 COLLEGAMENTO DI UN MOSCHETTONE AGLI ANELLI

Collegare il secondo moschettone attraverso entrambi gli anelli alle estremità delle corde intrecciate della sedia.

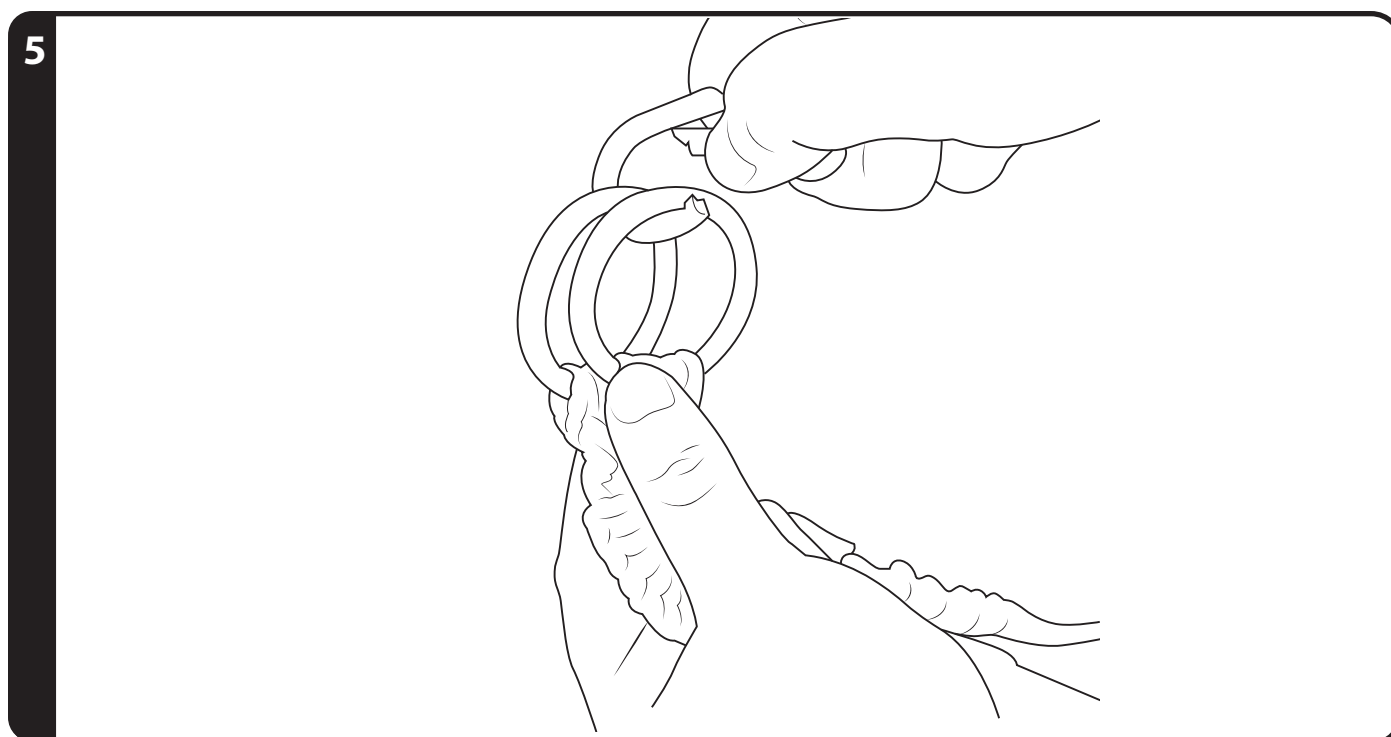

24.6 COLLEGARE I MOSCHETTONI TRA LORO

Collegare entrambi i moschettoni tra loro. Tirare con decisione la sedia verso il basso per assicurarsi che tutto sia bloccato e che la cinghia non scivoli. Sedersi lentamente all'inizio per testare la configurazione. La sedia a dondolo sospesa è ora pronta per l'uso. Verificare le altezze consigliate per appendere il prodotto e la distanza da terra. Se la sedia è troppo bassa o troppo alta, scollegare i moschettoni l'uno dall'altro e selezionare un anello diverso sulla cinghia per quel moschettone. Ricollegare i moschettoni quando si è pronti per vedere a che altezza si trova la sedia da terra. La capacità di peso massima per questo prodotto è di 136 kg.

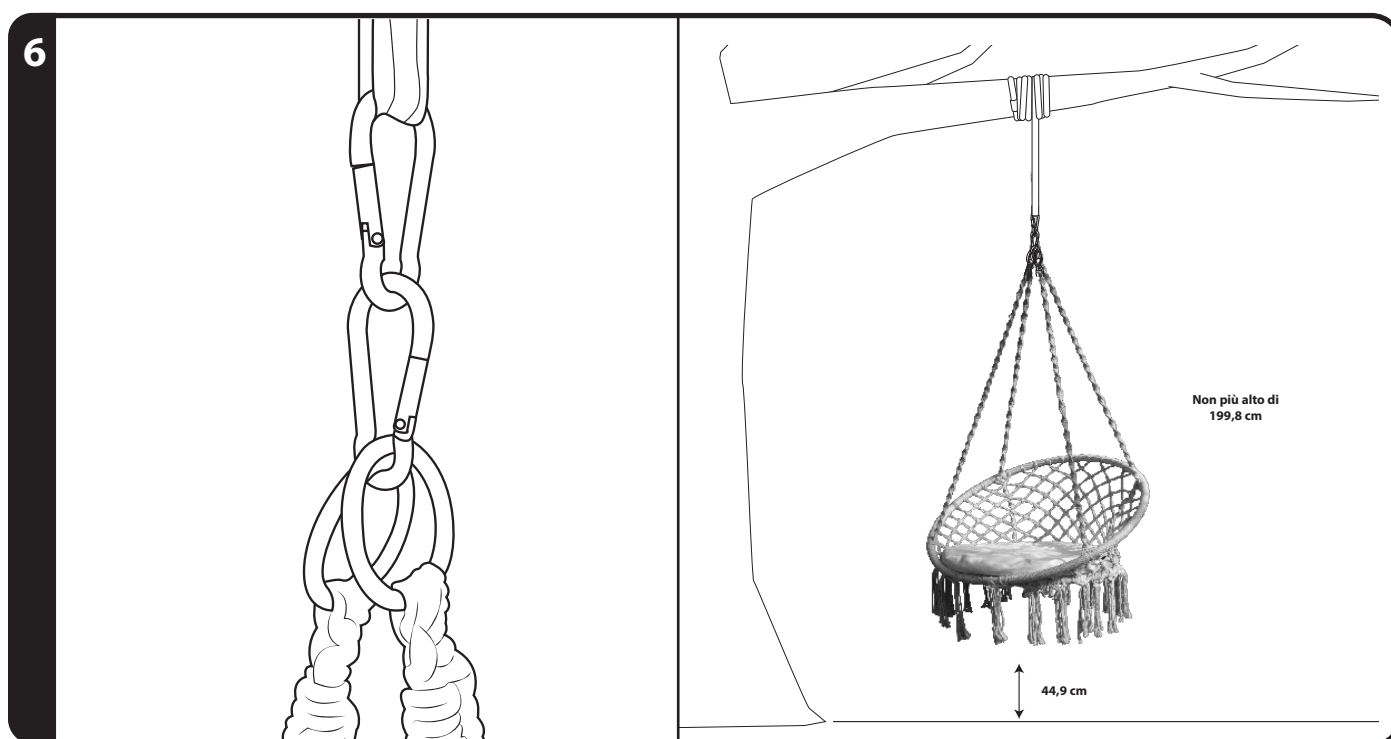

25 PULIZIA E MANUTENZIONE

25.1 PULIZIA

- Seguire le istruzioni del produttore quando si utilizzano detersivi.
- Testare i detersivi in un'area poco visibile prima di applicarli su superfici più estese.
- Pulire immediatamente il prodotto se si sporca per evitare lo scolorimento delle superfici della sedia e del cuscino e la formazione di ruggine sul supporto rotante da soffitto.
- Pulire con acqua e sapone. Lasciare asciugare la sedia all'aria per il tempo necessario.

25.2 MANUTENZIONE E CURA

- Ispezionare regolarmente il prodotto per verificarne l'usura o sostituirlo secondo necessità.

25.3 CONSERVAZIONE

- Coprire il prodotto per proteggere le superfici e il contenuto dall'umidità quando non viene utilizzato.
- Spostare il prodotto in un'area interna asciutta e ventilata quando si prevede di non utilizzarlo per lunghi periodi di tempo.

26 DATI TECNICI

Dimensioni: 80L x 80P x 45H cm

27 SMALTIMENTO

27.1 SMALTIMENTO DELL'IMBALLAGGIO



Smaltire l'imballaggio in base alla tipologia. Separare carta, cartone e alluminio gettandoli negli appositi bidoni della raccolta differenziata.



Questo simbolo indica che l'imballaggio è composto da materiali diversi che devono essere smaltiti separatamente. Smaltire la carta nell'apposito bidone per la carta. Smaltire plastica, metallo e materiali compositi nel bidone giallo.

27.2 SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Smaltire il prodotto in conformità con le normative e le leggi sullo smaltimento applicabili nel proprio Paese.

28 GARANZIA

La invitiamo a contattare il servizio **ASSISTENZA POST-VENDITA** telefonicamente oppure per e-mail. In questo modo possiamo aiutarla in caso di eventuali errori nell'utilizzo del prodotto.

28.1 CONDIZIONI DI GARANZIA CONVENZIONALE

Gentile Cliente,

La **garanzia convenzionale ALDI S.r.l.** (di seguito: garanzia) si aggiunge alla garanzia legale di due anni prevista dal Codice del Consumo, consentendole di richiedere, alle condizioni che seguono, le seguenti prestazioni:

Durata della garanzia: 3 anni a partire dal momento di ricezione della merce

Garanzia: Riparazione, sostituzione o rimborso gratuiti
Nessun costo di trasporto

Hotline: 00800-09 34 85 67
(Linea diretta gratuita)

Reperibilità: lunedì-sabato dalle 8:00 alle 20:00 UTC+1

ALDI si riserva di valutare caso per caso quale delle sopra indicate modalità di prestazione della garanzia applicare.

Per attivare la garanzia la preghiamo di:

- Tenere a portata di mano la scheda di garanzia compilata e la ricevuta o lo scontrino originale
- Contattare la nostra **ASSISTENZA POST-VENDITA** telefonicamente.

La garanzia non si estende a danni causati da:

- **eventi naturali** (ad es. fulmini, acqua, fuoco, gelo ecc.), **incidenti, trasporto, batterie che perdono liquido** oppure **utilizzo improprio**
- **danni o modifiche da parte dell'acquirente/di terzi**
- **inadempienza delle misure di sicurezza e di manutenzione, errori d'uso**
- **calcificazione, perdita di dati, programmi dannosi, bruciature dello schermo**
- **Sono esclusi dalla presente garanzia i componenti prevedibilmente soggetti ad usura (ad es. lampade, batterie, pneumatici ecc.)**

Il SERVIZIO ASSISTENZA POST-VENDITA e ALDI S.r.l. non sono in alcun modo responsabili per l'eventuale cancellazione e/o per la perdita delle impostazioni e/o dei dati salvati sul prodotto dal cliente.

Al termine del periodo della garanzia avete in ogni modo la possibilità di rivolgervi onerosamente al **SERVIZIO ASSISTENZA POST VENDITA**. Qualora la riparazione o il preventivo di riparazione non fossero a titolo gratuito, riceverà un'informazione preventivamente.

La presente garanzia si aggiunge alla garanzia legale ed i conseguenti diritti previsti dalla legge a favore dei consumatori, che acquistano i prodotti nei punti vendita di **ALDI S.r.l.**, non sono in alcun modo pregiudicati e/o limitati dalla presente garanzia ai sensi degli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo ove tali prodotti presentino un difetto di conformità nei 26 mesi successivi alla data di acquisto o consegna.

Per maggiori dettagli rinviamo al seguente link www.aldi-service.it sul nostro sito web.

Per quanto riguarda l'informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) si rinvia al sito: <https://www.aldi.it/informativa-sulla-privacy/>.

29 ÁLTALÁNOS



Ez a felhasználói kézikönyv (a továbbiakban: „kézikönyv”) a termék része, és fontos információkat tartalmaz a beállításról és a használatról.

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, különösen a biztonsági fejezetet. Ennek elmulasztása személyi sérüléshez és/vagy a termék károsodásához vezethet.

Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra és hivatkozásra. Ha a terméket harmadik félnek továbbadja, feltétlenül mellékelje ezt a kézikönyvet. Ha szüksége van ennek a kézikönyvnek a digitális másolatára, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

30 BIZTONSÁG

30.1 JELSZAVAK MAGYARÁZATA

A következő jelzőszavak szerepelnek ebben a kézikönyvben, a terméken és/vagy a csomagoláson.

VESZÉLY

» Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetet jelez, amely halált vagy súlyos sérülést okoz.

FIGYELMEZTETÉS!

» Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, halált vagy súlyos sérülést okozhat.

VIGYÁZAT!

» Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, könnyű vagy közepes sérülést okozhat.

VIGYÁZAT!

» Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, anyagi kárt okozhat.

ÉRTESETÉS

» Ez a jelzőszó előnyben részesített jelzőszó a személyi sérüléssel nem kapcsolatos tippekre és gyakorlatokra.

30.2 SZIMBÓLUM MAGYARÁZAT

A következő szimbólumok szerepelnek ebben a kézikönyvben, a terméken vagy a csomagoláson.



Olvassa el a kézikönyvet.



30.3 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

VIGYÁZAT!

- » A termék összeszereléséhez NINCS szükség szerszámokra.
- » A boho függőszék forgó mennyezeti tartóval rendelkezik, amely lehetővé teszi a kültéri használatot fedett térben, például teraszon vagy fedélzeten. javasoljuk, hogy kérjen szakember segítségét ennek az alkatrésznek a telepítésekor.
- » Minden használat előtt mindig alaposan ellenőrizze a boho függőszéket, a hevedert és a karabinert.
- » Ne használja, ha valamelyik alkatrész kopás jeleit mutatja.
- » Kisgyermek nem használhatja felügyelet nélkül a boho függőszéket.
- » Házállatokat nem szabad beengedni a boho függőszékbe, mert ez személyi sérülést vagy a termék károsodását okozhatja.
- » Ne lépje túl az ajánlott 136 kg-os teherbírást.
- » A túlzott lengés és egyéb durva játék személyi sérülést okozhat.
- » Szánjon időt arra, hogy be- és kiszálljon a boho függőszékből.

30.4 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

- Szabadtéri kikapcsolódásra tervezték, kényelmes ülőhelyet biztosítva olvasáshoz, pihenéshez vagy könnyű szabadidős tevékenységekhez.
- Kizárólag lakossági használatra készült; nem alkalmas állásra, agresszív lendítésre vagy játékszerkezetként való használatra.

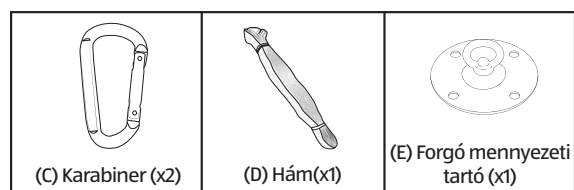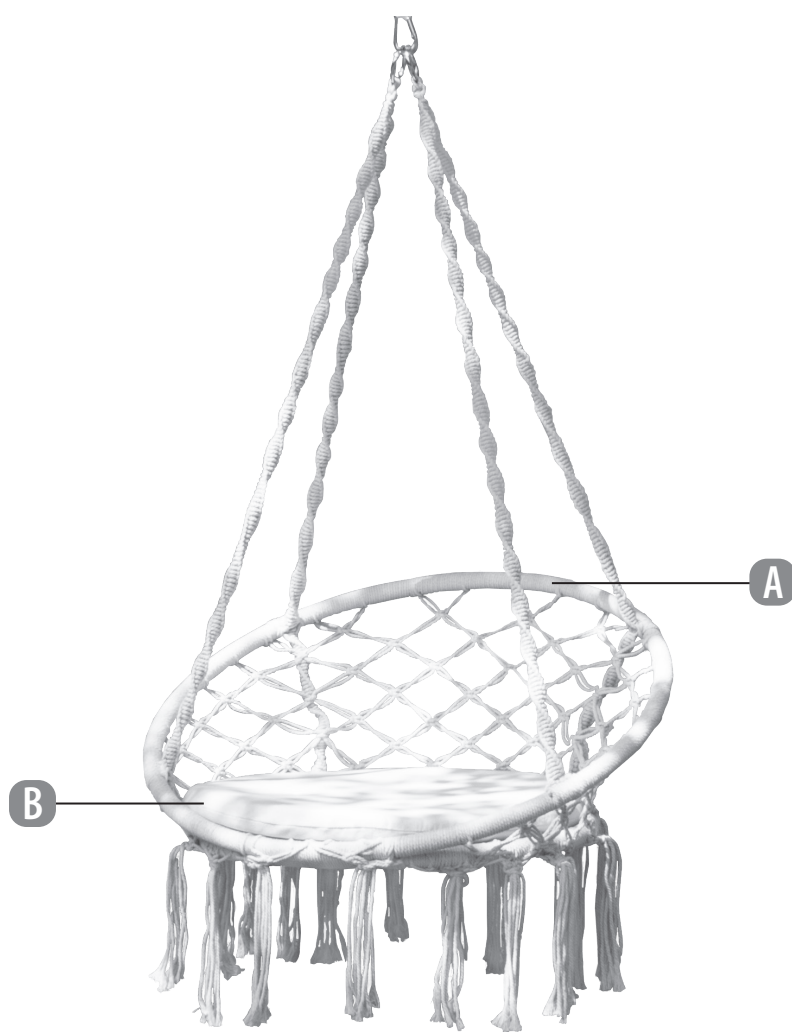

| | | |
|----------|------------------------|---|
| A | Boho függőszék | 1 |
| B | Párna | 1 |
| C | Karabiner | 2 |
| D | Hám | 1 |
| E | Forgó mennyezeti tartó | 1 |

32 ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT


32.1 A TERMÉK ÉS A SZÁLLÍTÁSI TARTALOM ELLENŐRZÉSE

Győződjön meg arról, hogy a kartonba csomagolt összes alkatrész megegyezik az alkatrészlistával. Távolítsa el minden védőanyagot, és helyezze az alkatrészeket nem karcoló felületre, hogy elkerülje a karcódást. Ha valamelyik alkatrész hiányzik vagy sérült, NE kísérelje meg összeszerelni. **Kérjük, forduljon ügyfélszolgálati központunkhoz (hétfőtől szombatig 8:00-20:00 UTC+1) a 00800-09 34 85 67 telefonszámon.**

33 ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁSOK


33.1 ERŐS TÁRGY KIVÁLASZTÁSA

Válasszon egy erős tárgyat, például egy erős faágat, amelyre felakaszthatja a Boho függőszékét. Helyezze a hevedert a masszív tárgyra.

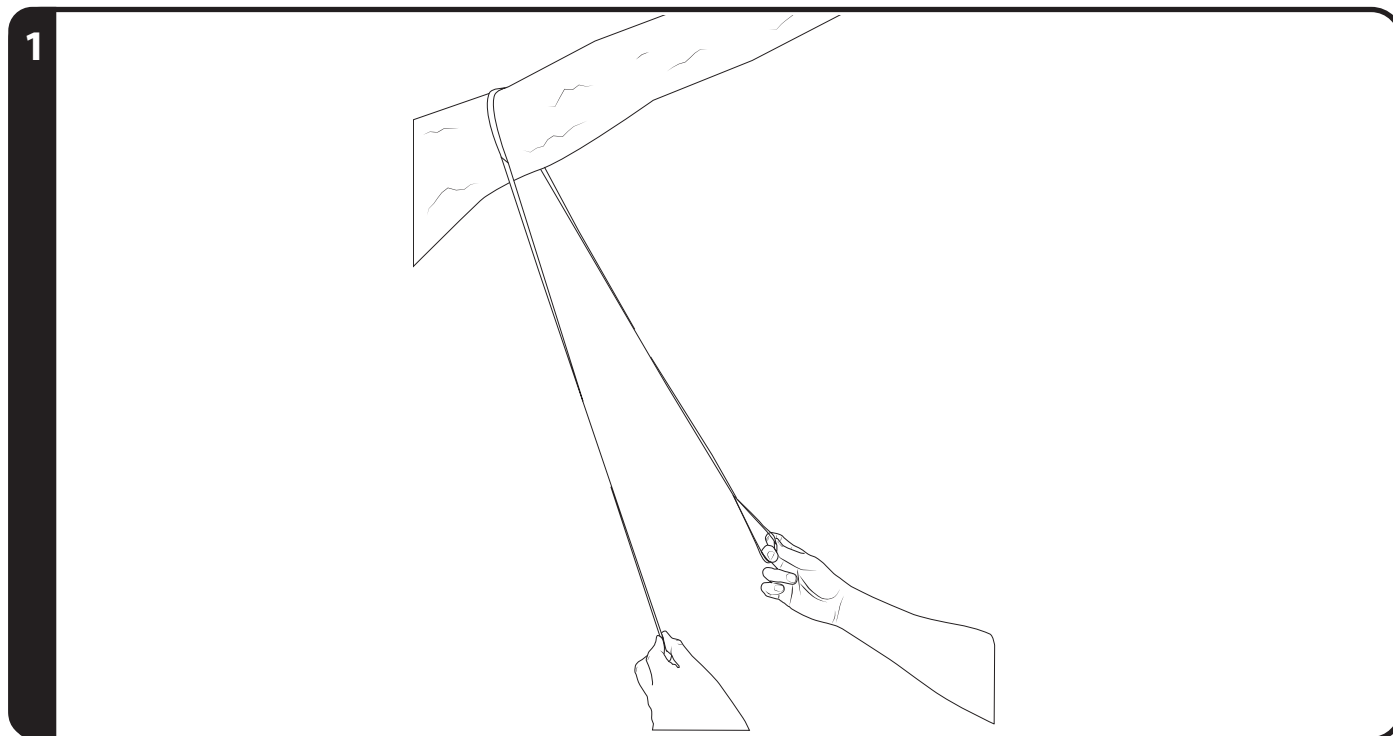


33.2 HÚZZA MEG A HEVEDERT A ERŐS TÁRGY KÖRÜL

Futtassa át a heveder több hurokkal rendelkező végét a heveder másik végén lévő egyetlen hurkon. Húzza le a hevedert úgy, hogy megfeszüljön a erős tárgy körül.

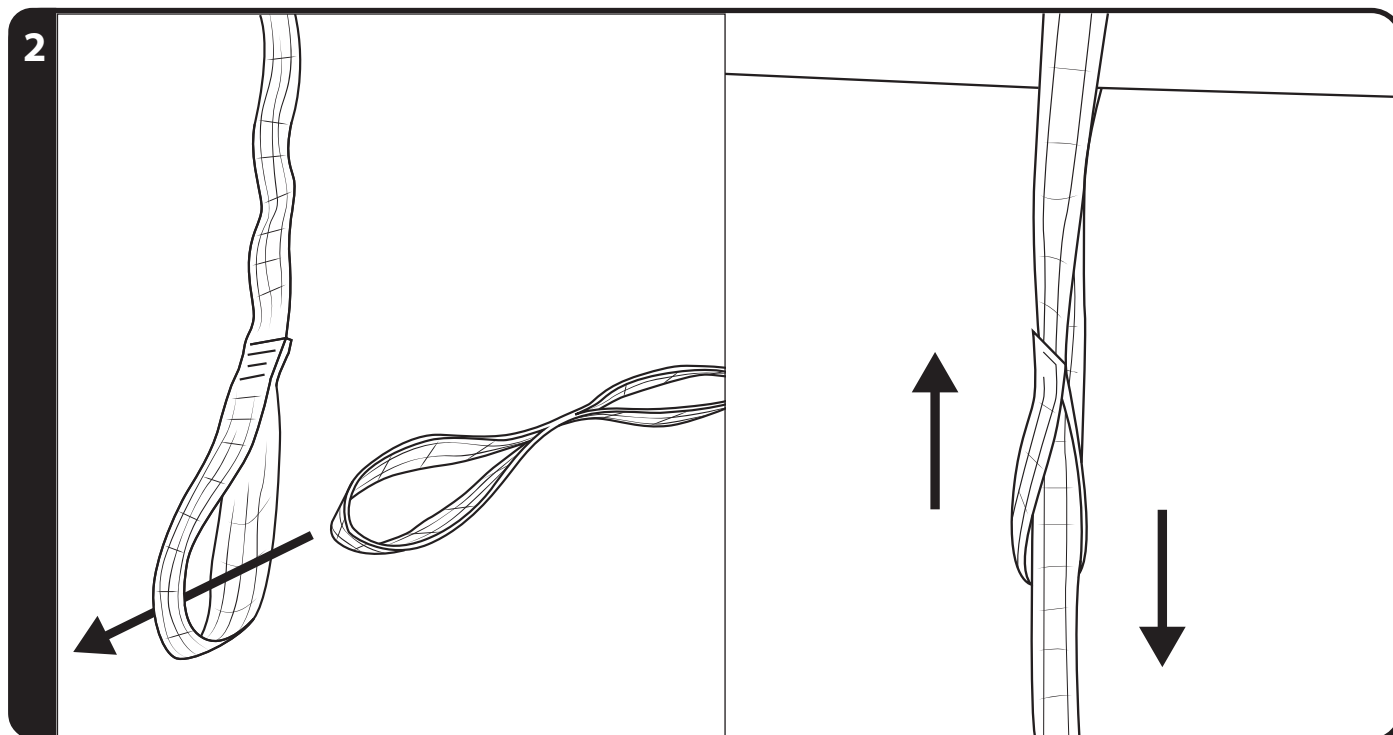


33.3 TEKERJE A HEVEDERT EGY ERŐS TÁRGY KÖRÉ

Tekerje a felesleges hevedert erős tárgy köré.

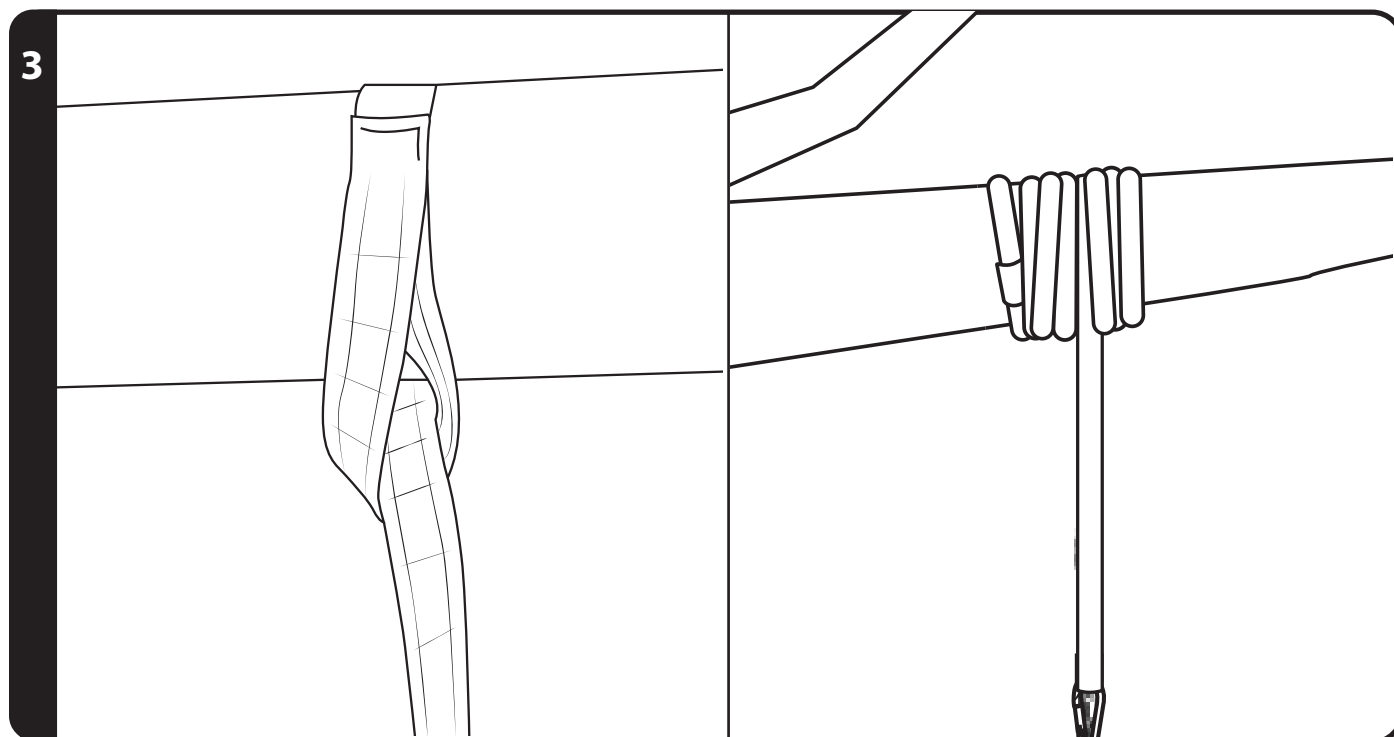


33.4 RÖGZÍTSEN EGY KARABINERT A HEVEDERHEZ

Rögzítsen egy karabinert a heveder végén lévő négy hurok egyikére, és válassza ki azt a hurkot, amely a széket az ajánlott magasságban helyezi el a talaj felett. További részletekért lásd az 5.6. lépést.

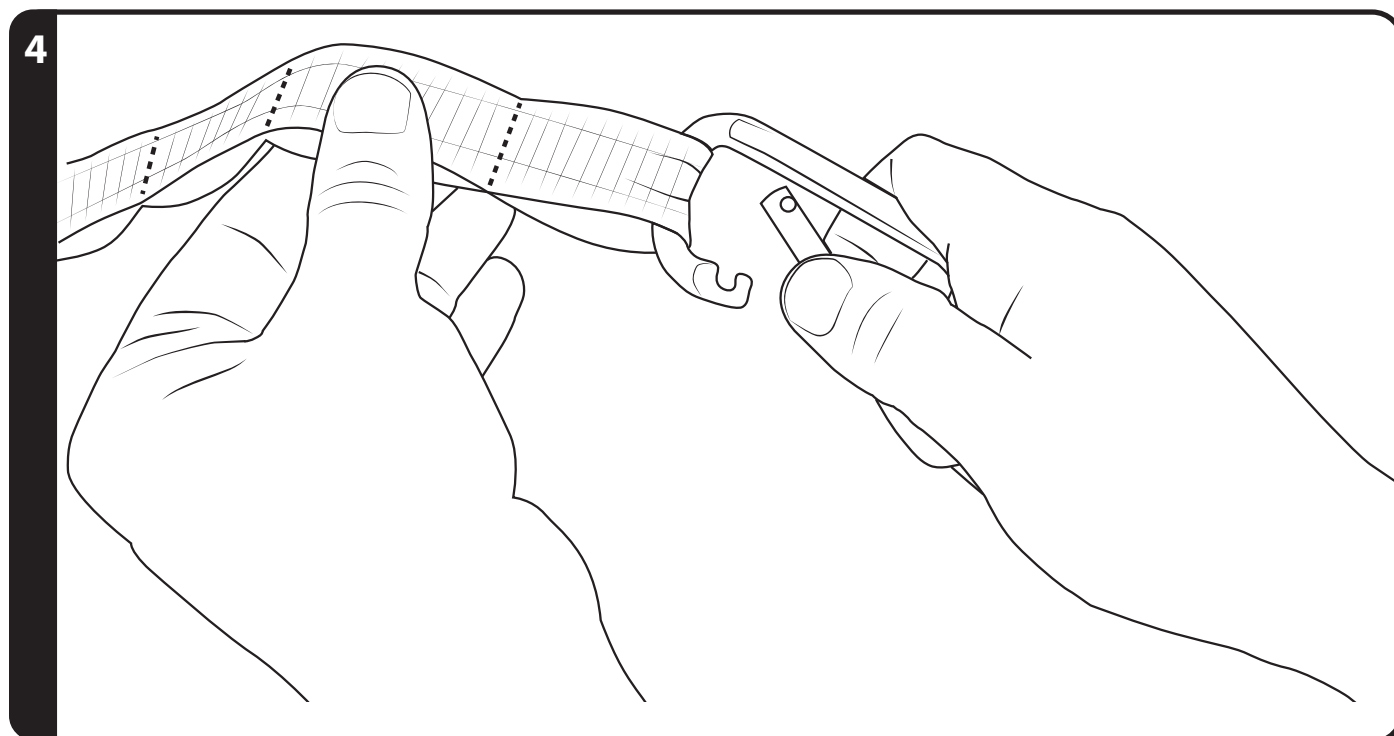


33.5 KARABINER CSATLAKOZTATÁSA GYÜRÜKHÖZ

Csatlakoztassa a második karabinert a szék fonott köteleinek végén lévő mindkét gyűrűn keresztül.

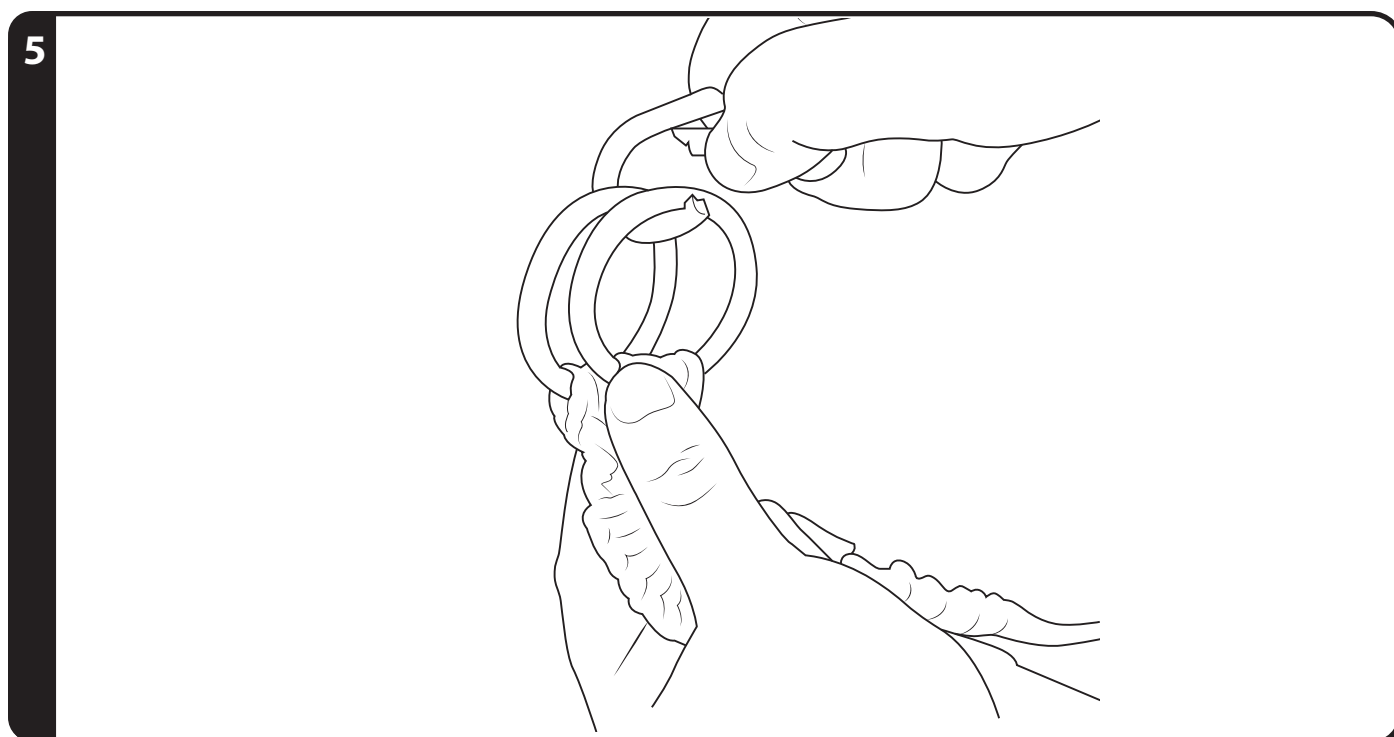

33.6 A KARABINEREK ÖSSZEKAPCSOLÁSA

Csatlakoztassa össze mindkét karabinert. Erősen húzza le a széket, hogy minden rögzítve legyen, és a heveder ne csússzon el. Először lassan üljön le, hogy tesztelje a beállítást. A Boho függőszék most használatra kész. Kérjük, tekintse át a termék felakasztásához javasolt magasságokat, és a talajtól való távolságot. Ha a szék túl alacsony vagy túl magas, válassza le a karabinereket egymástól, és válasszon egy másik hurkot a karabiner hevederén. Csatlakoztassa újra a karabinereket, ha készen áll, hogy megnézze, milyen magasan van a szék a talajtól. A termék maximális teherbírása 136 kg.

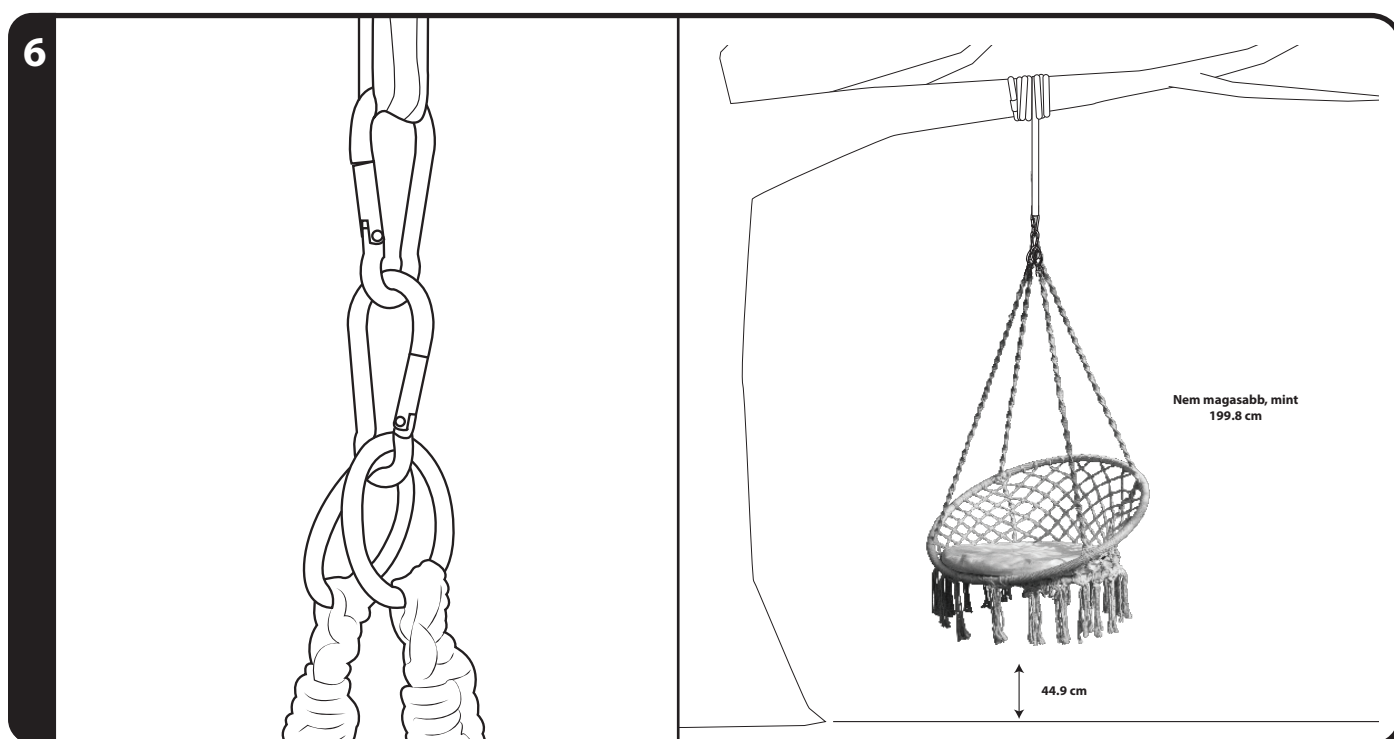

34 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

34.1 TISZTÍTÁS

- Kövesse a gyártó utasításait, amikor tisztítószereket használ.
- Próbálja ki a tisztítószereket egy észrevétlen területen, mielőtt jobban látható felületekre alkalmazná őket.
- Azonnal tisztítsa meg a terméket, ha piszkos lesz, hogy megakadályozza a szék és a párna felületének elszíneződését és a rozsdás képződését a forgó mennyezeti tartón.
- Törölje le szappanos vízzel. Hagyjon elegendő időt a széknek a levegőn száradni.

34.2 KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS

- Rendszeresen ellenőrizze a termék kopását, vagy szükség szerint cserélje ki.

34.3 TÁROLÁS

- Fedje le a terméket, hogy megvédje a felületeket és a tartalmat a nedvességtől, amikor nem használja.
- Vigye a terméket száraz és szellőző beltéri helyre, ha hosszabb ideig nincs használatban.

35 MŰSZAKI ADATOK

Méret: 80L x 80W x 45H cm

36 ÁRTALMATLANÍTÁS

36.1 DOBJA KI A CSOMAGOLÁST



A csomagolást típusnak megfelelően ártalmatlanítsa. Tegye a kartont és a kartont a papírhulladékba, a fóliát pedig az újrahasznosító gyűjtőbe.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a csomagolás különböző anyagokból készül, amelyeket külön kell ártalmatlanítani. A papírt a papírhulladék-tartályba dobja. A műanyagot, fémet és kompozit anyagokat dobja a sárga kukába.

36.2 A TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A terméket az Ön országában érvényes ártalmatlanítási előírásoknak és törvényeknek megfelelően ártalmatlanítsa.

37 JÓTÁLLÁS

Mielőtt a terméket a jótállási igényérvényesítés keretében a javítószoftaltnak vagy vállalkozásunknak visszaküldené / visszahozná, javasoljuk, hogy forduljon telefonon vagy email-en az alábbi jelzett **JAVÍTÓSZOLGÁLATI HOTLINE-HOZ**. Így már előre segíteni tudunk Önnek, ha a probléma a termék esetlegesen hibás használata miatt lépett fel.

Kérjük, forduljon ügyfélszolgálati központunkhoz (hétfőtől szombati 8:00-20:00 UTC+1) a 00800-09 34 85 67 telefonszámon vagy e-mailben az info@zeitlos-vertrieb.de

37.1 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A fogyasztóval szerződést kötő (a jótállásra kötelezett) vállalkozás cégneve és címe:

ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (Mészárosok útja 2., 2051 Biatorbágy, HUNGARY).

37.1.1 A JÓTÁLLÁSSAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A fogyasztó és vállalkozásunk közötti szerződés keretében eladott, jogszabály alapján kötelező jótállás alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek (a vonatkozó jogszabály mellékletében meghatározott, jellemzően 10.000,- Ft eladási ár feletti termékek) előírt kötelező jótállási idő

- 10 000** forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén **1 év**,
- 100 000** forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén **2 év**,
- 250 000** forint eladási ár felett **3 év**.

Vállalkozásunk ugyanakkor a jelen jótállási jegyben feltüntetett, Magyarország területén fogyasztónak minősülő személyek által vásárolt, ekként megjelölt, új tartós fogyasztási cikk esetén az erre vonatkozó alábbi feltételek mellett **3 évre** vállal jótállást, függetlenül attól, hogy a fogyasztási cikk jogszabály előírása alapján egyébként kötelező jótállás alá tartozik-e.

A jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészek (pl. világítótestek, akkumulátor kapacitás, gumiabroncsok, védő-, takaróanyagok) rendes elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználatára szerinti „hibás” volta esetén fennálló jótállási kötelezettségét.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha vállalkozásunk a jótállási kötelezettségének a fogyasztó felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított **3 hónapon** belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A fogyasztó általi használat során keletkező sérülésekre (pl. karcolások, horpadások, törések) a jótállás nem vonatkozik.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával, vagy ha az üzembe helyezést vállalkozásunk vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napján kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetészerűen nem használhatta. A fogyasztási cikkek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási határidő újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. Az önként vállalt jótállás időtartama alatt a jótállási idő nem indul újra, kivéve, amennyiben a kicserélésre vagy javításra a jogszabályban előírt jótállási idő alatt kerül sor. Ebben az esetben a jogszabály szerinti jótállási időtartam indul újra.

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa, ill. a fogyasztási cikk tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősülnek.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelyeknek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegyben nem rögzített szabályok vonatkozásában a mindenkor hatályos vonatkozó magyar jogszabályi előírások irányadók. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok a számlával, ill. nyugtával érvényesíthetőek.

A fogyasztó mindennemű jótállási igényét érvényesítheti a magyarországi ALDI áruházakban, míg a kijavítás, ill. bizonyos esetekben a kicserélés (szükség szerint a teljes fogyasztási cikkek vagy csak egyes alkatrészeinek a kicserélése) iránti igény a fogyasztó választása szerint a vállalkozásunk székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a jelen jótállási tájékoztatóban feltüntetett **JAVÍTÓSZOLGÁLATNÁL** közvetlenül is érvényesíthető. Utóbbi esetben a fogyasztó a kijavítás, ill. kicserélés lebonyolításának részleteit a **JAVÍTÓSZOLGÁLATTAL** közvetlenül egyezteti.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek vállalkozásunkat terhelik. Ha a fogyasztási cikk meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a fogyasztási cikk karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha vállalkozásunk e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Kicserélés vagy elállás esetén a fogyasztó nem köteles a fogyasztási cikket az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetészerű használat következménye.

A jogszabály alapján kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikkek esetén, ha az adott fogyasztási cikk rögzített bekötésű, ill. 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható, a fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról vállalkozásunk, vagy - a **JAVÍTÓSZOLGÁLATNÁL** közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a **JAVÍTÓSZOLGÁLAT** gondoskodik.

A fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni, ha

- a jogszabály szerinti jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozásunk részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható; vagy
- a jogszabály szerinti jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozásunk költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni; vagy
- a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozásunk részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor.

Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozásunk köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló nyugtán számlán feltüntetett vételárát nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A nyolc napon belüli kicserélésre vagy vételár visszatérítésre vonatkozó ezen előírások a kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikkek közül az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezettől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Vállalkozásunk, ill. a **JAVÍTÓSZOLGÁLAT** a kijavítás, ill. kicserélés során nem felel a fogyasztási cikken a fogyasztó, ill. harmadik személy által esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért.

Vállalkozásunknak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor vállalkozásunk a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

37.1.2 A JÓTÁLLÁSI IGÉNY BEJELENTÉSE

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozásunkkal közölni. A hiba felfedezésétől számított **2 hónapon** belül közölt hibát késedelem nélkül közölni kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igényt a fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesíthetnek kell tekinteni, amely megjelölt hibát előidézte. Ha a fogyasztó a jótállási igényét a fogyasztási cikkek - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a jótállási igény a fogyasztási cikk egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

37.1.3 MENTESÜLÉS A JÓTÁLLÁSI FELELŐSSÉG ALÓL

Vállalkozásunk mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vásárlás időpontja után keletkezett (pl. rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, a használati-kezelési útmutató szerinti karbantartás elmulasztása).

A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a fogyasztási cikkhez magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be.

37.1.4 A FOGYASZTÓT A JÓTÁLLÁS ALAPJÁN MEGILLETŐ JOGOK

A fogyasztó a Ptk. 6:159. §-ában rögzített szabályok szerint

- kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnék - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;

- vagy a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha vállalkozásunk a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, ill. ha ezen kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jogszály alapján kötelező jótállás alá **nem** tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében (a vonatkozó jogszály mellékletében meg nem határozott, jellemzően 10.000,- Ft eladási ár alatti termékek) a fogyasztó a vállalkozásunk által **önként** vállalt jótállási kötelezettség alapján, a fentiekől eltérően

- kicserélést igényelhet, vagy
- a szerződéstől elállhat és a vételár visszatérítését igényelheti.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést – a fogyasztási cikk tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott jótállási jogáról másra térhet át, az áttéréssel okozott költséget köteles azonban vállalkozásunknak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre vállalkozásunk adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó jogszályi előírásokat kell megfelelően alkalmazni.

37.1.5 HELYSZÍNI SZERVIZSZOLGÁLTATÁS VAGY KÖZVETLEN LEBONYOLÍTÁS ESETÉN

Egyes termékek esetében lehetőséget biztosítunk arra, hogy amennyiben Ön a fogyasztási cikket helyben (pl. az Ön otthonában) kívánja megjavíttatni vagy kicseréltetni, ill. ha a fogyasztási cikk kijavításra, kicserélésre Öntől történő elszállítását, ill. csupán a hibás alkatrész helyett hibátlan alkatrész Önhöz küldését kéri, vagy a hibás fogyasztási cikk helyett egy új fogyasztási cikk Önhöz küldését kéri, úgy ez az üzletünkben vagy a **JAVÍTÓSZOLGÁLTATNÁL** való személyes megjelenés nélkül megvalósítható legyen. Kérjük, egyeztessen ezen igényének elbírálásáról a jelen jótállási tájékoztatóban található **JAVÍTÓSZOLGÁLTATI** telefonszámon. Kérjük, hogy ennek során készítse elő a jelen jótállási tájékoztatót, valamint a vásárláskor kapott nyugtát / számlát.

37.1.6 KIJAVÍTÁSRA VALÓ BEKÜLDÉS ESETÉN

A fogyasztási cikk **JAVÍTÓSZOLGÁLTAT** részére történő közvetlen beküldése esetén kérjük, hogy előzetesen hívja fel a jelen jótállási tájékoztatóban található **JAVÍTÓSZOLGÁLTATI** telefonszámot, és a telefonos egyeztetést követően küldje be a jelen jótállási tájékoztatót, valamint a nyugta / számla fénymásolatát, továbbá a hibás terméket a **JAVÍTÓSZOLGÁLTAT** címére (a beküldés költségmentes).

38 SPLOŠNO



Ta uporabniški priročnik (v nadaljevanju »priročnik«) je del tega izdelka in vsebuje pomembne informacije o nastavitvi in uporabi.

Pred uporabo izdelka natančno preberite ta priročnik, zlasti poglavje o varnosti. Če tega ne storite, lahko pride do telesnih poškodb in/ali škode na izdelku.

Ta priročnik shranite za prihodnjo uporabo in referenco. Ko izdelek posredujete tretjim osebam, obvezno vključite ta priročnik. Če potrebujete digitalno kopijo tega priročnika, se obrnite na službo za pomoč strankam.

39 VARNOST

39.1 RAZLAGA SIGNALNIH BESED

V tem priročniku, na izdelku in/ali embalaži so uporabljene naslednje opozorilne besede.

OPOZORILO

» Ta opozorilna beseda označuje nevarno situacijo, ki bo, če se ji ne izognete, povzročila smrt ali resne poškodbe.

OPOZORILO!

» Ta signalna beseda označuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči smrt ali resne poškodbe, če se ji ne izognete.

POZOR!

» Ta opozorilna beseda označuje nevarno situacijo, ki bi lahko povzročila manjše ali srednje hude poškodbe, če se ji ne izognete.

POZOR!

» Ta opozorilna beseda označuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči materialno škodo, če se ji ne izognete.

OBVESTILO

» Ta signalna beseda je prednostna signalna beseda za nasvete in prakse, ki niso povezani s telesnimi poškodbami.

39.2 RAZLAGA SIMBOLA

V tem priročniku, na izdelku ali na embalaži so uporabljeni naslednji simboli.



Preberite priročnik.



39.3 SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

POZOR!

- » Orodje ni potrebno za montažo tega izdelka.
- » Boho viseči stol je opremljen z vrtljivim stropnim nosilcem, ki omogoča zunanjo uporabo pod pokritim prostorom, kot je terasa ali balkon. pri namestitvi tega dela je priporočljivo poiskati strokovno pomoč.
- » Vedno natančno preglejte boho viseči stol, pas in karabiner pred vsako uporabo.
- » Ne uporabljajte, če kateri od delov kaže znake obrabe.
- » Majhni otroci boho visečega stola ne smejo uporabljati brez nadzora.
- » Hišni ljubljenci ne smejo biti dovoljeni na boho visečem stolu, saj lahko povzročijo telesne poškodbe ali poškodbe izdelka.
- » Ne prekoračite priporočene nosilnosti 136 kg.
- » Prekomerno nihanje in druga groba igra lahko povzroči telesne poškodbe.
- » Vzemite si čas za vstop in izstop iz boho visečega stola.

39.4 PREDVIDENA UPORABA

- Zasnovan za sprostitvev na prostem, ki zagotavlja udobno sedenje za branje, poležavanje ali lahke prostočasne dejavnosti.
- Namenjeni samo za stanovanjsko uporabo; ni primeren za stanje, agresivno nihanje ali uporabo kot igralno strukturo.

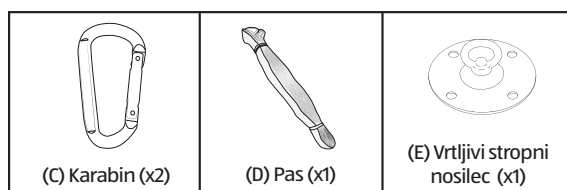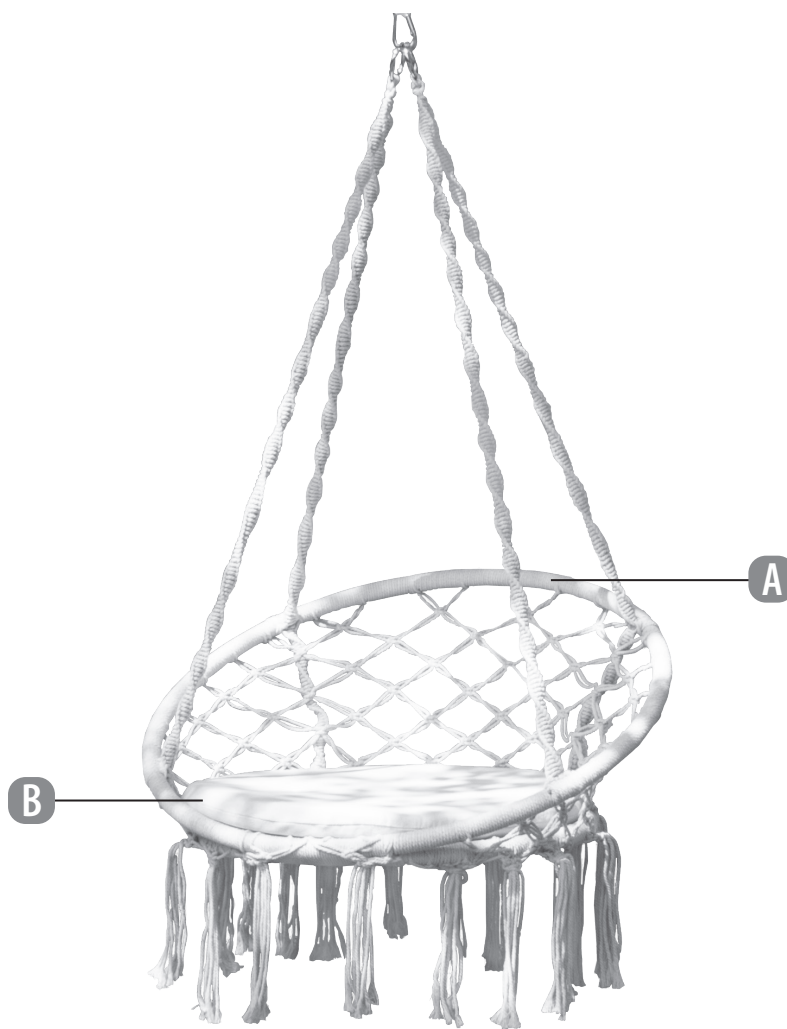

| | | |
|----------|--------------------------|---|
| A | Boho viseči stol | 1 |
| B | Blazina | 1 |
| C | Karabin | 2 |
| D | Pas | 1 |
| E | Vrtljivi stropni nosilec | 1 |

41 PRED PRVO UPORABO


41.1 PREVERJANJE IZDELKA IN VSEBINE DOSTAVE

Prepričajte se, da se vsi deli, pakirani v škatli, ujemajo s seznamom delov. Odstranite vse zaščitne materiale in dele položite na neabrazivno površino, da preprečite praske. Če kateri koli del manjka ali je poškodovan, NE poskušajte sestaviti. Avstrijske in švicarske stranke prosimo, da nas kontaktirajo na Center za pomoč strankam (ponedeljek - sobota 8.00-20.00) na 00800-09 34 85 67. Slovenske stranke prosimo, da kontaktirajo na Center za pomoč strankam (ponedeljek - sobota 8.00-20.00) na 00386 (0) 41 718378.

42 NAVODILA ZA SESTAVLJANJE


42.1 IZBIRA TRDNEGA PREDMETA

Izberite trden predmet, kot je močna drevesna veja, na katero boste obesili Boho viseči stol. Postavite trak na trden predmet.

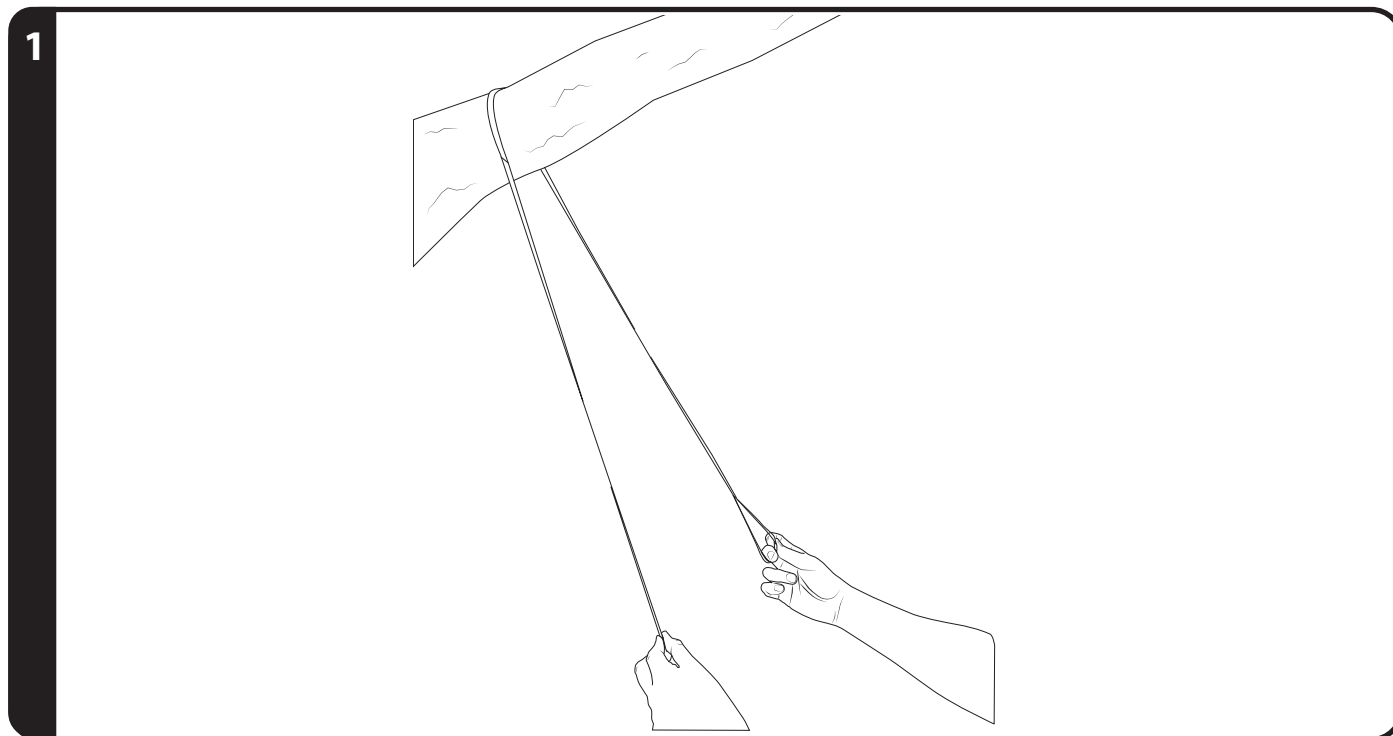


42.2 ZATEGNITE TRAK OKOLI TRDNEGA PREDMETA

Konec traku, ki ima več zank, napeljite skozi eno zanko na nasprotnem koncu traku. Povlecite trak navzdol, tako da se zategne okoli vašega trdnega predmeta.

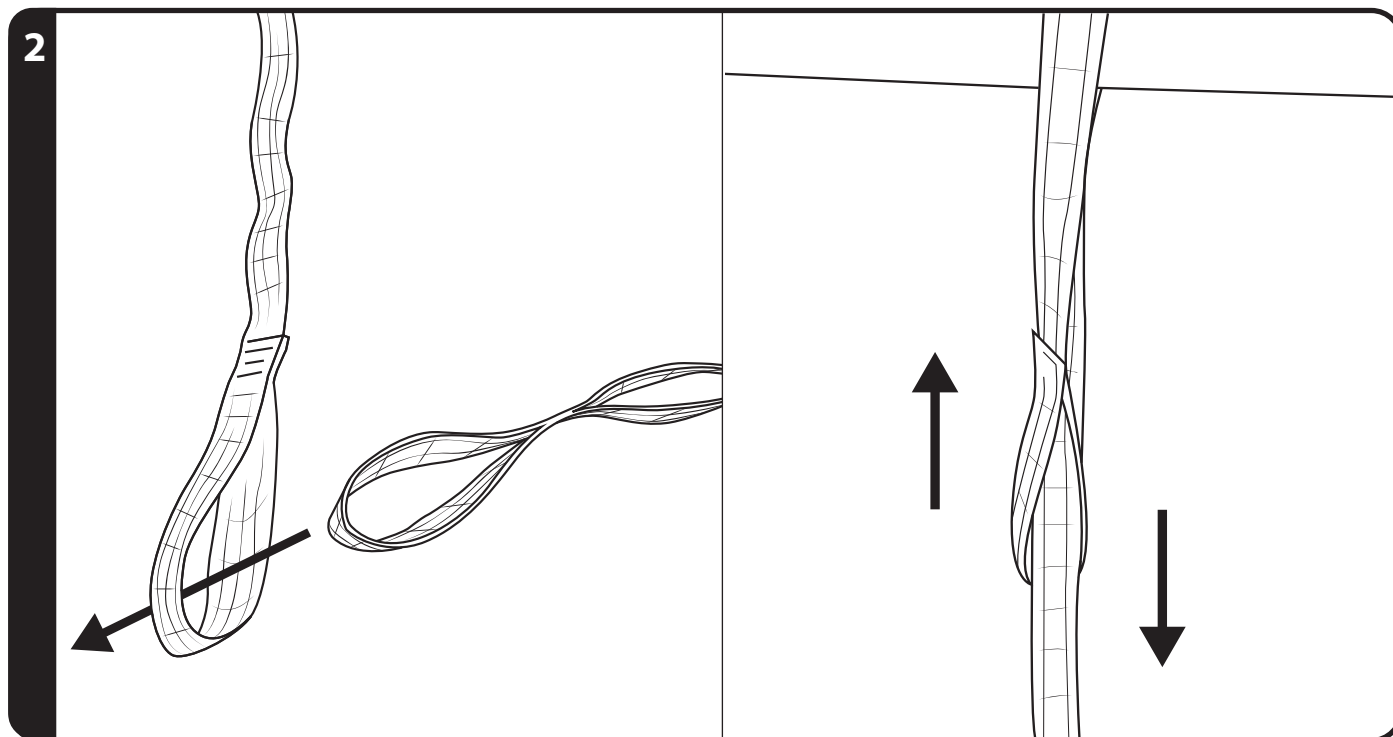


42.3 OVIJTE TRAK OKOLI TRDNEGA PREDMETA

Odvečni trak ovijte okoli trdnega predmeta.

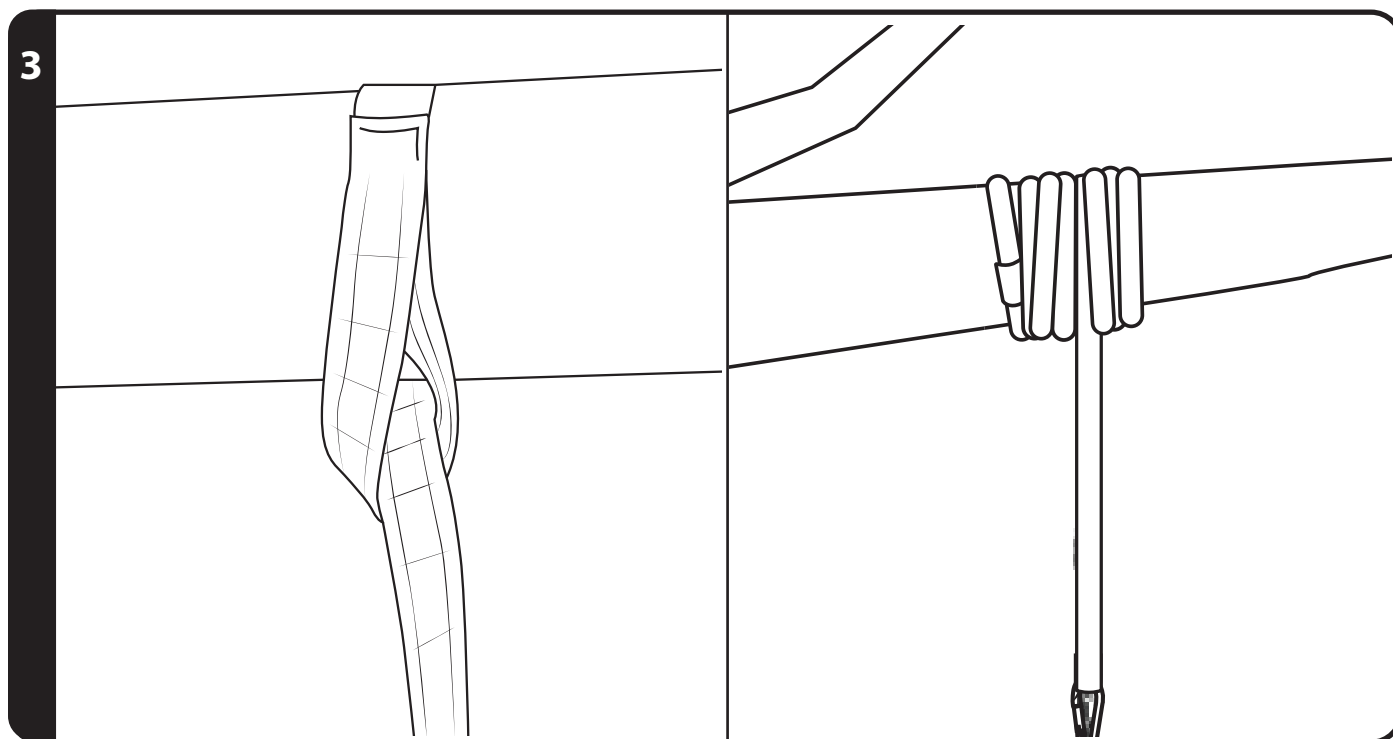


42.4 PRITRDITE KARABIN ZA PRITRDITEV

Pripnite karabin na eno od štirih zank na koncu traku in izberite zanko, ki postavlja stol na priporočeno višino nad tlemi. Za več podrobnosti glejte korak 5.6.

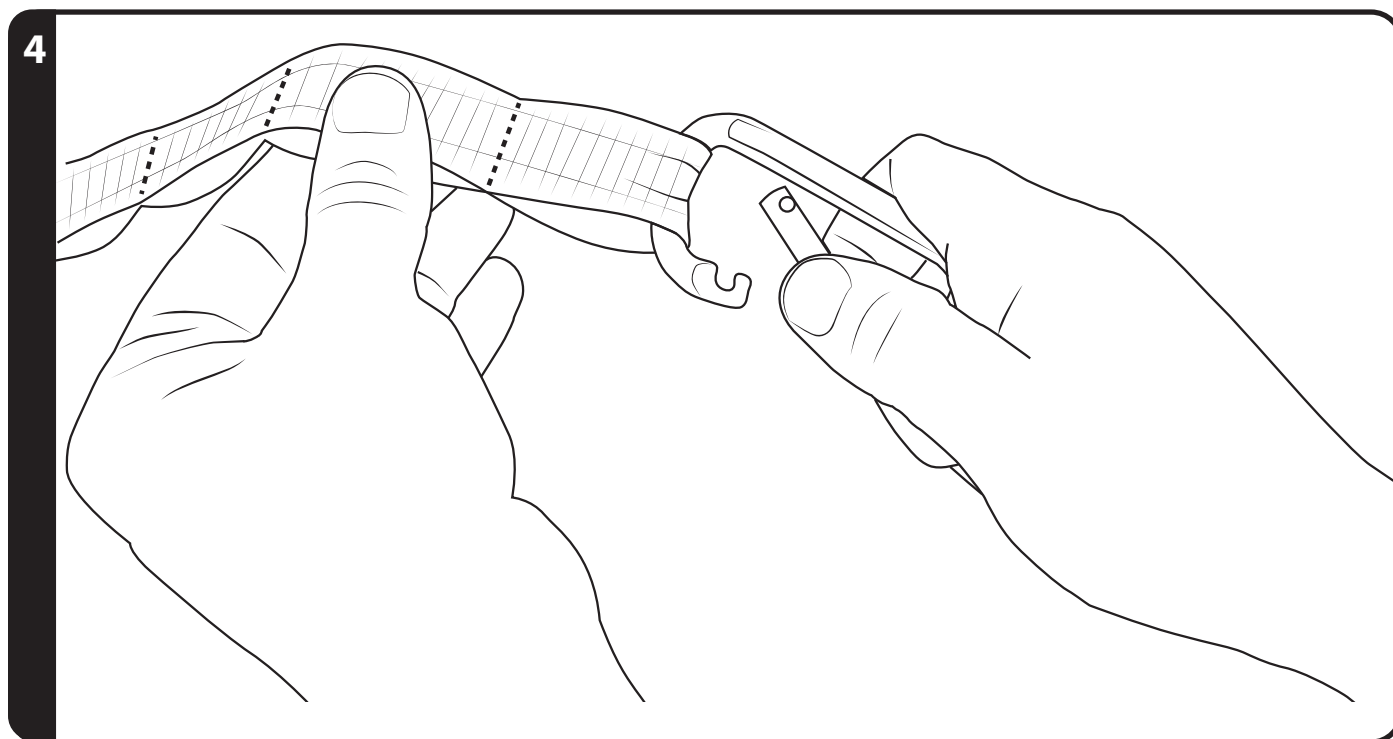


42.5 PRIKLJUČITEV KARABINA NA OBROČE

Povežite drugi karabin skozi oba obroča na koncih pletenih vrvi stola.

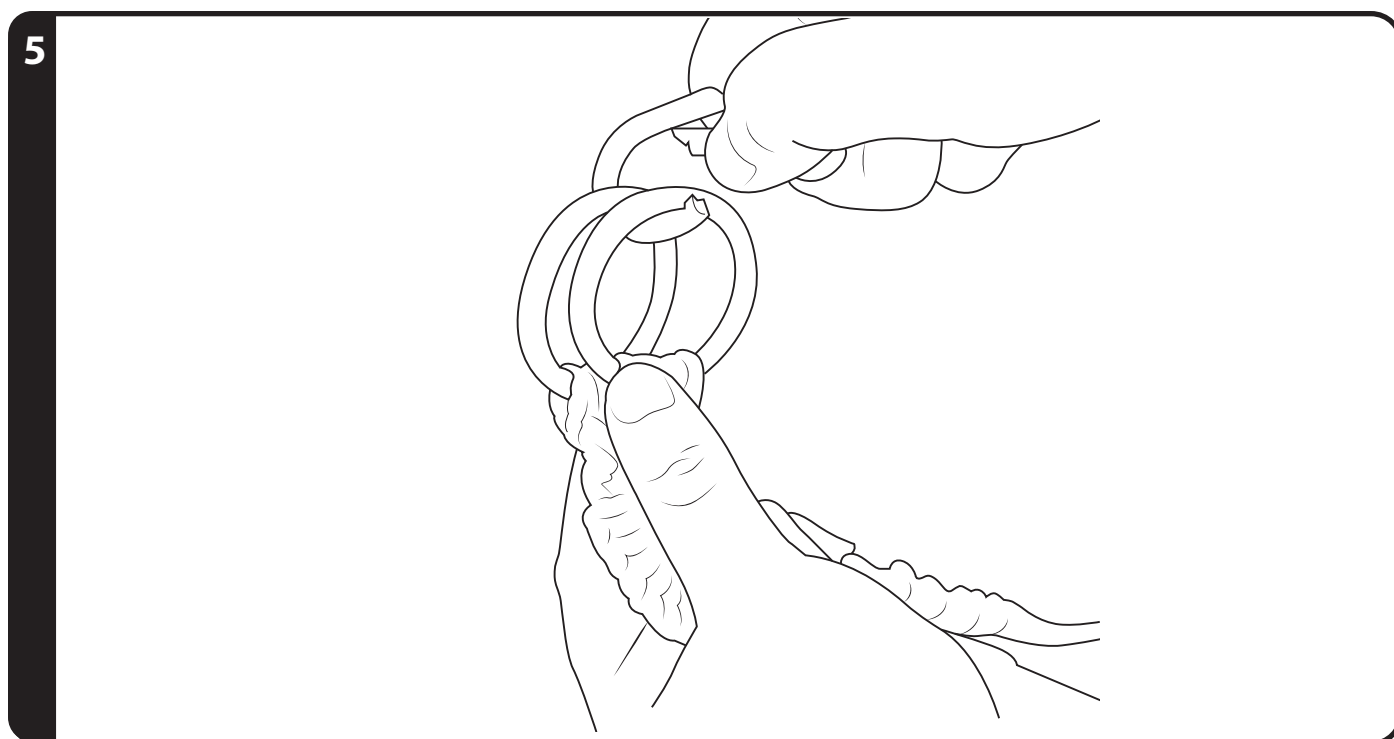

42.6 POVEZOVANJE KARABINOV

Povežite oba karabina. Trdno potegnite stol navzdol, da se prepričate, da je vse zaklenjeno in da trak ne zdrсне. Najprej se počasi usedite, da preizkusite nastavev. Vaš Boho viseči stol je zdaj pripravljen za uporabo. Prosimo, preglejte priporočene višine za obešanje izdelka in razdaljo, ki naj bo od tal. Če je stol prenizek ali previsok, odklopite vponke drug od drugega in izberite drugo zanko na traku za ta karabiner. Ponovno priključite karabine, ko boste pripravljeni, da vidite, kako visoko je stol od tal. Največja nosilnost tega izdelka je 136 kg.

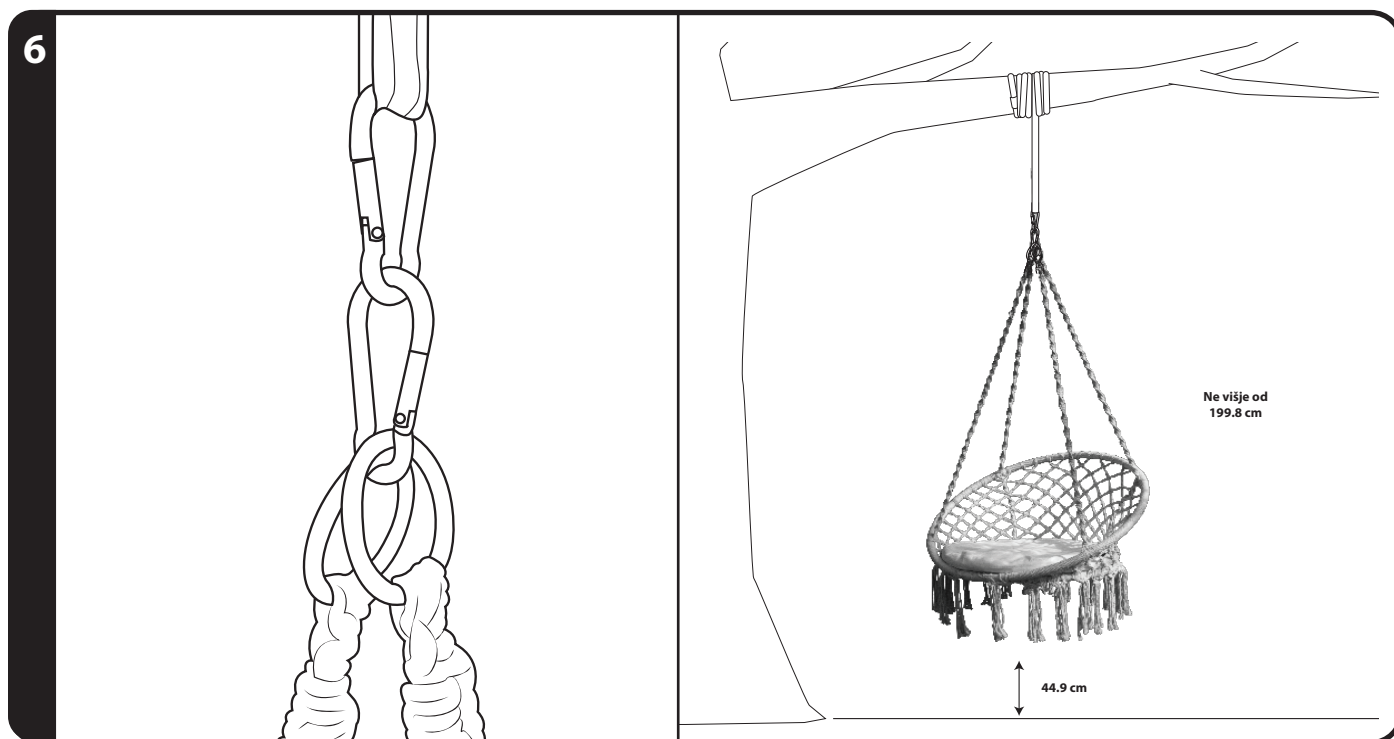

43 ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

43.1 ČIŠČENJE

- Pri uporabi čistilnih sredstev upoštevajte navodila proizvajalca.
- Preizkusite čistila na neopaznem območju, preden jih nanesete na vidnejše površine.
- Če se izdelek umaže, ga takoj očistite, da preprečite razbarvanje površin stola in blazine ter nastanek rje na vrtljivem stropnem nosilcu.
- Obrišite z milnico. Pustite stolu dovolj časa, da se posuši na zraku.

43.2 VZDRŽEVANJE IN NEGA

- Redno pregledujte izdelek zaradi obrabe ali ga po potrebi zamenjajte.

43.3 SHRANJEVANJE

- Izdelek pokrijte, da zaščitite površine in vsebino pred vlago, ko ga ne uporabljate.
- Izdelek premaknite v suh in prezračevan notranji prostor, ko ga dalj časa ne uporabljate.

44 TEHNIČNI PODATKI

Dimenzije: 80D x 80Š x 45V cm

45 ODSTRANJEVANJE

45.1 ZAVRZITE EMBALAŽO



Embalažo zavržite glede na vrsto. Karton položite v odpadni papir in folijo v zbirališče za recikliranje.



Ta simbol označuje, da je embalaža izdelana iz različnih materialov, ki jih je treba odstraniti ločeno. Papir zavržite v koš za odpadni papir. Zavržite plastične, kovinske in kompozitne materiale v rumeni zabojnik.

45.2 ODSTRANJEVANJE IZDELKA

Izdelek zavržite v skladu s predpisi o odstranjevanju in zakoni, ki veljajo v vaši državi.

46 GARANCIJSKI LIST

Za dodatne informacije lahko kontaktirate „**PODPORO KUPCEM**“, kjer bomo poskušali rešitev najti v najkrajšem možnem času.

46.1 GARANCIJSKI POGOJI

Spoštovani,

za izdelek vam zagotavljamo najboljšo možno garancijo kakovosti. Ker smo prepričani v kakovost naših izdelkov, vam zagotavljamo še širši nabor ugodnosti, kot je to določeno z zakonskimi določili:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Trajanje garancijskega roka: | 3 leta od dobave izdelka |
| Nudimo vam: | brezplačno popravilo, zamenjavo izdelka (če je izdelek še na voljo), sorazmerno znižanje kupnine oz. vračilo kupnine. |

Garancija se lahko uveljavlja samo skupaj z računom oz. potrdilom o dobavi, kjer je razviden datum dobave izdelka.

Postopek uveljavljanja garancije:

- Za uveljavljanje garancije se obrnite na zgoraj navedeni servis ali na Oddelek za informacije in pomoč strankam podjetja HOFER trgovina na drobno d.o.o., Prevoje pri Šentvidu, Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica (info@podpora.hofer.si ali +386 (0)1 8346 600), kjer lahko prejmete več informacij.

Garancija ne velja v naslednjih primerih:

- za škodo, ki je nastala kot posledica vremenskih vplivov (npr. udara strele, vode, ognja, zmrzali ipd.), nesreče, prevoza, pri izpraznjenih baterijah ali nepravilni uporabi
- za poškodbe ali spremembe, ki jih povzroči kupec/tretja oseba
- zaradi nespoštovanja varnostnih opozoril, navodil za vzdrževanje in zaradi napak pri uporabi
- zaradi vodnega kamna in škode, ki jo je le-ta povzročil, izgube podatkov, škodljive programske opreme in poškodbe zaradi vročine
- za normalno obrabo obrabljivih delov (npr. zmogljivost akumulatorja)

Garancija velja za proizvode dobavljene na območju Republike Slovenije in se lahko uveljavlja na območju Republike Slovenije. Garant jamči za lastnosti izdelka oziroma za njegovo brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo izdelka. Če napak na izdelku ni mogoče odpraviti v roku 30 dni od dneva, ko je kupec sprožil garancijski zahtevek, oziroma v dodatnem roku največ 15 dni, če je bil rok za odpravo napak na izdelku podaljšan, se izdelek brezplačno zamenja z enakim, novim in brezhibnim izdelkom. Če izdelek v tem roku ni popravljen ali ni zamenjan z novim, lahko kupec zahteva vračilo celotne kupnine ali sorazmerno znižanje kupnine. Če se neskladnost izdelka pojavi v manj kot 30 dneh od dobave izdelka, lahko kupec namesto odprave napak takoj zahteva vračilo kupnine. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Za zamenjan izdelek ali zamenjan bistveni del izdelka z novim se izda nov garancijski list in garancijski rok za zamenjan izdelek ali zamenjan bistveni del izdelka teče znova od zamenjave izdelka oziroma vrnitve popravljenega izdelka. Garant je po izteku garancijskega roka dolžan zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele in prikladne aparate za obdobje 3 let po izteku garancijskega roka.

Ta garancija ne izključuje pravic kupca, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. V primeru neskladnosti blaga ima kupec zakonsko pravico, da zoper prodajalca brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke.

Veljavnost garancije se lahko podaljša le, če to predvideva zakon. V državah, v katerih so (obvezna) garancija in/ali skladiščenje rezervnih delov in/ali odškodnina za škodo določeni z zakonom, veljajo zakonsko predpisane minimalne zahteve. Servisna služba in garant pri sprejemu izdelka v popravilo ne prevzemata odgovornosti za izgubo kakršnihkoli podatkov ali nastavitvev, ki jih je kupec shranil na izdelku.

Oznaka garanta:

TDC EU GmbH
Adlerstraße. 34
90403 Nürnberg, Germany

Datum dobave izdelka:

03/2026



**VERTRIEBEN DURCH
COMMERCIALISÉ PAR
COMMERCIALIZZATO DA
DISTRIBUTER:**

**TDC EU GmbH
ADLERSTRASSE. 34
90403 NÜRNBERG, GERMANY**

HERGESTELLT IN CHINA • FABRIQUÉ EN CHINE • FABBRICATO IN CINA