




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

OKOS FITNESSKARIKA IDŐZÍTŐVEL

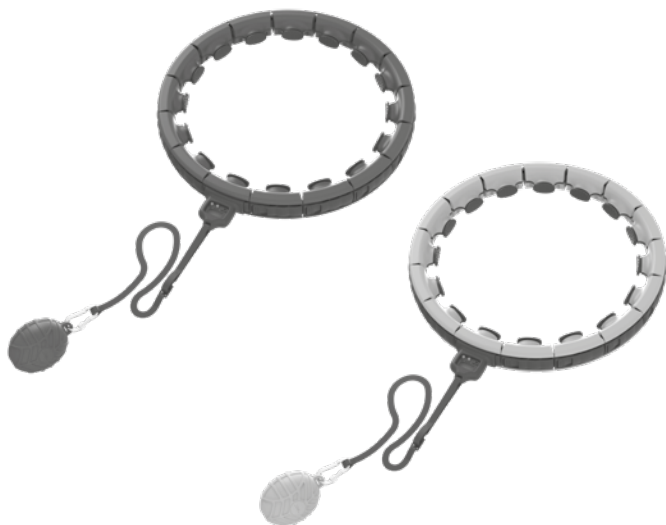

JAVÍTÓSZOLGÁLATI HOTLINE

859511

KÉRJÜK FORDULJON A MAGYARORSZÁGI ALDI ÁRUHÁZAKHOZ.

A FOGYASZTÁSI CÍKK TÍPUSA: ANS-25-090

06/2026

3

ÉV JÓTÁLLÁS

TARTALOMJEGYZÉK

1 Általános tudnivalók	3
2 Alkalmazott szimbólumok	3
3 Rendeltetésszerű használat	4
4 Biztonsági tudnivalók	5
5 A csomag tartalma / Alkatrészek megnevezése	7
6 A csomag tartalmának ellenőrzése	7
7 A karika összeszerelése	8
8 A karika szétszerelése	8
9 Elemcsere	9
10 Az időzítő használata	9
11 Tisztítás és karbantartás	10
12 Tárolás	10
13 Ártalmatlanítási tudnivalók	10
13.1 Csomagolás	10
13.2 Régi készülékek	10
13.3 Elemek	11
14 Műszaki adatok	12
15 Jótállási	13

1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Az első használat előtt olvassa el alaposan a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat, és csak a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja az okos fitnesskarikát. A következő útmutatások be nem tartása súlyos sérüléseket okozhat. A használati útmutató az okos fitnesskarika elválaszthatatlan részét képezi. Későbbi tájékozódás céljára őrizze meg a használati útmutatót. Ha az okos fitnesskarikát más felhasználónak adja tovább, mellékelje a használati útmutatót is.

A használati útmutató ügyfélszolgálatunknál PDF-fájlként is beszerezhető. Az ügyfélszolgálattal a jótállási tájékoztatón megadott szervicímre veheti fel a kapcsolatot.

A jobb átláthatóság érdekében az időzítővel rendelkező okos fitnesskarikát a továbbiakban csak „karika” megnevezéssel említjük.

2 ALKALMAZOTT SZIMBÓLUMOK

A használati útmutatóban, a karikán és a csomagoláson a következő jelöléseket és jelzőszavakat használtuk.



A használat előtt vegye figyelembe az útmutatót!

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

»Ez a jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amely – ha nem kerülik el – súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

⚠ VIGYÁZAT!

»Ez a jelölés/jelzőszó alacsony kockázatú veszélyt jelöl, amely – ha nem kerülik el – kisebb vagy közepesen súlyos sérülést okozhat.

ℹ ÉRTESÍTÉS!

»Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károokra figyelmeztet.



Ez a jelölés hasznos kiegészítő információkra és tanácsokra utal.



A leselejtezett készülékeket ne kezelje háztartási hulladékként (lásd „Ártalmatlanítási tudnivalók” c. fejezet).



Az elemek nem kerülhetnek a háztartási hulladékba (lásd „Ártalmatlanítási tudnivalók” c. fejezet).



Megfelelőségi nyilatkozat: Az ezzel a jelöléssel ellátott árucikkek megfelelnek az EU-irányelvek követelményeinek. A teljes megfelelési nyilatkozatot a jótállási tájékoztatón megadott szervizcímen igényelheti.



Ez a szimbólum egyenárammal üzemeltethető árucikkeket jelöl.



Az elemek gyermekek elől elzárva tartandók.

3 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A karika kizárólag magáncélú használatra alkalmas. A karikát kizárólag otthoni edzésre tervezték. A karika professzionális, gyógyászati és terápiás felhasználási célokra nem alkalmas. A karika nem játék és 14 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára nem alkalmas. A karikát kizárólag a használati útmutatóban ismertetett módon használja. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a rendeltetésellenes vagy helytelen használatból eredő károkért.

4 BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

⚠ FIGYELMEZTETÉS! Sérülésveszély!

- » Kérjük, az elemek használatára vonatkozóan feltétlenül vegye figyelembe az alábbi biztonsági tudnivalókat. A szakszerűtlen használat személyi sérüléshez és anyagi kárhoz vezethet.
- » Soha ne tegyen kárt az elemben, ne próbálja meg kinyitni vagy rövidre zárni.
- » Az elemeket ne dobja tűzbe.
- » Az egyszer használatos elemeket ne töltsé fel újra. Robbanásveszély áll fenn.
- » Töltés előtt mindig vegye ki az újratölthető elemeket az időzítőből.
- » A majdnem teljesen lemerült, ill. lemerült elemeket távolítsa el az időzítőből. Fokozott kifolyásveszély áll fenn! Kerülje az elemből kifolyt sav bőrrel, szemmel és nyálkahártyával való érintkezését. Érintkezés esetén öblítse le az érintett területeket bő vízzel és szappannal. Szembe vagy nyálkahártyára kerülés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Amennyiben az elem kifolyt, húzzon védőkesztyűt és száraz kendővel tisztítsa meg az elemtartó rekeszt.
- » Ne tegye ki az elemet olyan szélsőséges körülményeknek, mint például a hó (pl. fűtőtetek vagy nap). Robbanásveszély áll fenn! Az elemet tartsa távol gyermekektől és illetéktelen személyektől. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne vegyék a szájukba az elemet.
- » A behelyezéskor ügyeljen a helyes polaritásra. Mindig azonos típusú elemeket használjon, és ne helyezzen be régi és új elemeket egyidejűleg. Ha ezt nem tartja be, akkor az elemek a feszültségátáramlásuk meghaladóan lemerülhetnek és kifolyhatnak. A károk elkerülése érdekében azonnal vegye ki az elemeket.
- » Ha sokáig nem használja a karikát, vegye ki az elemet az elemtartó rekeszből.
- » A csatlakozókapcsokat nem szabad rövidre zárni.
- » Azonnal forduljon orvoshoz, ha elemet nyelt le.

⚠ FIGYELMEZTETÉS! Sérülésveszély!

- » 14 év alatti gyermekek ne férhessenek hozzá a karikához. Gyermekek nem játszhatnak a karikával.
- » A 14 év feletti gyermekek és a csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (pl. mozgáskorlátozottak, csökkent fizikai és szellemi képességű idősök) vagy a kellő tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek (pl. gyermekek) csak felügyelet mellett használhatják a karikát, és csak abban az esetben, ha tájékoztatást kaptak a biztonságos használatról, és megértették az ezzel járó kockázatokat.
- » Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek szerelési és tisztítási munkákat a terméken.
- » Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a csomagolófóliával. Játék közben belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.
- » Biztosítsa, hogy a karika stabilan záródjon a csípője körül, és ne tudjon magától kinyílni.

- » Ügyeljen arra, hogy elegendő hely legyen Ön körül, amikor a karikával edz. Vegye figyelembe a súly sugarát. Ügyeljen arra, hogy edzés közben ne sérülhessenek meg más emberek vagy háziállatok.
- » Ne helyezze a karikát a nyaka köré. A karika csak a csípőre helyezésre alkalmas.
- » Mindig egyedül edzzen. Ügyeljen arra, hogy edzés közben ne legyen más személy a helyiségben.

⚠ VIGYÁZAT! Sérülésveszély!

- » A karika szakszerűtlen kezelése sérüléseket okozhat. Ha nincs olyan egészségi állapotban, hogy a karikával edzzen, akkor a gyakorlatok károsíthatják egészségét. Az egészségkárosodás elkerüléséhez, kérjük, feltétlenül vegye figyelembe az alábbi tudnivalókat.
- » Minden edzés előtt ellenőrizze a karika esetleges sérüléseit. Ha sérüléseket talál a karikán, ne használja azt.
- » Az edzést mindig bemelegítéssel kezdje és levezető gyakorlatokkal fejezze be.
- » Mindig a teljesítményszintjének megfelelően végezze az edzést.
- » Ha edzés közben panaszok lépnek fel, akkor azonnal hagyja abba az edzést, és forduljon orvoshoz.
- » A serdülőkorúak és a már meglévő betegségben szenvedők az edzés megkezdése előtt konzultáljanak orvosukkal.
- » A túlterhelés és a gyakorlatok hibás kivitelezése egészségkárosodást okozhat.
- » Edzés előtt vizsgálta ki általános edzettségi állapotát háziorvosával. Kérdezze meg orvosát, van-e ellenjavallata egészségi szempontból a karikával való testedzésnek.
- » Ismert egészségi problémák esetén (pl. szív- és érrendszeri megbetegedések), vagy ha Ön gyermeket vár, akkor a karikával végzett edzés előtt kérje ki orvosa tanácsát.
- » Hányinger, szédülés, mellkasi fájdalom vagy más, rendkívüli fájdalom és tünet fellépése esetén azonnal szakítsa félbe a testedzést. Azonnal forduljon orvoshoz.
- » Edzés közben viseljen megfelelő sportruházatot és -cipőt.
- » Testedzés közben ügyeljen a megfelelő izomtónusra.
- » Ha bizonytalan abban, hogy helyesen végzi-e a gyakorlatot, akkor forduljon professzionális fitnessz edzőhöz, vagy tájékozódjon az interneten, vagy a szakirodalomból.



ÉRTESÍTÉS! Károsodás veszélye!

- » Ne gyakoroljon képernyők és más drága vagy értékes tárgyak közelében.
- » Ne edzzen érzékeny és törékeny tárgyak közelében.

5 A CSOMAG TARTALMA / ÁLKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSE

- 1 Dugaszolható alkatrész, x 16
- 2 Időzítővel rendelkező görgős alkatrész
 - a LED kijelző
 - b On/Off kapcsoló
 - c On/Stop gomb
 - d Reset gomb
- 3 Labdasúly
- 4 Nyomógomb

Használati útmutató

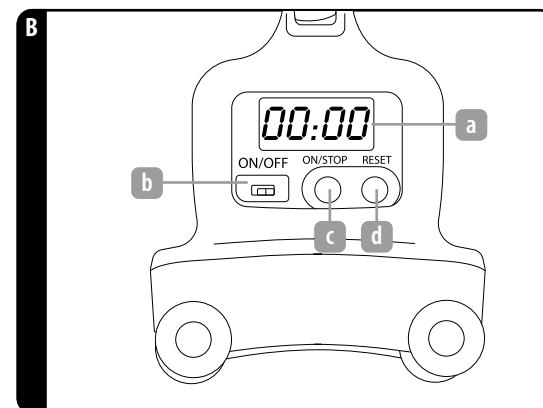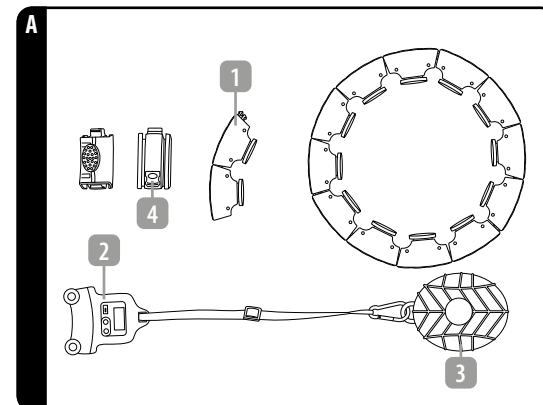

6 A CSOMAG TARTALMÁNAK ELLENŐRZÉSE


ÉRTESÍTÉS! Károsodás veszélye!

- » Ha a csomagolást figyelmen kívül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, kárt tehet a karikában. A csomagolás felnyitásakor óvatosan járjon el.

Ellenőrizze a csomag tartalmának hiánytalanságát és a karika épségét. Hiányosság vagy károsodás esetén ne használja a karikát. Ez esetben keresse fel a vásárlás helyszínét, vagy amennyiben az megfelelőbb, forduljon a gyártóhoz a jótállási tájékoztatón megadott szervizcímen.

7 A KARIKA ÖSSZESZERELÉSE

1. Fogja meg a két dugaszolható alkatrészt **1**.
2. Nyomja meg a nyomógombot **4** az egyik dugaszolható alkatrészen.
3. Tolja össze a két dugaszolható alkatrészt (lásd a „C” ábrán).
4. Addig ismételje ezt a műveletet, amíg a karika az Ön méretének megfelelő nem lesz. A karika körbezáródásához legalább 11 dugaszolható alkatrészt kell összeillesztenie.
5. Csúsztassa rá az időzítővel rendelkező görgős alkatrészt **2** a dugaszolható alkatrészekre (lásd a „D” ábrán).
6. Helyezze a karikát a dereka köré, és illeszze össze az utolsó két dugaszolható alkatrészt.
7. Biztosítsa hogy a karika szorosan helyezkedjen el a derekán, de ne szorítson.
8. Biztosítsa, hogy a dugaszolható alkatrészek stabilan illeszkedjenek egymásba, és ne tudjanak kinyílni.
9. A labdasúlyon állítsa be a szalag **3** hosszát. Az edzés nehézségi szintje a szalag hosszának beállításával szabható személyre.
10. Kezdje meg az edzést.

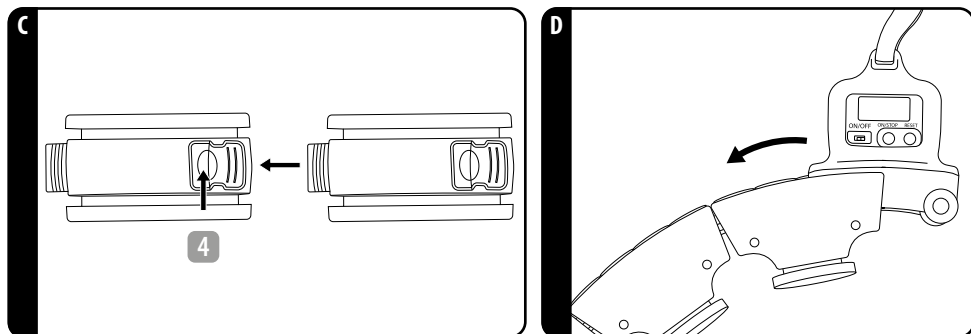

8 A KARIKA SZÉTSZERELÉSE


1. Nyomja meg a nyomógombot **4** az egyik dugaszolható alkatrészen **1**.
2. A széthúzás során mozgassa fel és le a dugaszolható alkatrészt.
3. A dugaszolható alkatrészek szétváltnak.

9 ELEMCSERE



Ehhez egy 1. méretű csillagcsavarhúzóra van szükség.

1. Távolítsa el a 3 csavart az időzítővel rendelkező görgős alkatrész hátoldalán **2**.
2. Távolítsa el az időzítőt a görgős alkatrészből.
3. Távolítsa el a 2 csavart az időzítő hátoldalán.
4. Nyissa ki az időzítőt.
5. Vegye ki az elemet.
6. Helyezzen be egy új elemet. Ennek során ügyeljen a megfelelő polaritásra.
7. Az időzítővel rendelkező görgős alkatrész visszazárásához fordított sorrendben végezze el a korábbi műveleteket.

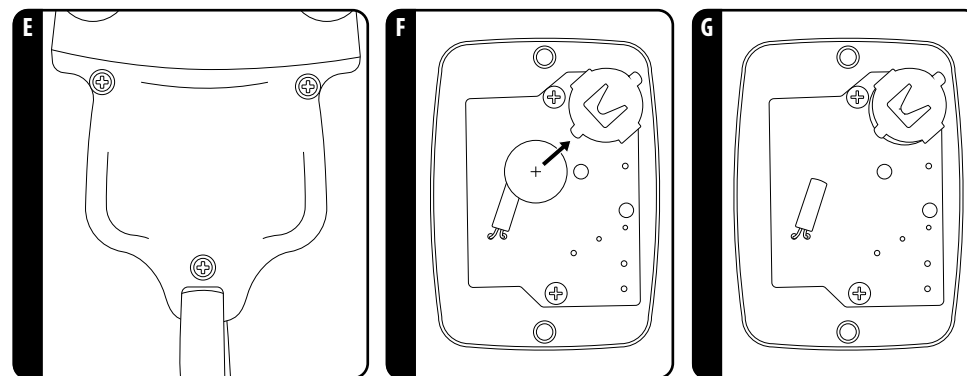

10 Az IDŐZÍTŐ HASZNÁLATA

1. Állítsa az On/Off kapcsolót **b** On helyzetbe.
2. Az időzítő elindításához nyomja meg az On/Stop gombot **c**.
3. Az időzítő szüneteltetéséhez nyomja meg ismét az On/Stop gombot **c**.
4. Az időzítő nullázásához nyomja meg a Reset gombot **d**.
5. Az időzítő kikapcsolásához állítsa az On/Off kapcsolót Off állásba **b**.

11 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

FONTOS TUDNIVALÓ!

Károsodás veszélye!

- »A tisztításhoz ne használjon agresszív, súroló hatású vagy oldószertartalmú tisztítószeret.
- »Minden tisztítás előtt vegye ki az elemeket az időzítőből.
- »Az időzítőbe nem juthat nedvesség. Ha netán mégis nedvesség jutna az időzítőbe, akkor ne használja tovább ezt.

A karikát nedves kendővel vagy szivaccsal tisztítsa. Ezután hagyja alaposan megszáradni a karikát.

12 TÁROLÁS

Ha a karikát hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemet (lásd „Az elemek cseréje” c. fejezetben). A karikát száraz, jól szellőző helyen tárolja. Óvja a karikát a közvetlen napsugárzástól, egyéb hőforrásoktól, valamint fagytól.

13 ÁRTALMATLANÍTÁSI TUDNIVALÓK

13.1 CSOMAGOLÁS

Valamennyi csomagolóanyag engedéllyel rendelkező hulladékkezelő vállalaton, ill. az illetékes kommunális intézményen keresztül, a hatályos előírások szerint kerülhet a hulladékba. A hulladékkezelő vállalat munkatársai érdeklődés esetén tájékoztatást adnak a helyes és környezetbarát hulladékkezelés lehetőségeiről.

13.2 RÉGI KÉSZÜLÉKEK



Az áthúzott kerek szemetesekukát ábrázoló szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. A fogyasztókat törvény kötelezi arra, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket hasznos élettartamuk végén a szétválogatott települési hulladéktól elkülönítve gyűjtsék. Ezzel biztosítható a környezetbarát és erőforrás-kímélő újrahasznosítás. Azokat az elemeket és akkumulátorokat a gyűjtőhelyre történő leadás előtt le kell választani a készülékről és a kijelölt hulladékgyűjtő helyre kell vinni, amelyeket elektromos vagy elektronikus készülék nem foglal magába és amelyek roncsolásmentesen eltávolíthatók. Ugyanez vonatkozik azokra a lámpákra is, amelyek roncsolásmentesen eltávolíthatók a készülékből. A magánháztartásból származó elektromos és elektronikus készülékek tulajdonosai a WEEE 2012/19-es előírásainak megfelelően a hulladékkezelő vállalatok gyűjtőhelyein, vagy a gyártók ill. forgalmazók által kialakított gyűjtőhelyeken adhatják le azokat. A régi készülékek leadása díjtalan.

Az elektromos és elektronikus berendezéseket a legalább 400 m²-es eladótérrel rendelkező kereskedők kötelesek visszavenni. Ugyancsak kötelesek visszavenni az elektromos és elektronikus berendezések számára legalább 400 m²-es raktárterülettel rendelkező távértékesítő kereskedők. A forgalmazók észszerű távolságon belül biztosított megfelelő visszaküldési lehetőség biztosításával általában kötelesek gondoskodni a régi készülékek díjmentes visszavételéről. A fogyasztóknak lehetőségük van régi készüléket díjmentesen leadni a forgalmazónál, aki köteles azt visszavenni, ha Ön új, azonos értékű, lényegében azonos funkciójú készüléket vásárol. Ez a lehetőség magánháztartásba történő szállítás esetén is fennáll. A forgalmazó az adásvételi szerződés megkötésekor köteles megkérdezni a fogyasztót a visszaadási szándékról.

Ezen túlmenően a fogyasztók a régi készülékeket ingyenesen leadhatják a forgalmazó gyűjtőhelyén, aki köteles azokat visszavenni, anélkül, hogy ez új készülék vásárlásához kapcsolódna. Az egyes eszközök élhossza azonban nem haladhatja meg a 25 cm-t.

13.3 ELEMOK



Az elemek és akkumulátorok nem dobhatók a háztartási hulladékba. A fogyasztók törvényileg kötelesek szelektíven ártalmatlanítani az elemeket és akkumulátorokat. Az elemek és akkumulátorok ingyenesen leadhatók az Önközségének/városrészének gyűjtőhelyén, illetve kereskedelmi

helyeken annak érdekében, hogy környezetbarát ártalmatlanításukról és az értékes nyersanyagok újrahasznosításáról gondoskodhassanak. Szakszerűtlen ártalmatlanításuk esetén mérgező anyagok juthatnak a környezetbe, amelyek ártalmas hatást gyakorolhatnak emberekre, állatokra és növényekre. Az elektromos készülékekben található elemeket és akkumulátorokat lehetőség szerint a készüléktől külön kell ártalmatlanítani. Az elemeket és akkumulátorokat csak lemerült állapotban adja le. Lehetőség szerint az egyszer használatos elemek helyett használjon inkább újratölthető elemeket.

Lítiumtartalmú elemek és akkumulátorok esetén a leadás előtt ragassza le a pólusokat a külső rövidzárlat megelőzése érdekében.

A rövidzárlat tűzhoz vagy robbanáshoz vezethet. A magas károsanyag-tartalmú elemek az alábbi jelölésekkel vannak ellátva: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom

Az elemek/akkumulátorok várható élettartamának meghosszabbítása érdekében tárolja azokat szobahőmérsékleten, és ne tegye ki őket hőhatásnak (pl. napsugárzás, fűtés stb. által).

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket/akkumulátorokat.

Szükség esetén az elemeket/akkumulátorokat más termékekhez is használhatja, amíg azok el nem érik élettartamuk végét.

14 MŰSZAKI ADATOK

Elem: 1 x 1,5 V , LR1130 típus

A terméket Camelion márkájú gombellel szállítjuk.
(LR1130 alkáli gombelem)

Az elemekről, illetve akkumulátorokról szóló (EU) 2023/1542 rendelet uniós felelőse:

Camelion Batterien GmbH

Bergiusstr. 53-59 (SZ-Gewerbezentrum)

D-12057 Berlin

+49 30767647-0

info@camelion.com

www.camelion.com

15 JÓTÁLLÁSI

Kérjük jótállási igényérvényesítés esetén forduljon a termékkel és az annak vételáráról kiállított számlával / nyugtával a magyarországi **ALDI áruházakhoz**.

15.1 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A fogyasztóval szerződést kötő (a jótállásra kötelezett) vállalkozás cégneve és címe:
ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (Mészárosok útja 2., 2051 Biatorbágy, HUNGARY).

15.2 A JÓTÁLLÁSSAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A fogyasztó és vállalkozásunk közötti szerződés keretében eladott, jogszabály alapján kötelező jótállás alá tartozó új tartós fogyasztási cikkekre (a vonatkozó jogszabály mellékletében meghatározott, jellemzően 10.000,- Ft eladási ár feletti termékek) előírt kötelező jótállási idő

- a) **10 000** forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén **1 év**,
- b) **100 000** forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén **2 év**,
- c) **250 000** forint eladási ár felett **3 év**.

Vállalkozásunk ugyanakkor a jelen jótállási jegyen feltüntetett, Magyarország területén fogyasztónak minősülő személyek által vásárolt, ekként megjelölt, új tartós fogyasztási cikk esetén az erre vonatkozó alábbi feltételek mellett **3 évre** vállal jótállást, függetlenül attól, hogy a fogyasztási cikk jogszabály előírása alapján egyébként kötelező jótállás alá tartozik-e.

A jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészek (pl. világítótestek, akkumulátor kapacitás, gumibroncok, védő-, takaróanyagok) rendes elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználat szerinti „hibás” volta esetén fennálló jótállási kötelezettséget.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha vállalkozásunk a jótállási kötelezettségének a fogyasztó felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított **3 hónapon** belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A fogyasztó általi használat során keletkező sérülésekre (pl. karcolások, horpadások, törések) a jótállás nem vonatkozik.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával, vagy ha az üzembe helyezést vállalkozásunk vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napján kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A fogyasztási cikkeknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási határidő újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a javítás következményeként új hiba keletkezik. Az önként vállalt jótállási időtartama alatt a jótállási idő nem indul újra, kivéve, amennyiben a kicserélésre vagy javításra a jogszabályban előírt jótállási idő alatt kerül sor. Ebben az esetben a jogszabály szerinti jótállási időtartam indul újra.

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa, ill. a fogyasztási cikk tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősülnek.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetők, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegyen nem rögzített szabályok vonatkozásában a mindenkor hatályos vonatkozó magyar jogszabályi előírások irányadók. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok a számlával, ill. nyugtával érvényesíthetők.

A fogyasztó mindennemű jótállási igényét érvényesítheti a magyarországi ALDI áruházakban, míg a kijavítás, ill. bizonyos esetekben a kicserélés (szükség szerint a teljes fogyasztási cikknek vagy csak egyes alkatrészeinek a kicserélése) iránti igény a fogyasztó választása szerint a vállalkozásunk székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a jelen jótállási tájékoztatóban feltüntetett **JAVÍTÓSZOLGÁLATNÁL** közvetlenül is érvényesíthető. Utóbbi esetben a fogyasztó a kijavítás, ill. kicserélés lebonyolításának részleteit a **JAVÍTÓSZOLGÁLATTAL** közvetlenül egyeztetni.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek vállalkozásunkat terhelik. Ha a fogyasztási cikk meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a fogyasztási cikk karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha vállalkozásunk e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Kicserélés vagy elállás esetén a fogyasztó nem köteles a fogyasztási cikknek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

A jogszabály alapján kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikkek esetén, ha az adott fogyasztási cikk rögzített bekötésű, ill. 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható, a fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról vállalkozásunk, vagy - a **JAVÍTÓSZOLGÁLATNÁL** közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a **JAVÍTÓSZOLGÁLAT** gondoskodik.

A fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni, ha

- (i) a jogszabály szerinti jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozásunk részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható; vagy
- (ii) a jogszabály szerinti jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozásunk költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni; vagy
- (iii) a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozásunk részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor.

Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozásunk köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló nyugtán számlán feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A nyolc napon belüli kicserélésre vagy vételár visszatérítésre vonatkozó ezen előírások a kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikkek közül az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Vállalkozásunk, ill. a **JAVÍTÓSZOLGÁLAT** a kijavítás, ill. kicserélés során nem felel a fogyasztási cikket a fogyasztó, ill. harmadik személy által esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért.

Vállalkozásunknak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor vállalkozásunk a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

A JÓTÁLLÁSI IGÉNY BEJELENTÉSE

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozásunkkal közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölni kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igényt a fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítenek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a fogyasztó a jótállási igényt a fogyasztási cikknek - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a jótállási igény a fogyasztási cikk egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

15.3 MENTESÜLÉS A JÓTÁLLÁSI FELELŐSSÉG ALÓL

Vállalkozásunk mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vásárlás időpontja után keletkezett (pl. rendeltetésselenszerű használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, a használati-kezelési útmutató szerinti karbantartás elmulasztása).

A rendeltetésselenszerű használat elkerülése céljából a fogyasztási cikkhez magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be.

15.4 A FOGYASZTÓT A JÓTÁLLÁS ALAPJÁN MEGILLETŐ JOGOK

A fogyasztó a Ptk. 6:159. §-ában rögzített szabályok szerint

- kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- vagy a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha vállalkozásunk a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, ill. ha ezen kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításához vagy kicseréléséhez fűződő érdeke megszűnt.

Jogszabály alapján kötelező jótállás alá nem tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében (a vonatkozó jogszabály mellékletében meg nem határozott, jellemzően 10.000,- Ft eladási ár alatti termékek) a fogyasztó a vállalkozásunk által **önként** vállalt jótállási kötelezettség alapján, a fentiekől eltérően

- kicserélést igényelhet, vagy
- a szerződéstől elállhat és a vételár visszatérítését igényelheti.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a fogyasztási cikk tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott jótállási jogáról másra térhet át, az áttéréssel okozott költséget köteles azonban vállalkozásunknak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre vállalkozásunk adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat kell megfelelően alkalmazni.



GYÁRTÓ:

ASPIRIA NONFOOD GMBH
LADEMANNBOGEN 21-23,
22339 HAMBURG, GERMANY
WWW.ASPIRIA-SERVICE.DE