



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ULTRAHANGOS AROMADIFFÚZOR

AMBIANO



JAVÍTÓSZOLGÁLTATI HOTLINE	859748
KÉRJÜK FORDULJON A MAGYARORSZÁGI ALDI ÁRUHÁZAKHOZ.	
A FOGYASZTÁSI CSIKK TÍPUSA: UAD-300	06/2026

3

ÉV JÓTÁLLÁS

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS

V010126

KINAI GYÁRTMÁNY

ÉRTÉKESÍTŐ SUPRA FOTO-ELEKTRONIK-VERTRIEBS-GMBH

NEMTÖRSZÁG
67663 KÄSSELN/ANTEN
DENSSINKE 284

1 SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

Kérjük, ellenőrizze a szállítás teljességét, és jelezze felénk a vásárlástól számított 14 napon belül, ha a szállítás nem teljes. A megvásárolt csomagnak a következő tételeket kell tartalmaznia:

1. Ultrahangos aromadiffúzor UAD-300
2. Mérőpohár (150 ml)
3. Hálózati adapter
4. Használati útmutató

2 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Ez a használati útmutató (a továbbiakban: „útmutató”) a termék részét képezi, és fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezésről és a használatról. Használat előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót, különösen a Biztonság című fejezetet. Az útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez és/vagy a termék károsodásához vezethet. Őrizze meg az útmutatót a jövőbeni felhasználásra. Ha a terméket harmadik félnek adja tovább, az útmutatót is adja vele együtt. Ha digitális másolatra van szüksége az útmutatóról, kérjük, forduljon a szervizközpontozhoz.

3 RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

A terméket beltéri használatra tervezték a levegő páratartalmának javítása és kellemes hangulat teremtése céljából. A termék kizárólag magánéletű háztartási használatra szolgál. A termék nem gyerekbiztonságos. A terméket csak az útmutatóban leírt módon használja. Bármilyen más használat nem rendeltetésszerű, és anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat. A gyártó vagy a forgalmazó nem vállal felelősséget az ilyen nem megfelelő használatból vagy jogosulatlan módosításból eredő károkról.

4 BIZTONSÁG

4.1 FIGYELMEZTETŐ SZAVAK MAGYARÁZATA

Az útmutatóban, a terméken és/vagy a csomagoláson a következő figyelmeztető szavak szerepelnek:



VESZÉLY!

» Ez a figyelmeztető szó olyan veszélyes helyzetet jelez, amely elkerülése esetén halál vagy súlyos sérülés következhet be.



FIGYELMEZTETÉS!

» Ez a figyelmeztető szó olyan veszélyes helyzetet jelez, amely elkerülése esetén halál vagy súlyos sérülés lehetséges.



VIGYÁZAT!

» Ez a figyelmeztető szó olyan veszélyes helyzetet jelez, amely elkerülése esetén kisebb vagy közepes sérülés fordulhat elő.



MEGJEGYZÉS!

» Ez a figyelmeztető szó tippekre és legjobb gyakorlatokra utal, amelyek nem kapcsolódnak személyi sérüléshez.

4.2 SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

Az alábbi szimbólumok szerepelnek ebben az útmutatóban, a terméken vagy a csomagoláson.



Olvassa el a használati útmutatót.



Középen pozitív polaritású DC csatlakozó: belső tűske (+), külső hüvely (–).

1

- A tisztítást és a karbantartást gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.
- 8 évesnél fiatalabb gyermekeket tartson távol a terméktől és a csatlakozókábeltől.
- A terméket ne hagyja felügyelet nélkül működés közben.
- Ne engedje, hogy a gyermekek játszanak a csomagolófóliával. A játék során beegabalyodhatnak, és fulladásveszély állhat fenn.

▲ FIGYELMEZTETÉS! FORRÁZÁS VESZÉLYE!

- » A termék egyes részei működés közben felforrósodhatnak, és forró gőz távozhat a készülékből.
- Ne érintse meg a készülék forró részeit pusztá kézzel működés közben. Tájékoztassa a többi felhasználót is a veszélyekről!
- Tartsa távol magát és másokat a kiáramló gőztől.

▲ FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉS- ÉS KÁROKODÁS VESZÉLYE!

- » A termék nem rendeltetésszerű használata sérülést okozhat.
- A terméket mindig sík felületre helyezze, hogy elkerülje a felborulást.
- Soha ne döntse meg vagy őrítse ki a terméket működés közben.
- Soha ne a szellőzőnyílás fölé őrítse ki a terméket, hanem mindig a kijelölt leeresztőnyílást használja erre a célra.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a szellőzőnyílásba.
- Ne használja a terméket, ha az vagy annak bármely alkatrésze sérült.
- A termékben lévő izzót kizárólag a gyártó, hivatalos szervizpartner vagy megfelelő képesítéssel rendelkező személy cserélheti ki.
- Csak olyan illóolajokat használjon, amelyek az Ön országában engedélyezettek és jóváhagyottak párologtatásra. Szükség esetén kövesse a hozzájuk mellékelt utasításokat. Más anyagok használata mérgezéshez vagy tűzveszélyhez vezethet.
- Gondoskodjon arról, hogy háromnaponta megfelelően tisztítsa meg a vizet és a tartályt. Ellenkező esetben a vízben vagy a környezetben található mikroorganizmusok elszaporodhatnak a tartályban, és a gőzzel együtt szétterjedhetnek a helyiségben. Egészségre ártalmas lehet.
- Ne használja az aromás vizet az állatok etetésére.
- A terméken végzett beavatkozások vagy módosítások veszélyeztethetik a biztonságot és sérülésveszélyt jelenthetnek.

■ MEGJEGYZÉS! KÁROSODÁS VESZÉLYE!

- » A termék nem rendeltetésszerű használata a készülék károsodásához vezethet.
- A terméket könnyen hozzáférhető, sík, száraz, hőálló és kellően stabil felületre helyezze. Ne tegye a munkafelület szélére, hogy elkerülje a felborulást.
- Kerülje a hőfelhalmozódást azzal, hogy nem helyezi közvetlenül fal mellé, fali szekrények vagy hasonló alá. A kiáramló gőz károsíthatja a bútorokat.

4



Ez a szimbólum hasznos kiegészítő információkat nyújt az összeszereléshez vagy a működtetéshez.



A ezzel a szimbólummal ellátott termékek a II. érintésvédelmi osztálynak felelnek meg.



A ezzel a szimbólummal jelölt termékek kizárólag beltéri használatra alkalmasak.



A víztartályt legalább 72 óránként meg kell tisztítani.



Ha a dugvilla tűskéi megsérülnek, a vásárlónak abba kell hagynia a dugó használatát.



Transzformátor – zárlatbiztos
Olyan transzformátor, amely túlterhelés vagy zárlat esetén is a biztonságos hőmérsékleti határokon belül marad, és a hiba elhárítása után is megfelel minden vonatkozó biztonsági előírásnak.



Kapcsolóüzemű tápegység (elektromos)
Szabályozatlan bemeneti feszültséget alakít át állandó és megbízható kimeneti feszültséggé. A készüléket környezetbarát módon kell ártalmatlanítani (lásd Ártalmatlanítás fejezet).



Ezzel a szimbólummal ellátott termékek megfelelnek az Európai Gazdasági Térség vonatkozó előírásainak.



Ezzel a szimbólummal jelölt termékek egyenárámú működésűek.



Biztonság szempontjából bevizsgált: Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek megfelelnek a német Termékbiztonsági Törvény (ProdSG) követelményeinek.

4.3 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

▲ FIGYELMEZTETÉS! ÁRAMÚTÉS VESZÉLYE!

- » Hibás elektromos telepítés, túl magas hálózati feszültség vagy az elektromos készülék helytelen kezelése áramütéshez vezethet.
- Csak akkor csatlakoztassa a terméket, ha a konnektor hálózati feszültsége megegyezik a típusablán feltüntetett értékkel.
- Csak könnyen hozzáférhető aljzathoz csatlakoztassa a terméket, hogy meghibásodás esetén gyorsan le tudja választani az áramforrásról.
- A hálózati adaptert csak a készüléken kijelölt csatlakozóhoz csatlakoztassa.
- Ne használja a terméket, ha látható sérülések vannak rajta, vagy ha a tápkábel vagy a hálózati adapter hibás.
- Ha a termék hálózati adaptere megsérül, azt a gyártónak, a bevásárlólatnak vagy hasonlóan képzett szakembernek kell kicserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.
- Ne nyissa ki a burkolatot; a javítást bízza szakképzett személyre. Ehhez forduljon szakműhelyhez. A garanciális és felelősségi igények kizártak, ha a javításokat saját maga végzi, a csatlakoztatás nem megfelelő, vagy a készüléket helytelenül használják.
- A javításokhoz csak az eredeti készülék specifikációinak megfelelő alkatrészek használhatók. A termék elektro-

2

- Soha ne helyezze a terméket forró felületekre (főzőlapra stb.) vagy nyílt láng közelébe.
- Ne engedje, hogy a tápkábel forró részekkel érintkezzen.
- Helyezze a készüléket elektronikus eszközöktől, például televízióktól távol, hogy elkerülje a zavarokat.
- Soha ne irányítsa a párat közvetlenül bútorokra, ruházatra, falakra vagy érzékeny anyagokra.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábelt ne szorítsák meg (pl. szekrényajtók stb.).
- Ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletnek (fűtés stb.) vagy időjárás viszonyoknak (eső stb.).
- A tartály feltöltéséhez kizárólag tiszta és hideg vizet használjon. Ne használjon ásványvizet, szénsavas vizet vagy meleg vizet.
- Soha ne töltsön a készülékbe a vizen kívül más folyadékot.
- Soha ne töltsen meg a víztartályt a maximális jelzés fölé.
- Töltés és tisztítás közben válassza le a terméket az áramforrásról.
- Védje a készüléket a nedvségtől, vízcseppektől és fröccsenő víztől.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe tisztítás céljából, és ne használjon gőztisztítót. Ez károsíthatja a terméket.
- Soha ne tegye a készüléket mosogatógépbe. Ez tönkreteszi.
- A készüléket és a tápkábelt működés közben ne takarja le, mivel ez ellenőrzetlen felmelegedést okozhat. Tűzveszély!
- A maximális üzemidő után hagyja a készüléket legalább 60 percig kikapcsolva, hogy elkerülje a túlmelegedést.
- Ügyeljen arra, hogy a levegő be- és kimeneti nyílásait ne takarják le tárgyak, és ne helyezzen semmit eléjük vagy rájuk.
- Ne használja a terméket, ha annak műanyag részei repedtek, törtek vagy eldeformálódtak. A sérült alkatrészeket csak eredeti, megfelelő pótalkatrészekkel cserélje ki.
- Vegye figyelembe, hogy a magas páratartalom elősegítheti a biológiai organizmusok elszaporodását a környezetben.
- Ügyeljen arra, hogy a termék környezete ne legyen nedves vagy vizes. Ha nedvséget észlel, csökkentse a készülék teljesítményét. Ha ez nem lehetséges, használja a készüléket szakaszosan. Ne hagyja, hogy nedvszívó anyagok, például szőnyegek, függönyök, terítők vagy a szőnyegek átnedvesedjenek.
- Ne használja a terméket olyan helyeken, ahol a hőmérséklet hirtelen változik, mert ez páralecsapódást okozhat a készülék belsejében.
- Soha ne hagyjon vizet a tartályban, ha nem használja a terméket.
- Őrítse ki és tisztítsa meg a terméket tárolás előtt. Használat előtt tisztítsa meg újra.
- A víztartályt háromnaponta tisztítsa meg.
- A készülék kizárólag magánéletű háztartási vagy ahhoz hasonló használatra készült, és nem alkalmas kereskedelmi célú használatra.
- A készüléket kizárólag zárt helyiségekben történő használatra tervezték.

5

mos és mechanikus alkatrészeket tartalmaz, amelyek elengedhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez.

- Ne használja a terméket külső időzítővel vagy külön távirányító rendszerrel.
- Ne merítse a terméket, a tápkábelt vagy a hálózati adaptert vízbe vagy más folyadékba.
- Ne öblítse le a terméket vagy a hálózati adaptert folyó víz alatt.
- Soha ne érintse meg a hálózati adaptert nedves kézzel.
- Soha ne húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból a kábelnél fogva; mindig az adaptert fogja meg.
- Soha ne használja a tápkábelt hordozófogantyúként.
- Tartsa távol a terméket, a hálózati adaptert és a tápkábelt nyílt lángtól és forró felületektől.
- Ügy vegesse a tápkábelt, hogy ne jelentsen botlásveszélyt.
- Ne törje meg a tápkábelt, és ne vegesse éles élként mentén.
- A terméket csak beltéren használja. Soha ne használja nedves helyiségekben vagy esőben.
- Soha ne tárolja a terméket olyan helyen, ahonnan kádba vagy mosdókagylóba eshet.
- Soha ne nyúljon elektromos készülékhez, ha az vízbe esett. Ilyen esetben azonnal húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból.
- Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne dugjanak semmilyen tárgyat a termékbe.
- Ha nem használja a terméket, tisztítsa, vagy meghibásodás lép fel, mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból.
- Csak az eredetileg mellékelt hálózati adaptert használja.
- Először csatlakoztassa a tápkábelt a termékhez, majd ezután dugja be a hálózati adaptert a konnektorból.
- Mindig húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból:

- ha hiba lép fel
- a termék tisztítása előtt
- zivatar idején
- a víztartály feltöltése vagy kiürítése előtt
- használat befejezésekor

– Ha füstöt vagy égo szagot észlel, azonnal válassza le a készüléket az áramforrásról.

Veszély gyermekekre és olyan személyekre nézve, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek (pl. részben mozgáskorlátozott személyek, idősek korlátozott fizikai és szellemi képességekkel), illetve akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismerettel (pl. nagyobb gyermekek).


- A terméket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, illetve tapasztalatlan és megfelelő ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy megfelelő tájékoztatást kaptak a termék biztonságos használatáról, és megértették az ezzel járó veszélyeket.
- A gyermekek nem játszhatnak a termékkel.

3

■ MEGJEGYZÉS!

- » Elektrosztatikus kisüléssel (ESD) járó környezetben a készülék meghibásodhat, és előfordulhat, hogy a megfelelő működéshez a felhasználónak újra kell indítania.

5 A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

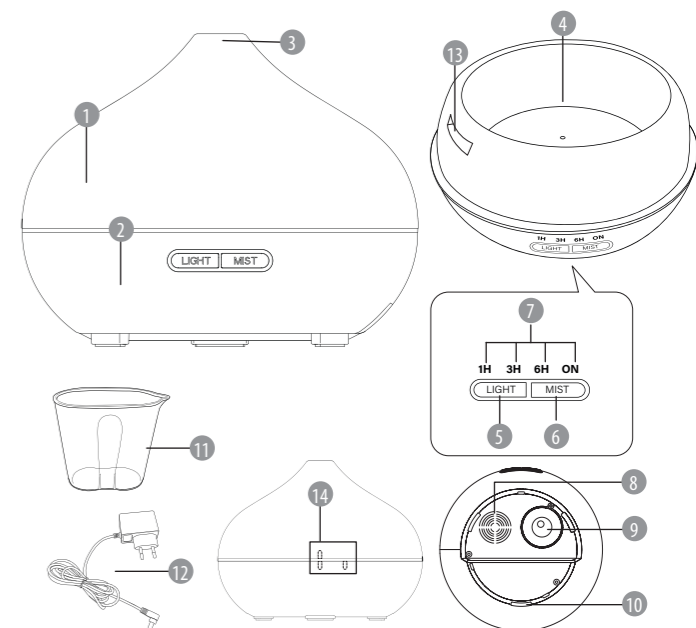

6



1	Fedél	8	Levegőbemenet
2	Alsó ház	9	Hálózati adapter aljzat
3	Pára kimenet	10	Puha gumi
4	Viztartály	11	150 ml-es mérőpohár
5	Fénykapcsoló	12	Hálózati adapter tápkábelrel
6	Párapapcsoló (Be/Ki/Időzítő)	13	Levegőkimenet
7	Időzítő kijelző: 1H 3H 6H ON	14	Zárszerkezet

6 HASZNÁLAT

6.1 A KÉSZÜLEK ELŐKÉSZÍTÉSE

- Helyezze a készüléket sík és stabil felületre, hogy megelőze a felborulást. Ne helyezze nedvességre érzékeny felületre, vagy tegyen alá védőalátétet.
- Távolítsa el a fedelet **1** az alsó házról **2** úgy, hogy enyhén elfordítja, hogy kioldja a zárból **14**.
- Csatlakoztassa a hálózati adaptert **12** a hálózati adapter aljzathoz **9**.
- Helyezze a készüléket sík felületre.
- Töltse fel a viztartályt **4** hideg vízzel, és ha szeretné, néhány csepp illóolajat is adhat hozzá. A mellékelt mérőpohárral **11** töltse fel a tartályt, és ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a maximum 300 ml-t. Ne töltse fel a készüléket működés közben.
- Szükség esetén adjon hozzá néhány csepp kedvenc illóolajat. Csak 100%-ban természetes illóolajat használjon.
- Illeszze vissza a fedelet **1** az alsó házra **2** úgy, hogy a fedélen lévő pont **14** egy vonalba kerüljön az alsó ház jobb oldalán lévő ponttal. Ezután fordítsa el a fedelet balra, amíg a pont egy vonalba nem kerül az alsó ház bal oldalán lévő ponttal.
- Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy könnyen hozzáférhető konnektorb.

i MEGJEGYZÉS!

- » Csak kikapcsolt állapotban adjon hozzá vizet és illóolajat.
- » A viztartály újratöltésekor és tisztításakor húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból.

6.2 A KÉSZÜLEK BEKAPCSOLÁSA

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg egyszer a párapapcsolót **6**, ekkor az időzítő kijelző **7** világitani kezd az 1H értéknel. A készülék most időzített üzemmódban működik, és egy órán át frissíti a helyiséget, majd automatikusan kikapcsol.
- A párapapcsoló **6** ismételt megnyomásával az időzítő üzemmód a kiválasztott időértékek között váltakozik.

7	
Modell:	SL-XQH-2400S00ES
Bemenet:	100–240 V ~, 50/60 Hz
Kimenet:	0,5A DC, 24,0V, 12,0W
Átlagos hatások működés közben:	86,01% (115V, 60Hz esetén); 84,21% (230V, 50Hz esetén)
Hatások alacsony terhelésnél (10%):	83,08% (115V, 60Hz esetén), 75,75% (230V, 50Hz esetén)
Fogyasztás alacsony terhelésnél:	0,090 W (115V, 60Hz esetén); 0,094 W (230V, 50Hz esetén)
Védelmi osztály:	II
Kábelhossz:	kb. 150 cm

i MEGJEGYZÉS!

- » A kivétel és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

11 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE	Mi, a supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH, Denisstraße 28a, 67663 Kaiserslautern, Németország, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy a termék megfelel az itt felsorolt EU-irányelvek alapvető követelményeinek. <p>Az EU megfelelőségi nyilatkozat az használati útmutató hátoldalán feltüntetett címen kérhető.</p>
-----------	--

12 HULLADÉKKEZELÉSI ÚTMUTATÓ

12.1 CSOMAGOLÁNYAG ÁRTALMATLANÍTÁSA

♻	A csomagolást szelektíven kell ártalmatlanítani. A kartondobozokat és papirokat a papírgyűjtőbe, a fóliákat a műanyaggyűjtőbe dobja.
----------	--

12.2 TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

(Alkalmazandó az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol külön gyűjtési rendszer működik)

A régi készülékeket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni!

Ha a termék már nem használható, a fogyasztó **törvényileg köteles azt külön kezelni a háztartási hulladéktól**, például a lakóhelyen vagy kerületében kijelölt gyűjtőhelyen leadni. Ez biztosítja a megfelelő újrahasznosítást, és segít elkerülni a környezetre gyakorolt káros hatásokat. Az elektronoms termékeket ezért az itt látható szimbólummal jelölik.

