



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ULTRAHANGOS SZŰNYOGRIASZTÓ

UMR-1A & UMR-1C

AMBIANO



JAVÍTÁSIKÖZPONT HATÁRA

859794

KELŐK FORDULÓJA A MAGYARORSZÁGI ALDI ÁRHAZAKHOZ.

3

A FOLYOSÍTÁS CORA TÍPUSA:

06/2026

EV JÓTÁLLÁS

EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Ezt a terméket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy megfelelő tájékoztatást kaptak a termék biztonságos használatáról, és megértették az ebből eredő veszélyeket.
- A gyermekek nem játszhatnak a termékkel.

5

- Tartsa távol a terméket a szélsőséges hőmérséklettől és közvetlen napfénytől, például radiátor vagy más hőforrás közelében.
- Szivárgó vagy sérült akkumulátorok vegyi égési sérüléseket okozhatnak. Kezeléskor használjon védőkesztyűt, és kerülje a bőrrrel, szemmel vagy nyálkahártyával való érintkezést.
- Ha az akkumulátorsav bőrrrel vagy szemmel érintkezik, azonnal öblítse le bő vízzel, és forduljon orvoshoz.
- Hagyja abba a termék használatát, ha az akkumulátor szivárgást, duzzadást vagy sérülést mutat.

11

1 SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

Ellenőrizze a szállítmány teljességét, és értesítsen minket a vásárlástól számított 14 napon belül, ha a szállítás nem teljes. A megvásárolt csomagnak a következőket kell tartalmaznia:

UMR-1A

UMR-1C

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. UMR-1A ultrahangos szűnyogriasztó | 1. UMR-1C ultrahangos szűnyogriasztó |
| 2. Cuklópánt | 2. Védőtok akasztóval |
| 3. USB töltőkábel (60 cm) | 3. USB töltőkábel (60 cm) |
| 4. Használati útmutató | 4. Használati útmutató |

2 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Ez a felhasználói kézikönyv (a továbbiakban: „kézikönyv”) a termék része, és fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezésről és a használatról.

Kérjük, olvassa el figyelmesen a kézikönyvet, különösen a biztonsági részt, mielőtt a terméket használná. A kézikönyvben leírt utasítások be nem tartása súlyos sérülést és/vagy a termék károsodását okozhatja.

Őrizze meg ezt a kézikönyvet a későbbi felhasználás céljából. Ha a terméket harmadik félnek adja tovább, mindenképpen mellékelje ezt a kézikönyvet is. Ha digitális másolatra van szüksége a kézikönyvből, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.

1

3 RENDELTETTESZERŰ HASZNÁLAT

Ez a termék úgy lett tervezve, hogy különböző frekvenciákon kibocsátott ultrahanghullámokkal segítse a szúnyogok távoltartását. Belteri és kültéri használatra egyaránt alkalmas, például nappaliban, hálószobában, irodában vagy kempingezés közben. A termék nem alkalmas kereskedelmi vagy ipari felhasználásra. Felhívjuk figyelmét, hogy a felelősség megszűnik nem rendeltetészerű használat esetén:

- Ne módosítsa a terméket a mi beleegyezésünk nélkül, és ne használjon olyan tartozékokat vagy kiegészítőket, amelyeket nem mi hagyunk jóvá vagy szállítottunk.
- Csak általunk szállított vagy jóváhagyott cseralkatrészeket és tartozékokat használjon.

Kövessze a használati útmutatóban található összes információt, különösen a biztonsági utasításokat. A termék bármilyen más célú használata nem rendeltetészerű, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

4 BIZTONSÁG

4.1 JELZÓSZAVAK MAGYARÁZATA

A következő jelzózavakat használjuk ebben a kézikönyvben, a terméken és/vagy a csomagoláson.

2

FIGYELEM! ÁRAMÚTÉS/ÁRAMKÖRI ZÁRLAT VESZÉLYE!

» Élő alkatrészek miatt áramütés vagy zárlat veszélye áll fenn.

- Ne használja a terméket, ha látható sérülés jeleit mutatkoznak rajta, vagy ha leesett.
- Első használat előtt és minden használat után ellenőrizze a terméket sérülések szempontjából.
- Ha szállítás közben bármilyen sérülést észlel, lépjen kapcsolatba a szállítóval.
- Semmilyen körülmények között ne módosítsa a terméket, és ne próbálja meg saját maga kinyitni vagy megjavítani annak bármely részét.

7

FIGYELEM! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

» Legyen óvatos a csomagolás felbontásakor, hogy elkerülje a termék sérülését. Ne használjon éles tárgyakat.

- Vegye ki a terméket a csomagolásból.
- Távolítsa el minden csomagolóanyagot, valamint minden műanyag vagy védőfóliát.
- Ellenőrizze, hogy minden tartozék megvan-e (lásd fejezet **TERMÉK ÁTTEKINTÉSE**).
- Vizsgálja meg a terméket és alkatrészeit sérülések szempontjából. Ha bármilyen sérülést észlel, ne használja a terméket. Helyette vegye fel a kapcsolatot a szervizzel a kézikönyv borítóján megadott elérhetőségeken keresztül.

13

▲ VESZÉLY!

» Ez a jelzőszó olyan veszélyes helyzetet jelez, amely elkerülése esetén halált vagy súlyos sérülést okozhat.

▲ FIGYELEM!

» Ez a jelzőszó veszélyes helyzetet jelez, amely elkerülése esetén halált vagy súlyos sérülést okozhat.

▲ FIGYELMEZTETÉS!

» Ez a jelzőszó veszélyes helyzetet jelez, amely elkerülése esetén kisebb vagy közepes sérülést okozhat.

ℹ MEGJEGYZÉS

» Ez a jelzőszó hasznos tippetet és bevált gyakorlatokat emel ki, amelyek nem kapcsolódnak személyi sérüléshez.

4.2 SZÍMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

A következő szímbólumokat használjuk ebben a kézikönyvben, a terméken vagy a csomagoláson.



A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.

3


- A terméket nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni, illetve folyó víz alá tartani, mert ez áramütést okozhat.
- Ne merítse a terméket vízbe.
- Ne helyezzen folyadékkal teli tárgyakat (pl. vázakat vagy italokat) a termékre vagy annak közelébe.
- Elektrosztatikus kisülés esetén a termék hibásan működhet, és felhasználói visszaállításra lehet szükség a helyreállításához.

▲ FIGYELEM! SÉRÜLÉSVESZÉLYE!

» A termék károsodásának veszélye nem rendeltetészerű használat esetén.

8

6 TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

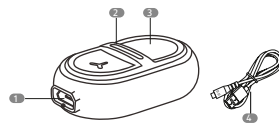

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1 USB Type-C töltőkábel | 3 Érintés bekapcsoló gomb |
| 2 Jelzőfény | 4 USB Type-C töltőkábel |

7 HASZNÁLAT

7.1 ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Az első használat előtt töltsse fel teljesen a terméket.
- Csak a mellékelt USB-C töltőkábelt használja a töltéshez.

14



Az ezzel a szímbólummal ellátott termék megfelelnek az Európai Gazdasági Térségre vonatkozó összes érvényes EU-szabályozásnak.



Az ezzel a szímbólummal ellátott termékek egyenárammal (DC) működnek.

IPX4

Ez a termék IPX4 besorolású, vagyis minden irányból fröccsenő víz ellen védett.

4.3 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

▲ FIGYELEM! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

» A termék helytelen használata fokozott sérülésveszélyt jelenthet.

- A terméket és tartozékait gyermekektől elzárva tárolja.

4

- Ne tegye ki hőforrásoknak

▲ VESZÉLY! AKKUMULÁTOR SZIVÁRGÁS, ROBBANÁS, TŰZVESZÉLY, MÉRGEZÉS KOCKÁZATA!

- » Az akkumulátor helytelen kezelése szivárgást, robbanást vagy tüzet okozhat, amely égési sérülésekhez vagy mérgezéshez vezethet.
- Az akkumulátorokat tartsa gyermekektől elzárva. Baleset esetén azonnal forduljon orvoshoz.

9

- Ellenőrizze, hogy a termék és minden tartozék hiánytalan és sértetlen-e.

7.2 AZ ULTRAHANGOS SZŰNYOGRIASZTÓ MŰKÖDÉSE

- A szűnyogok érzékenyek bizonyos hangfrekvenciákra. Tanulmányok szerint bizonyos hanghullámok zavarhatják érzékszervi rendszerüket és természetes viselkedésüket.
- Ez a készülék ezen az elven működik. Különböző frekvenciatarományokban kibocsátott hanghullámokkal célja, hogy zavarja a szúnyogokat, és csökkentse jelenlétüket a környezetben.
- A riasztó hét frekvenciamódot kínál, valamint egy automatikus ciklusmódot, amely körülbelül kétóránként váltja a frekvenciát.

7.3 A TERMÉK TÖLTÉSE

- Csatlakoztassa a mellékelt USB-C töltőkábelt a USB-C töltőporthoz.
- Csatlakoztassa a másik végét egy megfelelő USB áramforráshoz (pl. számítógéphez, USB adapterhez vagy power bankhoz).
- A jelzőfény piros, zöld és kék színek között váltakozik a töltés során.
- Akkor van teljesen feltöltve az akkumulátor, amikor a jelzőfény kialszik.

15



IMPORTÁLTA

SUPRA FOTO-ELEKTRONIK-
VERTIKES-BGMBH
DENISSTRASSE 28A, 67663
KASERSLAUTERN, NEMETORSZÁG

KÍNÁBAN GYÁRTVA

V01.0025

- Ez a termék beépített, nem cserélhető újratölthető akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor élettartamának végén a teljes terméket a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
- Ne zárja rövidre, ne szerelje szét, és ne próbálja meg kinyitni az akkumulátort. Ez túlmelegedést, tüzet vagy robbanást okozhat.
- Az akkumulátort soha ne tegye ki tűznek vagy víznek.
- Ne tegye ki az akkumulátorokat mechanikai behatásnak.
- Kerülje az akkumulátorra gyakorolt mechanikai behatást.

7.4 A KÉSZÜLEK HASZNÁLATA

- Tartsa lenyomva az érintés bekapcsológombot körülbelül 2 másodpercig a termék bekapcsolásához.
- Az indikátor lámpa világítani kezd, és a készülék ultrahanghullámokat bocsát ki a szúnyogok elriasztására.
- A készülék kikapcsolásához tartsa ismét lenyomva az érintés bekapcsológombot körülbelül 2 másodpercig.
- Az indikátor lámpa háromszor villog, mielőtt kialszik, és az ultrahang kibocsátás leáll.

ℹ MEGJEGYZÉS

- » A legjobb eredmény érdekében helyezze a készüléket a teste közelébe, a hálókonyt tartományon belül.
- » Ne takarja le az ultrahang kimeneti területet működés közben.

7.5 ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA

A készülék 8 ultrahangos üzemmódot kínál, amelyeket különböző fény színek jelölnek. Minden üzemmódot egy adott frekvenciatarományban működik, hogy különböző környezetekben hatékonyan riasssa el a szúnyogokat.

- Tartsa lenyomva az érintés bekapcsológombot körülbelül 2 másodpercig a termék bekapcsolásához.

16

- Az indikátor lámpa **2** világít, és mutatja az aktuális üzemmód színét.
- Röviden nyomja meg az érintés bekapcsológombot **3** az üzemmód váltáshoz.
- Az indikátor lámpa minden egyes gombnyomásra szint vált, jelzelve a kiválasztott ultrahang frekvenciát

Jelzőfény színe	Frekvenciataromány
1. Piros	25 Hz – 100 Hz
2. Fehér	100 Hz – 300 Hz
3. Sárga	300 Hz – 500 Hz
4. Zöld	500 Hz – 2 kHz
5. Világoskék	2 kHz – 5 kHz
6. Kék	2 kHz – 10 kHz
7. Lila (Álvó mód)	18 kHz – 50 kHz
8. Narancssárga (Automatikus mód)	Az 1–6. üzemmódokat ismétli

17

11 EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT



Mi, a supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH, Denzstraße 28a, 67663 Kaiserslautern, Németország, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy a termék megfelel a felsorolt uniós irányelvek alapvető követelményeinek. Az EU megfelelési nyilatkozat a jelen ütemtől határidőáig feltüntetett jelen ütemű.

12 ÁRTALMATLANÍTÁS

12.1 A CSOMAGOLÁS ÁRTALMATLANÍTÁSA



A csomagolóanyagot alkotóelemeire szétválogatva dobja ki. A papírelmet és kartonlappát a papírgyűjtő kukába, a fóliákat az újrahasznosítható anyagok gyűjtőedényébe dobja bele.

12.2 A TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A terméket az Ön országában érvényes hulladékkezelési előírásoknak és törvényeknek megfelelően ártalmatlanítsa.

23

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek vállalkozásunkat terhelik. Ha a fogyasztási cikk meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közhatalosa arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a fogyasztási cikk karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezik, vagy ha vállalkozásunk e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Kicsérelés vagy ellátás esetén a fogyasztó nem köteles a fogyasztási cikket azt az értékszállítást megteríteni, amely a rendeltetészerű használat következménye.

A fogyasztóval alapján kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikkek esetén, ha az adott fogyasztási cikk rögzített bekötésű, ill. 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható, a fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról vállalkozásunk, vagy - a **JAVÍTÓSZOLGÁLTATNÁL** közvetlenül értesített kijavítás iránti igény esetén - a **JAVÍTÓSZOLGÁLTAT** gondoskodik.

A fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni, ha

- a fogyasztási szerinti jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozásunk részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható; vagy

7.6 LILA FÉNY – ÁLVÓ MÓD (ULTRAHANGOS MÓD)

Ez a üzemmód olyan ultrahanghullámokat bocsát ki, amelyek a legtöbb ember hallástományán kívül esnek. Éjszakai használatra alkalmas, mivel minimálisra csökkenti a felhasználó zavarását, miközben továbbra is működik a szünyögek elriasztására.

7.7 HASZNALATI ÖVINTÉZKEDÉSEK

- Frekvenciaváltás:** Ha a riasztó hatás csökkenni látszik, próbáljon meg másik frekvencia üzemmódba váltani. A különböző régiókban előtér szünyögek eltérően reagálhatnak, és a hosszú távú kitettség egyetlen frekvenciának csökkentheti a hatékonyságát. Használja a 8-as frekvencia üzemmódot (narancssárga fény) az automatikus, kértéknkénti frekvenciaváltáshoz.
- Környezeti hatások:** A hatékonyság változhat a helyiség méretétől, a hőmérséklettől, a szélőtől vagy a környezeti zajtól függően. Nagy vagy nyitott terekben, illetve zajos környezetben a hanghullámok terjedése gyengülhet.
- Szünyög viselkedés:** Tapálkozás vagy agresszív tevékenység során a szünyögek kevésbé befolyásolhatók a hanghullámok.
- Egyéni különbségek:** A testhőmérséklet, a bőr állaga és a CO₂ szintje személyenként eltérő lehet. Néhány ember természetes módon több szünyöget vonz, ami befolyásolhatja a tapasztalt hatékonyságot.

18

(Alkalmazandó az Európai Unióban és más európai országokban, ahol külön gyűjtőrendszerek működnek).



szimbólummal jelölik.

Regi készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt dobni!

Ha a termék már nem használható, minden fogyasztó jogilag köteles a régi készülékeket külön gyűjteni a háztartási hulladéktól, például a közösségi vagy kerületi gyűjtőponton. Ez biztosítja, hogy a régi készülékek megfelelően újrahasznosítsák, és elkerülje a környezetre gyakorolt negatív hatásokat. Ezért az elektromos készülékeket az itt ábrázolt

12.3 AZ ELEMEK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Az elemeket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékba dobni! Fogyasztóként jogilag köteles minden elemet és akkumulátort, függetlenül attól, hogy tartalmazznak-e káros anyagokat* vagy sem, visszavinni a közösségben/ortázetben található gyűjtőpontra, vagy a kereskedelemben, hogy környezetbarát módon leheszen őket ártalmatlanítani.

*megjelölés: Cd = Kadmium, Hg = Higan, Pb = Ólom

24

- a jogszabály szerinti jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítást, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozásunk költségére kijavítani vagy mással kicseréltetni; vagy
- a fogyasztási cikk kijavítása a kijavítási igény vállalkozásunk részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor.

Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozásunk köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló nyugtán számlán feltüntetett vételárát nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. A nyolc napon belüli kicserélésre vagy vételár visszatérítésre vonatkozó ezen előírások a kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikkek közül az elektromos kerékpár, elektromos roller, quadra, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros víz járműre nem vonatkoznak.

Ha a fogyasztó a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikket első alkalommal történő javítása során a vállalkozásunk részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható; vagy

29

8 HIBELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A termék nem kapcsol be	Az akkumulátor lemerült	Használat előtt töltsd fel teljesen a terméket.
Töltés közben az indikátor lámpa nem világít	Hibás vagy laza kábelcsatlakozás	Próbáld ki egy másik USB töltőeszeget vagy kábel a hiba elhárításához.
	A készülék már teljesen feltöltött	Az indikátor lámpa automatikusan kialszik, amikor a töltés befejeződött.
A készülék működés közben leáll	Az akkumulátor lemerült	Töltsd fel a készüléket.

9 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

FIGYELMEZTETÉSI ÁRAMÜTÉS VAGY RÖVIDZÁRLAT VESZÉLYE!

- » Sose merítse a terméket közvetlenül vízbe vagy más folyadékba!

19

13 JÓTÁLLÁSI

Kérjük jótállási igényérvényesítés esetén forduljon a termékkel és az annak vételáráról kiállított számvál / nyugtával a magyarországi **ALDI áruházakhoz**.

13.1 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A fogyasztóval szerződést kötő (a jótállásra kötelezett) vállalkozás cégneve és címe: ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (Mészárosok útja 2., 2051 Biatóbagy, HUNGÁRY).

13.1.1 A JÓTÁLLÁSSAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A fogyasztó és vállalkozásunk közötti szerződés keretében eladott, jogszabály alapján kötelező jótállás alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek (a vonatkozó jogszabály mellékletében meghatározott, jellemzően 10 000,- Ft eladási ár feletti termékek) előírt kötelező jótállási idő

- 10 000** forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén **1 év**,
- 100 000** forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén **2 év**,
- 250 000** forint eladási ár felett **3 év**.

25

Vállalkozásunk, ill. a **JAVÍTÓSZOLGÁLTAT** a kijavítás, ill. kicserélés során nem felel a fogyasztási cikket a fogyasztó, ill. harmadik személy által esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért. Vállalkozásunknak törvényben kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor vállalkozásunk a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a cseré várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi írottval igazolására alkalmas más módon történik.

13.1.2 A JÓTÁLLÁSI IGÉNY BEJELENTÉSE

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozásunkkal közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedeleméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A jótállási igény a fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesíthetőnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a fogyasztó a jótállási igényt a fogyasztási cikket - a megjelölt hiba szempontjából - elküldönthető részét tekintetében érvényesíti, a jótállási igény a szerződésről írásba rögzítésre nem minősül érvényesítettnek.

31

FIGYELEM! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- » Ne használjon agresszív tisztítószereket, fém vagy nejlón sörteji keféket, illetve éles vagy fémes tisztítóeszközöket, például késeket, kemény spatulákat stb. Ezek károsíthatják a készülék felületét.

- Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a terméket.
- Törölje le a termék külső részét puha, enyhén nedves ruhával.
- Ne használjon súrolószereket, oldószereket vagy éles tárgyakat, mert ezek károsíthatják a felületet.

9.1 TÁROLÁS

FIGYELEM! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- » Kerülje el, és védje a terméket a portól, víztől, nedvségtől, fagytól, szélsőséges hőmérséklettől, magas páratartalomtól és közvetlen napfénytől.

- Tárolás előtt tisztítsa meg az összes alkatrészt a **Tisztítás és karbantartás** fejezetben leírtak szerint.
- Gyűjtésén meg róla, hogy minden alkatrészt teljesen száraz, mielőtt eltetzi.
- Kerülje, hogy nehéz tárgyakat helyezzen a termékre vagy a kábelére tárolás közben.
- Ha hosszabb ideig tárolja, teljesen töltsd fel az akkumulátort tárolás előtt, és töltsd újra 3–6 havonta az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében.
- A termék száraz, jól szellőző helyen tárolja, távol a nedvségtől, közvetlen napfénytől és hőforrásoktól.

20

Vállalkozásunk ugyanakkor a jelen jótállási jegyen feltüntetett, Magyarország területén fogyasztóknak minősülő személyek által vásárolt, ekként megjelölt, új tartós fogyasztási cikk esetén az erre vonatkozó alábbi feltételek mellett 3 évre vállal jótállást, függetlenül attól, hogy a fogyasztási cikk jogszabály előírása alapján egyébként kötelező jótállás alá tartozik-e. A jótállás nem vonatkozik a fogyóközpalkatészek (pl. világítótestek, akkumulátor kapacitás, gumibroncsok, védő-, takaróanyagok) rendes elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogyóközpalkatészeknek a polgári jog fogalomhasználatára szerinti „hibás” volta esetén fennálló jótállási kötelezettségét.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha vállalkozásunk a jótállási kötelezettségének a fogyasztó jótállására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tüzött határidő elteltétől számított **3 hónapon** belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A fogyasztó általi használat során keletkező sérülésekre (pl. karcolások, horpadások, törések) a jótállás nem vonatkozik.

26

13.1.3 MENTESÜLÉS A JÓTÁLLÁSI FELELŐSSÉG ALÓL

Vállalkozásunk mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vásárlás időpontja után keletkezett (pl. rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, a használati-kezelési útmutató szerinti karbantartás elmulasztása). A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a fogyasztási cikkez magyar nyelvi használati és kezelési útmutatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be.

13.1.4 A FOGYASZTÓT A JÓTÁLLÁSI ALAPJÁN MEGILLETŐ

JOGOK

- A fogyasztó a Ptk. 6:159. §-ában rögzített szabályok szerint
- kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a fogyasztási cikk hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérlemt;

32

- Használaton kívül tartsa gyermekektől és háziállatoktól távol.

10 MŰSZAKI ADATOK

Modell:	UMR-1A & UMR-1C
Működési idő:	≥6 nap
Bemeneti feszültség/áram:	5V DC, 0,07A
Akkumulátor:	3,7V DC, 75 mAh Li-Poly
Töltési idő:	kb. 3 óra
Működési tartomány:	kb. 1 m
Időjárás elleni védelem:	IPX4

21

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának napjával, vagy ha az üzembe helyezett vállalkozásunk vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napján kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadásától számított hat hónapon túl helyezte üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállási időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azaz az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetészerűen nem használhatta. A fogyasztási cikkek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási határidő újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. Az önként vállalt jótállás időtartama alatt a jótállási idő nem indul újra, kivéve, amennyiben a kicserélésre vagy kijavításra a jogszabályban előírt jótállási idő alatt kerül sor. Ebben az esetben a jogszabály szerinti jótállási időtartam indul újra.

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztó jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett bekeltező testület eljárását is kezdeményezheti. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa, ill. a fogyasztási cikk tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztóknak minősülnek.

27

- vagy a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga javíthatja vagy mással javíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha vállalkozásunk a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, ill. ha ezen kötelezettségek megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, ha a fogyasztóknak a kijavításához vagy kicseréléshez fűződő érdeke megsztint.

Jogszabály alapján kötelező jótállás alá nem tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében (a vonatkozó jogszabály mellékletében meg nem határozott, jellemzően 10 000,- Ft eladási ár alatti termékek) a fogyasztó a vállalkozásunk által önként vállalt jótállási kötelezettség alapján, a fentiekől eltérően

- kicserélést igényelhet, vagy
- a szerződéstől elállhat és a vételár visszatérítését igényelheti.

33

Frekvencia üzemmódok:	1) Piros szín > 25 Hz – 100 Hz
	2) Fehér szín > 100 Hz – 300 Hz
Méretek (csak riasztó):	3) Sárga szín > 300 Hz – 500 Hz
	4) Zöld szín > 500 Hz – 2 kHz
Tömeg (csak riasztó):	5) Világoskék szín > 2 kHz – 5 kHz (6) Kék szín > 2 kHz – 10 kHz
	7) Lila szín > 18 kHz – 50 kHz (alvó mód)
	8) Narancssárga szín az 1)–(6) frekvenciák közötti váltakozva kb. 2 órás váltási ritmusban

Méretek (csak riasztó): 38 x 24 x 12 mm (Sz x M x Me)

Tömeg (csak riasztó): 8 g

MEGJEGYZÉS

- » A kialakítás és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

22

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaigazoltatása. A jótállási jegyen nem rögzített szabályok vonatkozásában a mindenkor hatályos vonatkozó magyar jogszabályi előírások irányadók. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték meghatározott igazoló bizonylatot - számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok a számlával, ill. nyugtával érvényesíthetőek.

A fogyasztó mindennemű jótállási igényét érvényesítheti a magyarországi ALDI áruházakban, míg a kijavítás, ill. bizonyos esetekben a kicserélés (szükség szerint a teljes fogyasztási cikkek vagy csak egyes alkatrészeknek a kicserélés) iránti igény a fogyasztó választása szerint a vállalkozásunk székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a jelen jótállási tájékoztatóban feltüntetett **JAVÍTÓSZOLGÁLTATNÁL** közvetlenül is érvényesíthető. Utóbbi esetben a fogyasztó a kijavítás, ill. kicserélés lebonyolításának részleteit a **JAVÍTÓSZOLGÁLTAT** közvetlenül egyeztetni.

28

Jelentéktelen hiba miatt ellátásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a fogyasztási cikk tulajdonosaira és a jogosult által elvárható rendeltetésű figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott jótállási jogáról másra kérheti át, az áttérésről okozott költségeket azonban vállalkozásunknak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre vállalkozásunk adott okot, vagy az áttérés egyértelmű indokolt volt. A jótállási igény érvényesítésre egyebekben a kellekeltvárosi jogalkalmazásra vonatkozó jogszabályi előírásokat kell megfelelően alkalmazni.

34