

nilex



DEUTSCH - DE

Bedienungsanleitung

WASSERSCOOTER

Modell: NXWTRSCOOTER2BL/NXWTRSCOOTER2YL

Rev00 – 03.2026


SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE SICHERE VERWENDUNG VON WASSERSCOOTERN

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch und konsultieren Sie die Online-Bedienungsanleitung, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Informationen zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie weiter, wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben. Verwenden Sie das Produkt und sein Zubehör nur für den vorgesehenen Zweck, innerhalb der angegebenen elektrischen Spezifikationen und in geschlossenen, geschützten Umgebungen, um ernsthafte Risiken zu vermeiden. Lassen Sie das Produkt nicht zu lange aufgeladen oder an das Stromnetz angeschlossen, wenn es nicht verwendet wird oder wenn Sie Fehlfunktionen vermuten. Vermeiden Sie Stöße, Stürze, Quetschungen oder unsachgemäße Behandlung, da dies zu gefährlichen Situationen führen kann. Versuchen Sie niemals, das Produkt zu zerlegen oder zu reparieren, wenn es defekt ist. Wenn Flüssigkeit aus dem Produkt austritt, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut oder Augen; falls dies dennoch geschieht, spülen Sie die betroffene Stelle sofort mit Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf. Tragen Sie immer Schutzausrüstung: Verwenden Sie eine Schwimmweste und andere Schutzvorrichtungen, um Ihre Sicherheit im Wasser zu gewährleisten. Akku vor Gebrauch prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig geladen ist, um Unterbrechungen während der Fahrt zu

vermeiden und einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten. Nicht bei widrigen Wetterbedingungen verwenden: Vermeiden Sie die Nutzung des Jetskis bei widrigen Wetterbedingungen wie Stürmen, Starkregen oder starkem Wind. Raues und gefährliches Wasser meiden: Benutzen Sie den Jetski nicht in Gewässern mit hohem Wellengang, starker Strömung oder in der Nähe von natürlichen Hindernissen, um Unfälle zu vermeiden. Zustand des Geräts prüfen: Überprüfen Sie den Jetski vor der Benutzung auf Beschädigungen an Komponenten wie Motor, Rotorblättern, Kabeln und Akku. Gewichtsbeschränkung nicht überschreiten: Beachten Sie das maximal empfohlene Gewicht für den Jetski, um Schäden am Motor zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern. Beschädigte Ausrüstung nicht verwenden: Benutzen Sie den Jetski nicht, wenn sichtbare Schäden an Teilen wie Rotorblättern oder Kabeln vorhanden sind, um Fehlfunktionen oder Gefahren zu vermeiden. Kontakt mit Unterwasserobjekten vermeiden: Fahren Sie nicht in der Nähe von Unterwasserobjekten, Felsen oder anderen Hindernissen, die das Gerät beschädigen oder einen Unfall verursachen könnten. Sichere Geschwindigkeit fahren: Passen Sie Ihre Geschwindigkeit Ihrem Können und den Wasserbedingungen an, um das Unfallrisiko zu verringern. Nicht in verunreinigtem Wasser verwenden: Aus gesundheitlichen und hygienischen Gründen sollte der Jetski nicht in verunreinigtem oder unsicherem Wasser verwendet werden. Bei Nichtgebrauch ausschalten: Schalten Sie den Jetski aus, wenn er nicht benutzt wird, um den Akku zu schonen und versehentliche Schäden zu vermeiden. Nicht in flachem Wasser verwenden: Vermeiden Sie die Verwendung in sehr tiefem Wasser und achten Sie stets auf den Grund. Stöße vermeiden: Vermeiden Sie Stöße des Jetskis gegen feste Gegenstände oder die Wasseroberfläche, um mechanische Schäden oder Schäden am Motor zu vermeiden. Nicht mit beschädigten oder verschlissenen Teilen verwenden: Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Teile umgehend, um die einwandfreie und sichere Funktion des Jetskis zu gewährleisten. Akku ordnungsgemäß entsorgen: Wenn der Akku nicht mehr verwendbar ist, entsorgen Sie ihn gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott, um Umweltschäden zu vermeiden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren: Dieses Produkt ist kein Spielzeug; es muss an einem für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahrt werden, um Erstickungs-, Verschluck- oder Verletzungsgefahr zu vermeiden. Nur in Umgebungen mit Temperaturen zwischen 0 und 40 °C verwenden. Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht außerhalb dieses Temperaturbereichs, um Fehlfunktionen oder Schäden zu vermeiden. Tragen Sie bei langen Haaren eine Kappe, um zu verhindern, dass diese sich im Motor verfangen. Bewahren Sie die Verpackung und insbesondere die Beutel außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Erstickungsgefahr oder versehentliches Verschlucken zu vermeiden. Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts in der Nähe von elektromedizinischen Geräten wie Herzschrittmachern. Bei Fragen zur Bedienung, Sicherheit oder zum Anschluss des Produkts wenden Sie sich bitte an den Esprinet-Kundendienst. Es wird empfohlen, das Produkt vor jedem Gebrauch vollständig aufzuladen. Esprinet S.p.A. übernimmt keinerlei Haftung für Verletzungen oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts entstehen.

Lieferumfang:


- Produkt
- Batterie
- Schaltnetzteil
- Sicherungsband
- Bedienungsanleitung

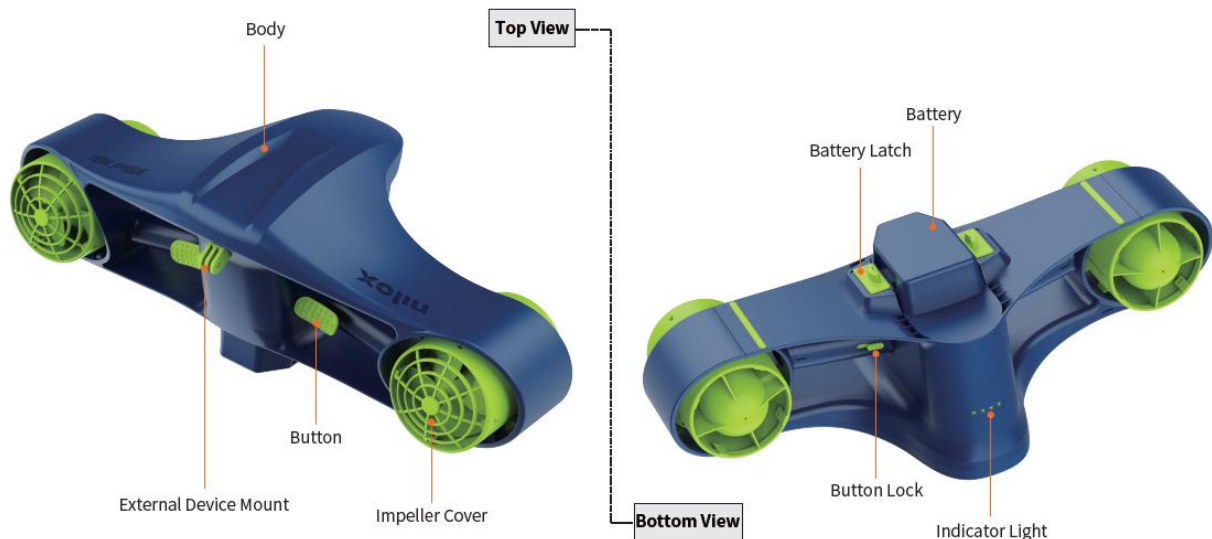

Einsetzen und Entnehmen des Akkus


Akku einsetzen: Setzen Sie den Akku gerade in das Akkufach ein und drücken Sie ihn fest, bis die beiden seitlichen Verriegelungen einrasten.

Akku entnehmen: Ziehen Sie die Akkuverriegelungen mit beiden Händen gleichzeitig nach außen und heben Sie den Akku anschließend heraus. Legen Sie die Kamera nach dem Unterwassereinsatz flach hin, damit das Wasser abtropfen kann, bevor Sie den Akku entnehmen.

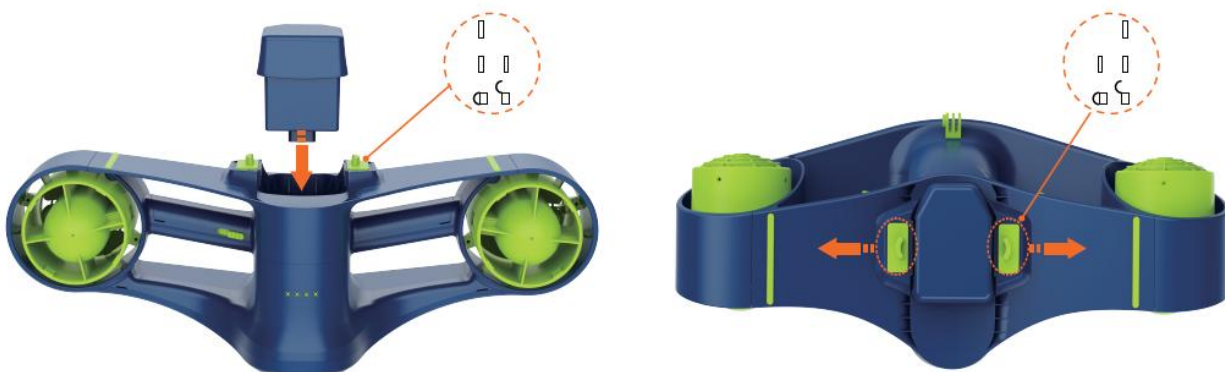

So laden Sie das Produkt auf:

Stecken Sie die Stifte des Schaltnetzteils in die Steckdose. Verbinden Sie das andere Ende des Ladegeräts mit dem Akkuanschluss. Eine rote Leuchte am Netzteil zeigt an, dass der Akku nicht vollständig geladen ist, eine grüne Leuchte hingegen, dass er vollständig geladen ist. Die Ladezeit beträgt ca. 3 Stunden.

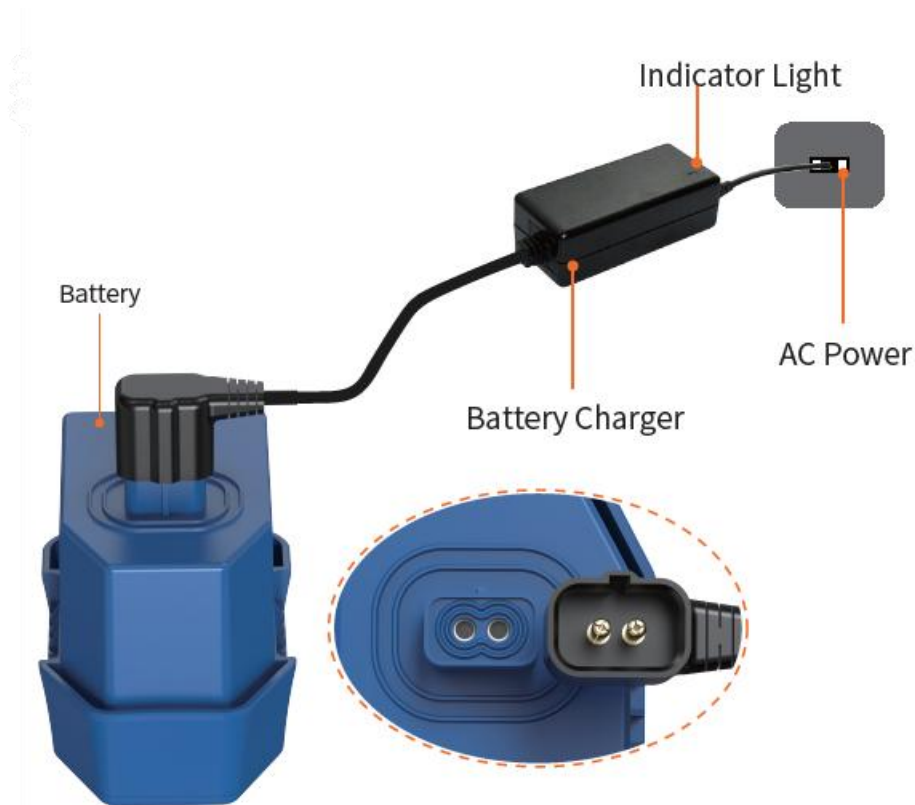

Hilfreiche Tipps:

Stellen Sie sicher, dass der Akku vor der ersten Verwendung vollständig geladen ist.

Vergewissern Sie sich, dass sich das Hauptgerät im Standby-Modus befindet, bevor Sie den Akku aus dem Gerät entnehmen.

Stellen Sie sicher, dass Akku und Ladegerät vor dem Laden trocken sind.

Ziehen Sie das Schaltnetzteil vom Stromnetz, wenn es nicht geladen wird.

Achten Sie beim Gebrauch auf die korrekte Ausrichtung des Steckers.

Bei Temperaturen über 50 °C kann der Akku nicht geladen werden. Warten Sie, bis die Temperatur gesunken ist, bevor Sie den Ladevorgang fortsetzen.

Verwenden Sie das Ladegerät nur in Innenräumen.

Stecken Sie das Gerät in eine leicht zugängliche Steckdose, damit Sie es im Problemfall schnell vom Stromnetz trennen können.

BEDIENUNG

Drücken Sie beide Tasten gleichzeitig, um den Motor zu starten. Die Kontrollleuchte zeigt den aktuellen Akkustand an.

Hochschalten: Halten Sie die linke Taste gedrückt und verwenden Sie dann die rechte Taste zum Hochschalten. Herunterschalten: Halten Sie die rechte Taste gedrückt und verwenden Sie dann die linke Taste zum Herunterschalten. Während des Gangwechsels zeigt die Kontrollleuchte den aktuellen Gang an. 1 bis 3 blaue Lichter entsprechen der niedrigen, mittleren bzw. hohen Stufe.

Lassen Sie die Taste mit beiden Händen los, um den Motor des MAKAI NUI zu stoppen.

Einhandbetrieb: Halten Sie während des Betriebs die Taste auf beiden Seiten gedrückt. Der MAKAI NUI passt die Schubkraftverteilung der Motoren automatisch an und ermöglicht so eine einfachere Einhandbedienung. Der Einhandbetrieb ist nur unter Wasser möglich.

Schaltersperre: Ist die Sperrtaste aktiviert, kann die rechte Taste nicht gedrückt werden, wodurch die Aktivierung des MAKAI NUI verhindert wird.



Hilfreiche Tipps:


Stellen Sie sicher, dass der Akku vor der Verwendung vollständig geladen ist.

Vergewissern Sie sich, dass der Akku vor der Verwendung verriegelt ist.

Das Armband verfügt über eine Diebstahlsicherung für eine einfache Handhabung.

Installationsmethode für fest installierte Außengeräte

Montieren Sie das Außengerät mit den mitgelieferten Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten).

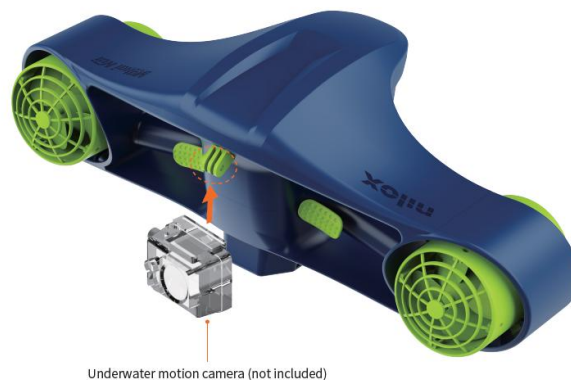

WICHTIGE HINWEISE

Bitte tragen Sie beim Gebrauch dieses Produkts eine Badekappe.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie offene Haare haben.

Dieses Produkt ist nicht geeignet für Personen, die aufgrund körperlicher Einschränkungen nicht schwimmen, schnorcheln, tauchen oder andere Sportarten ausüben können.

Berühren Sie die sich drehenden Propeller nicht mit den Fingern.

Kinder dürfen dieses Produkt nicht benutzen.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Schiffen.

PFLEGE

Reinigung nach Gebrauch:

Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, befolgen Sie nach jedem Gebrauch die folgenden

Pflegeschritte:

1. Weichen Sie das Produkt 20 Minuten lang in einem Behälter mit sauberem Wasser (kein Meerwasser) ein.
2. Halten Sie den Griff und die Fernbedienung fest, schalten Sie sie für 2–3 Sekunden auf niedriger Stufe ein und wiederholen Sie diesen Vorgang 3–5 Mal, während das Produkt vollständig unter Wasser ist, um die Propeller gründlich von Salz und Sand zu reinigen.
3. Trocknen Sie das Produkt mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch.
4. Nehmen Sie die Abdeckung ab und wischen Sie eventuelle Wassertropfen außerhalb des Batteriefachs ab. Nehmen Sie den Akku erst heraus, wenn beide Hände trocken sind.
5. Legen Sie das Hauptgerät und den Akku zum vollständigen Trocknen an einen kühlen, gut belüfteten Ort und lagern Sie sie anschließend ein.

Aufbewahrung

1. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur und sorgen Sie für gute Belüftung. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
2. Von Hitze und Feuer fernhalten und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
3. Laden Sie den Akku vor der Lagerung vollständig auf, um eine Tiefentladung zu verhindern.
4. Laden Sie den Akku etwa alle zwei Monate auf, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde.
5. Nehmen Sie den Akku heraus und lagern Sie ihn separat an einem kühlen, gut belüfteten und trockenen Ort, wenn das Gerät nicht verwendet wird.

Entsorgung

Zum Schutz der Umwelt bitten wir Sie, das Produkt nach Ablauf seiner Lebensdauer gemäß den nationalen Gesetzen und Vorschriften zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikschrott bei autorisierten Recyclingunternehmen in Ihrer Nähe abzugeben.

FAQ:

Sinkt der Scooter im Wasser?

Nein, er schwimmt.

Kann ich den Akku im Wasser wechseln oder den Akku mit Wasser in Berührung bringen?

Nein, das ist gefährlich. Der Akkuanschluss und die Hauptplatine würden beschädigt.

Ist der Aqua-Scooter wasserdicht?

Ja, Akku, Motor und Anschlüsse der Hauptplatine sind wasserdicht. Wasser dringt während der Benutzung in das Gehäuse ein.

Warum muss der Scooter nach Gebrauch in sauberes Wasser getaucht oder abgespült werden?

Meerwasser enthält Salzkristalle und Sandpartikel, während Schwimmbäder Chlor/Säuren enthalten, die Korrosion verursachen können. Daher ist es notwendig, den Scooter nach Gebrauch einige Minuten lang mit sauberem Wasser abzuspülen. Je länger man wartet, um diese Stoffe zu entfernen, desto größer ist das Risiko von Korrosion und Beschädigung.

Warum müssen Akku und Aqua-Scooter trocken gehalten werden?

Stellen Sie sicher, dass Akku und Anschlüsse der Hauptplatine vor der Lagerung des Scooters vollständig trocken sind, da sie sonst nach dem Einschalten durch elektrolytische Oxidation beschädigt werden.

Warum funktioniert der Motor manchmal nicht nach dem Einschalten?

Im Motorraum können sich Sandpartikel oder Salzkristalle befinden. Legen Sie das Gerät für einige Minuten in Wasser und schalten Sie es dann wiederholt ein, bis der Motor einwandfrei läuft.

Andernfalls, wenn die Produkttemperatur zu hoch ist, aktiviert sich automatisch ein Überhitzungsschutz, der das Einschalten des Produkts verhindert. In diesem Fall empfehlen wir, das Produkt vor der Verwendung abkühlen zu lassen.

Kann ich den Akku weiterverwenden, wenn er defekt ist?

Nein. Wir empfehlen Ihnen, sich an Ihren Händler vor Ort zu wenden, um den Akku austauschen zu lassen.

Ich habe den Akku zum Laden angeschlossen, aber der Ladevorgang startet nicht. Woran liegt das?

Nach Gebrauch kann der Akku heiß sein und lädt daher nicht sofort. Beginnen Sie den Ladevorgang, sobald die Temperatur gesunken ist.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

- Produktname: MAKAI NUI
- Abmessungen: 527*213*173 mm
- Gewicht (inkl. Batterie): 4,2 kg
- Leistung: 690 W
- Höchstgeschwindigkeit: 4 km/h
- Geschwindigkeitsmodus: 90 N (Hoch) / 60 N (Medien) / 40 N (Bässe)
- Maximale Tiefe: 40 m
- Zusätzliche Unterstützung: Action Cam
- Batterie: 25,2 V 2,5 A
- Batteriekapazität: 5000 mAh
- Batterieladezeit: 3 Stunden
- Gewicht der Batterie: 1050 kg
- Eingang Batterie: DC 100 – 240 V – 50/60Hz
- Ausgang Batterie: DC 29,4 V 2,0 A



INFORMATIONEN ZUR KORREKTEN ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS (Richtlinie 2013/56/EU)

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Produkt, einschließlich des fest verbauten Akkus, am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom übrigen Abfall entsorgt und dem Recycling zugeführt werden muss. Die sichere Verwendung dieses Produkts wird durch Befolgen der Online-Bedienungsanleitung gewährleistet. Bewahren und verwenden Sie das Produkt während seiner gesamten Lebensdauer sorgfältig. Der Lithium-Ionen-/Lithium-Ionen-/Polymer-Akku im Produkt ist fest verbaut und nicht austauschbar. Versuchen Sie nicht, ihn zu entfernen, da dies zu Überhitzung, Brandgefahr und Verletzungen führen kann. Der Akku darf nur von qualifizierten Fachkräften entfernt werden, die ihn sicher entnehmen und fachgerecht recyceln können. Nutzer sollten das gebrauchte Produkt kostenlos an örtliche Sammelstellen für Altgeräte oder an den Händler zurückgeben. Die Rückgabe erfolgt im Verhältnis 1:1 oder kostenlos, wenn das Produkt größer als 25 cm ist. Die sachgemäße Entsorgung ermöglicht das Recycling des Produkts und dessen umweltgerechte Behandlung, um potenzielle Schäden für Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und die Wiederverwendung bzw. das Recycling der Produktmaterialien zu fördern. Die unsachgemäße Entsorgung von Elektronikprodukten, Zellen und Batterien durch Privathaushalte ist gemäß geltendem Recht strafbar.

ÜBLICHE GARANTIE

1. GELTUNGSBEREICH

Diese Garantiebedingungen gelten in Italien, Spanien und Portugal und ausschließlich für Produkte der Marke Celly.

8. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND

8.1. Diese Allgemeinen Garantiebedingungen unterliegen italienischem Recht. Für alle Streitigkeiten aus ihrer Auslegung oder Anwendung ist ausschließlich das Gericht Mailand zuständig.

8.2. Die Anwendung günstigerer und zwingenderer Bestimmungen des Rechts des Landes, in dem Endverbraucher ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, bleibt vorbehalten, insbesondere hinsichtlich des anwendbaren Rechts, der Dauer der Garantie und des zuständigen Gerichts.



Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863/EU (RoHS). Es trägt die CE-Kennzeichnung und erfüllt somit die Sicherheitsstandards der Europäischen Union.

www.nilox.com

Für weitere Informationen und Kontakt: contact@esprinet.com