



# BEDIENUNGSANLEITUNG

## LAMPE MIT BEWEGUNGSMELDER 3 STK

CASALUX



SERVICECENTER 855306

DE +49 6313428 555  
GARANTIE.ALDI-SUED.DE

MODELL: PL25\_02001 01/2026

**3**  
JAHRE GARANTIE

V01/0825

HERGESTELLT IN CHINA

IMPORTIERT DURCH  
ASCE - ALDI SÜD GROUP  
SUPPLY CHAIN ENTRY GMBH  
MICHAEL-WALZ-GASSE 18D  
5020 SALTZBURG  
AUSTRIA  
ASS@ASCE-IMPORTS.COM



### 1 ALLGEMEINES



Diese Bedienungsanleitung (im Folgenden „Anleitung“ genannt) ist Teil dieses Produkts und enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und zur Verwendung.  
Lesen Sie die Anleitung, insbesondere das Kapitel **SICHERHEIT**, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.  
Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung kann es zu schweren Verletzungen und/oder zu Schäden am Produkt kommen.

Bewahren Sie diese Anleitung für künftige Verwendung und Referenz auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Anleitung mit. Wenn Sie eine digitale Kopie der Anleitung benötigen, wenden Sie sich bitte an das Servicecenter.

### 2 SICHERHEIT

#### 2.1 HINWEISERKLÄRUNG

Die folgenden Signalwörter werden in dieser Anleitung verwendet.

#### ⚠️ WARNUNG!

» Dieses Signalsymbol/Wort kennzeichnet eine Gefährdung mit mittlerem Risiko, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann.

#### ⚠️ VORSICHT!

» Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

#### ℹ️ HINWEIS

» Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zu seiner Funktion.

#### 2.2 ZEICHENERKLÄRUNG

Die folgenden Symbole werden in dieser Anleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Lesen Sie die Anleitung.



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Gleichstrom



Das Produkt ist für die Verwendung im Innen- und Außenbereich geeignet.



Das Produkt besitzt die Schutzart IP44. Das Produkt ist gegen Eindringen von festen Fremdkörpern ≥1 mm und gegen Spritzwasser geschützt.




Das Produkt entspricht der Schutzklasse III.

1

2

3

### 3 PRODUKTÜBERSICHT

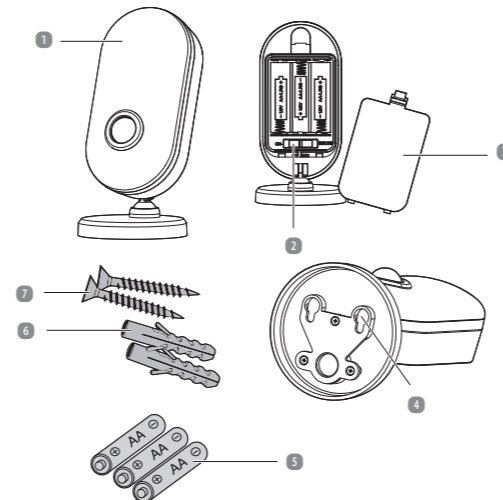

- |                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| 1 LED Leuchte       | 5 Batterie, 3x             |
| 2 Ein-/Auswähler    | 6 Dübel, 2x                |
| 3 Batterieabdeckung | 7 Befestigungsschraube, 2x |
| 4 Wandhalterung     |                            |



Der Lieferumfang beinhaltet 3 AA-Batterien.

### 4 ERSTINBETRIEBNAHME

#### 4.1 PRODUKT UND LIEFERUMFANG PRÜFEN

#### ⚠️ VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

» Gehen Sie daher beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

4

### 2.3 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

#### ⚠️ WARNUNG! STROMSCHLÄGEGEFAHR!

Eine fehlerhafte Elektroinstallation, eine zu hohe Netzspannung oder eine falsche Bedienung kann einen Stromschlag verursachen.

- » Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder defekt ist.
- » Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- » Stecken Sie niemals irgendwelche Gegenstände in das Gehäuse des Produkts.
- » Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- » Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- » Lagern Sie das Produkt nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- » Greifen Sie niemals nach einem elektrischen Produkt, wenn es ins Wasser gefallen ist.
- » Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Produkt hineinstecken.
- » Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Produkt immer aus.
- » Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es heruntergefallen, beschädigt oder ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Produkt zur Überprüfung und Reparatur in ein Servicezentrum.
- » Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Feuchträumen.

#### ⚠️ WARNUNG! GEFAHREN FÜR KINDER UND PERSONEN MIT VERRINGERTEN PHYSISCHEN, SENSORISCHEN ODER MENTALEN FÄHIGKEITEN (BEISPIELWEISE TEILWEISE BEHINDERTE, ÄLTERE PERSONEN MIT EINSCHRÄNKUNG IHRER PHYSISCHEN UND MENTALEN FÄHIGKEITEN) ODER MANGEL AN ERFAHRUNG UND WISSEN (BEISPIELWEISE ÄLTERE KINDER).

- » Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- » Halten Sie Kinder jünger als 8 Jahre vom Produkt und vom Netzteil fern.
- » Beaufsichtigen Sie Kinder sorgfältig, wenn Sie das Produkt in deren Nähe benutzen.
- » Lassen Sie das Produkt während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.

#### ⚠️ WARNUNG! EXPLOSIONS- UND VERÄTZUNGSGEFAHR!

Bei unsachgemäßem Umgang mit den Batterien und Akkus besteht Explosions- und Verätzungsgefahr.

- » Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- » Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Produkt entfernt werden.
- » Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- » Batterien müssen mit der richtigen Polarität (+/-) eingelegt werden.
- » Verbrauchte Batterien sind aus dem Produkt zu entfernen und sicher zu entsorgen.
- » Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum unbenutzt gelagert werden soll, sind die Batterien zu entfernen.
- » Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- » Unter missbräuchlichen Bedingungen kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten; vermeiden Sie den Kontakt. Flüssigkeit, die aus der Batterie austritt, kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.
- » Wenn Batterieflüssigkeit mit Haut, Augen oder Schleimhäuten in Berührung kommt, waschen und spülen Sie die betroffene Stelle sofort mit sauberem Wasser ab. Suchen Sie bei Bedarf einen Arzt auf.
- » Die Batterien dürfen nicht zerlegt, kurzgeschlossen oder ins Feuer geworfen werden.

### 4.2 GRUNDREINIGUNG

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel **PRODUKTÜBERSICHT**).
3. Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, verwenden Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an den Kundendienst über die auf der Titelseite dieser Anleitung angegebenen Kontaktstellen.

### 4.3 BESTIMMUNGSGEMÄSSE POSITIONIERUNG

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Produkts, wie im Kapitel **REINIGUNG UND WARTUNG** beschrieben.

#### 4.3.1 WANDMONTAGE

Sie können das Produkt sowohl Innen- als auch Außenbereich verwenden.

**Innenbereich:** In Innenbereich können Sie das Produkt an der Wand montieren oder an einem geeigneten Ort aufstellen.

**Außenbereich:** Das Produkt muss im Außenbereich mit der Wandhalterung **4** befestigt werden. Wählen Sie einen vor Sonne, Regen und sonstigen Witterungseinflüssen geschützten Ort.


Achten Sie darauf, dass sich keine beweglichen Objekte (z.B. Bäume oder Sträucher) im Erfassungsbereich befinden.

#### ⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- » Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Montage keine Kabel, Leitungen oder Wasserrohre beschädigen.
- » Aufgrund der vielfältigen Beschaffenheit von Untergründen ist es möglich, dass das beiliegende Befestigungsmaterial für Ihre Wandmontage nicht geeignet ist. Bitte informieren Sie sich im Zweifel im Fachhandel. Dort erhalten Sie ggf. das entsprechende Befestigungsmaterial für Ihre Bedürfnisse.

1. Wählen Sie eine geeignete Montagefläche aus.
2. Demontieren Sie die Wandhalterung **4** auf der Unterseite des Produkts, indem Sie die 3 vormontierten Schrauben lösen.
3. Halten Sie die Wandhalterung nun an die gewünschte Montagefläche, markieren Sie sich mit einem Bleistift die Bohrflöcher an der Wand oder Decke.
4. Schrauben Sie nun die Wandhalterung wieder in die Unterseite des Produkts fest. Achten Sie bitte darauf die Schrauben vorsichtig anzuziehen.
5. Bohren Sie an den markierten Stellen zwei Löcher, die für das gewählte Befestigungsmaterial geeignet sind und setzen Sie die Dübel **6** ein.
6. Schrauben Sie anschließend die Befestigungsschrauben **7** soweit hinein, dass genug von den Schraubenköpfen hervorsteht, um die Wandhalterung daran zu befestigen.
7. Hängen Sie nun das Produkt mit der Wandhalterung an die 2 Befestigungsschrauben ein.
8. Richten Sie das Produkt wie gewünscht aus.

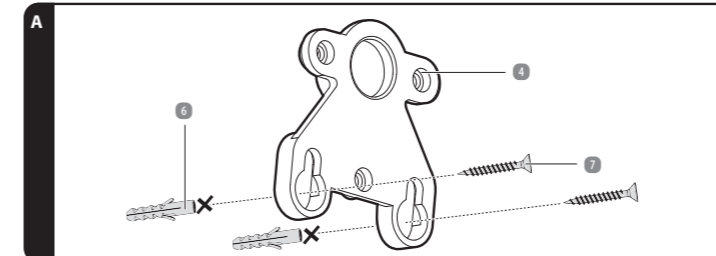

5

#### ⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

Der unsachgemäße Umgang mit dem Produkt kann zu Schädigungen der Augen führen, da das Licht des Produkts sehr hell ist.

- » Schauen Sie nie direkt in das Licht des Produkts.
- » Blenden Sie nie Personen oder andere Lebewesen.
- » Betrachten Sie den Lichtstrahl des Produkts nie mit optischen Instrumenten wie z. B. einer Lupe.

### 2.4 ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE

#### VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- » Die Lichtquelle dieses Produkts ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss das gesamte Produkt ersetzt werden.
- » Halten Sie das Produkt von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- » Setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- » Füllen Sie niemals Flüssigkeit in das Produkt.
- » Tauchen Sie das Produkt beim Reinigen oder Gebrauch niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Das Produkt kann sonst beschädigt werden.
- » Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.
- » Lassen Sie das Produkt nicht fallen, schlafen Sie nicht auf dem Produkt, und setzen Sie es keinen starken Vibrationen oder Magnetfeldern aus.

### 2.5 BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

- Das Produkt ist ausschließlich zum Beleuchten im Innen- und Außenbereich konzipiert. Es ist ausschließlich für den privaten Hausgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.
- Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

### 4.3.2 BATTERIE AUSTAUSCHEN

#### VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- » Achten Sie beim Einlegen der neuen Batterien auf die richtige Polarität (siehe auch Beschriftung im Batteriefach). Verwenden Sie nur hochwertige Batterien des gleichen Typs.

1. Nehmen Sie die Batterieabdeckung **3** ab.
2. Entfernen Sie zum Wechseln der Batterien zunächst die alten Batterien.
3. Legen Sie die neuen Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die richtige Polarität der Batterien (+ oder -).
4. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder ein.

### 5 GEBRAUCH

#### 5.1 SCHALTERPOSITIONEN & FUNKTIONEN

BESCHRIFTUNG AUF DEM PRODUKT	FUNKTION
ON	Dauerlicht
OFF	Aus
AUTO	Bewegungsmelder-Modus ist aktiviert. Sobald der Bewegungsmelder eine Bewegung im Detektionsbereich erfasst, aktiviert sich das Licht für ca. 30 Sekunden und schaltet sich danach automatisch aus.
NIGHT LIGHT	Sobald eine bestimmte Umgebungshelligkeit unterschritten ist, wird das Nachtlicht aktiviert. Das Nachtlicht leuchtet dann dauerhaft mit bis zu 10 Lumen. Sobald eine Bewegung erfasst wird, leuchtet das Licht für ca. 30 Sekunden mit voller Leuchtkraft.

### 6 FEHLERBEHEBUNG

#### ℹ️ HINWEIS

- » Bei einer eventuellen Beeinträchtigung des Produkts prüfen Sie bitte zunächst, ob Sie das Problem mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben können.
- » Sollte sich das Produkt nicht wie vorgesehen in Betrieb nehmen lassen, kontaktieren Sie bitte den Hersteller.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Die Leuchte leuchtet nicht im "ON" Modus.	Die Batterien sind leer.	Wechseln Sie leere Batterien nur gegen hochwertige Batterien gleichen Typs aus.
	Die Batterien sind nicht richtig eingelegt.	Achten Sie auf die richtige Polarität der Batterien.
Die Leuchte leuchtet nicht im "AUTO" Modus.	Es findet keine Bewegung im Erfassungsbereich statt.	

6

Die Leuchte leuchtet nicht im "NIGHT LIGHT" Modus.	Der "NIGHT LIGHT" Modus wird bei Helligkeit nicht aktiviert.	
Die Sensorfunktion funktioniert nicht.	Das Sichtfeld des Sensors ist eventuell blockiert. Das Produkt ist auf "AUTO" gestellt und Sie befinden sich nicht im Erfassungsbereich des Sensors.	Reinigen Sie das Produkt (siehe Kapitel <b>Reinigung</b> ). Sobald der Bewegungsmelder eine Bewegung im Detektionsbereich erfasst, aktiviert sich das Licht für ca. 30 Sekunden und schaltet sich danach automatisch aus.

**⚠ WARNUNG!**  
» Versuchen Sie zu keinem Zeitpunkt, das Produkt selber zu reparieren und/oder zu öffnen. Es besteht die Gefahr das Produkt dauerhaft zu beschädigen. Wenn eine Reparatur notwendig ist, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.

## 7 REINIGUNG UND WARTUNG

### 7.1 REINIGUNG

**VORSICHT! KURZSCHLUSSEGEFAHR!**  
In das Gehäuse eingedringenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.  
» Tauchen Sie das Produkt beim Reinigen oder Gebrauch niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt niemals unter fließendes Wasser.  
» Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.  
» Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung immer von der Spannungsversorgung.

**VORSICHT! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!**  
Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.  
» Verwenden Sie beim Reinigen des Produkts keine aggressiven Reinigungsmittel oder harten Bürsten. Diese können die Oberflächen beschädigen.  
» Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.

- Entfernen Sie die Batterien vor der Reinigung.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Bei Bedarf können Sie etwas Geschirrspülmittel verwenden.
- Vor der weiteren Verwendung oder Lagerung; Reiben Sie alle Teile mit einem sauberen Tuch trocken.

### 7.2 AUFBEWAHRUNG

- Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.
- Bewahren Sie das Produkt immer an einem trockenen Ort auf.
  - Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
  - Bewahren Sie das Produkt so auf, dass es für Kinder unzugänglich ist.

## 7

## 10 GARANTIE

Das **SERVICECENTER** unterstützt Sie jederzeit gerne bei der korrekten Abwicklung Ihres Garantiefalls und kümmert sich um Ihr Anliegen. Die Kontaktdaten des **SERVICECENTERS** finden Sie auf der Titelseite dieser Anleitung oder können diese über das ALDI SÜD Garantieportal abrufen. Das ALDI SÜD Garantieportal finden Sie unter: **GARANTIE.ALDI-SUED.DE**

### 10.1 GARANTIEBEDINGUNGEN

Sehr geehrter Kunde

diese **Herstellergarantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile:

Garanziezeitraum:	3 Jahre ab Kaufdatum
Garantieumfang:	Erstattung des Kaufpreises (innerhalb der ersten 8 Wochen ab Kaufdatum) oder kostenfreie Reparatur bzw. kostenfreier Austausch (nach unserer Wahl)
Hotline:	+49 631 3428 555 (Zum regulären Festnetztarif Ihres Telefonanbieters)
Erreichbarkeit:	Montag bis Freitag von 8.00 bis 20.00 Uhr

Tätigen Sie alle geforderten Eingaben über das ALDI SÜD Garantieportal, bevor Sie Ihr Produkt einsenden oder wenden Sie sich telefonisch oder per Mail an das **SERVICECENTER**. Das geschulte Personal des **SERVICECENTERS** hilft Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern gerne weiter.

**Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie dem SERVICECENTER:**

- das Produkt, zusammen mit dem Original-Kassenbon oder einer Kopie hiervon.
- alle Bestandteile des ursprünglichen Lieferumfangs des Produkts.

**Die Garantie gilt ausschließlich für Material- oder Fabrikationsfehler des Produkts. Sie gilt nicht bei:**

- Schäden durch Elementarereignisse**. (z. B. Blitz, Wasser, Feuer, Frost, etc.), **Unfall, Transport, ausgelaufene Batterien oder unsachgemäße Benutzung**
- Beschädigung durch Veränderung durch den Käufer/Dritte**
- Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften, Bedienungsfehlern**
- normaler Abnutzung von Verschleißteilen (z. B. Akkukapazität)**
- gewerblichem Gebrauch des Produkts**

Das **SERVICECENTER**, der Hersteller/Importeur und ALDI SÜD übernehmen keine Haftung für vom Kunden eventuell auf dem Produkt gespeicherte Daten oder Einstellungen.  
Die Garanziezeit (auch für reparierte oder ausgetauschte Teile) wird durch die gesetzliche Gewährleistung von ALDI SÜD nicht verlängert. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garanziezeitraum.  
Nach Ablauf der Garanziezeit haben Sie weiterhin die Möglichkeit, Reparaturen kostenpflichtig durch das **SERVICECENTER** durchführen zu lassen. Die gesetzliche Gewährleistung von ALDI SÜD wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

## 11

## 8 TECHNISCHE DATEN

Modell:	PL25_02001
Batterie:	AA (LR06), 3 x 1,5 V
Leistung (max.):	0.8W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	0W
Lichtfarbe:	neutralweiß
Leuchtmittel:	8 x SMD LEDs
Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	III
Bewegungsmelder:	ca. 3 m Reichweite
Artikelnummer:	855306

Folgende Batterien sind in diesem Gerät enthalten:

Batterietyp: LR6/AA 1,5 V   Allzweckgerätebatterie Chemisches System: Alkaline, Zn/MnO <sub>2</sub> /KOH <b>Weitere Informationen siehe Aufdruck auf der Batterie</b>
---

**Sicheres Entfernen von Batterien oder Knopfzellen**  
Warnung: Stellen Sie sicher, dass die Batterie oder Knopfzelle vollständig leer ist.  
• Entfernen Sie die Batterieabdeckung. Entfernen Sie die leere Batterie oder Knopfzelle und ersetzen Sie sie durch eine neue Batterie oder Knopfzelle. Achten Sie auf die richtige Polarität. Die leere Batterie oder Knopfzelle kann nun an einer Sammelstelle entsorgt werden.  
• Entsorgung des Geräts: Entfernen Sie die Batterie oder Knopfzelle vorsichtig wie beschrieben. Die Batterie oder Knopfzelle und das Gerät können nun getrennt entsorgt werden.



**Nicht wiederaufladbar! Lagern Sie Batterien immer in der Originalverpackung und nicht lose.**  
Batterien nicht aufladen, beschädigen, öffnen, kurzschließen oder ins Feuer werfen. Immer kompletten Batteriesatz wechseln. Keine unterschiedlichen Typen und Marken verwenden. Auf Polarität achten. Die Batterien gemäß + und - im Gerät richtig einlegen. Batterien aus dem Gerät entnehmen, sofern es länger nicht benutzt wird.



## 8

## 8

## 8

Löschmittel: H<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub>, Trockenlöschpulver  
Getrennte Sammlung von Batterien.  
Entsorgung: Werfen Sie Batterien niemals in den Hausmüll oder in Gewässer. Geben Sie verbrauchte Batterien bitte in der Verkaufsstelle oder bei einer öffentlichen Sammelstelle ab. Der Endnutzer ist zur Rückgabe von Batterien gesetzlich verpflichtet.

### 9 ENTSORGUNG

#### 9.1 VERPACKUNG ENTSORGEN

Dieses Symbol weist auf die geeignete(n) Recycling-, Kompostierungs- und/oder Entsorgungsmethode(n) der Verpackungsmaterialien hin.  
 Dieses Symbol zeigt, dass die Verpackung in die Altpapiertonne entsorgt werden muss.

#### 9.2 PRODUKT ENTSORGEN

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)  
 **Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!**  
Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können.  
Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich.

Rücknahmepflichtig sind Händler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m<sup>2</sup> für Elektro- und Elektronikgeräte. Das Gleiche gilt für Lebensmittelhändler mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m<sup>2</sup>, sofern sie dauerhaft oder zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten. Ebenso rücknahmepflichtig sind Fernabsatzhändler mit einer Lagerfläche von mindestens 400 m<sup>2</sup> für Elektro- und Elektronikgeräte oder einer Gesamlagerfläche von mindestens 800 m<sup>2</sup>. Generell haben Vertreter die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.  
Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreter, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger, Bildschirmgeräte und Großgeräte, die mindestens eine Außenkante mit einer Länge von mehr als 50 cm besitzen. Der Vertreter hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen. Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteeart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlängen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten.  
Elektro- und Elektronikgeräte der Informations- und Kommunikationstechnik, wie zum Beispiel Computer oder Smartphones, enthalten häufig personenbezogene Daten. Verbraucher sind selbst dafür verantwortlich, diese vor der Abgabe der Geräte zu löschen. Verbraucher sind dazu angehalten, Maßnahmen zur Abfallvermeidung zu ergreifen. In Bezug auf Elektro- und Elektronikgeräte sind das eine Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung.

## 9

## 9

## 9

**Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!**  
Dieses Symbol bedeutet, dass Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, diese am Ende der Lebensdauer unentgeltlich zu einer öffentlich-rechtlichen Sammelstelle oder bei den von Vertreibern eingerichteten Sammelstellen zum Recycling abzugeben.  
Batterien, welche nicht vom Gerät fest umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen getrennt und im entladenen Zustand der vorgesehenen Entsorgung zugeführt werden.  
Die Wiederverwertung und das Recycling von Altgeräten und Batterien ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.  
Nachfolgend sind einige bewährte Methoden und Empfehlungen, um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern und ihre Wiederverwendung zu ermöglichen:  
• Entfernen Sie die Batterien bei längerer Nichtbenutzung der Geräte.  
• Verwenden Sie für Ihre Geräte immer den richtigen Batterietyp. Falsche Verwendung kann die Lebensdauer der Batterien verkürzen und schädliche Auswirkungen haben.

Beachten Sie stets die Sicherheitsanweisungen beim Umgang mit Altbatterien. Bei lithiumhaltigen Altbatterien (Li = Lithium) besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -Akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Um einen Kurzschluss zu vermeiden, kleben Sie die Pole bzw. die Kontakte der Batterie vor der Entsorgung ab. Die Batterie muss zur getrennten Entsorgung entnommen werden.  
Warnung: Vergewissern Sie sich, dass sich der Akku in einem vollständig entleerten Zustand befindet.  
Der Akku muss zur getrennten Entsorgung entnommen werden. Versuchen Sie NICHT, das Produkt zu öffnen oder zu zerlegen, um den Akku selbst zu entfernen.  
Der Akku muss von qualifiziertem Fachpersonal entfernt werden.  
Hinweis für qualifizierte Fachkräfte:  
1. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt ausgeschaltet und von jeder Ladequelle getrennt ist, bevor Sie den Akku entfernen.  
2. Entfernen Sie das Hauptgehäuse des Produkts mit einem Schraubendreher.  
3. Trennen Sie es vom Stromkreis und nehmen Sie den Akku heraus.

## 10

## 10

## 14