



Akku-Handstaubsauger

Nass- und Trockensaugen

Bedienungsanleitung



Deutsch2

KUNDENDIENST

☎ DE 06831 4880 88 88

💻 www.hup-service.de

MODELL: VC 2015

ARTIKELNUMMER: 41585 IV/13/2015

Typ: VC 2015

EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Akku-Handstaubsauger von EASY HOME entschieden haben. Sie haben damit ein qualitativ hochwertiges Produkt erworben, das höchste Leistungs- und Sicherheitsstandards erfüllt. Für den richtigen Umgang und eine lange Lebensdauer empfehlen wir Ihnen die nachfolgenden Hinweise zu beachten.

Bitte lesen Sie die Anleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch. Sie finden eine Reihe von wichtigen und nützlichen Hinweisen, die vor der Inbetriebnahme von jedem Benutzer verstanden und beachtet werden müssen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie diese bei Weitergabe des Gerätes mit.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die EU-Konformitätserklärung kann beim Hersteller/Importeur angefordert werden.

Das Ladegerät entspricht den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes und der europäischen Niederspannungsrichtlinie. Dies wird nachgewiesen durch das GS-Zeichen des unabhängigen Prüfinstitutes:



Vertrieben durch:


Hans-Ulrich Petermann GmbH & Co. KG
Schlagenhofener Weg 40
D-82229 Seefeld

Herausgeber der Anleitung:

Hans-Ulrich Petermann GmbH & Co. KG
Schlagenhofener Weg 40
D-82229 Seefeld

Ausgabedatum: IV/13/2015

PRODUKTBESTANDTEILE / LIEFERUMFANG

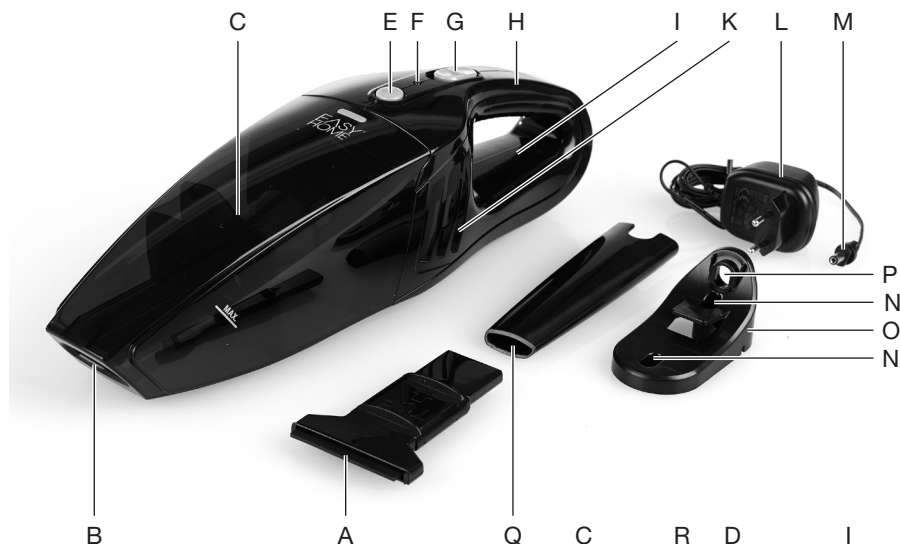

- A) Nasssaugdüse
- B) Saugöffnung
- C) Behältergehäuse
- D) Staubfilter (Ersatz über den Kundendienst beziehbar)
- E) Öffnungsknopf
- F) Netzkontrollleuchte
- G) EIN-/AUS-Schalter
- H) Griff
- I) Motorteil mit Akkupack
- J) Ladebuchse (Geräteunterseite; o. Abb)
- K) Abluftschlitze
- L) Ladegerät
- M) Ladestecker
- N) Löcher zur Befestigung der Wandhalterung



- O) Wandhalterung
- P) Aussparung zur Befestigung des Ladesteckers (s. S. 11)
- Q) Fugendüse (Ersatz über den Kundendienst beziehbar)
- R) Filtergehäuse (und Grobstaubfilter)
- S) Montagematerial (2 Schrauben, 2 Dübel)
- T) Bedienungsanleitung (ohne Abb.)

Technische und optische Änderungen vorbehalten.

INHALTSANGABE

Einführung	02
EU-Konformitätserklärung	02
Produktbestandteile / Lieferumfang	03
Inhaltsangabe	04
Allgemeines	05
Bestimmungsgemäße Verwendung	05
Sicherheit	06
Allgemeine Sicherheitshinweise	06
Symbolerklärung	09
Aufbau und Montage	10
Vor dem ersten Gebrauch	10
Montage der Wandhalterung	10
Montage des Ladesteckers in die Wandhalterung	11
Laden des Akkupacks	11
Bedienung	12
Benutzung des Akku-Handstaubsaugers	12
Entnahme des Akku-Packs	12
Störung und Behebung	14
Wartung, Reinigung und Pflege	15
Technische Daten	17
Entsorgung	18
Garantie	19
Garantiekarte	19
Garantiebedingungen	20

ALLGEMEINES

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Der Akku-Handstaubsauger ist ausschließlich zum Saugen von nassem und trockenem Schmutz in trockenen Räumen geeignet. Der Akku-Handstaubsauger ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt, sondern ausschließlich für die Benutzung im privaten Haushalt. Jede andere Verwendung oder Änderung des Gerätes ist nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung entstanden sind, kann keine Haftung übernommen werden.

SICHERHEIT



Lesen und beachten Sie alle nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise. Bei Nichtbeachten bestehen erhebliche Unfall- und Verletzungsrisiken sowie die Gefahr von Sach- und Geräteschäden.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierten Gefahren verstanden haben.
- Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt. Das Gerät, das Ladegerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre, fernzuhalten.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder erkennen nicht die Gefahr, die beim Umgang mit elektrischen Geräten entstehen kann. Deshalb das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren benutzen und aufbewahren. Lassen Sie das Verbindungskabel nicht herunterhängen, damit nicht daran gezogen wird.
- Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern – **Erstickengefahr!**

Gefahren beim Umgang mit Elektrogeräten

- Ladegerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit einer Netzspannung gemäß Typenschild anschließen.

- Ein beschädigtes Verbindungskabel kann nicht ersetzt werden. Entsorgen Sie ein beschädigtes Ladegerät und ersetzen Sie es durch ein Ladegerät des gleichen Typs. Untersuchen Sie das Ladegerät sowie das Verbindungskabel regelmäßig auf Beschädigungen.
- Reparaturen dürfen nur von zugelassenen Fachwerkstätten ausgeführt werden. Nicht fachgerecht reparierte Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Ladegerät geladen oder in Betrieb genommen werden.
- Das Gerät während des Betriebes nicht ohne Aufsicht lassen, um Unfälle zu vermeiden.
- Das Ladegerät und den Akku-Handstaubsauger nie in Wasser tauchen und nicht im Freien benutzen, da es/er weder Regen noch anderer Feuchtigkeit ausgesetzt werden darf!

Stromschlaggefahr!

- Sollte das Gerät einmal ins Wasser gefallen sein, erst das Ladegerät ziehen, dann das Gerät herausnehmen. Das Gerät danach nicht mehr in Betrieb nehmen, sondern erst von einer zugelassenen Servicestelle überprüfen lassen. Dies gilt auch, wenn das Verbindungskabel oder das Gerät beschädigt sind oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Darauf achten, dass Ladegerät, Verbindungskabel und das Gerät nie auf heißen Oberflächen oder in der Nähe von Wärmequellen platziert werden. Das Verbindungskabel so verlegen, dass es nicht mit heißen oder scharfkantigen Gegenständen in Berührung kommt. **Stromschlaggefahr!**
- Das Verbindungskabel keinesfalls knicken und nicht um das Gerät wickeln, da dies zu einem Kabelbruch führen kann.
- Immer das Ladegerät ziehen, bei Betriebsstörungen, vor jeder Reinigung und wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist! Niemals am Verbindungskabel ziehen! **Stromschlaggefahr!**
- Das Gerät und/oder das Ladegerät nie selbst öffnen und keinesfalls versuchen, mit Metallgegenständen in das Innere zu gelangen. **Stromschlaggefahr!**

- Das Gerät nicht benutzen, wenn man sich auf feuchtem Boden befindet oder wenn die Hände oder das Gerät nass sind. **Stromschlaggefahr!**

Gefahren beim Betrieb des Akku-Handstaubsaugers

- Verwenden Sie das Ladegerät nur zum Laden des Akku-Handstaubsaugers (NiMH-Akkupack 7,2 V , 1800 mAh). Laden Sie keinesfalls nicht wiederaufladbare Batterien!

Explosionsgefahr!

- Ladegerät nicht abdecken, um Überhitzung zu vermeiden!
- Ausgelaufene oder beschädigte Akkupacks sind umgehend aus dem Gerät zu entfernen. Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. **Bei Kontakt mit Batterie-säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen!**
- Versuchen Sie nicht, die Hülle des Akkupacks zu öffnen oder den Akkupack zu zerlegen, dies würde den Akkupack zerstören. **Erhöhte Auslaufgefahr!**
- Verwenden Sie keine defekten Düsen, dadurch besteht die Gefahr, dass der zu reinigende Gegenstand beschädigt wird!
- Betreiben Sie das Gerät niemals mit entferntem oder beschädigtem Staubfilter, um Gefährdungen zu vermeiden!
- Um Gefährdungen zu vermeiden, schalten Sie das Gerät stets aus, bevor Sie eine der Düsen aufsetzen oder abnehmen.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, verwenden Sie keine anderen als die mitgelieferten Düsen.
- Achten Sie beim Aufsaugen von Flüssigkeit immer darauf, dass Sie eine Menge von 150 ml nicht überschreiten. Der Behälter muss spätestens bei einer Flüssigkeitsmenge von 150 ml geleert werden.

SYMBOLERKLÄRUNG



Wichtige Warnhinweise sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Gefahr – bezieht sich auf Personenschäden
Achtung – bezieht sich auf Sachschäden



Wichtige Informationen sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.

AUFBAU UND MONTAGE

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH



Überprüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden, um Gefährdungen zu vermeiden. Benutzen Sie es im Zweifelsfalle nicht, sondern wenden Sie sich in diesem Falle an unseren Kundendienst. Die Serviceadresse finden Sie in unseren Garantiebedingungen und auf der Garantiekarte.

Ihr Akku-Handstaubsauger befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung.


- Nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus seiner Verkaufsverpackung.
- Entfernen Sie alle Verpackungsteile.
- Reinigen Sie das Gerät und alle Zubehörteile von Verpackungstaubresten, gemäß den Angaben im Kapitel „WARTUNG, REINIGUNG UND PFLEGE“.

MONTAGE DER WANDHALTERUNG

Damit das Gerät immer griffbereit zu Ihrer Verfügung steht, ist dieses Gerät mit einer Wandhalterung (O) ausgestattet.



Bei der Befestigung der Wandhalterung ist unbedingt darauf zu achten, dass sich in bzw. hinter der Wand keine elektrischen Leitungen oder Wasserrohre befinden. Stromschlaggefahr! Verwenden Sie ggf. einen Kabeldetektor oder ziehen einen Fachmann zu Rate.

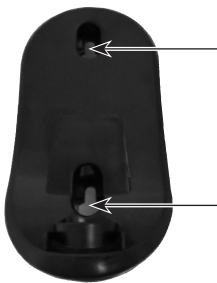


1. Wählen Sie den Ort zur Befestigung der Wandhalterung (O) so aus, dass der Akku-Handstaubsauger problemlos aus ihr gezogen werden kann und Sie über das Verbindungskabel mit dem Ladegerät (L) an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose gelangen.
2. Zur Bestimmung der Bohrloch-Positionen kann die Wandhalterung (O) als Schablone zu Hilfe genommen werden.

3. Zeichnen Sie mit einem Stift durch die Löcher (N) in der Wandhalterung (O) die Position der Bohrlöcher an.
4. Zur Befestigung der Wandhalterung (O) bohren Sie mit einem den Dübeln entsprechenden Bohrer 2 Löcher in die Wand.
5. Stecken Sie die Dübel in die Bohrlöcher.
6. Befestigen Sie die Wandhalterung (O) mit den Schrauben an der Wand.

MONTAGE DES LADESTECKERS IN DIE WANDHALTERUNG

1. Stecken Sie den Ladestecker (M) wie in der Abbildung gezeigt in die Aussparung zur Befestigung des Ladesteckers (P) der Wandhalterung (O).
2. Drehen Sie den Ladestecker (M) gegebenenfalls mit einer Zange um 90° in der gezeigten Pfeilrichtung, so dass der Ladestecker (M) fest sitzt und nicht mehr herausrutschen kann.
3. Stecken Sie den Akku-Handstaubsauger, wie in der unteren Abbildung (s. „LADEN DES AKKUPACKS“) gezeigt wird, in die Wandhalterung (O).

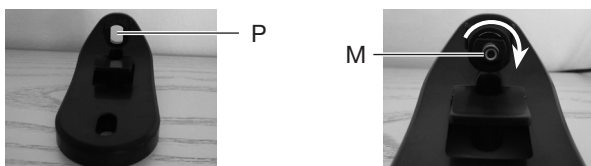

LADEN DES AKKUPACKS

Der Akku-Handstaubsauger muss vor dem ersten Gebrauch 14-16 Stunden geladen werden. Der Ladevorgang muss zwischen 0° und 40°Celsius stattfinden.



1. Um den Akku-Handstaubsauger aufzuladen, stecken Sie ihn in die Wandhalterung (O).
2. Stecken Sie das Ladegerät (L) in die Steckdose und die Netzkontrollleuchte (F) leuchtet auf.



Durch die Verwendung eines Nickel Metallhydrid Akkupacks kann der Akku-Handstaubsauger ständig in der Ladestation belassen werden, damit dieser immer einsatzbereit ist.

Der Akku-Handstaubsauger kann auch direkt über das Ladegerät (L) geladen werden. Stecken Sie hierfür den Ladestecker (M) in die Ladebuchse (J) des Akku-Handstaubsaugers.

BEDIENUNG

BENUTZUNG DES AKKU-HANDSTAUBSAUGERS



Saugen Sie mit dem Akku-Handstaubsauger keine giftigen bzw. gesundheitsgefährdenden, feuergefährlichen oder explosiven Stoffe auf oder Glut aus dem Kamin oder Ofen. Brand- und Explosionsgefahr!

- Akku-Handstaubsauger aus der Wandhalterung (O) nehmen und EIN-/AUS-Schalter (G) nach vorne drücken.
- Der Akku-Handstaubsauger stoppt automatisch, wenn Sie den EIN-/AUS-Schalter (G) loslassen.
- Um besser an schwer zugängliche Stellen zu gelangen, stecken Sie die Fugendüse (Q) auf die Saugöffnung (B) des Gerätes.
- Zum Aufsaugen von Flüssigkeiten benutzen Sie die Nasssaugdüse (A). Diese, mit der Aufschrift „TOP“ nach oben, ganz in die Saugöffnung (B) einschieben.

Es empfiehlt sich, nach jedem Saugen das Filtergehäuse (samt Grobstaubfilter) (R) zu entfernen und dieses, sowie auch den Staubfilter (D) zu reinigen.

ENTNAHME DES AKKU-PACKS

Hinweis: Die Akkupacks müssen getrennt von den anderen Geräteteilen entsorgt werden. Wenn der Akku ausgedient hat so entnehmen Sie den Akkupack und entsorgen ihn vorschriftsgemäß (siehe Kapitel: „ENTSORGUNG“).



Zwischen den Batteriekontakten darf keine elektrisch leitende Verbindung hergestellt werden. Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.

Um den Akkupack entnehmen zu können, müssen die beiden Gehäusehälften des Handstaubsaugers getrennt werden.

- Trennen Sie vor der Entnahme des Akkupacks den Akku-Handstaubsauger vom Ladegerät.
- Betreiben Sie den Handstaubsauger so lange bis er keine Funktion mehr zeigt.

- Lösen Sie nun die seitlich am Gehäuse des Motorteils (I) angebrachten Schrauben mit einem geeigneten Schraubendreher. Das Behältergehäuse (C) muss dabei vom Motorteil (I) abgenommen sein, damit sämtliche Schrauben zugänglich sind und damit die Gehäusehälften voneinander getrennt werden können.
- Nehmen Sie die Gehäusehälfte ab.
- Trennen Sie die Kabelverbindungen und entnehmen Sie den Akkupack.
- Entsorgen Sie den Akkupack vorschriftsgemäß.

STÖRUNG UND BEHEBUNG

Störung:	Ursache:	Behebung:
Gerät zeigt keine Funktion.	Der Akkupack ist leer.	Laden Sie den Akkupack wieder auf.
Die Netzkontrollleuchte leuchtet nicht.	Das Ladegerät oder der Stecker zum Gerät haben keinen Kontakt.	Überprüfen Sie die Verbindung zur Steckdose und zum Akku-Handstaubsauger.
Die Saugleistung ist schlecht.	Der Staubfilter ist verstopft.	Reinigen Sie den Staubfilter und die Abluftschlitze wie im Abschnitt „WARTUNG, REINIGUNG UND PFLEGE“ beschrieben.
	Der Akkupack ist nicht vollständig geladen.	Laden Sie den Akkupack.
Aus den Abluftschlitzen tritt Staub aus.	Der Staubfilter hat ein Loch.	Beziehen Sie einen neuen Staubfilter über den Kundendienst.

Bei hier nicht aufgeführten Störungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Unsere Serviceadresse können Sie aus unseren Garantiebedingungen entnehmen. Die Bedienungsanleitung kann bei unserem Kundendienst im PDF-Format angefordert werden.

WARTUNG, REINIGUNG UND PFLEGE



Ziehen Sie immer das Ladegerät aus der Netzsteckdose und achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Innere des Gerätes gelangt! Es besteht die Gefahr eines Stromschlages!



Achten Sie darauf, dass der Akku-Handstaubsauger bei der Reinigung nicht unbeabsichtigt eingeschaltet wird. Dies kann zu Verletzungen führen!



Verwenden Sie keine scharfen Reinigungs- und Scheuermittel. Dies kann zu irreparablen Schäden am Gerät führen.

Reinigung des Akku-Handstaubsaugers:

- Das Gehäuse des Akku-Handstaubsaugers reinigen Sie mit einem allenfalls mäßig feuchten, gut ausgewrungenen Tuch.
- Anschließend gut trocken reiben.




Der Staubfilter kann nach der Entnahme nur in einer Position wieder korrekt in das Filtergehäuse eingesetzt werden. Sie erkennen an der Form des Staubfilters und des Filtergehäuses wie die Teile zusammengesetzt werden müssen.

Entleeren des Behältergehäuses:

- Halten Sie den Akku-Handstaubsauger mit dem Düsenende nach unten.
- Drücken Sie den Öffnungsknopf (E).
- Nehmen Sie das Behältergehäuse (C) ab.
- Ziehen Sie den Staubfilter (D) aus dem Filtergehäuse (R) heraus.
- Ziehen Sie das Filtergehäuse (R) aus dem Behältergehäuse (C) heraus.
- Entleeren Sie das Behältergehäuse (C).
- In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen.

Reinigen des Staubfilters und des Filtergehäuses:

- Entfernen Sie das Behältergehäuse (C) wie zuvor beschrieben.
- Ziehen Sie den Staubfilter (D) aus dem Filtergehäuse (R) heraus.
- Ziehen Sie das Filtergehäuse (R) aus dem Behältergehäuse (C) heraus.
- Waschen Sie das Filtergehäuse (R) inkl. dem dort befindlichen Grobstaubfilter ab.
- Säubern Sie sorgfältig den Staubfilter (D).

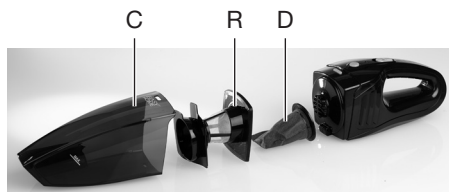

Sollte der Staubfilter (D) sehr stark verunreinigt sein, kann dieser mit Seifenwasser aus- bzw. abgewaschen werden. Anschließend gründlich mit klarem Wasser abspülen.

- Den Staubfilter (D) und das Filtergehäuse (R) erst wieder vollständig trocknen lassen.
- In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen.

Reinigen der Abluftschlitze:

- Bürsten Sie von Zeit zu Zeit die Abluftschlitze (K) mit einer weichen Bürste aus.

Aufbewahrung des Akku-Handstaubsaugers:

Verstauen Sie nun den Akku-Handstaubsauger an einem trockenen Platz oder in der dafür vorgesehenen Wandhalterung (O).

TECHNISCHE DATEN

Grundgerät: VC 2015

Ladespannung: 9 V ===

Ladestrom: 200 mA

Wasservolumen: max. 150ml

Saugleistung: Wassersäule ca. 300 mm ($\pm 10\%$)

Laufzeit (voll aufgeladen): ca. 20 Minuten ($\pm 10\%$)

Ladezeit: 14-16 Stunden

Integrierter Akkupack:

Spannung: 7,2 V ===

Kapazität: 1800 mAh

Material: 6 á 1,2 V Ni-MH (im Pack)

Ladegerät:

Modell: KA23D090020033G

Eingangsspannung: 230 V~

Frequenz: 50 Hz

Eingangsstrom: 35 mA

Ausgangsspannung: 9 V ===

Ausgangsstrom: 200 mA

Schutzklasse: II 

ENTSORGUNG



Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Das Verpackungsmaterial kann an öffentlichen Sammelstellen zur Wiederverwendung abgegeben werden.



Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll! Entsprechend gesetzlicher Vorschriften muss das Altgerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Dabei werden im Altgerät enthaltene Wertstoffe wiederverwertet und die Umwelt geschont. Weiterführende Auskünfte erteilen die zuständige kommunale Verwaltungsbehörde oder Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen.

Wenn das Ladegerät ausgedient hat, das Verbindungskabel abtrennen, und die Teile einer umweltgerechten Entsorgung – gemäß den aktuell geltenden Bestimmungen – zuführen. Weiterführende Auskünfte erteilt die zuständige kommunale Verwaltungsbehörde.

Hinweis zur Entsorgung von Ni-MH-Akkus:



Ni-MH

ACHTUNG – Der Akku enthält umweltgefährdende Inhaltsstoffe. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist seit dem 1. 10. 1998 gesetzlich untersagt. Entsorgen Sie den Akku nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen über den Handel oder eine von den öffentlichrechtlichen Entsorgungsträgern dafür eingerichtete Rücknahmestelle (Wertstoffhof)!

Entladen Sie den Akku vor der Entsorgung vollständig. Lassen Sie hierfür das Gerät so lange eingeschaltet, bis der Motor nicht mehr läuft.

Entnahme des Akkupacks:

Lesen Sie bitte den Abschnitt „ENTNAHME DES AKKUPACKS“.

EASY
HOME

GARANTIEKARTE

AKKU-HANDSTAUBSAUGER VC 2015

Ihre Informationen:

Name _____

Adresse _____



E-Mail _____

Datum des Kaufs* _____

*Wir empfehlen, sie behalten die Quittung mit dieser Garantiekarte

Ort des Kaufs _____

Beschreibung der Störung:

Schicken sie die ausgefüllte
Garantiekarte an:**HUP-Kundendienst**
AVC Audio-Video-Communi-
cation Service GmbH
Sertronics Group
Ostring 999
D-66740 SaarlouisTel.: 06831-4880-88 88
Fax: 06831-4880-88 99
E-Mail: info@hup-service.de

KUNDENDIENST



DE 06831 4880 88 88



www.hup-service.de

MODELL: VC 2015 ARTIKELNUMMER: 41585 IV/13/2015

3

JAHRE GARANTIE





GARANTIEBEDINGUNGEN

Sehr geehrter Kunde!

Die **Aldi Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

- Garantiezeit:** **3 Jahre** ab Kaufdatum
6 Monate für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßigem Gebrauch (z. B. Akkus)
- Kosten:** Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe.
Keine Transportkosten
- Hotline:** Festnetzgebühren ohne Zusatzkosten

TIPP: Bevor Sie Ihr Gerät einsenden wenden Sie sich telefonisch, per Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen senden Sie uns:

- den original Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte
- das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:

- **Unfall** oder **unvorhergesehene Ereignisse**. (z. B. Blitz, Wasser, Feuer, etc.)
- **unsachgemäße Benutzung** oder **Transport**.
- **Missachtung** der **Sicherheits- und Wartungsvorschriften**.
- sonstige **unsachgemäße Bearbeitung** oder **Veränderung**.

Die Garantiezeit beträgt drei Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf.

Während der Garantiezeit können defekte Artikel unfrei an u.a. Serviceadresse gesandt werden. Sie erhalten dann ein neues oder ein repariertes Gerät kostenlos zurück.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, den defekten Artikel zwecks Reparatur an die u.a. Adresse zu senden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadensersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

