

GARDENLINE®

Teleskop-Baumschere

Bedienungsanleitung



KUNDENDIENST



0800 / 500 36 01 (kostenfrei)



saphir-support-de@zeitlos-vertrieb.de

MODELL: SH-TBS-1, III/05/2015, 91860, E54031

Inhaltsverzeichnis

- 03 Willkommen**
- 03 Sicherheit**
- 05 Gebrauch**
- 05 Das können Sie mit dieser Baumschere schneiden
- 05 Richtiges Schneiden
- 05 Schneidkopf
- 06 Schneidkopf verstellen
- 06 Transport
- 07 Sägeblatt befestigen
- 07 Teleskopsystem nutzen
- 09 Öffnungsweite der Schneiden
- 10 Pflege und Wartung**
- 10 Entsorgen**
- 11 Garantie**

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design- und technische Änderungen möglich.

Diese Bedienungsanleitung kann auch als pdf-Datei von unserer Homepage www.gt-support.de heruntergeladen werden



www.tuv.com
100000000

Importiert durch (keine Serviceadresse!):
Saphir Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
D-20095 Hamburg, Domstr. 19

Willkommen

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines GARDENLINE® Produktes. Sämtliche Produkte von GARDENLINE® werden nach den höchsten Anforderungen an Leistung und Sicherheit gefertigt. Als Teil unserer Philosophie spielen nicht nur Kundenbetreuung und Zufriedenheit eine große Rolle, sondern auch unsere umfassende 3-Jahres-Garantie.

Schicken Sie bitte die ausgefüllte Garantiekarte an die angegebene Adresse. Wir wünschen Ihnen über lange Zeit viel Spaß bei der Benutzung.

Sicherheit



Lesen Sie die folgende Anleitung aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung auf, falls Sie später etwas nachlesen möchten. Wenn Sie den Artikel an jemand anderen weitergeben, geben Sie auch diese Betriebsanleitung mit.

Verwendungszweck

- Max. Frischholz-Schneidkapazität von ca. 28 mm Durchmesser. Benutzen Sie sie deshalb nicht für Äste mit einem größeren Durchmesser als 28 mm, da dieses zu Beschädigungen der Baumschere und der Klinge führen kann.
- Bei Ästen mit größerem Durchmesser als 28 mm bzw. bei trockenem, hartem Holz verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltene Säge.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für die gewerbliche Nutzung, z. B. in Gartenbau-Betrieben, nicht geeignet.

Sicherheit

- Die Baumschere ist kein Kinderspielzeug! Halten Sie den Artikel von Kindern fern und lagern ihn so, dass er für Kinder unzugänglich ist.
- Achten Sie vor jedem Gebrauch auf den festen Sitz aller Schrauben. Ziehen Sie lose Schrauben, Muttern oder Bolzen fest.
- Prüfen Sie immer die Schneidfunktionen Ihrer Baumschere vor jedem Einsatz.
- Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsverschluss der Teleskopierung stets verschlossen ist, um ein ungewolltes Ein- bzw. Ausziehen der Teleskopstange zu vermeiden.

- Bei Nichtgebrauch der Baumschere bitte den Schneidkopf und das Sägeblatt grundsätzlich mit den beiliegenden Klingenschützern abdecken. Sie vermeiden somit die Gefahr von Schnittverletzungen.

Symbole auf dem Artikel

Die Symbole auf dem Artikel haben folgende Bedeutung:



Bedienungsanleitung lesen und alle Warnungen und Sicherheitsanweisungen befolgen.




Immer einen geeigneten Kopf- und Augenschutz tragen, wenn mit dem Werkzeug gearbeitet wird. Sie sind so gegen eventuell herunterfallende Äste und Holzsplitter geschützt.



Um Schnittverletzungen zu vermeiden, tragen Sie während der Benutzung immer geeignete Arbeitshandschuhe.



Auf sicheren Stand beim Arbeiten achten. Rutschfeste Schutzschuhe und eng anliegende Kleidung tragen.



Achtung! Schere ist nicht gegen Stromschläge beim Berühren von Hochspannungsleitungen geschützt. Nicht in der Nähe von Hochspannungsleitungen, Elektrokabeln, elektrischen Weidenzäunen usw. verwenden. Gefahr von Stromschlägen. Zu Hochspannungsleitungen ist ein Mindestabstand von 10m einzuhalten.




Nicht auf Leitern verwenden.
Absturzgefahr durch beidhändiges Arbeiten.

Gebrauch

Das können Sie mit dieser Baumschere schneiden

- Abgestorbene oder kranke Zweige oder Äste direkt abschneiden, sobald man diese bemerkt.
- Wenn Sie weiter säubern möchten, können Sie dünne Zweige ausschneiden, die offensichtlich keine Blüten oder Früchte tragen. Dies passiert hauptsächlich in den schattigen Bereichen der Pflanze, direkt am Stamm und in der Mitte. Die Entfernung dieser Äste fördert das Wachstum der restlichen Pflanze.
- Sich überschneidende Äste, die sich behindern und beschädigen, sollten abgeschnitten werden, um einen guten und starken Rahmen für die Pflanzenstruktur zu schaffen. Dies ist besonders wichtig bei Bäumen und speziell bei Apfelbäumen.
- Obstgehölze nach der Ernte bzw. im Frühjahr auslichten. Ziergehölze im Herbst und im Frühjahr.

Richtiges Schneiden

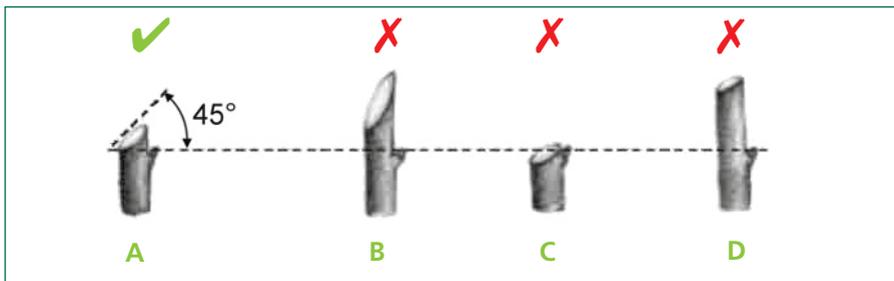

A - idealer Winkel von 45 Grad: Der richtige Schnitt sollte ca. 6 mm von der Knospe entfernt sein und einen schrägen Winkel von ca. 45 Grad haben.

B - Winkel zu steil: Die Knospe am Stängel wird geschwächt.

C - zu nah an der Knospe: Die Knospe könnte absterben.

D - zu weit von der Knospe: Ein langer Stumpf ist Angriffspunkt für Insekten und Krankheiten.

Schneidkopf

Diese Baumschere ist mit einem kraftsparenden Bypass-Klingensystem mit Hebelübersetzung ausgerüstet. Die Baumschere sollte für das Schneiden von Frischholz im 45° und für Trockenholz im 90° Winkel ausgerichtet sein. Halten Sie diesen Schnittwinkel ein, da es ggf. zu Beschädigungen an der Klinge führen kann.

Schneidkopf verstellen

Der bis max. 180° Grad verstellbare Schneidkopf ermöglicht das Beschneiden von schwer zu erreichenden Ästen.



GEFAHR

Seien Sie vorsichtig beim Hantieren, die Klinge ist scharf. Ziehen Sie geeignete Schutzhandschuhe an, wenn Sie den Schneidkopf bewegen.

1. Lösen Sie die Flügelmutter am Schneidkopf (siehe Abbildung 1).
2. Bringen Sie den Schneidkopf in die gewünschte Position.
3. Ziehen Sie die Flügelmutter wieder fest an.

Transport

Drehen Sie den Schneidkopf entsprechend der Abbildung 1 nach unten. Verriegeln Sie ihn in dieser Position. Schließen und verriegeln Sie die Schneiden durch Ziehen und Verriegeln der Zuggriffschale (siehe Abbildung 3).

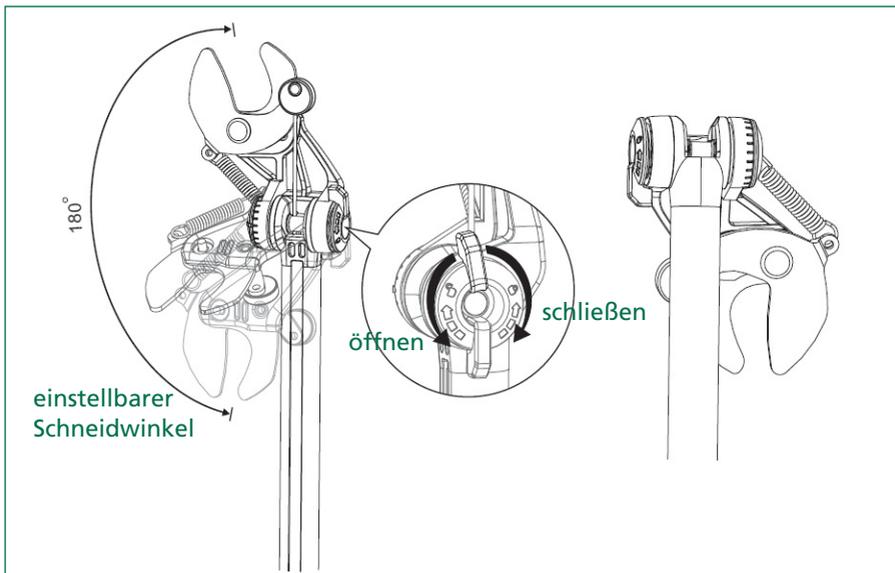


Abbildung 1: Schneidkopf drehen

Die Verriegelung bzw. Entriegelung des Zuggriffes erfolgt durch Drehen der Überwurfmutter am Griff entsprechend der Kennzeichnung am Gerät. Beachten Sie die Markierung an der Überwurfmutter und die Gegenmarkierung am Griff (nach links: verriegeln $\text{⏏}/\text{⊙}$, nach rechts: $\text{⏏}/\text{⊙}$ entriegeln).

Sägeblatt befestigen



GEFAHR

- Seien Sie vorsichtig beim Hantieren, das Sägeblatt ist scharf. Ziehen Sie geeignete Schutzhandschuhe an, wenn Sie das Sägeblatt befestigen.
- Das Sägeblatt bei Nichtgebrauch bzw. bei der Montage immer mit dem Kunststoffschutz abdecken, um Schnittverletzungen zu vermeiden.

1. Befestigen Sie das Sägeblatt. Ziehen Sie die Flügelmutter nur locker an.
2. Entriegeln Sie den Schneidkopf.
3. Klappen Sie den Schneidkopf ganz nach unten.
4. Schieben Sie die Säge bis zum Anschlag an das Rädchen (siehe grauer Pfeil).
5. Drehen Sie die Flügelmutter fest.
6. Verriegeln Sie den Schneidkopf.

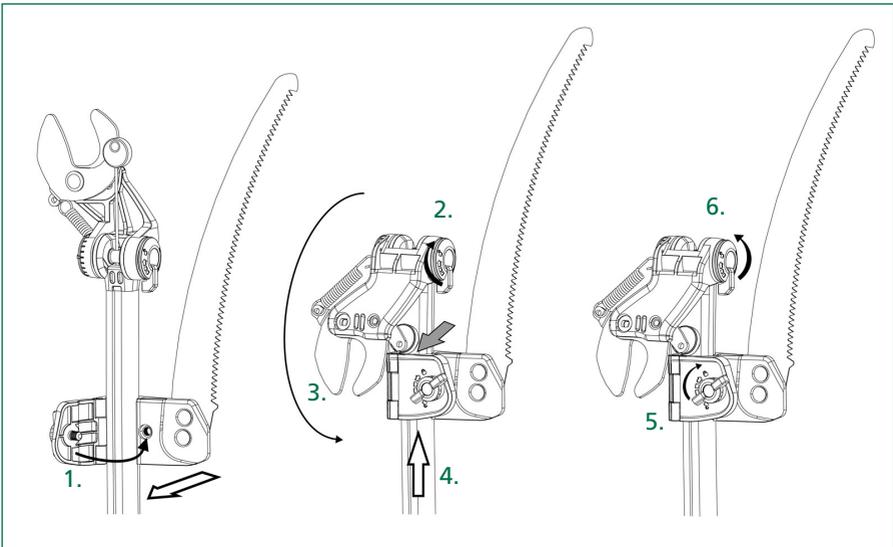


Abbildung 2: Sägeblatt befestigen

Teleskopsystem nutzen

Das Öffnen und Schließen des Teleskopsystems erkennen Sie auf der Abbildung 3. Durch die Teleskopverlängerung kann die Baumschere auf maximal ca. 363 cm verlängert werden.

Achten Sie nach dem Teleskopieren und vor der Benutzung der Baumschere darauf, dass der Sicherheitsverschluss verschlossen ist. Die Baumschere verfügt über eine Zuggriffschale sowie über einen T-Griff am Stielende, die über ein Seilzugsystem mit dem Schneidkopf verbunden sind. Je nach Astentfernung können Sie die Zuggriffschale bzw. den T-Griff benutzen. Durch die Benutzung des T-Griffes haben Sie eine verlängerte Reichweite.

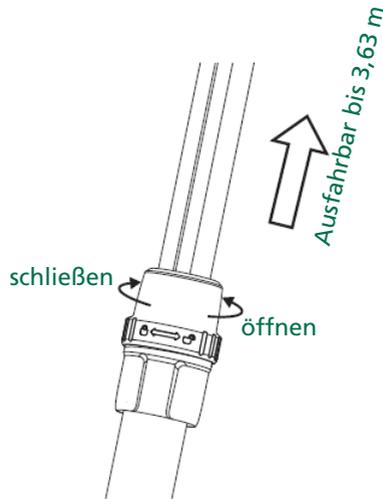
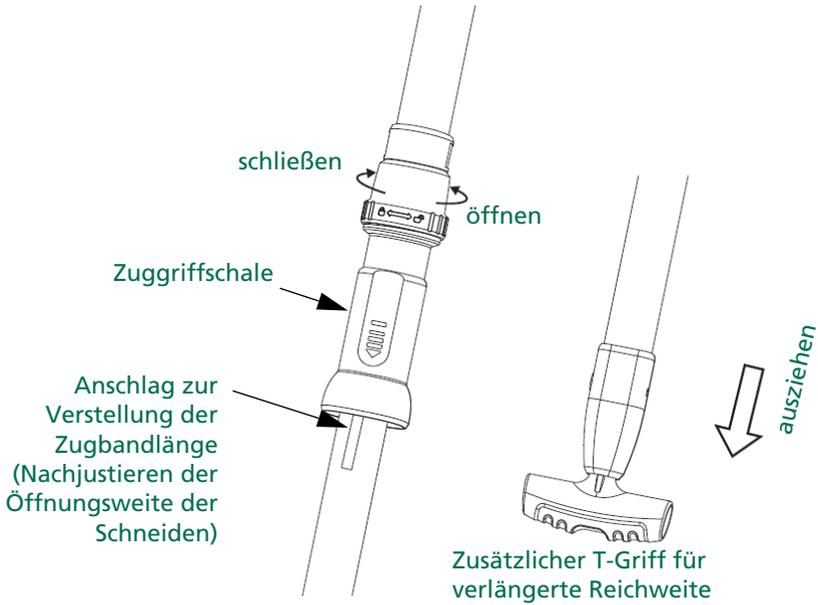


Abbildung 3: Teleskopsystem nutzen

Öffnungsweite der Schneiden

Die Öffnungsweite der Scherschneiden ist auf 28 mm ab Werk eingestellt. Im Einzelfall kann es aber erforderlich sein, diesen Wert nach einigen Schneidvorgängen nachzujustieren.

Beachten Sie, dass die Öffnungsweite der Schneiden nicht größer als 28 mm ist.

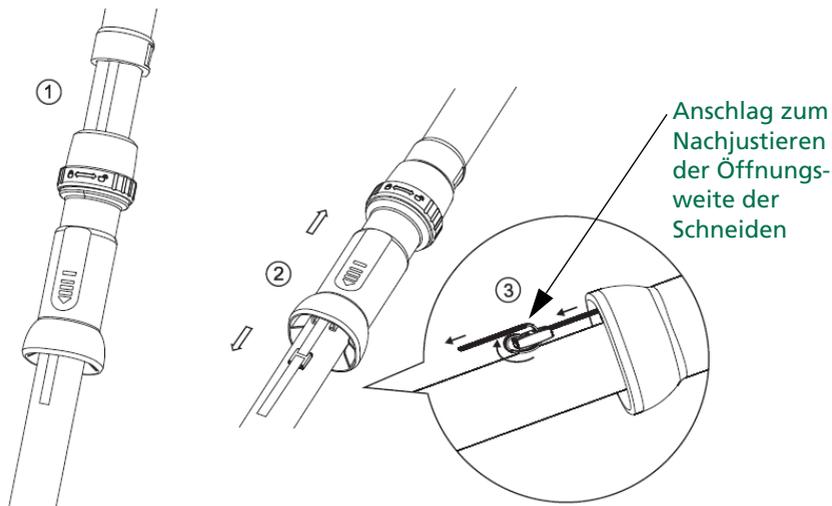


Abbildung 4: Schnittweite justieren

Um die Schnittweite zu justieren:

1. Ziehen Sie den Zug etwas heraus.
2. Verstellen Sie den Anschlag (gleiches Funktionsweise wie bei einer normalen Gurtschnalle).
3. Schieben Sie den Anschlag wieder in seine Führung unter der Zuggriffschale.

Pflege und Wartung

Gutes Werkzeug muss gepflegt werden. Um die Lebensdauer und Schneideleistung zu verlängern:

- Säubern Sie die Klinge nach jedem Einsatz mit einem trockenen Tuch und geben Sie ein paar Tropfen Öl auf die Klinge und Gelenke. Dadurch vermeiden Sie auch die Korrosionsbildung am Scherkopf sowie am Sägeblatt. Schmutz und Rotrost auf den Klingen können Pflanzenkrankheiten verbreiten.
- Ölen Sie die Drehpunkte regelmäßig, um eine leichte und effiziente Handhabung zu gewährleisten.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die sichere Befestigung aller Teile. Ziehen Sie lose Schrauben, Muttern oder Bolzen wie z. B. die Scherengelenkschrauben am Schneidekopf sowie die Sägeblattbefestigung bei Benutzung des Sägeblattes, fest.

Entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.

Garantie

Das von Ihnen erworbene Gerät wurde mit größter Sorgfalt und unter ständiger Produktionsüberwachung hergestellt.

Die Garantiezeit beträgt drei Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Während der Garantiezeit können defekte Geräte unfrei an u. a. Serviceadresse gesandt werden. Sie erhalten dann ein neues oder ein repariertes Gerät kostenlos zurück.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an die u. a. Adresse zu senden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Um die Abwicklung zu beschleunigen, setzen Sie sich bitte vorab telefonisch mit unserem Service-Center in Verbindung.

Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Diese Garantie gilt nicht im Falle von Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder höhere Gewalt entstanden sind. Diese Garantie wird hinfällig, wenn sich herausstellt, dass in irgendeiner Weise an diesem Gerät unbefugte Eingriffe vorgenommen wurden. Wenn im Falle von Reparaturen dieses Gerät an die u. a. Serviceadresse geschickt werden muss, achten Sie bitte darauf, das Gerät angemessen zu verpacken.

Wir tragen keine Verantwortung für Schäden, die durch den Transport entstehen.

Im Garantiefall füllen Sie bitte die Garantiekarte in Druckbuchstaben vollständig aus und senden sie zusammen mit dem defekten Gerät und dem Kassenbon an folgende Adresse:

Saphir Service Center
c/o Zeitlos GmbH
Nachtwaid 6
79206 Breisach
Hotline: 0800 / 500 36 01 (kostenfrei)
Mail: saphir-support-de@zeitlos-vertrieb.de

GARDENLINE[®]

Teleskop- Baumschere

Ihre Informationen:

Name _____

Adresse _____

 _____ E-Mail _____

Datum des Kaufs* _____

*Wir empfehlen, Sie behalten die Quittung mit der Garantiekarte

Ort des Kaufs _____

Beschreibung der Störung:

Schicken Sie die ausgefüllte
Garantiekarte an:

Saphir Service Center
c/o Zeitlos GmbH

Nachtwaid 6
79206 Breisach

Mail: saphir-support-de@zeitlos-vertrieb.de

KUNDENDIENST

 **0800 / 500 36 01 (kostenfrei)**

 **saphir-support-de@zeitlos-vertrieb.de**

MODELL: SH-TBS-1, III/05/2015, 91860, E54031

3

JAHRE GARANTIE

