# Bedienungs-anleitung

Rex® OFFICE

# A3 LAMINIERGERÄT

Korrektur V6

ERSTELLT IN DEUTSCHLAND
hanse control
myhansecontrol.com
Anwenderfreundliche Anleitung
ID: #05006

Produkt Info
www.aldi-sued.de
+ VIDEO

# Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen, Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen, oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

### Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

**Ihr Vorteil:** Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

### Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code Reader sowie eine Internet-Verbindung.* Einen QR-Code Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

### Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Aldi-Produkt.*

Produkt Info

www.aldi-sued.de

+ VIDEO

### Ihr Aldi Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Aldi Serviceportal unter www.aldi-sued.de.

* Beim Ausführen des QR-Code Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Korrektur 16

# Inhaltsverzeichnis


**Übersicht** ..... **4**
**Verwendung** ..... **5**
**Lieferumfang / Geräteteile** ..... **6**
**Allgemeines** ..... **7**
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren ..... 7
Zeichenerklärung ..... 7
**Sicherheit** ..... **8**
Bestimmungsgemäßer Gebrauch ..... 8
Sicherheitshinweise ..... 9
**Erstinbetriebnahme** ..... **13**
Laminiergerät und Lieferumfang prüfen ..... 13
Laminiergerät aufstellen ..... 13
Laminiergerät ein-/ausschalten ..... 13
**Bedienung** ..... **14**
Heißlaminieren ..... 14
Kaltlaminieren ..... 15
Verklemmte Laminierfolie entnehmen ..... 16
**Reinigung** ..... **16**
**Aufbewahrung** ..... **17**
**Technische Daten** ..... **17**
**Entsorgung** ..... **18**
Verpackung entsorgen ..... 18
Altgerät entsorgen ..... 18
**Garantiekarte** ..... **19**
**Garantiebedingungen** ..... **20**


Korrektur V6

Dok./Rev.-Nr. 93193_20150616

A

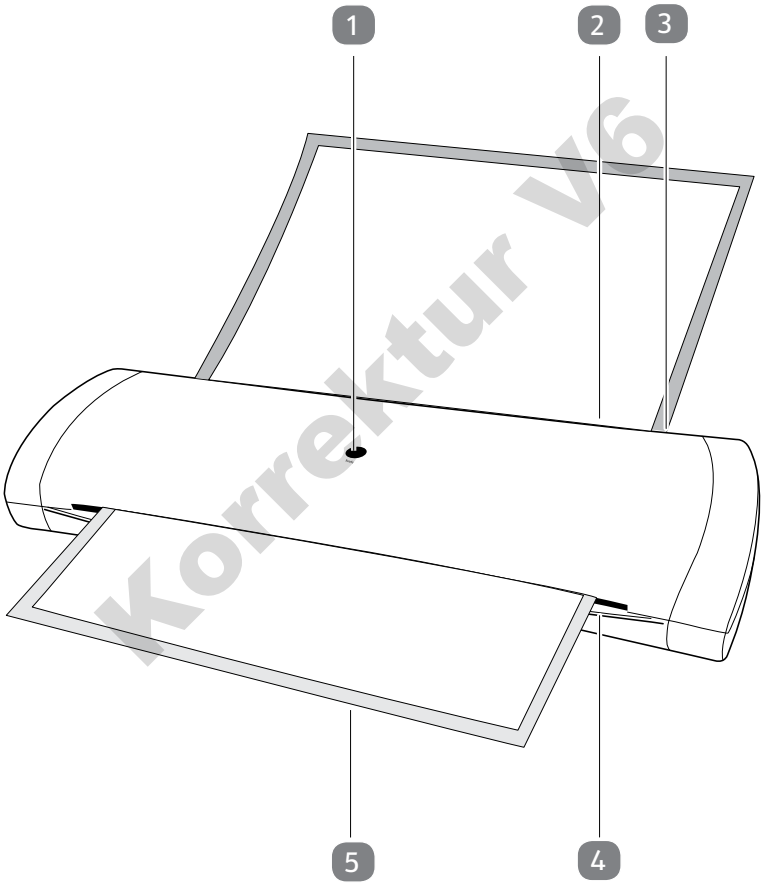


Korrektur V6

B

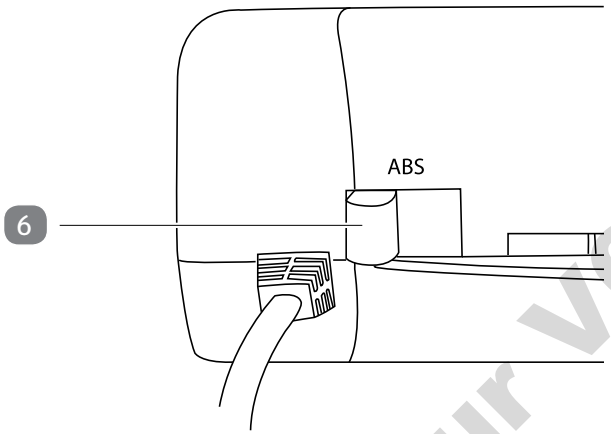


Korrektur V6

C

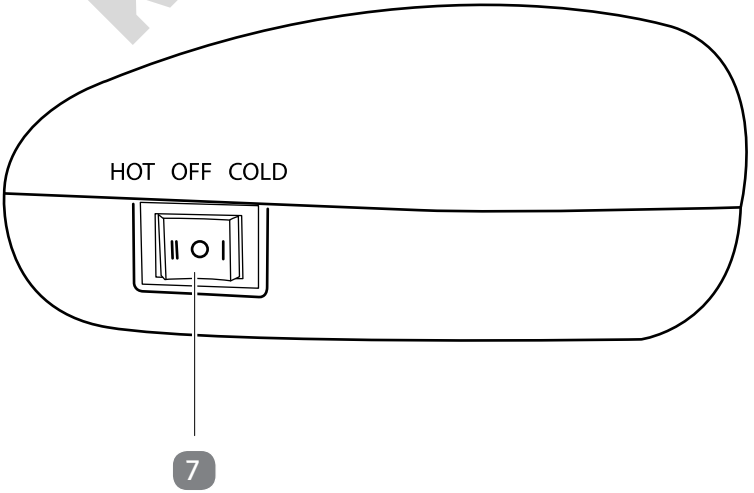

# Lieferumfang / Geräteteile

1. Funktionale READY-Anzeige aus Thermo-Papier
2. Folienstütze (integriert)
3. Folien-Einführungsschacht
4. Laminierfolien-Ausgabe
5. DIN A3 Laminierfolien, 8x
6. ABS-Schalter (Anti-Blockier-System)
7. Multifunktionsschalter II (HOT); 0 (OFF); I (COLD)

Korrektur V6

# Allgemeines

## Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Laminiergerät. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Laminiergerät einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Laminiergerät führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Laminiergerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

## Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Laminiergerät oder auf der Verpackung verwendet.

**⚠ WARNUNG!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

**HINWEIS!**

Dieses Signalsymbol/-wort warnt vor möglichen Sachschäden.

Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.

CE

Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Korrektur V6

Das Siegel „Geprüfte Sicherheit“ (GS-Zeichen) bescheinigt, dass ein Produkt den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) entspricht. Das GS-Zeichen zeigt an, dass bei bestimmungsgemäßer Verwendung und bei vorhersehbarer Fehlanwendung des gekennzeichneten Produkts die Sicherheit und Gesundheit des Nutzers nicht gefährdet sind. Es handelt sich hierbei um ein freiwilliges Sicherheitszeichen, das der TÜV Rheinland ausgestellt hat.

Allgemeines Warnzeichen.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung.

Das Laminiergerät entspricht der Schutzklasse II.
Das Laminiergerät ist mit einer Schutzisolierung ausgestattet und besitzt somit keine berührbaren Metallteile, die im Fehlerfall zu Spannung führen können.

Verwenden Sie das Laminiergerät nur in Innenräumen.

Korrektur V6

# Sicherheit

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Laminiergerät ist ausschließlich zum Laminieren konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Laminiergerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Laminiergerät ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

# Sicherheitshinweise

**⚠ WARNUNG!**

**Stromschlaggefahr!**
Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Laminiergerät nur in Innenräumen an eine vorschriftsmäßig installierte 230 V-Steckdose mit Schutzleiterkontakt an.
- Zwischenstecker oder Verlängerungskabel müssen ebenfalls mit Schutzkontakt ausgestattet sein.
- Schließen Sie das Laminiergerät nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie das Laminiergerät bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Betreiben Sie das Laminiergerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Wenn das Netzkabel des Laminiergeräts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, Umbauten, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Laminiergerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Das Laminiergerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben werden.
- Tauchen Sie weder das Laminiergerät noch Netzkabel oder -stecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Korrektur V8

- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Führen Sie während des Betriebs keine anderen Tätigkeiten am Laminiergerät durch (wie z. B. Reinigen).
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie das Laminiergerät, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie das Laminiergerät nur in Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Lagern Sie das Laminiergerät nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Laminiergerät hineinstecken.
- Wenn Sie das Laminiergerät nicht benutzen, das Laminiergerät reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Laminiergerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Korrektur V6

**⚠ WARNUNG!**

**Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).**

- Dieses Laminiergerät kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Laminiergeräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Laminiergerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre vom Laminiergerät und der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie das Laminiergerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt. Führen Sie während des Betriebs keine anderen Tätigkeiten aus!
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Halten Sie das Laminiergerät von Haustieren fern!
- Weisen Sie auch andere Benutzer auf die Gefahren hin!

Korrektur VS

**HINWEIS!**

**Beschädigungsgefahr!**
Unsachgemäßer Umgang mit dem Laminiergerät kann zu Beschädigungen des Laminiergeräts führen.

- Stellen Sie das Laminiergerät auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Arbeitsfläche auf. Stellen Sie das Laminiergerät nicht an den Rand oder an die Kante der Arbeitsfläche.
- Vermeiden Sie einen Hitzestau, indem Sie das Laminiergerät nicht direkt an eine Wand oder unter Hängeschränke o. Ä. stellen.
- Stellen Sie das Laminiergerät nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Herdplatten etc.).
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie das Laminiergerät niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Füllen Sie niemals Flüssigkeit in das Laminiergerät.
- Tauchen Sie das Laminiergerät zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Das Laminiergerät kann sonst beschädigt werden.
- Geben Sie das Laminiergerät keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.
- Verwenden Sie das Laminiergerät nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Laminiergeräts Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Laminieren Sie nur bei Raumtemperatur (ca. 10-25 °C).
- Führen Sie nie andere Gegenstände als Laminierfolien, die für dieses Laminiergerät vorgesehen sind, insbesondere keine metallischen Gegenstände, in den Folien-Einführungsschacht ein.
- Das Laminiergerät hat Lüftungsschlitze. Diese dürfen nicht mit anderen Gegenständen wie Zeitschriften, Decken oder Ähnlichem abgedeckt werden.

Vorschau

# Erstinbetriebnahme

## Laminiergerät und Lieferumfang prüfen

**HINWEIS!**

**Beschädigungsgefahr!**
Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Laminiergerät schnell beschädigt werden.

– Gehen Sie daher beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Laminiergerät aus der Verpackung und kontrollieren Sie, ob das Laminiergerät oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Laminiergerät nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).

## Laminiergerät aufstellen

1. Stellen Sie das Laminiergerät so auf, dass genügend Platz vorhanden ist, um die Laminierfolie einzulegen. Platzieren Sie das Laminiergerät nicht direkt vor einer Wand oder anderen Gegenständen.
2. Schließen Sie den Netzstecker an eine Steckdose mit Schutzleiterkontakt (230 V = Hausanschluss) an.

## Laminiergerät ein-/ausschalten

1. Schalten Sie den Multifunktionsschalter 7 auf „**I**“ (**COLD**), um das Laminiergerät für Kaltlamination einzuschalten (siehe **Abb. C**).
2. Schalten Sie den Multifunktionsschalter auf „**II**“ (**HOT**), um das Laminiergerät für Heißlamination einzuschalten.

Wenn die richtige Laminiertemperatur für die Heißlamination erreicht ist, verfärbt sich die funktionale READY-Anzeige aus Thermo-Papier 1 von Blau nach Rot. Die Aufwärmzeit kann je nach Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit variieren.

3. Schalten Sie den Multifunktionsschalter auf „**O**“ (**OFF**), um das Laminiergerät auszuschalten.

Korrektur V6

# Bedienung

**⚠ WARNUNG!**

**Verletzungsgefahr!**
Unsachgemäßer Umgang mit dem Laminiergerät kann zu Verletzungen führen.

- Falls ein Gegenstand (Ärmel, Krawatte etc.) unbeabsichtigt in den Folien-Einführungsschacht gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker.

**HINWEIS!**

**Beschädigungsgefahr!**
Unsachgemäßer Umgang mit dem Laminiergerät kann zu Beschädigung führen.

- Originale mit behandelter Oberfläche wie z. B. Fax-, Thermopapier oder Polaroid-Bilder sowie Papiere mit Oberflächen, die sich unter Einwirkung von Hitze verändern können, dürfen nur im Kaltbetrieb laminiert werden.
- Verwenden Sie immer nur eine Laminierfolie pro Laminiervorgang. Die Laminierfolien können aneinander haften.

Wenn Sie das Laminiergerät benutzen, kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen. Sorgen Sie bitte für eine ausreichende Lüftung des Raumes, z. B. durch geöffnete Fenster.

Korrektur V6

## Heißlaminieren

1. Schalten Sie den Multifunktionsschalter 7 auf „**II**“ (**HOT**), um das Laminiergerät einzuschalten und im Heißbetrieb zu verwenden.
   Die funktionale READY-Anzeige aus Thermo-Papier 1 muss Rot sein.
2. Legen Sie das Dokument zwischen die beiden Seiten der Laminierfolie 5.
   Achten Sie darauf, dass es an der geschlossenen Kante bündig anliegt.
3. Schieben Sie die Laminierfolie mit der geschlossenen Kante voran in den Folien-Einführungsschacht 3 an der Rückseite des Laminiergeräts. Die Heizrollen ziehen die Laminierfolie automatisch ein und transportieren sie zur Laminierfolien-Ausgabe 4 an der Vorderseite des Laminiergeräts. Ziehen Sie die Laminierfolie nicht mit Gewalt heraus.

4. Schalten Sie den Multifunktionsschalter auf „**O**“ (**OFF**), um das Laminiergerät auszuschalten.
5. Lassen Sie die Laminierfolie kurz abkühlen.

Ist die Laminierfolie nicht gut mit dem Dokument verklebt, wiederholen Sie den Vorgang.

## Kaltlaminieren

**HINWEIS!**

**Beschädigungsgefahr!**
Unsachgemäßer Umgang mit dem Laminiergerät kann zu Beschädigung führen.

- Wenn Sie das Laminiergerät zuvor im Heißbetrieb verwendet haben, lassen Sie das Laminiergerät ausreichend (ca. 20-30 Minuten) abkühlen, bevor Sie das Laminiergerät im Kaltbetrieb verwenden.
- Verwenden Sie im Kaltbetrieb ausschließlich speziell dafür vorgesehene Laminierfolien.

1. Schalten Sie den Multifunktionsschalter 7 auf „**I**“ (**COLD**), um das Laminiergerät einzuschalten und im Kaltbetrieb zu verwenden.
   Die funktionale READY-Anzeige aus Thermo-Papier 1 muss Blau sein.
2. Legen Sie das Dokument zwischen die beiden Seiten der Laminierfolie.
3. Achten Sie darauf, dass es an der geschlossenen Kante bündig anliegt.
4. Schieben Sie die Laminierfolie mit der geschlossenen Kante voran in den Folien-Einführungsschacht 3 an der Rückseite des Laminiergeräts. Die Heizrollen ziehen die Laminierfolie automatisch ein und transportieren sie zur Laminierfolien-Ausgabe 4 an der Vorderseite des Laminiergeräts. Ziehen Sie die Laminierfolie nicht mit Gewalt heraus.
5. Schalten Sie den Multifunktionsschalter auf „**O**“ (**OFF**), um das Laminiergerät auszuschalten.

Korrektur V6

## Verklemmte Laminierfolie entnehmen

Das Laminiergerät ist mit einem Anti-Blockier-System ausgestattet. Sollten Sie die Laminierfolie einmal nicht gerade eingeführt haben oder verklemmt sich diese im Laminiergerät, drücken Sie den ABS-Schalter 6 nach links. Dann können Sie die Laminierfolie bei gedrücktem ABS-Schalter leicht aus dem Laminiergerät ziehen und das Dokument in einer neuen Laminierfolie in den Folien-Einführungsschacht 3 einschieben.

# Reinigung

**⚠ WARNUNG!**

**Verbrennungsgefahr!**
Das Laminiergerät wird während des Betriebs heiß!

– Lassen Sie das Laminiergerät vor jeder Reinigung vollständig abkühlen!

**HINWEIS!**

**Kurzschlussgefahr!**
In das Gehäuse eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss verursachen.

– Tauchen Sie das Laminiergerät niemals in Wasser.
– Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuse gelangt.

**HINWEIS!**

**Beschädigungsgefahr!**
Unsachgemäßer Umgang mit dem Laminiergerät kann zu Beschädigung führen.

– Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
2. Lassen Sie das Laminiergerät vollständig abkühlen.

Korrektur V6

3. Wischen Sie das Laminiergerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.

### Reinigung der Heizrollen

1. Schalten Sie das Laminiergerät ein.
2. Falten Sie ein Blatt Papier und führen Sie dieses mit dem Falz voran in den Folien-Einführungsschacht 3.
3. Wiederholen Sie diesen Vorgang so lange, bis keine Leimrückstände mehr auf dem Papier haften.

# Aufbewahrung

**HINWEIS!**

**Gefahr durch falsche Lagerung!**
Unsachgemäße Lagerung des Laminiergeräts kann zu Beschädigungen führen.

- Lagern Sie das Laminiergerät nie neben einer Wärmequelle.
- Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht.
- Verstauen Sie das Laminiergerät nur im trockenen Zustand.
- Bewahren Sie das Laminiergerät stets an einem sauberen und trockenen Ort auf, an dem es vor direktem Sonnenlicht geschützt und für Kinder unzugänglich ist. Nutzen Sie dafür die Originalverpackung.

Korrektur V6

# Technische Daten

| | |
|---|---|
| Modell: | OL 350-S |
| Netzspannung: | AC 220–240 V / 50 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 800 W; 3,5 A / 80 W; 0,35 A |
| Schutzklasse: | II ⧈ |
| Gewicht: | 1,25 kg |
| Abmessungen (B × T × H): | 455 mm × 144 mm × 62 mm |
| Artikelnummer: | 92606 |
| Aufwärmzeit: | 4-5 Min. |
| Folienstärke: | 80 mic und 125 mic (200 mic Kaltlaminierfolien) |

| | |
|---|---|
| Arbeitsgeschwindigkeit: | 300 mm/Min. |
| Laminiertemperatur: | ca. 125 °C |
| Maximales Folienmaß: | DIN A3 |
| Rollenmechanismus: | 2 Rollen |
| Laminierung: | Heiß- und Kaltlaminierung |
| Funktionale READY-Anzeige: | Anzeige mit Thermo-Transfer-Technologie (aus Thermo-Transfer-Papier) |

Technische Änderungen vorbehalten.

# Entsorgung

## Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

## Altgerät entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

**Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!**
Sollte das Laminiergerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit obenstehendem Symbol gekennzeichnet.

Korrektur V6

# GARANTIEKARTE

## A3 LAMINIERGERÄT

Ihre Informationen:

Name _____

Adresse _____

_____

_____

☎ _____ E mail _____

Datum des Kaufs* _____

*Wir empfehlen, Sie behalten die Quittung mit dieser Garantiekarte.

Ort des Kaufs _____

Beschreibung der Störung:

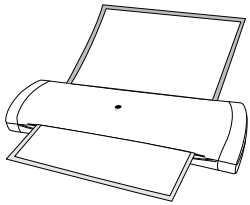

Korrektur V6

Schicken Sie die ausgefüllte Garantiekarte zusammen mit dem defekten Produkt an:

monolith GmbH
Gewerbestr. 11
44866 Bochum
GERMANY
europe@monolith-support.com

**KUNDENDIENST**

☎ (DE) **00 800 79 333 900** **www.monolith-support.com**

MODELL: OL 350-S ARTIKELNUMMER: 92606 IX/28/2015

Hotline: kostenfrei
Mo-Fr 8:00-20:00 Uhr

**3**
**JAHRE GARANTIE**

# Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die **Aldi Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

| | |
|---|---|
| **Garantiezeit:** | **3 Jahre** ab Kaufdatum |
| | **6 Monate** für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßem Gebrauch (z. B. Akkus) |
| **Kosten:** | Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe |
| | Keine Transportkosten |
| **Hotline:** | Kostenfreie Hotline |
| **TIPP:** | Bevor Sie Ihr Gerät einsenden, wenden Sie sich telefonisch, per Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen. |

**Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:**

- zusammen mit dem defekten Produkt den Original-Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
- das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

**Die Garantie gilt nicht** bei Schäden durch:

- **Unfall** oder **unvorhergesehene Ereignisse** (z. B. Blitz, Wasser, Feuer, etc.).
- **unsachgemäße Benutzung** oder **Transport**.
- **Missachtung** der **Sicherheits-** und **Wartungsvorschriften**.
- sonstige **unsachgemäße Bearbeitung** oder **Veränderung**.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

Korrektur V6

Korrektur V6

Korrektur V6

ALDI SÜD

Korrektur V6

DE

**Importiert durch:**

MONOLITH GMBH
KASTANIENALLEE 95
45127 ESSEN
GERMANY

**KUNDENDIENST**

DE **00 800 79 333 900** **www.monolith-support.com**

MODELL: OL 350-S ARTIKELNUMMER: 92606 IX/28/2015

**3 JAHRE GARANTIE**