Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Orientierungslicht. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Orientierungslicht in Betrieb nehmen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Schäden am Orientierungslicht führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch

landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Orientierungslicht an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Orientierungslicht oder auf der Verpackung verwendet.

⚠ WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

⚠ VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.

Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Explosionsgefahr.

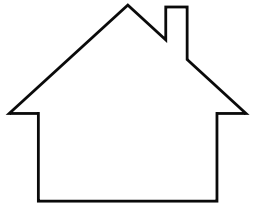

Das Orientierungslicht darf ausschließlich in trockenen Innenräumen verwendet werden.

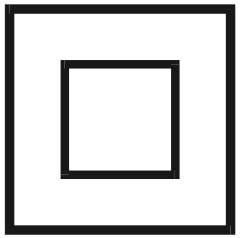

Die Ladestation hat die Schutzklasse 2.

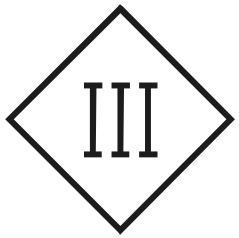

Die Leuchte hat die Schutzklasse 3.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Orientierungslicht ist ausschließlich für den Betrieb in trockenen und geschlossenen Räumen konzipiert. Es dient ausschließlich zur Orientierung und nicht zur Raumbeleuchtung. Das Orientierungslicht ist nur für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Orientierungslicht nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen. Das Orientierungslicht ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

– Schließen Sie das Orientierungslicht nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose mit 230 V ~, 50 Hz an.

- Schließen Sie das Orientierungslicht nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie es bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Schließen Sie das Orientierungslicht nicht an eine Steckdosenleiste oder Mehrfachsteckdose an.
- Verwenden Sie das Orientierungslicht nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder der Netzstecker defekt ist.
- Überprüfen Sie das Orientierungslicht in regelmäßigen Abständen und vor jeder Benutzung auf Beschädigungen an Gehäuse und Netzstecker.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und stecken Sie keine Gegenstände in das Gehäuse.
- Verwenden Sie das Orientierungslicht nur an einer Wandsteckdose, sodass die LEDs nach oben weisen.

- Decken Sie das Orientierungslicht nicht ab, wenn es in Betrieb ist.
- Fassen Sie den Netzstecker nicht mit feuchten Händen an.
- Verwenden Sie das Orientierungslicht nur in Innenräumen. Nutzen Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Lagern Sie das Orientierungslicht nicht so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Wenn Sie das Orientierungslicht nicht benutzen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Orientierungslicht immer aus und trennen Sie es von der Stromquelle.
- Verwenden Sie zum Aufladen der Leuchte ausschließlich die mitgelieferte Ladestation.
- Laden Sie mit der mitgelieferten Ladestation ausschließlich die zugehörige Leuchte.

Warnung!

Explosionsgefahr!

Akkus können explodieren, wenn sie stark erhitzt werden.

- Verwenden Sie Ladestation und Leuchte nicht in leicht entflammbarer oder explosionsgefährdeter Umgebung.
- Setzen Sie die Leuchte und den Akku nicht Hitze oder offenem Feuer aus.

⚠ WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

– Dieses Orientierungslicht kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs

des Orientierungslichts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Orientierungslicht spielen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und daran ersticken.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Orientierungslicht kann zu Beschädigungen am Orientierungslicht führen.

- Verwenden Sie das Orientierungslicht nicht, wenn die Kunststoffbauteile der Leuchte oder der Ladestation Risse oder Sprünge aufweisen oder sich verformt haben.
- Setzen Sie das Orientierungslicht keinen extremen Temperaturen oder starken mechanischen Beanspruchungen aus.
- Vermeiden Sie eine Lagerung auf oder in der Nähe von Heizkörpern oder unter direkter Sonneneinstrahlung.
- Bauen Sie die Akkus oder Leuchtdioden nicht aus, um sie auszutauschen. Sie sind fest verbaut.

⚠ WARNUNG!

Explosionsgefahr!

Akkus können explodieren, wenn sie stark erhitzt, kurzgeschlossen oder auseinandergenommen werden.

- Halten Sie den Akku von Kindern und Tieren fern.
- Werfen Sie den Akku nicht ins offene Feuer.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Nehmen Sie den Akku nicht auseinander.

Inbetriebnahme

Leuchte und Lieferumfang prüfen

1. Nehmen Sie das Orientierungslicht aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
3. Kontrollieren Sie, ob die Leuchte 3 oder die Ladestation 5 Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Orientierungslicht nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Service Adresse an den Hersteller.

Hinweis!
Achten Sie darauf, dass der Akku der Leuchte vollständig aufgeladen ist. Die Ladestation erwärmt sich beim Ladevorgang etwas. Das ist vollkommen normal.

1. Stecken Sie den Netzstecker 6 der Ladestation 5 in eine leicht zugängliche Wandsteckdose mit 230 V~, 50 Hz. Die Ladeschale zeigt dabei nach oben.
2. Setzen Sie die Leuchte 3 mit dem Bewegungsmelder 4 nach unten in die Ladestation. Das Frontlicht 2 leuchtet auf und erlischt nach ca. 20 Sekunden (**Abb. B**).
3. Lassen Sie die Leuchte beim ersten Aufladen 6 bis 7 Stunden in der Ladestation.

4. Entladen Sie die ersten 3 bis 5 Mal die Akkus vollständig bis zum Erlöschen der LEDs und laden Sie sie anschließend wieder vollständig auf. So erreichen die Akkus ihre volle Kapazität.
5. Sollte die Leuchte länger als drei Monate nicht benutzt worden sein, muss sie erneut geladen und danach wieder entladen werden. So erhalten Sie die Kapazität der Akkus.

Hinweis!
Durch die integrierte Ladeautomatik wird ein Überladen des Akkus vermieden. Die Leuchte kann dauerhaft in der Ladestation bleiben.

Bedienung

⚠ WARNUNG!

Gefahren von Augenschäden!

Wenn Sie zu lange in den Lichtstrahl der Leuchte gucken, können Ihre Augen Schaden nehmen.

- Blicken Sie nicht direkt in den Lichtstrahl der Leuchte.
- Richten Sie den Lichtstrahl der Leuchte nicht direkt in die Augen von Menschen oder Tieren.

Taschenlampenfunktion

1. Nehmen Sie die Leuchte 3 aus der Ladestation 5 (**Abb. C**).

2. Durch wiederholtes Drücken des Ein-/Ausschalters 7 können Sie zwischen den Betriebsarten „Frontlicht“ 2, „Strahler (Taschenlampe)“ 1 und „Aus“ wählen (siehe **Abb. D**).

Die Leuchtdauer beträgt bei vollständig geladenem Akku etwa 3 Stunden.

Sensorfunktion

Wenn die Leuchte in die an das Stromnetz angeschlossene Ladestation eingesetzt ist, schaltet sie sich bei Dunkelheit automatisch ein, wenn vom Sensor eine Bewegung in 2 bis 3 m Entfernung erkannt wird. Nach etwa 20 Sekunden schaltet sich das Licht automatisch aus. Die Sensorfunktion ist nur bei Dunkelheit aktiv, um Strom zu sparen (siehe **Abb. E**).

Sie können die Sensorfunktion ausschalten:

1. Drücken Sie bei eingeschaltetem Frontlicht 2 den Ein-/Ausschalter 7 (die Leuchte muss in der Station stehen).
2. Um die Funktion wieder zu aktivieren, nehmen Sie die Leuchte 3 kurz aus der Ladestation 5 und setzen Sie sie wieder ein.

Hinweis!
Achten Sie für einen zuverlässigen Betrieb darauf, dass kein Fremdlicht auf den Bewegungsmelder fällt. Eine optimale Reichweite wird dann in 1,5 m erreicht.

Notlichtfunktion

Wenn die Leuchte in die an das Stromnetz angeschlossene Ladestation eingesetzt ist, schaltet sich bei Netzausfall automatisch das Frontlicht ein (siehe **Abb. F**).
Die Leuchtdauer beträgt bei vollständig geladenem Akku etwa 1,5 Stunden.

Ladefunktion

Wenn die Leuchte in die an das Netz angeschlossene Ladestation eingesetzt ist, wird der Akku automatisch aufgeladen.
Bei vollständig geladenem Akku endet der Ladevorgang automatisch.

– Es ist nicht erforderlich, die Leuchte 3 aus der Ladestation 5 herauszunehmen (siehe **Abb. G**).

Reinigung und Wartung

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Fehlerhafte Handhabung des Orientierungslichts kann zu Verletzungen führen.

- Trennen Sie die Leuchte und die Ladestation vor allen Reinigungsarbeiten von der Stromversorgung.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Carbonsäure (z. B. Zitronensäure), Benzin, Alkohol oder ähnliche

Mittel enthalten. Diese Mittel greifen die Oberfläche des Orientierungslichts an und die Ausdünstungen sind gesundheitsschädlich und explosiv.

⚠ VORSICHT!

Kurzschlussgefahr!

In die Gehäuse eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie die Leuchte und die Ladestation nicht in Wasser.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Gehäuse gelangt.

HINWEIS!

Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Orientierungslicht kann zu Beschädigungen führen.

- Reinigen Sie die Leuchte und die Ladestation nur von außen.
- Die Leuchte und die Ladestation sind wartungsfrei, also öffnen Sie sie nicht. Ihre Garantie verfällt, wenn Sie sie öffnen.
- Verwenden Sie keine scharfkantigen Werkzeuge, Schraubendreher, Drahtbürsten oder Ähnliches, um die Leuchte oder die Ladestation zu reinigen.

1. Ziehen Sie den Netzstecker 6.
2. Lassen Sie die Leuchte 3 und die Ladestation 5 vor der Reinigung vollständig abkühlen.
3. Reinigen Sie die Leuchte und die Ladestation von außen mit einem weichen und trockenen Tuch.

Transport und Aufbewahrung

HINWEIS!

Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Orientierungslicht kann zu Beschädigungen führen.

- Vermeiden Sie harte Stöße, sie können zur Beschädigung der elektronischen Schaltkreise und des Akkus führen.
- Schützen Sie die Ladestation und die Leuchte mit dem Akku vor direkter Wärmeeinwirkung, wie z. B. durch Feuer, Heizung oder direkte Sonnenstrahlung.
- Lagern Sie die Leuchte mit aufgeladenem Akku. Laden Sie sie bei nachlassender Helligkeit wieder auf.

1. Lagern Sie die Leuchte 3 und die Ladestation 5 an einem trockenen Ort, frei von Schmutz, Staub, Sonneneinstrahlung oder Nässe.
2. Nutzen Sie für die Aufbewahrung ggf. die Originalverpackung.

Technische Daten

Modell:	23892
Artikelnummer:	92990
Spannung:	230 V ~, 50 Hz
Leistung:	Frontlicht: 0,52 W Strahler: 0,3 W
Ladezeit bei vollständig entladenem Akku:	6-7 Stunden
Schutzklasse Ladestation:	II
Schutzklasse Leuchte:	III
Aufladbare Batterie:	Li-Ion 502030

Leuchtdauer Taschenlampe (5 LEDs):	3 Stunden
Leuchtdauer Notlicht (15 LEDs):	1,5 Stunden
Reichweite Bewegungssensor:	0-3 m
Abmessung (L×B×H):	176×101×55 mm

Konformitätserklärung

CE

Die EU-Konformitätserklärung kann an der in der Garantiekarte (am Ende dieser Anleitung) angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen

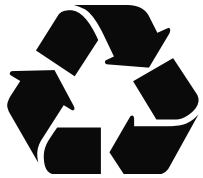

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.
Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier,
Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Altgerät entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

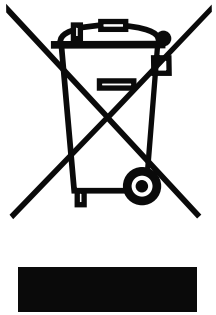

Sollte das Orientierungslicht einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

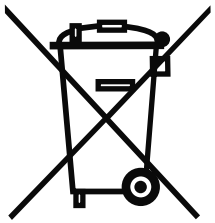

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/ Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie die Leuchte vollständig (mit der Batterie) und nur in entladenem Zustand an Ihrer Sammelstelle ab!

* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

DE

MÜLLER LICHT

GARANTIEKARTE
ORIENTIERUNGSLICHT FLACH

Ihre Informationen :

Name: _____

Adresse : _____

☎ _____

E-Mail: _____

Datum des Kaufs *: _____

* Wir empfehlen, Sie behalten die Quittung mit dieser Garantiekarte.

Ort des Kaufs _____

DE

Beschreibung der Störung

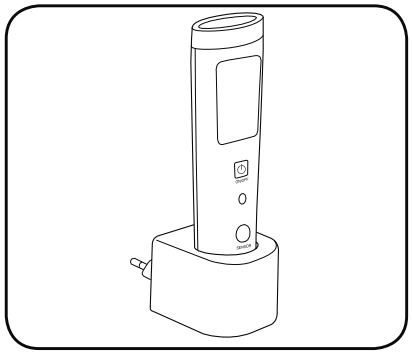

Schicken Sie die ausgefüllte Garantiekarte zusammen mit dem defekten Produkt an :

Müller-Licht
International GmbH
Goebelstr. 61/63
28865 Lilienthal
Germany

KUNDENDIENST

DE 0800 4400 3300 **www.mueller-licht.de**

MODELL: 23892 ARTIKELNUMMER: 92990 I/18/2016

3
JAHRE GARANTIE

DE

Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die **Aldi Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

Garantiezeit:	**3 Jahre** ab Kaufdatum
	6 Monate für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßem Gebrauch (z. B. Akkus)
Kosten:	Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe
	Keine Transportkosten
Hotline:	Kostenfreie Hotline

TIPP:
Bevor Sie Ihr Gerät einsenden, wenden Sie sich telefonisch, per Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:

- zusammen mit dem defekten Produkt den Original-Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
- das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:

- **Unfall** oder **unvorhergesehene Ereignisse** (z. B. Blitz, Wasser, Feuer, etc.).
- **unsachgemäße Benutzung** oder **Transport**.
- **Missachtung** der **Sicherheits-** und **Wartungsvorschriften**.

- sonstige **unsachgemäße Bearbeitung** oder **Veränderung**.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.