



# Bedienungsanleitung

DYMAX

## LED-STRAHLER 20 W



Produkt  
Info



[www.aldi-sued.de](http://www.aldi-sued.de)

+ VIDEO

# Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

## Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

**Ihr Vorteil:** Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

## Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung.\* Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

## Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbene Aldi-Produkt.\*

## Ihr Aldi Serviceportal


Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Aldi Serviceportal unter [www.aldi-sued.de](http://www.aldi-sued.de).





\*Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Übersicht .....</b>	<b>4</b>
<b>Inbetriebnahme.....</b>	<b>5</b>
<b>Lieferumfang/Geräteteile .....</b>	<b>6</b>
<b>Allgemeines .....</b>	<b>7</b>
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren.....	7
Zeichenerklärung.....	7
<b>Sicherheit .....</b>	<b>9</b>
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	9
Sicherheitshinweise.....	10
<b>Strahler und Lieferumfang prüfen .....</b>	<b>14</b>
<b>Montage.....</b>	<b>15</b>
Montageort finden .....	15
Strahler montieren.....	16
Neigungswinkel einstellen.....	18
<b>Bedienung.....</b>	<b>18</b>
MODE-Tasten .....	18
SENS-Tasten .....	20
TIME-Tasten .....	21
Batterie wechseln.....	21
<b>Reinigung .....</b>	<b>24</b>
Strahler reinigen.....	25
Fernbedienung reinigen.....	26
<b>Aufbewahrung.....</b>	<b>26</b>
<b>Fehlersuche .....</b>	<b>27</b>
<b>Technische Daten .....</b>	<b>29</b>
<b>Konformitätserklärung .....</b>	<b>31</b>
<b>Entsorgung.....</b>	<b>31</b>
Verpackung entsorgen .....	31
Strahler entsorgen .....	32
<b>Garantiekarte.....</b>	<b>33</b>
<b>Garantiebedingungen.....</b>	<b>34</b>

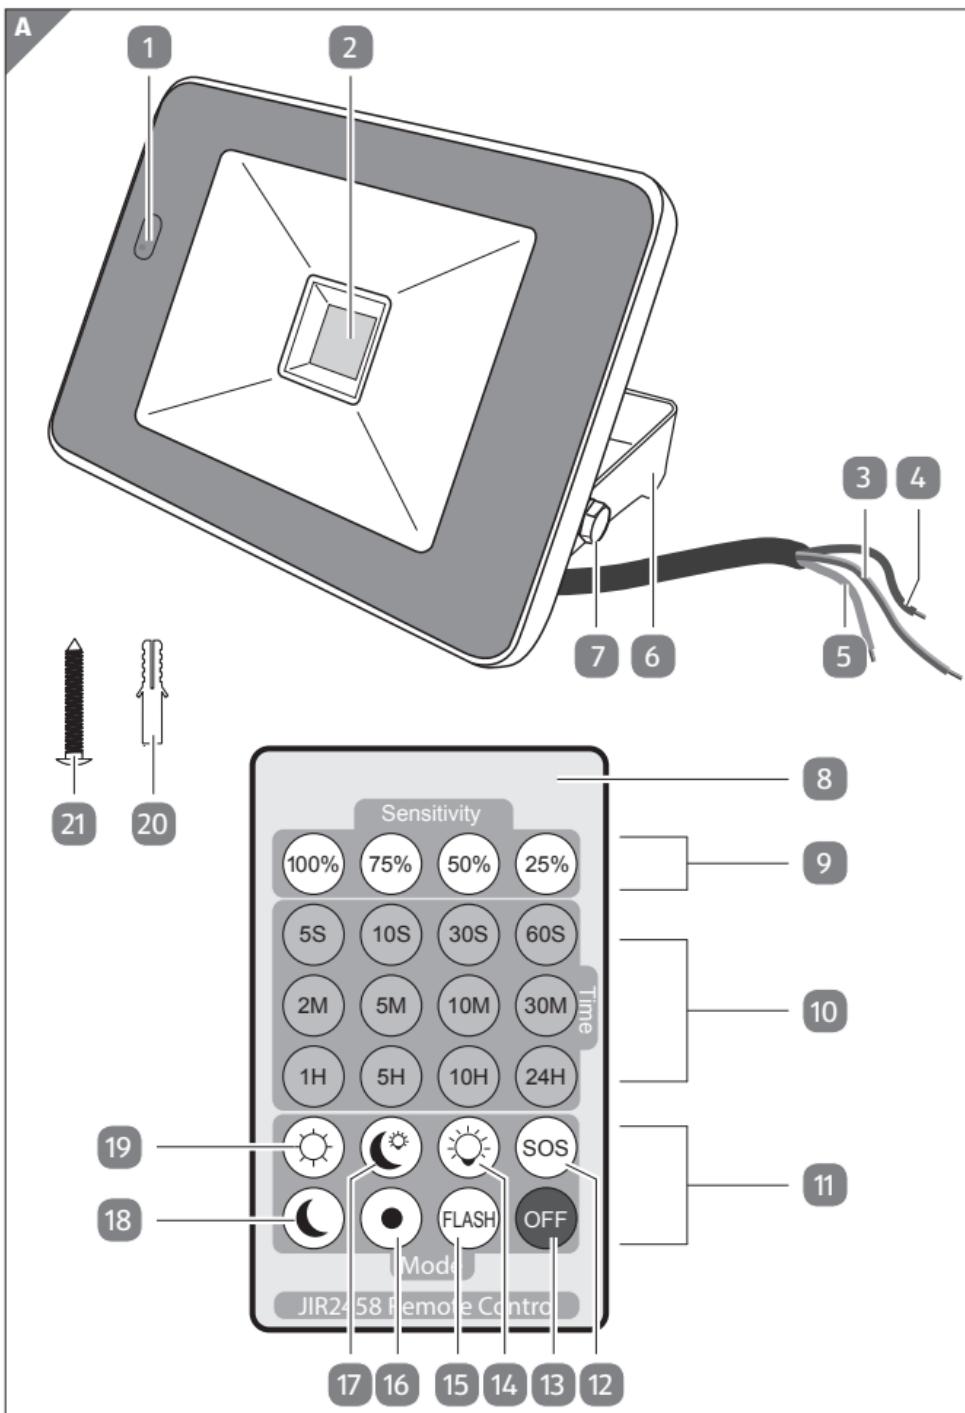

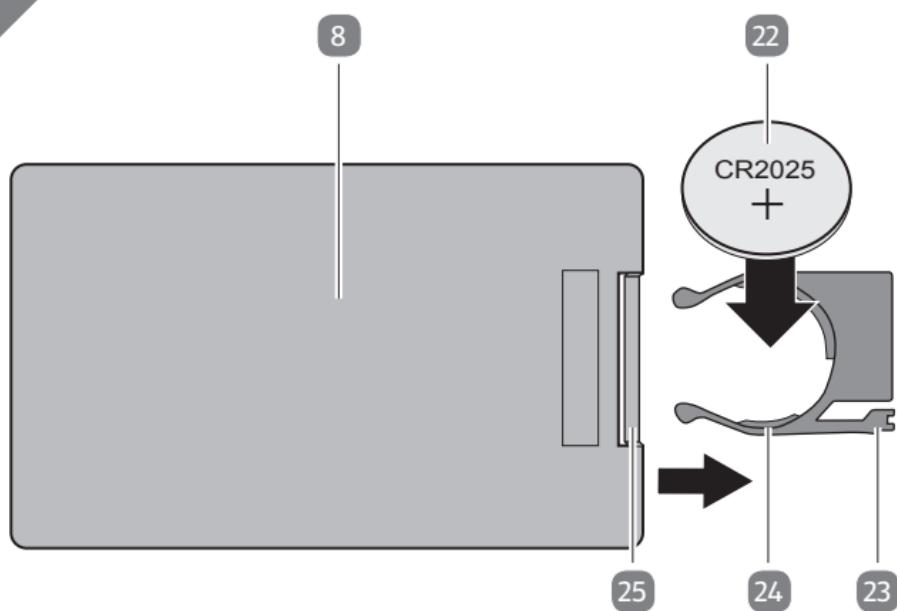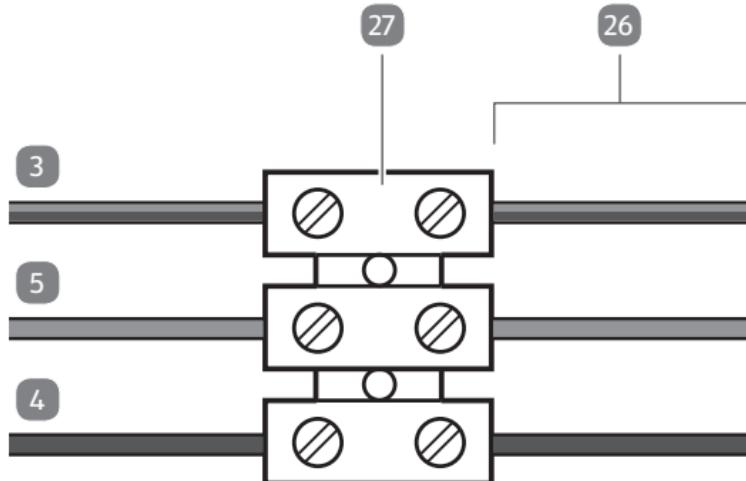**B****C**

# Lieferumfang/Geräteteile

- |    |                          |    |                        |
|----|--------------------------|----|------------------------|
| 1  | Bewegungssensor          | 15 | Flash-Taste            |
| 2  | LED Chip                 | 16 | Leertaste              |
| 3  | Schutzleiter (gelb/grün) | 17 | Photozellentaste       |
| 4  | Außenleiter (braun)      | 18 | Nachttaste             |
| 5  | Neutralleiter (blau)     | 19 | Tagtaste               |
| 6  | Bügel                    | 20 | Dübel ø 8 × 38 mm, 2×  |
| 7  | Schraube, 2×             | 21 | Schraube 5 × 30 mm, 2× |
| 8  | Fernbedienung            | 22 | Batterie               |
| 9  | SENS-Tasten              | 23 | Feder                  |
| 10 | TIME-Tasten              | 24 | Batterieschlitten      |
| 11 | MODE-Tasten              | 25 | Batteriefach           |
| 12 | SOS-Taste                | 26 | Hausanschlussleiter*   |
| 13 | Ausschalttaste           | 27 | Anschlussklemme*       |
| 14 | Dauerlichttaste          |    |                        |

\*nicht im Lieferumfang enthalten

# Allgemeines

## Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem LED-Strahler 20 W (kurz „Strahler“). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Strahler einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Schäden am Strahler führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Strahler an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

## Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Strahler oder auf der Verpackung verwendet.

**⚠️ WARUNG!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

**⚠️ VORSICHT!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

**HINWEIS!**


Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Bedienung.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

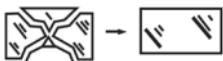

Jede zersprungene Schutzabdeckung muss ersetzt werden. Nehmen Sie den Strahler im Falle einer Beschädigung umgehend außer Betrieb, und wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Angaben zu Material und Größe der Schutzabdeckung finden Sie im Kapitel „Technische Daten“.

## Sicherheit

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Strahler ist ausschließlich als festmontiertes Beleuchtungssystem mit Bewegungsmelder für den Innen- und Außenbereich konzipiert. Der Strahler ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Der Strahler ist kein Kinderspielzeug.

Verwenden Sie den Strahler nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

## Sicherheitshinweise

### **⚠ WARNUNG!**

#### **Stromschlaggefahr!**

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Bei der Installation dieses Strahlers handelt es sich um eine Arbeit an der Netzspannung; sie muss daher von einer autorisierten Fachkraft nach den länderspezifischen Installationsvorschriften und Anschlussbedingungen durchgeführt werden.
- Manipulieren oder verändern Sie niemals den Strahler.
- Nehmen Sie den Strahler bei erkennbarem Defekt umgehend außer Betrieb.
- Die äußere flexible Leitung dieses Strahlers kann nicht ausgetauscht werden; falls die Leitung beschädigt ist, muss der Strahler verschrottet werden.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerk-

statt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.

- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedata entsprechen. In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Der Hersteller/Vertreiber dieses Strahlers übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die als Folge unsachgemäßer Montage/unsachgemäßen Gebrauchs entstehen.
- Überschreiten Sie nicht die angegebene Netzspannung (siehe „Technische Daten“).
- Tauchen Sie den Strahler nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie den Strahler von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in den Strahler hineinstecken.
- Montieren Sie den Strahler so, dass er vor Regen geschützt ist.

- Drehen Sie vor Beginn der Montage, vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten oder wenn eine Störung auftritt die Sicherung heraus bzw. schalten Sie den Sicherungsautomaten aus. Überprüfen Sie mit einem Spannungsprüfer die Spannungsfreiheit.
- Ersetzen Sie ein beschädigtes Gehäuse sofort und nur durch Originalbauteile.



### **WARNING!**

## **Verletzungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Strahler kann zu Verletzungen führen.

- Schauen Sie niemals direkt in das Licht des Strahlers.
- Richten Sie den Strahler nicht auf die Augen von anderen Menschen oder Tieren.
- Fassen Sie den Strahler während des Betriebs nicht an. Er kann sehr heiß werden.

**⚠ WARNUNG!****Erstickungsgefahr!**

Kinder können Kleinteile verschlucken und daran ersticken.

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Strahler oder der Fernbedienung spielen.

**⚠ WARNUNG!****Vergiftungsgefahr!**

Die Fernbedienung enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn Kinder Batterien verschlucken, kann dies zu schweren inneren Verletzungen und sogar zum Tode führen.

- Bewahren Sie sowohl neue als auch gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt wurde oder auf eine andere Weise in den Körper gelangt ist, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

## HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Strahler kann zu Beschädigungen führen.

- Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen die Schraubverbindungen.

### Strahler und Lieferumfang prüfen

1. Nehmen Sie den Strahler aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliche Schutzfolien.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A** und **B**).
3. Prüfen Sie, ob der Strahler oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Strahler nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

# Montage

## Montageort finden

- Befestigen Sie den Strahler an einer stabilen und vibrationsfreien Wand in einer Höhe von 2,5–3 m.
- Installieren Sie den Strahler nur außerhalb des Handbereichs, um Berührungen zu vermeiden.
- Halten Sie einen Mindestabstand von etwa 20 cm zu anderen Objekten ein, um eine gute Belüftung sicherzustellen.
- Montieren Sie den Strahler an einem schmutz- und staubfreien Ort, geschützt vor Regen (z. B. unter einem Dachvorsprung), geschützt vor Sonne und anderen Witterungseinflüssen.
- Achten Sie darauf, dass der Strahler nicht von einer anderen Lichtquelle gestört wird.
- Richten Sie den Bewegungssensor **1** nicht auf Heizungslüfter, Klimaanlagen, Pools und andere Objekte mit schnell wechselnden Temperaturen.
- Richten Sie den Bewegungssensor nicht auf Bäume, Büsche oder Orte, an denen herumlaufende Tiere wahrgenommen werden könnten.
- Berücksichtigen Sie, dass der Bewegungssensor vor allem auf Quer-, und nicht so sehr auf Längsbewegungen reagiert.

## Strahler montieren

### ⚠️ **WARNUNG!**

#### **Stromschlaggefahr!**

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen. Sie gefährden nicht nur sich, sondern auch andere.

- Lassen Sie die Installation ausschließlich durch eine autorisierte Elektrofachkraft durchführen.
- Achten Sie beim Bohren der Befestigungslöcher darauf, dass keine Leitungen, Kabel oder Rohre (z. B. Wasser- oder Gasleitungen) angebohrt werden.
- Führen Sie die Installation im spannungsfreien Zustand durch. Schalten Sie den Sicherungsautomaten des Stromkreises aus. Sichern Sie ihn (z. B. mit einem Warnschild) vor Wiedereinschalten.
- Achten Sie bei einer Montage im Außenbereich darauf, dass der Anschluss an die Hausanschlussleitung gegen Feuchtigkeit und Spritzwasser geschützt ist.

1. Stellen Sie sicher, dass der Strom abgeschaltet ist.
2. Schrauben Sie den Bügel 6 von dem Strahler ab.
3. Übertragen Sie die Positionen der Bohrungen im Bügel an der Montagestelle auf die Wand.  
Stellen Sie sicher, dass sich keine Kabel oder Leitungen in diesem Bereich in der Wand befinden.
4. Bohren Sie zwei Löcher und setzen Sie die Dübel 20 ein.
5. Schrauben Sie den Bügel mit Hilfe der Schrauben 21 an und prüfen Sie den festen Sitz.
6. Wenn nötig, isolieren Sie 6–8 mm von den Hausanschlussleitern 26 ab.
7. Klemmen Sie den Außenleiter 4, den Neutralleiter 5 und den Schutzleiter 3 an die Anschlussklemme 27 einer ordnungsgemäß installierten Abzweigdose (siehe Abb. C).  
Beachten Sie, dass der Schutzleiteranschluss länger als die anderen Leiter zu arbeiten ist, damit dieser im Falle eines Abreißens des Strahlers als letztes abreißt.  
Die Anschlussklemme muss mindestens folgende Spezifikationen aufweisen:

Typ der Anschlussklemme:	mit Schrauben
Anzahl der Kontakte:	3
Betriebsspannung:	> 240 V~
Nennstrom:	> 1 A

Notwendige Vorbereitung  
der Aderenden:                   keine

Die Anschlussklemme muss den Anforderungen der DIN EN 60998-2-1 oder DIN EN 60998-2-2 entsprechen.  
Die Art des Anschlusses muss den lokalen und nationalen Vorschriften entsprechen.

## 8. Schrauben Sie den Strahler am Bügel an.

### **Neigungswinkel einstellen**

1. Lockern Sie die Schrauben 7 zwischen Bügel und Strahler.
2. Neigen Sie den Strahler in die gewünschte Position.
3. Ziehen Sie die Schrauben wieder an.

### **Bedienung**

Den Strahler bedienen Sie über die Tasten der Fernbedienung.



Werkseitig ist der Strahler auf eine Empfindlichkeit von 7–8 Metern, eine Leuchtdauer von 10 Sekunden und auf Tagesaktivität voreingestellt.

### **MODE-Tasten**

Mit den MODE-Tasten 11 können Sie

- den Strahler einschalten,
- die Beleuchtungsart wählen,
- einstellen, bei welcher Lichtintensität der Strahler

- aktiviert werden soll,  
• den Strahler ausschalten.

Halten Sie die Fernbedienung 8 vor den Strahler und drücken Sie die MODE-Taste mit der gewünschten Funktion.

MODE-Taste	Funktion
SOS-Taste 12	Der Strahler blinkt SOS.
Dauerlichttaste 14	Der Strahler leuchtet dauerhaft.
Flash-Taste 15	Der Strahler blinkt.
Leertaste 16	Diese Taste ist ohne Funktion.
Photozellentaste 17	Der Strahler beginnt bei Dunkelheit dauerhaft zu leuchten.
Nachttaste 18	Der Strahler meldet Bewegungen nur bei Dunkelheit.
Tagtaste 19	Der Strahler meldet Bewegungen sowohl bei Tageslicht als auch bei Dunkelheit.

Der Strahler bestätigt Ihnen das empfangene Fernbedienungssignal durch ein kurzes Aufblitzen.

Die Funktion ist jetzt eingestellt und der Strahler eingeschaltet.

Um den Strahler auszuschalten, drücken Sie die Ausschalttaste 13. Der Strahler leuchtet kurz auf und schaltet sich danach aus.

## SENS-Tasten

Mit den SENS-Tasten **9** können Sie die Empfindlichkeit des Bewegungssensors **1** einstellen. Der Erfassungswinkel erweitert bzw. verringert sich automatisch mit der gewählten Empfindlichkeit.

1. Drücken Sie die Nachtaste **18** oder die Tag-taste **19**, um den Bewegungssensor zu aktivieren.
2. Drücken Sie zum Einstellen der Empfindlichkeit eine der SENS-Tasten.

SENS-Taste	Der Strahler reagiert auf Bewegungen im Umkreis von
100 %	7–8 Meter
75 %	5–6 Meter
50 %	3–4 Meter
25 %	1–2 Meter

Der Strahler bestätigt Ihnen das empfangene Fernbedienungssignal durch ein kurzes Aufblinken.  
Die Empfindlichkeit ist eingestellt.

## TIME-Tasten

Mit den TIME-Tasten 10 können Sie einstellen, wie lange der Strahler nach dem Auslösen durch den Bewegungssensor 1 leuchtet.

1. Drücken Sie die Nachttaste 18 oder die Tag-taste 19, um den Bewegungssensor zu aktivieren.
2. Drücken Sie die TIME-Taste mit der gewünschten Leuchtdauer.

TIME-Taste	Leuchtdauer
5S, 10S, 30S, 60S	5, 10, 30 oder 60 Sekunden
2M, 5M, 10M, 30M	2, 5, 10 oder 30 Minuten
1H, 5H, 10H, 24H	1, 5, 10 oder 24 Stunden

Der Strahler bestätigt Ihnen das empfangene Fernbedienungssignal durch ein kurzes Aufblitzen. Die Leuchtdauer ist eingestellt.

## Batterie wechseln



### WARNING!

#### Explosionsgefahr!

Unsachgemäß eingesetzte Batterien können auslaufen und einen Brand oder eine Explosion auslösen.

- Ersetzen Sie Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.

- Beachten Sie beim Einsetzen der Batterie die Polung Plus (+) und Minus (-).
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßig-  
er Hitze aus wie z. B. praller Sonne.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.
- Schließen Sie Batterien niemals kurz.
- Laden Sie nicht aufladbare Batterien  
nicht wieder auf.

### **⚠ VORSICHT!**

## **Verätzungsgefahr!**

Wenn Sie beschädigte Batterien berühren,  
kann dies zu Verletzungen führen.

- Fassen Sie ausgelaufene Batterien nur mit Handschuhen an und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß (siehe Kapitel „Strahler entsorgen“).
- Nehmen Sie Batterien nicht auseinander.

## HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßes Wechseln der Batterie kann zu Beschädigung führen.

- Entfernen Sie leere Batterien aus der Fernbedienung.
1. Halten Sie die Fernbedienung 8 mit der Rückseite nach oben (siehe Abb. B).
  2. Drücken Sie die Feder 23 in Richtung Batterieschlitten 24 und ziehen Sie den Batterieschlitten aus dem Batteriefach 25.
  3. Entnehmen Sie die Batterie 22.
  4. Legen Sie eine neue Batterie vom Typ CR2025 in den Batterieschlitten. Achten Sie auf die richtige Polung. Der Pluspol (+) zeigt nach oben.
  5. Schieben Sie den Batterieschlitten in das Batteriefach.

# Reinigung

## ⚠ VORSICHT!

### Verbrennungsgefahr!

Das Leuchtmittel wird im eingeschalteten Zustand heiß.

- Lassen Sie den Strahler vor jeder Reinigung vollständig abkühlen.

## HINWEIS!

### Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss verursachen.

- Drehen Sie vor der Reinigung die Sicherung heraus bzw. schalten Sie den Sicherungsautomaten aus. Überprüfen Sie mit einem Spannungsprüfer die Spannungsfreiheit.
- Tauchen Sie den Strahler oder die Fernbedienung nicht in Wasser.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuse gelangt.

## HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßes Reinigen des Strahlers oder der Fernbedienung kann zu Beschädigung führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Nutzen Sie zur Reinigung keine Chemikalien.

### Strahler reinigen

1. Drehen Sie die Sicherung heraus bzw. schalten Sie den Sicherungautomaten aus.
2. Überprüfen Sie mit einem Spannungsprüfer die Spannungsfreiheit.
3. Lassen Sie den Strahler vollständig abkühlen.
4. Wischen Sie den Strahler mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
5. Lassen Sie danach alle Teile vollständig trocknen.

## Fernbedienung reinigen

1. Entfernen Sie die Batterie 22 aus dem Batteriefach 25 (siehe Kapitel „Batterie wechseln“).
2. Reinigen Sie das Gehäuse der Fernbedienung 8 mit einem weichen, trockenen Tuch.
3. Benutzen Sie bei hartnäckigem Schmutz ggf. ein leicht angefeuchtetes Tuch. Trocknen Sie die Fernbedienung anschließend gut ab.
4. Setzen Sie die Batterie wieder ein.

## Aufbewahrung

### HINWEIS!

#### Beschädigungsgefahr!

Auslaufende Batterien können die Fernbedienung beschädigen.

- Entfernen Sie die Batterie aus der Fernbedienung, wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen.
1. Nehmen Sie die Batterie 22 aus dem Batteriefach 25 und lagern Sie die Batterie für Kinder unzugänglich.
  2. Bewahren Sie die Fernbedienung 8 an einem trockenen, vor Sonnenlicht geschützten Ort auf.

# Fehlersuche

Störung	Ursache	Behebung
Der Strahler zeigt keine Funktion.	Die Stromversorgung oder die Anschlussleitung ist defekt.	Lassen Sie dies durch eine Fachkraft überprüfen.
	Der Strahler ist ausgeschaltet.	Schalten Sie den Strahler über die Fernbedienung ein.
	Der Strahler ist falsch eingestellt.	Wählen Sie die richtige Einstellung über die Fernbedienung.
	Die Verkabelung ist falsch.	Lassen Sie dies durch eine Fachkraft überprüfen.
	Der Bewegungssensor ist schlecht ausgerichtet.	Justieren Sie den Bewegungssensor nach.

Störung	Ursache	Behebung
Der Strahler schaltet sich nicht aus.	Der Strahler erfasst ständig Bewegungen.	Prüfen Sie den Erfassungsbereich auf Bewegungen.
Der Strahler schaltet sich ständig ein und aus.		Prüfen Sie die Einstellung des Strahlers.
Der Strahler erwärmt sich.	Das ist ganz normal und kein Defekt.	Justieren Sie den Bewegungssensor nach.



- Alle weiteren Reparaturen müssen von einer autorisierten Fachkraft vorgenommen werden.
- Der LED Chip **2** ist nicht ersetzbar. Wenn der LED Chip das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, ist der gesamte Strahler zu ersetzen.

# Technische Daten

## Strahler

Modell:	JFX02-SW6500 (schwarz, 6.500 K)
	JFX02-GR6500 (grau, 6.500 K)
Stromversorgung:	220–240 V~, 50 Hz
Leistung:	1x 20 W Epistar COB LED Chip
Anschlussleitung :	H05RN-F, 3G, 1,0 mm <sup>2</sup>
Abmessungen:	ca. 18 × 12,5 × 3,6 cm
Gewicht:	ca. 0,6 kg
Farbtemperatur:	6.500 Kelvin, max. +/- 5 % Toleranz (kaltweiß)
Lichtstrom:	ca. 1.500 lm
Lichtausbeute:	ca. 75 lm/W
Abstrahlwinkel:	> 100°
Farbwiedergabeindex:	(Ra) > 65
Energieeffizienzklasse:	A
Erhitzung des Strahlers:	max. 60 °C
Schutzart:	IP65 (staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser)
Bewegungssensor:	160° Sensor, Reichweite 1–8 m
Material Gehäuse:	Aluminium-Druckguss

Material Kühlkörper:	Aluminium
Material	
Schutzabdeckung:	gehärtetes Glas
Maße der Schutz-	
abdeckung (H × B × T):	17,5 × 12,1 × 0,3 cm
Beleuchtungsfläche:	5,3 × 5,3 m
Sonstiges:	mit gehärteter Glaslinse und Wandhalterung, inkl. Befestigungsmaterial

## Fernbedienung

Modell:	JIR2458
Stromversorgung:	3 V ---
Batterie:	1x CR2025 Lithium-Knopfzelle
Artikelnummer:	93643

# Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann an der in der Garantiekarte (am Ende dieser Anleitung) angeführten Adresse angefordert werden.

## Entsorgung

### Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

### Strahler entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Entfernen Sie vor der Entsorgung der Fernbedienung 8 zuerst die Batterie 22. Entsorgen Sie die Batterie separat vom Altgerät.



## Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte der Strahler oder die Fernbedienung einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet**,

**Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

## Batterien dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien, egal ob sie Schadstoffe\* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

\*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

# DYNAMAX GARANTIEKARTE

## LED-STRAHLER 20 W

Ihre Informationen:

Name \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



E-Mail \_\_\_\_\_

Datum des Kaufs\* \_\_\_\_\_

\*Wir empfehlen, Sie behalten die Quittung mit dieser Garantiekarte.

Ort des Kaufs \_\_\_\_\_

Beschreibung der Störung:



Schicken Sie die aus-  
gefüllte Garantiekarte  
zusammen mit dem  
defekten Produkt an\*\*:

Zeitlos Vertriebs GmbH  
Service Center  
Nachtwaid 6  
79206 Breisach  
GERMANY

\*\*Vor Einsendung empfeh-  
len wir die telefonische  
Kontaktaufnahme mit dem  
Service Center!

### KUNDENDIENST

+ 49 (0) 7667 833399 (kostenfrei)  
01805 003601\*

info@zeitlos-vertrieb.de

MODELL: JFX02-GR6500, ARTIKELNUMMER: 93643  
JFX02-SW6500, X/04/2016

\*(14 ct/min aus dem deutschen Fest-  
netz, max. 42 ct/min. aus deutschen  
Mobilfunknetzen)

**3**

JAHRE  
GARANTIE



# Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die **ALDI Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

**Garantiezeit: 3 Jahre** ab Kaufdatum

**6 Monate** für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßem Gebrauch (z. B. Akkus)

**Kosten:** Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe

Keine Transportkosten

**Hotline:** Kostenfreie Hotline

**TIPP:** Bevor Sie Ihr Gerät einsenden, wenden Sie sich telefonisch, per E-Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

**Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:**


- zusammen mit dem defekten Produkt den Original-Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
- das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

## Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:

- **Unfall oder unvorhergesehene Ereignisse** (z. B. Blitz, Wasser, Feuer, etc.).
- **unsachgemäße Benutzung oder Transport.**
- **Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften.**
- sonstige **unsachgemäße Bearbeitung oder Veränderung.**

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

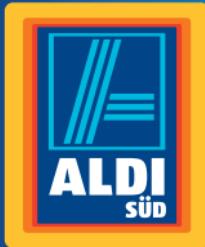

DE

## Importiert durch:

AHG WACHSMUTH & KROGMANN MBH  
LANGE MÜHREN 1  
20095 HAMBURG  
GERMANY

### KUNDENDIENST

+ 49 (0) 7667 833399 (kostenfrei)  
 01805 003601\*

\*(14 Cent/min aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk max. 42 Cent/min)

[info@zeitlos-vertrieb.de](mailto:info@zeitlos-vertrieb.de)

MODELL: JFX02-GR6500, JFX02-SW6500

ARTIKELNUMMER: 93643

X/04/2016

**3**  
JAHRE  
GARANTIE