



Bedienungs- anleitung



FUNKSTECKDOSEN-SET, FÜR AUSSEN, 3-TEILIG



**Produkt
Info**

www.aldi-sued.de

+ VIDEO

Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung.* Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Aldi-Produkt.*

Ihr Aldi Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Aldi Serviceportal unter www.aldi-sued.de.







*Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.



Inhaltsverzeichnis

Übersicht	4
Verwendung	5
Geräteteile/Lieferumfang	6
Allgemeines	7
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	7
Zeichenerklärung	7
Sicherheit	8
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	8
Sicherheitshinweise	8
Vorbereitung	12
Funksteckdosen-Set und Lieferumfang prüfen.....	12
Batterie einlegen/wechseln	12
Standort bestimmen	12
Kanäle zuordnen und ändern	13
Bedienung	14
Geräte anschließen	14
Funksteckdose ein- und ausschalten	15
Hinweise zur Bedienung	15
Reinigung und Aufbewahrung	17
Funksteckdosen-Set reinigen	17
Funksteckdosen-Set aufbewahren.....	17
Fehlersuche	18
Technische Daten	19
Konformitätserklärung	19
Entsorgung	20
Verpackung entsorgen.....	20
Altgerät entsorgen	20
Garantiekarte	21
Garantiebedingungen	22



A

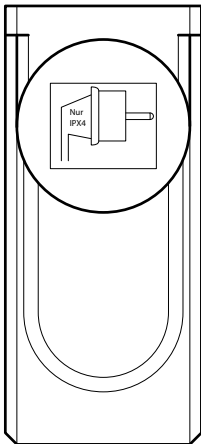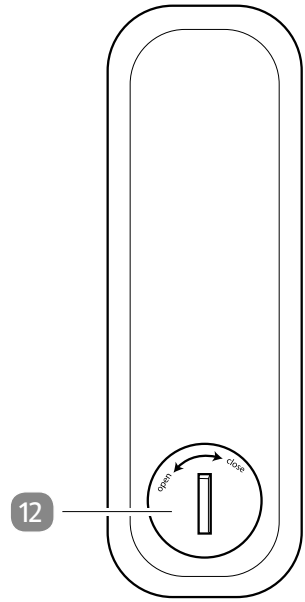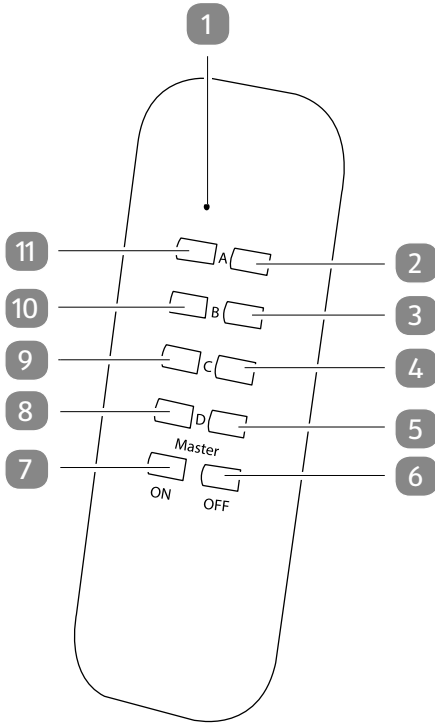

B

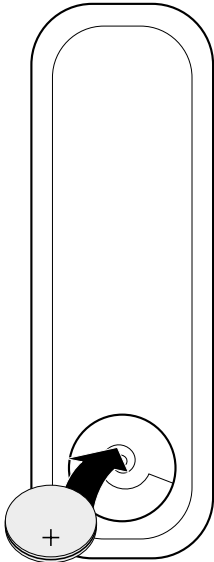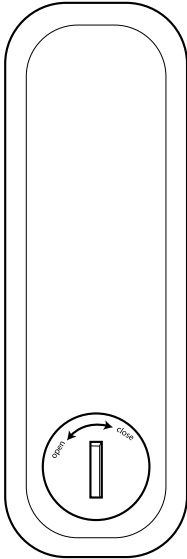

C

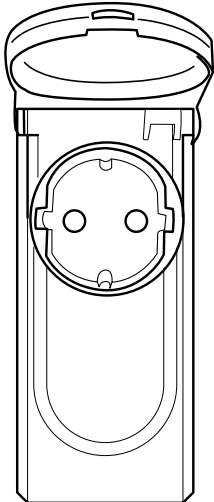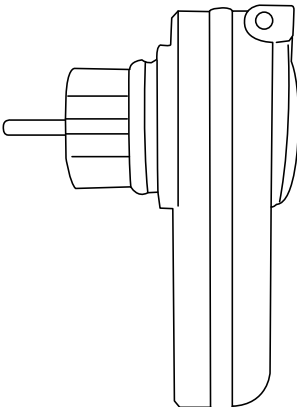

Geräteteile

- 1 Kontrollleuchte (Fernbedienung)
- 2 Aus-Taste Kanal A
- 3 Aus-Taste Kanal B
- 4 Aus-Taste Kanal C
- 5 Aus-Taste Kanal D
- 6 Aus-Taste alle Kanäle
- 7 Ein-Taste alle Kanäle
- 8 Ein-Taste Kanal D
- 9 Ein-Taste Kanal C
- 10 Ein-Taste Kanal B
- 11 Ein-Taste Kanal A
- 12 Batteriefach

Lieferumfang

Fernbedienung, 1×

Funksteckdose, 2×

Knopfzellen-Batterie (3 V, Typ CR2032), 1×

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Funksteckdosen-Set, für außen, 3-teilig (im Folgenden nur „Funksteckdosen-Set“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Funksteckdosen-Set einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder zu Schäden am Funksteckdosen-Set führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Funksteckdosen-Set an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Funksteckdosen-Set oder auf der Verpackung verwendet.

⚠️ WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Der Pfeil zeigt die Richtung, in der die Funksteckdose in die Steckdose gesteckt werden muss. Der Pfeil muss nach oben zeigen.



Der TÜV-Süd bestätigt, dass das Funksteckdosen-Set bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sicher ist.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Funksteckdosen-Set ist ausschließlich für Geräte mit einer Versorgungsspannung von 230 V~, 50 Hz und einer nominalen Stromstärke bis zu 16 A konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen oder medizinischen Bereich geeignet. Das Funksteckdosen-Set darf im Außenbereich betrieben werden.

Verwenden Sie das Funksteckdosen-Set nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Funksteckdosen-Set ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Funksteckdosen-Set nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Betreiben Sie das Funksteckdosen-Set nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.

- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Funksteckdosen-Set befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Die Funksteckdosen dürfen nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben werden.
- Fassen Sie die Funksteckdosen nicht mit feuchten Händen an.
- Halten Sie das Funksteckdosen-Set von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Lagern Sie das Funksteckdosen-Set nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Gehäuse hineinstecken.
- Nehmen Sie keine Änderungen an dem Funksteckdosen-Set vor.
- Stecken Sie nicht mehrere Funksteckdosen ineinander (Reihenschaltung).
- Nutzen Sie das Funksteckdosen-Set ausschließlich an einer ordnungsgemäß installierten Steckdose mit zuverlässig angeschlossenem Schutzleiter.
- Nutzen Sie das Funksteckdosen-Set nicht auf Baustellen o. Ä.
- Stecken Sie die Funksteckdosen immer so in eine fest installierte Steckdose, dass der Pfeil auf dem Typenschild nach oben zeigt. Andernfalls könnte Wasser durch die Abdeckung gelangen und einen Stromschlag oder Kurzschluss verursachen.
- Die Funksteckdosen sind ausschließlich – bei bestimmungsgemäßer Verwendung – für den Außenbereich geeignet. Die Fernbedienung ist ausschließlich für den Innenbereich geeignet. Bewahren Sie die Fernbedienung immer in trockener Umgebung auf.
- Nutzen Sie die Funksteckdosen nicht mehr, wenn das Gehäuse oder die Abdeckklappe beschädigt wurde.

⚠️ WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Funksteckdosen-Set kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Funksteckdosen-Sets unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Funksteckdosen-Set spielen. Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre von den Funksteckdosen und dem Zubehör fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

⚠️ WARNUNG!**Explosions- und Gesundheitsgefahr!**

Wenn Sie Batterien unsachgemäß nutzen, besteht erhöhte Explosions- und Gesundheitsgefahr.

- Batterien können explodieren, wenn sie stark erhitzt werden. Erhitzen Sie Batterien nicht, schließen Sie sie nicht kurz und werfen Sie sie nicht ins offene Feuer. Setzen Sie Batterien nicht direktem Sonnenlicht, Heizkörpern o. Ä. aus.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu laden.
- Setzen Sie nur eine Batterie desselben oder eines gleichwertigen Typs ein.

- Wenn Batterien verschluckt werden, kann dies zu schweren inneren Verletzungen oder zum Tode führen. Bewahren Sie sowohl neue als auch gebrauchte Batterien für Kinder unzugänglich auf.
- Wenn Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt oder auf andere Weise inkorporiert wurde, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Vermeiden Sie den Kontakt von ausgelaufener Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
- Nehmen Sie die erschöpfte Batterie aus der Fernbedienung heraus.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie das Funksteckdosen-Set unsachgemäß nutzen, kann es beschädigt werden.

- Legen Sie das Funksteckdosen-Set nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Herdplatten).
- Verwenden Sie das Funksteckdosen-Set nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile und Oberflächen Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Beachten Sie die technischen Daten.
- Stellen Sie sicher, dass der Pfeil auf dem Typenschild der Funksteckdose nach oben zeigen, wenn Sie die Funksteckdose in die Steckdose stecken. Andernfalls kann Wasser in die Funksteckdose eindringen und die Funksteckdose beschädigen.

Vorbereitung

Funksteckdosen-Set und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Funksteckdosen-Set beschädigt werden.

– Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Funksteckdosen-Set aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
3. Kontrollieren Sie, ob das Funksteckdosen-Set oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Funksteckdosen-Set nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Batterie einlegen/wechseln

1. Drehen Sie den Batteriefachdeckel gegen den Uhrzeigersinn auf (siehe **Abb. B**).
2. Reinigen Sie ggf. die Kontakte der Batterie und des Batteriefachs **12**.
3. Setzen Sie die mitgelieferte Batterie oder eine Batterie desselben Typs (CR2032) in das Batteriefach ein. Beachten Sie dabei die Polarität.
4. Drehen Sie den Batteriefachdeckel im Uhrzeigersinn zu.

Standort bestimmen

WARNUNG!

Stromschlag- und Beschädigungsgefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

– Stecken Sie die Funksteckdosen nur in eine gut zugängliche Steckdose, damit Sie sie bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.

- Die Funksteckdosen können sich während des Betriebs erhitzen. Stellen Sie sicher, dass die Funksteckdosen währenddessen nicht abgedeckt werden, um eine ausreichende Kühlung zu gewährleisten.
- Schließen Sie die Funksteckdosen nur an Orten an, an denen sie vor direktem Sonnenlicht geschützt sind (Überhitzungsgefahr).
- Nutzen Sie die Funksteckdosen nicht in hochwassergefährdeten Gebieten oder an Plätzen, wo sich Regenwasser sammeln kann.

Kanäle zuordnen und ändern

1. Stecken Sie eine der Funksteckdosen in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose. Der Lernmodus der Funksteckdose ist dann für 30 Sekunden aktiv.
2. Drücken Sie eine beliebige Taste der Fernbedienung. Die Kontrollleuchte **1** der Fernbedienung blinkt.
3. Um der Funksteckdose einen Kanal zuzuordnen, drücken Sie während des Lernmodus die Ein-Taste **8 / 9 / 10 / 11** für den gewünschten Kanal. Die Funksteckdose ist mit der Fernbedienung verbunden.



Der Lernmodus beschränkt sich auf 30 Sekunden, nachdem Sie die Funksteckdose eingesteckt haben. Wenn Sie während des Lernmodus keinen Kanal zuordnen, wiederholen Sie die Schritte 1–3.

4. Drücken Sie die Aus-Taste **2 / 3 / 4 / 5** des jeweiligen Kanals, um die Funksteckdose auszuschalten.
5. Wenn Sie einer Funksteckdose **mehrere Kanäle zuordnen** möchten,
 - weisen Sie ihr zuerst entsprechend der Schritte 1–3 einen Kanal zu.
 - Ziehen Sie dann die Funksteckdose aus der fest installierten Steckdose und befolgen Sie erneut die Schritte 1–3.Die Funksteckdose ist nun über mehrere Kanäle bedienbar.
6. Wenn Sie eine **Zuordnung ändern oder löschen** möchten,
 - ziehen Sie zuerst die Funksteckdose aus der fest installierten Steckdose und warten Sie ca. 2 Sekunden.
 - Stecken Sie die Funksteckdose wieder in die fest installierte Steckdose, sodass der Lernmodus wieder für 30 Sekunden aktiviert ist.
 - Drücken Sie die Aus-Taste des jeweiligen Kanals. Die aktuelle Zuordnung ist gelöscht. Danach ist der Lernmodus wieder aktiviert.

Sie können alle Kanäle gleichzeitig löschen, indem Sie die Aus-Taste für alle Kanäle **6** drücken.

- Drücken Sie die Ein-Taste des gewünschten Kanals. Der neue Kanal ist zugewiesen.



Die Zuordnung der Kanäle wird gespeichert. Auch, wenn die Funksteckdose vom Netz getrennt wird, bleibt die Programmierung erhalten. Ausnahme: Wenn Sie die Funksteckdose nach sehr kurzer Betriebsdauer aus der fest installierten Steckdose ziehen, kann die Zuordnung verloren gehen und muss erneut durchgeführt werden.

Sie haben die Funksteckdose erfolgreich installiert.

Bedienung

Bevor Sie das Funksteckdosen-Set nutzen können, legen Sie die Batterie in die Fernbedienung ein und ordnen Sie den Funksteckdosen die gewünschten Kanäle zu (siehe Kapitel „Batterie einlegen/wechseln“ und „Kanäle zuordnen und ändern“).

Geräte anschließen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie das Funksteckdosen-Set unsachgemäß nutzen und die technischen Angaben nicht beachten, können die Funksteckdosen und das anzuschließende Gerät beschädigt werden.

- Schließen Sie nur Geräte an, die für den unbeaufsichtigten Betrieb geeignet sind, um Gefahren bei Fehlschaltungen zu vermeiden.
- Schließen Sie ausschließlich Geräte an die Funksteckdosen, deren Netzstecker die Schutzart IPX4 aufweist.
- Betreiben Sie keine schweren Steckernetzgeräte in den Funksteckdosen, da die Steckkontakte der fest installierten Wandsteckdose mechanisch überlastet werden können.
- Setzen Sie keine zusätzliche Kindersicherung in die Funksteckdosen ein, da die Steckverbindung zwischen dem Stecker des anzuschließenden Geräts und der Funksteckdose beeinträchtigt werden kann und die Gefahr einer Überhitzung besteht.

- Schließen Sie nur Geräte mit einer Versorgungsspannung von 230 V~, 50 Hz und einer nominalen Stromstärke bis zu 16 A an die Funksteckdosen an.
 - Die Funksteckdosen verfügen über eine integrierte Kindersicherung, die weitgehend den Zugang zu spannungsführenden Teilen verhindert. Achten Sie darauf, dass sich die Steckerstifte des anzuschließenden Geräts nicht in der Funksteckdose verkanten.
 - Stecken Sie niemals feuchte oder nasse Netzstecker in die Funksteckdosen.
1. Stellen Sie sicher, dass das anzuschließende Gerät und das dazugehörige Netzteil für den Betrieb mit einer Funksteckdose geeignet ist. Beachten Sie dazu die Hinweise in diesem Kapitel und im Kapitel „Sicherheitshinweise“.
 2. Schließen Sie das gewünschte Gerät an die Funksteckdose an.

Funksteckdose ein- und ausschalten

- Schalten Sie die Funksteckdosen über die Ein-Tasten **8** / **9** / **10** / **11** des jeweiligen Kanals ein.
- Schalten Sie die Funksteckdosen über die Aus-Tasten **2** / **3** / **4** / **5** des jeweiligen Kanals aus.
- Um alle Kanäle ein- bzw. ausschalten, drücken Sie die Ein-Taste für alle Kanäle **7** bzw. die Aus-Taste für alle Kanäle **6**.

Hinweise zur Bedienung

Stromausfall

Nach einem Stromausfall kann eine Fehlfunktion des Speichers für den Systemcode und den jeweiligen Kanal der Funksteckdose auftreten.

- Ziehen Sie in diesem Fall die Funksteckdose aus der fest installierten Steckdose und schließen Sie sie mindestens 6 Stunden nicht ans Stromnetz.
- Ordnen Sie die Kanäle erneut zu (siehe Kapitel „Kanäle zuordnen und ändern“).

Hochfrequenzstörungen

Bei Hochfrequenzstörungen kann der Funkbetrieb zwischen Funksteckdosen und Fernbedienung gestört werden. Währenddessen können Sie die Funksteckdosen nicht ein- oder ausschalten.

- Ziehen Sie die Funksteckdosen aus der fest installierten Steckdose.
- Warten Sie einige Sekunden und stecken Sie sie dann wieder ein.

Hinweise zur Reichweite

Die Reichweite kann durch folgende Faktoren vermindert werden:

- Wände,
- Zimmerdecken,
- Garagen,
- Nebengebäude,
- Hochfrequenzstörungen,
- Bebauung jeglicher Art und Vegetation,
- leitende Metallteile, die sich im Nahbereich der Geräte bzw. innerhalb oder nahe der Funkstrecke befinden, z. B. metallisierte Isolierglasfenster, Stahlbetondecken, metallbeschichtete Wände von Fertighäusern,
- Strahlungscharakteristik der Antennen durch den Abstand von Sender oder Empfänger zu leitenden Flächen oder Gegenständen (auch zum menschlichen Körper oder Boden),
- Breitbandstörungen in städtischen Gebieten, die den Signal-Rauschabstand verkleinern (das Signal wird in diesem „Rauschen“ nicht erkannt),
- Einstrahlung von mangelhaft abgeschirmten elektronischen Geräten, z. B. offen betriebene Computer o. Ä.

Die effektiv erzielbare Entfernung zwischen Sender und Empfänger im normalen Betrieb ist deshalb sehr stark abhängig vom Montageort und vom Umfeld. In der Regel sollte bei Montage z. B. in einem Einfamilienhaus ein einwandfreier Betrieb aller Komponenten ohne Probleme beim Funkempfang möglich sein.

Unter bestimmten Umständen kann es zu Störungen des Funkbetriebes zwischen Empfänger und Sender kommen, währenddessen Sie die Funksteckdosen nicht ein- oder ausschalten können.

- In diesem Fall ziehen Sie die Funksteckdosen aus der fest installierten Steckdose und stecken Sie sie danach wieder ein.

Reinigung und Aufbewahrung

Funksteckdosen-Set reinigen

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie das Funksteckdosen-Set niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuse gelangt.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie ungeeignete Reinigungsmittel nutzen, können die Oberflächen der Funksteckdosen und der Fernbedienung beschädigt werden.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten.
- Nutzen Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
 1. Ziehen Sie die Funksteckdose aus der fest installierten Steckdose.
 2. Wischen Sie die Funksteckdose und die Fernbedienung nur mit einem trockenen Tuch ab.

Funksteckdosen-Set aufbewahren

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Die Batterie kann auslaufen und die Fernbedienung dauerhaft beschädigen, wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit mit eingelegter Batterie einlagern. Die Batterieflüssigkeit (Elektrolyt) ist ätzend.

- Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen, lagern Sie die Batterie separat.
- Wischen Sie die ausgelaufene Batterieflüssigkeit mit einem feuchten Tuch auf. Das benutzte Tuch können Sie waschen und wiederverwenden oder im Hausmüll entsorgen.

Wenn Sie das Funksteckdosen-Set längere Zeit nicht benutzen,

- entnehmen Sie die Batterie aus dem Batteriefach **12** und lagern sie separat.
- Lagern Sie die Funksteckdosen und die Fernbedienung geschützt vor Staub und direktem Sonnenlicht.

Fehlersuche

Manche Störungen können durch kleine Fehler entstehen, die Sie selbst beheben können. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in der nachfolgenden Tabelle.

Falls sich die Störung an der Funksteckdose dadurch nicht beheben lässt, kontaktieren Sie den Kundendienst. Reparieren Sie die Funksteckdose auf keinen Fall selbst.

Problem	Mögliche Ursache	Problembeseitigung
Die Funksteckdose lässt sich nicht ein- oder ausschalten.	Die Funkreichweite von max. 40 m wurde überschritten.	Verringern Sie die Entfernung zwischen Fernbedienung und Funksteckdose.
	Die Batterie der Fernbedienung ist leer.	Tauschen Sie die Batterie gegen eine Batterie desselben Typs.
	Die Signalübertragung wird gestört oder die Zuordnung der Kanäle wurde gelöscht.	Beachten Sie das Kapitel „Hinweise zur Bedienung“.
Eine andere Funksteckdose reagiert ungewollt auf die Bedienung der Fernbedienung.	Die Zuordnung ist nicht richtig.	Ordnen Sie die Kanäle den Funksteckdosen zu (siehe Kapitel „Kanäle zuordnen und ändern“).
Eine Funksteckdose schaltet sich selbstständig ab.	Die Zuordnung ist nicht richtig.	Ordnen Sie die Kanäle den Funksteckdosen zu (siehe Kapitel „Kanäle zuordnen und ändern“).

Technische Daten

Modell:	GT-FSA-04, GT-3000
Versorgungsspannung:	230 V~, 50 Hz
Maximallast/Maximalstrom je Steckdosenempfänger:	3 680 W (16 A)
Reichweite:	Max. 40 m (nur bei Sichtkontakt zwischen Fernbedienung und Funksteckdose erreichbar)
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +35 °C
Empfänger:	Kategorie 3 (ETSI EN 300 220-1 v2.4.1 (2012-05))
Sendefrequenz:	433,92 MHz
Schutzart:	IP44 (spritzwassergeschützt)
Schutzart des einzu- steckenden Gerätes:	Nur IPX4
Batterie:	Knopfzelle, 3 V, CR2032 (im Lieferumfang enthalten)

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design- und technische Änderungen möglich.

Diese Bedienungsanleitung kann auch als PDF-Datei von unserer Homepage www.gt-support.de heruntergeladen werden.

Konformitätserklärung



Die Konformität des Produktes mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards wird gewährleistet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.gt-support.de.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Altgerät entsorgen


(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Funksteckdosen-Set einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit obenstehendem Symbol gekennzeichnet.

- Entfernen Sie die Batterie aus der Fernbedienung, bevor Sie das Funksteckdosen-Set entsorgen.

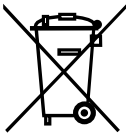

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/ Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

GRS BATTERIEN
GEMEINSAMES
RÜCKNAHME
SYSTEM



Die Stiftung „Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien“ (GRS Batterien) nimmt die verbrauchten Batterien unentgeltlich zurück und übernimmt deren Entsorgung. Entsorgen Sie die genutzten Batterien in einem der von der GRS Batterien zur Verfügung gestellten Sammelbehälter.

EASY
HOME

GARANTIEKARTE

FUNKSTECKDOSEN-SET, FÜR AUSSEN, 3-TEILIG

Ihre Informationen:

Name _____

Adresse _____

_____ E-Mail¹ _____


Datum des Kaufs* _____

* Wir empfehlen, Sie behalten die Quittung mit dieser Garantiekarte.

¹ für Statusmeldungen zur Reparatur

Ort des Kaufs _____

Beschreibung der Störung:

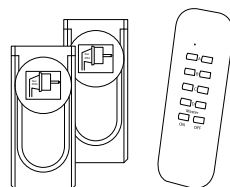

Schicken Sie die ausgefüllte
Garantiekarte zusammen mit dem
defekten Produkt an:

Globaltronics Service Center
c/o Zeitlos GmbH
Nachtwaid 6
79206 Breisach
GERMANY

KUNDENDIENST

DE 0800 / 500 36 01



gt-support@zeitlos-vertrieb.de

MODELL: GT-FSA-04, ARTIKELNUMMER: 93777 XI/03/2016
GT-3000

Hotline kostenfrei

PO 51000525

3JAHRE
GARANTIE

Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die **ALDI Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

Garantiezeit:	3 Jahre ab Kaufdatum 6 Monate für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßigem Gebrauch (z. B. Akkus)
Kosten:	Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe Keine Transportkosten
Hotline:	Kostenfreie Hotline

TIPP:	Bevor Sie Ihr Gerät einsenden, wenden Sie sich telefonisch, per Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.
--------------	--

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:

- zusammen mit dem defekten Produkt den Original-Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
- das defekte Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:

- **Unfall** oder **unvorhergesehene Ereignisse** (z. B. Blitz, Wasser, Feuer).
- **unsachgemäße Benutzung** oder **Transport**.
- **Missachtung** der **Sicherheits-** und **Wartungsvorschriften**.
- sonstige **unsachgemäße Bearbeitung** oder **Veränderung**.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergabers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.



DE

Vertrieben durch:

GLOBALTRONICS GMBH & CO. KG
DOMSTR. 19
20095 HAMBURG
GERMANY

KUNDENDIENST



DE 0800 / 500 36 01



gt-support@zeitlos-vertrieb.de

MODELL: GT-FSA-04, GT-3000

ARTIKELNUMMER: 93777

XI/03/2016

3

**JAHRE
GARANTIE**