



Gebrauchs- und Montageanleitung



GASGRILL



Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	5
Anleitung lesen und aufbewahren	5
Zeichenerklärung.....	5
Lieferumfang/Teile	6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	9
Sicherheitshinweise	10
Grundsätzliches	10
Gefahren für Personen.....	11
Anschließen der Gasflasche	12
Aufstellort	13
Leckageprüfung.....	13
Zünden der Brenner	14
Hinweise zum Grillen	15
Vorbereitung	16
Lieferumfang prüfen	16
Grundreinigung	16
Montage	17
Reinigung und Wartung	32
Reinigung der Venturidüse	33
Probleme und Lösungen	34

Inhaltsverzeichnis

Technische Daten	34
Entsorgung	36
Verpackung	36
Grill.....	36
Garantie	37
Garantiekarte	37
Garantiebedingungen.....	38

Allgemeines



Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Zusammenbau und der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie diese für die weitere Verwendung auf!

Zeichenerklärung



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.


HINWEIS!


Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen zusätzliche Informationen und Tipps zur Montage und/oder zur Benutzung.

Lieferumfang/Teile

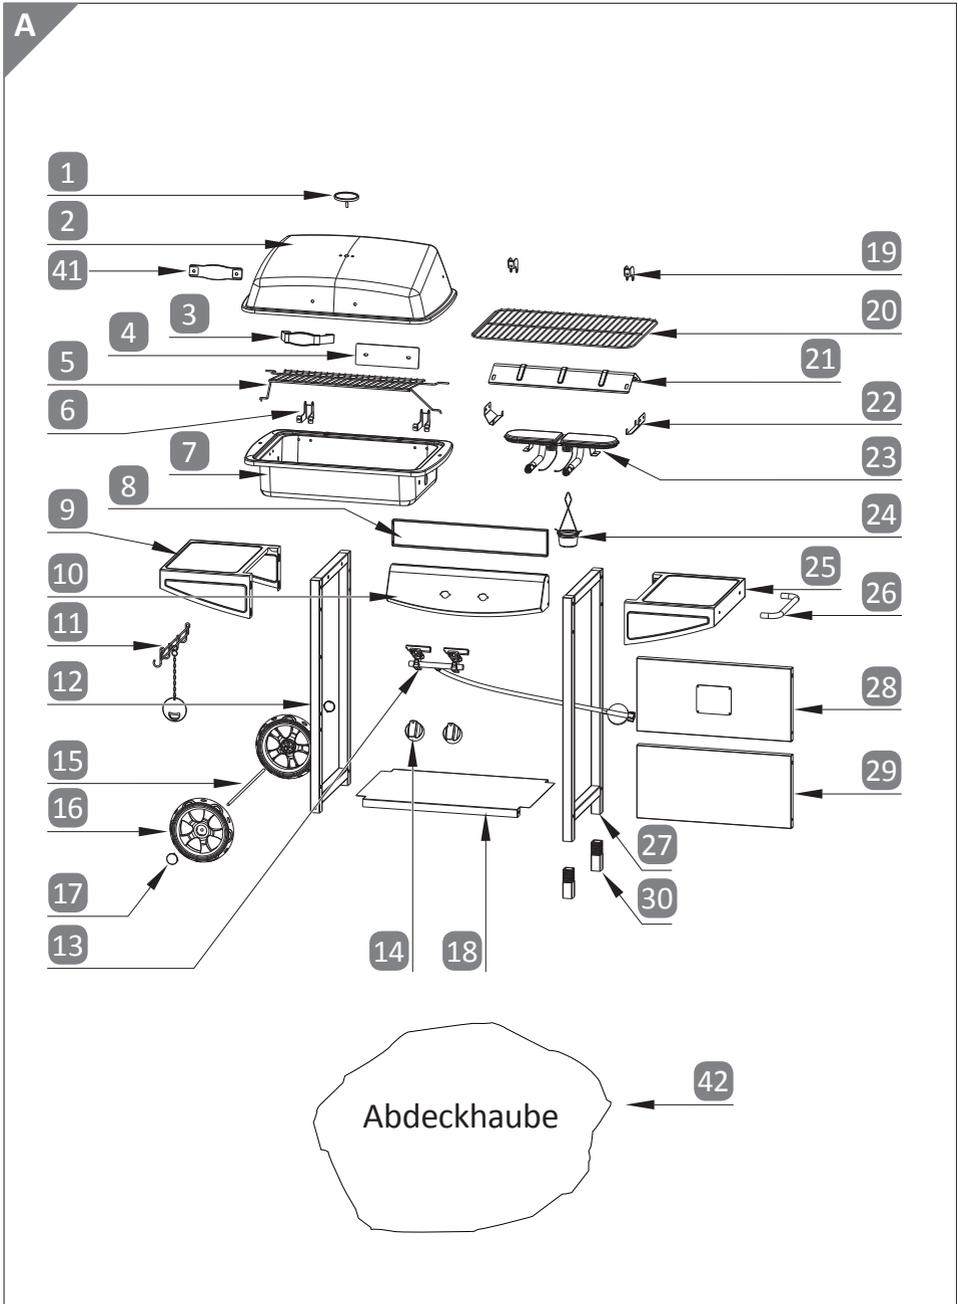

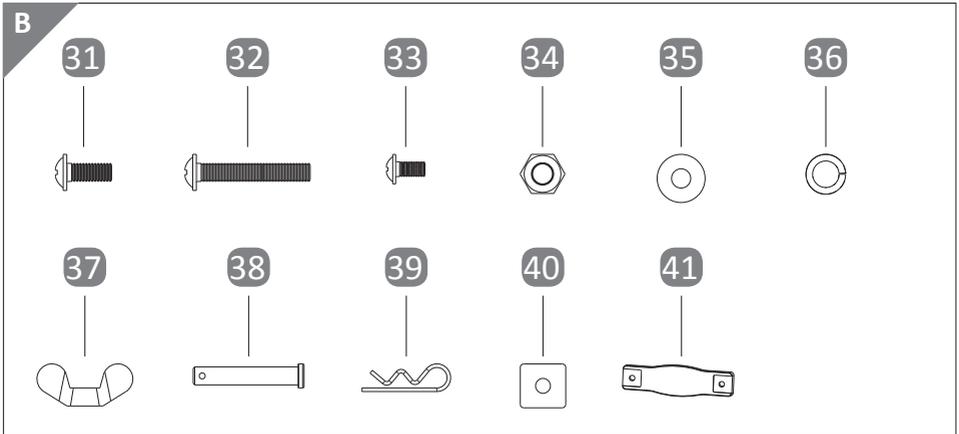

- | | |
|--|--|
| 1 Thermometer, 1 x | 16 Rad, 2 x |
| 2 Deckel, 1 x | 17 Radblende, 2 x |
| 3 Deckelgriff, 1 x | 18 Bodenplatte, 1 x |
| 4 Hitzeschutz Deckelgriff,
1 x | 19 Deckelscharnier, 2 x |
| 5 Warmhalterost, 1 x | 20 Grillrost, 1 x |
| 6 Gehäusescharnier, 2 x | 21 Brennerabdeckung, 1 x |
| 7 Gehäuse, 1 x | 22 Halterung
Brennerabdeckung, 2 x |
| 8 Querstrebe, 1 x | 23 Brenner, 2 x |
| 9 Linke Ablage, 1 x | 24 Fettauffangschale, 1 x |
| 10 Reglerpaneele, 1 x | 25 Rechte Ablage, 1 x |
| 11 Hakenleiste, 1 x | 26 Ablagegriff, 1 x |
| 12 Linkes Seitenteil, 1 x | 27 Rechtes Seitenteil, 1 x |
| 13 Brennerventil, 1 x | 28 Obere Frontblende, 1 x |
| 14 Regler, 2 x | 29 Untere Frontblende, 1 x |
| 15 Radachse, 1 x | 30 Standbeinkappen, 2 x |

Schrauben

- 31 Schraube M6 x 16, 36 x
 - 32 Schraube M6 x 50, 4 x
 - 33 Schraube M4 x 10, 4 x
 - 34 Mutter M8, 2 x
 - 35 Unterlegscheibe M6, 18 x
 - 36 Federring M6, 18 x
 - 37 Flügelmutter M6, 12 x
 - 38 Scharnierstift, 2 x
 - 39 Splint, 2 x
 - 40 Hitzeresistente Unterlegscheibe, 2 x
 - 41 Hitzeschutz, 1 x
 - 42 Abdeckhaube
- Haubengriff: 2 x Schraube M6 x 20

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Grill ist ausschließlich zum Grillen, Erhitzen und Garen von Speisen im Freien konzipiert. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Er ist nicht bestimmt für den Einsatz

- in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen,
- in landwirtschaftlichen Anwesen,
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen,
- in Frühstückspensionen.

Verwenden Sie den Grill nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Grill darf nicht umgebaut / modifiziert werden! Der Grill ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

Grundsätzliches

- ACHTUNG! Dieser Grill wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden!
- Das Gerät darf nur im Freien benutzt werden!
- Nicht in geschlossenen Räumen benutzen!
- Nicht unter überdachten Flächen benutzen!
- Das Grillgerät ist vor dem Gebrauch auf einer sicheren, ebenen Unterlage aufzustellen!
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe brennbarer Gegenstände und Materialien (Sicherheitsabstand von mindestens 3 Metern einhalten).
- Bitte tragen Sie zum Grillen immer Grillhandschuhe, die der PSA-Verordnung entsprechen (Kategorie II in Bezug auf Hitzeschutz, z. B. DIN EN 407).
- Verwenden Sie nur langstielige Grillwerkzeuge mit hitzebeständigen Griffen zum Auflegen und Wenden des Grillguts.
- Sollten Fette Feuer fangen, alle Brenner zudrehen und den Deckel schließen, bis die Flammen erstickt sind. Niemals mit Wasser löschen!
- Lassen Sie den Grill vor dem Reinigen völlig abkühlen.
- Während des Gebrauchs können sich die Verschraubungen lockern und die Stabilität des Grills negativ beeinträchtigen. Prüfen Sie deshalb die Festigkeit der Schrauben vor jedem Gebrauch. Ziehen Sie ggf. alle Schrauben noch einmal nach, um einen festen Stand zu gewährleisten.
- Keine Veränderungen am Gerät vornehmen!
- Keine Gasflaschen (Reserveflaschen) in der der Nähe des Gasgrills lagern!
- Öffnen Sie die Abdeckung(en), bevor Sie das Gerät anzünden.

-
- Decken Sie den Gasgrill und die Gasflasche und deren Belüftungsöffnungen während des Gebrauchs nicht ab!
 - Die Gasflasche muss neben dem Gerät stehen und nicht in der Nähe anderer Wärmequellen.
 - Drehen Sie alle Regler auf „Aus“, sobald Sie Gasgeruch wahrnehmen!
 - Verwenden Sie weder Holzkohle, Grillbriketts oder Lavasteine im Grill!
 - Den Gasgrill nicht in eine Einschubkonstruktion einbauen! Der Gasgrill muss freistehen!
 - Nach Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche schließen.
 - Kontrollieren Sie sämtliche Verbindungsstellen zwischen Gasflasche und Gerät vor jedem Gebrauch. Benutzen Sie den Gasgrill nicht, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben! Gleiches gilt für den Gasschlauch!
 - Warnung: Stellen Sie die Gaszufuhr aus, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
 - Gerät während des Betriebs nicht bewegen.

Gefahren für Personen

- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile, sowie andere Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr!
- ACHTUNG! Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Kinder und Haustiere fernhalten.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt!
- Verzichten Sie auf lose, weite Kleidung beim Grillen, um ein Feuerfangen der Kleidung zu vermeiden.
- Beugen Sie sich während des Grillens niemals über den heißen Grill.
- Seien Sie vorsichtig im Umgang mit dem Produkt. Es besteht Klemm- und Quetschgefahr, insbesondere bei beweglichen

Teilen!

- Benutzen Sie den Grill nicht, wenn Sie unkonzentriert oder müde sind bzw. unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Bereits ein kurzer Moment der Unachtsamkeit kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Berühren Sie niemals Metallteile, diese können sehr heiß sein. Den Grill nur an vorgesehenen Griffen berühren.
- Der Grill kann scharfe Kanten haben, an denen Sie sich schneiden könnten. Verwenden Sie beim Auspacken, bei der Montage, beim Reinigen und bei der Wartung des Grills Arbeitshandschuhe.

Anschließen der Gasflasche

- Das Gerät kann mit 5–11 kg Gasflaschen betrieben werden. Die Gasflasche darf max. einen Durchmesser von 31,5 cm haben und nicht höher als 58 cm sein.
- Die Gasflasche immer neben das Gerät stellen! Platzieren Sie die Gasflasche niemals hinter den Türen des Gerätes!
- Der Gasgrill darf nur mit Butan- oder Propangas und einem 50 mbar Regler (Druckminderer) an einem flexiblen Gasschlauch betrieben werden. Beachten Sie die Hinweise des Gasflaschenherstellers / -verleihers! Verwenden Sie ausschließlich Gasschläuche, die für den Gebrauch mit Flüssiggas (LPG) zugelassen sind und nationalen Vorschriften entsprechen.
- Der flexible Gasschlauch darf nicht länger als max. 1,50 m sein.
- Schließen Sie die Gasflasche niemals in der Nähe von Zündquellen an! Gleiches gilt für den Tausch von Gasflaschen.
- Arbeiten an Schläuchen oder deren Ersatz dürfen nur von einem qualifizierten Experten oder Spezialisten und gemäß den Herstellerangaben durchgeführt werden.
- Für die Aufstellbedingung, die Position des Anschlusses für die

Schlauchleitung, um sicherzustellen, dass diese nicht verdreht wird.



Verwenden Sie nur den / die mitgelieferten oder äquivalente Druckregler um eine sichere und effiziente Funktionsweise zu gewährleisten. Die Verwendung eines unsachgemäßen oder defekten Druckreglers ist gefährlich. Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler über geeignete Druckregler beraten. Verwenden Sie nur Druckregler, die ausgewiesen sind, den einschlägigen Normen und Anforderungen (EN 16129) zu entsprechen.

Aufstellort

- Das Gerät darf nur im Freien benutzt werden!
- Das Gerät muss auf einer ebenen, feuerfesten Fläche stehen.
- Das Gerät muss in einer Entfernung von mind. 3 m entfernt von brennbaren Oberflächen inkl. Bäumen, Zäunen, Sträuchern etc. stehen.
- In der Nähe des Gasgrills ist Rauchen verboten. Gleiches gilt für offene Flammen oder Funken jeglicher Art.
- Stellen Sie den Grill nicht in der Nähe von Eingängen oder viel begangenen Flächen, wie z. B. Wegen, auf.

Leckageprüfung/Falls Sie Gas riechen

Eine Leckageprüfung muss vor der ersten Inbetriebnahme und regelmäßig beim Anschluss einer neuen Gasflasche durchgeführt werden um sicherzustellen, dass die Verbindungen dicht sind und kein Gas austritt.

- Die Gaszufuhr muss ausgeschaltet sein und alle Regler müssen in der Position „Aus“ stehen.
- Stellen Sie eine Seifenlauge aus Wasser und Flüssigseife her

(80 % Wasser / 20 % Flüssigseife).

- Befeuchten Sie die Anschlüsse und die Regler mit der Seifenlauge.
- Drehen Sie Gaszufuhr auf und die Regler auf ON.



Sollten sich nun an den Verbindungsstellen Seifenblasen bilden, liegt ein Leck vor. **DEN GASGRILL IN DIESEM FALL NICHT IN BETRIEB NEHMEN!**

- Bilden sich keine Blasen, sind alle Verbindungen dicht und Sie können den Gasgrill benutzen.
Stoppen Sie die Gaszufuhr und reinigen Sie Anschlüsse, sodass sich keine Seifenlauge mehr daran befindet.

Zünden der Brenner

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes.
2. Öffnen Sie den Deckel.
3. Prüfen Sie, dass sich alle Bedienknöpfe der Brenner in der Position „Aus“ befinden.



Bevor Sie das Ventil an der Gasflasche öffnen, müssen sich die Bedienknöpfe aller Brenner in der Position „Aus“ befinden.

4. Öffnen Sie das Gasflaschenventil an der Gasflasche, wie es entsprechend der Bedienungsanleitung vorgesehen ist
5. Zünden Sie den Brenner, indem Sie den Reglerknopf drücken und gegen den Uhrzeiger (nach links) drehen, bis das

Zündungszeichen erreicht ist und ein Klicken zu hören ist.

6. Nachdem ein Brenner entzündet ist, drücken Sie den zweiten Knopf und drehen im Uhrzeigersinn, bis der Brenner gezündet hat.
7. Entzünden Sie immer erst einen Brenner, bevor Sie anschließend den nächsten Brenner zünden.



Falls ein beliebiger Brenner nicht innerhalb von fünf Sekunden zündet, drehen Sie die Reglerknöpfe der Brenner in die Position „Aus“ und schließen Sie das Ventil an der Gasflasche. Warten Sie 5 Minuten, damit das Gas entweichen kann, bevor Sie die oben beschriebenen Schritte erneut durchführen.

Hinweise zum Grillen



Verwenden Sie das Gerät nur, nachdem es vollständig zusammengebaut und alle Einstellungen vorgenommen wurden!

- Tragen Sie immer Grillhandschuhe (s. Sicherheitshinweise – Grundsätzliches).
- Entfernen Sie überschüssiges Fett vom Grillgut, um ein eventuell auftretendes Fettfeuer zu vermeiden.
- Überfüllen Sie den Grillrost nicht! Es dürfen nicht mehr als 50% der Grillfläche belegt werden, um eine Überhitzung zu vermeiden!
- Reiben Sie den Grillrost und das Warmhaltegitter mit Speiseöl ein, um ein Ankleben des Grillguts zu vermeiden.

- Nach dem Grillen: Öffnen Sie den Deckel, drehen Sie die Regler auf Position „Max“ und lassen Sie diese für ca. 5 Minuten brennen. Am Grillrost verbliebene Grillgutreste verbrennen und die anschließende Reinigung des abgekühlten Gerätes / Grillrostes ist einfacher.
- Grillen Sie niemals ohne ordnungsgemäß eingesetzte Fettauffangschale!
- Nach Gebrauch das Schließventil der Gasflasche schließen.

Vorbereitung

Lieferumfang prüfen



Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig öffnen, kann der Grill schnell beschädigt werden. Benutzen Sie beim Auspacken keine scharfen oder spitzen Gegenstände.

1. Nehmen Sie den Grill aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist (s. Kapitel „Lieferumfang/Teile“)
3. Kontrollieren Sie, ob alle Teile unbeschädigt sind. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, montieren / benutzen Sie den Grill nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Adresse an den Hersteller.

Grundreinigung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Grills, die mit Nahrungsmitteln in Berührung kommen, insbesondere den Grillrost **20** und den Warmhalterost **5**, wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.


Montage

HINWEIS!


Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Montage des Grills kann zu Beschädigungen führen.

- Lesen Sie sich die Montageanweisungen zunächst vollständig durch.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien von den Geräteteilen.
- Legen Sie die Geräteteile auf eine weiche Unterlage wie z. B. eine Decke.
- Arbeiten Sie gegebenenfalls zu zweit.
- Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die Montage.
- Schaffen Sie eine ebene Arbeitsfläche von zwei bis drei Quadratmetern.
- Legen Sie sich passende Kreuzschlitzschraubendreher groß/mittel und klein, Rohr-/Steckschlüssel (13 mm) und einen Hammer (Füße) in Griffweite.

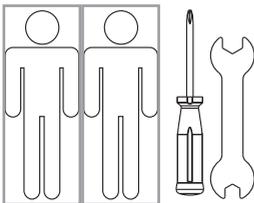

Ziehen Sie während der Montage die Schrauben nicht allzu fest, damit Sie die Einzelteile bei Bedarf ausrichten können. Erst wenn der Grill fertig montiert ist, ziehen Sie alle Schrauben abschließend fest.

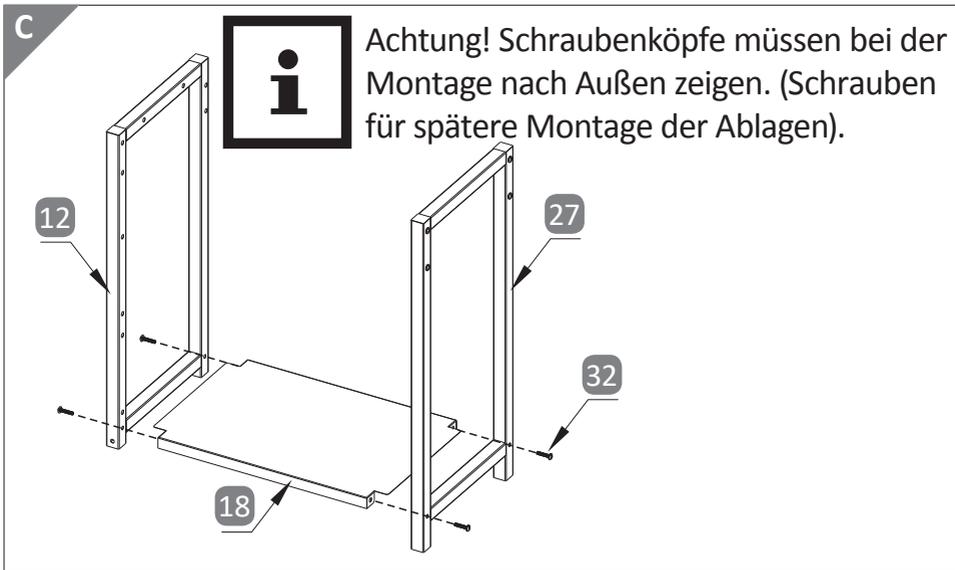
Schritt 1:

1. Verbinden Sie die Bodenplatte **18** zwischen dem linken und rechten Seitenteil **12** und **27**. Verwenden Sie 4 Schrauben M6 x 20 **32**.




An den beiden Seitenteilen **12** und **27** sind werkseitig bereits je 4 Schrauben vormontiert. Diese bitte nicht lösen, da sie im weiteren Verlauf der Montage benötigt werden!


Schritt 2:

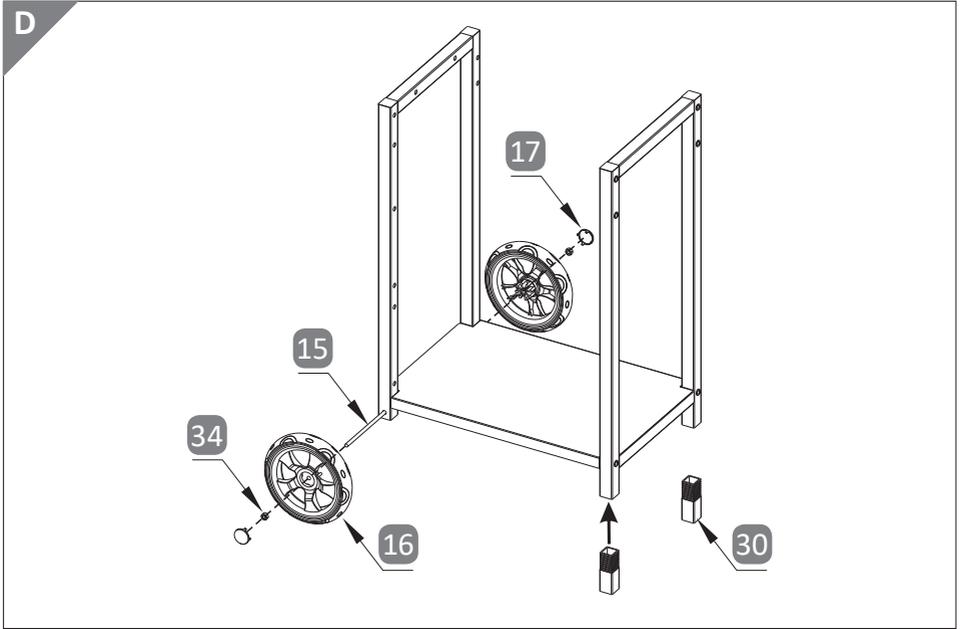


1. Stecken Sie die beiden Standbeinkappen **30** unten in das rechte Seitenteil **27**.
2. Schieben Sie die Radachse **15** durch die unteren Bohrungen des linken Seitenteils **12**.
3. Schieben Sie die Räder **16** auf die Radachse **15**, sichern Sie beide mit je einer Mutter M8 **34** und stecken Sie die Radblenden **17** auf die Räder **16**.

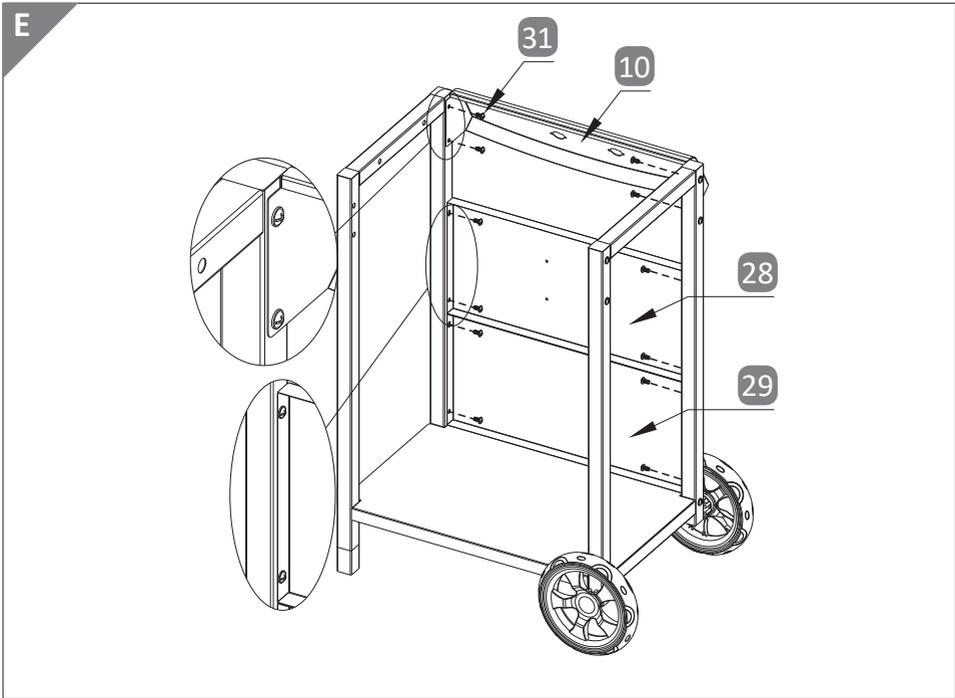Schritt 3:

1. Montieren Sie Reglerpanele **10**, die obere Frontblende **28** und die untere Frontblende **29** wie auf der Abbildung gezeigt mit 12 Schrauben M6 x 12 **31**.

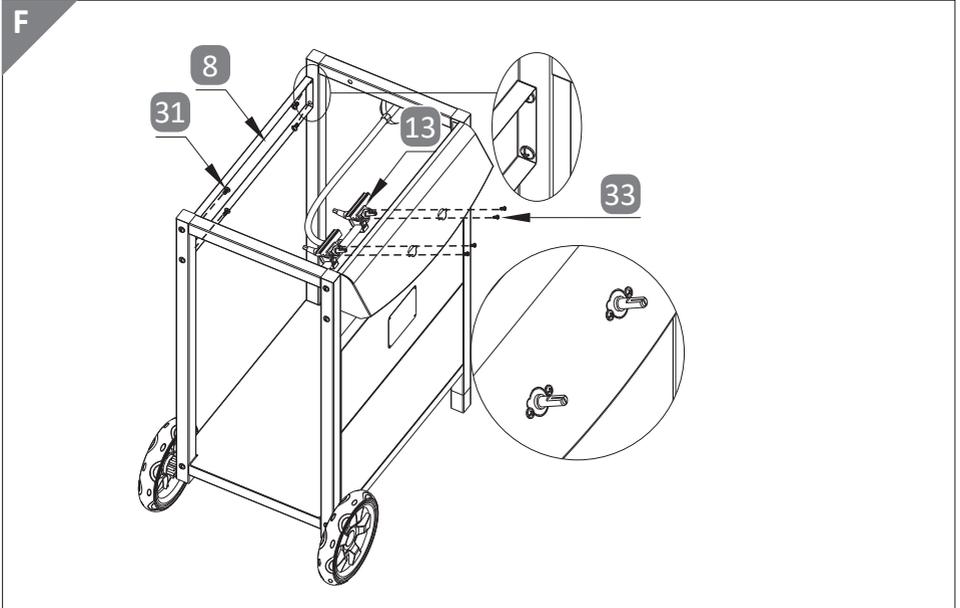
Schritt 4:

1. Montieren Sie das Brennerventil **13** mit 4 Schrauben **33** an der Reglerpaneel **10** wie auf der Abbildung gezeigt.
2. Befestigen Sie die Querstrebe **8** mit 4 Schrauben M6 x 12 **31**.

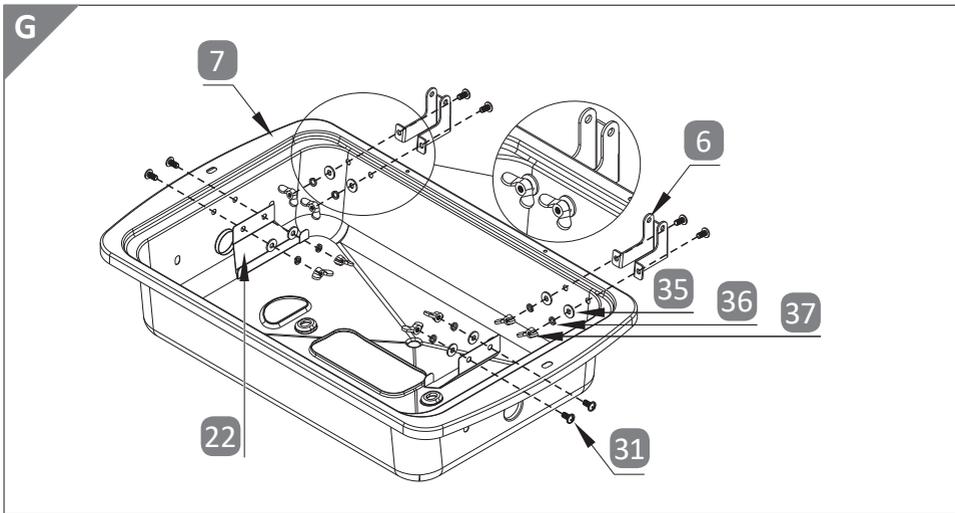Schritt 5:


1. Legen Sie sich für die folgenden Montageschritte 8 x die Schrauben M6 x 16 **31**, die Unterlegscheibe M6 **35**, den Federring M6 **36** und die Flügelmutter M6 **37** zurecht.
2. Montieren Sie die beiden Gehäusescharniere **6** wie auf der Abbildung gezeigt.
3. Montieren Sie die Halterungen für die Brennerabdeckung **22** im Innern des Gehäuses **7**, wie auf der Abbildung gezeigt. Nehmen Sie zur Montage einen Kreuzschlitzschraubendreher zur Hand.

Schritt 6:

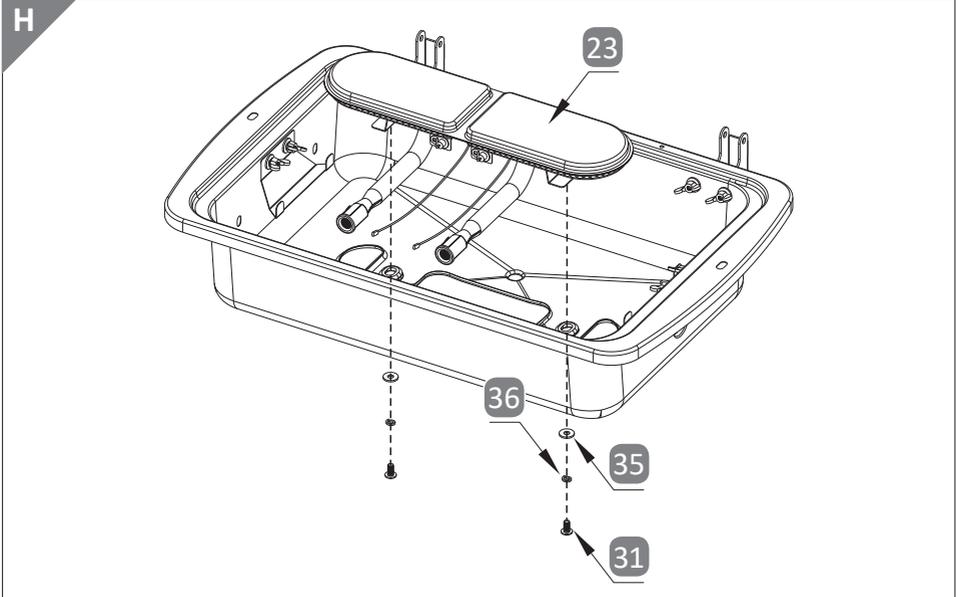


1. Befestigen Sie den Brenner **23** mit je 2 Schrauben M6 x 16 **31**, Unterlegscheibe M6 **35** und Federring M6 **36**.
2. Achtung: Ziehen Sie die Schrauben noch nicht endgültig fest! Zunächst muss das Brennerventil mit dem Brenner, wie im nächsten Schritt (Schritt 7) beschrieben, verbunden werden.

Schritt 7:

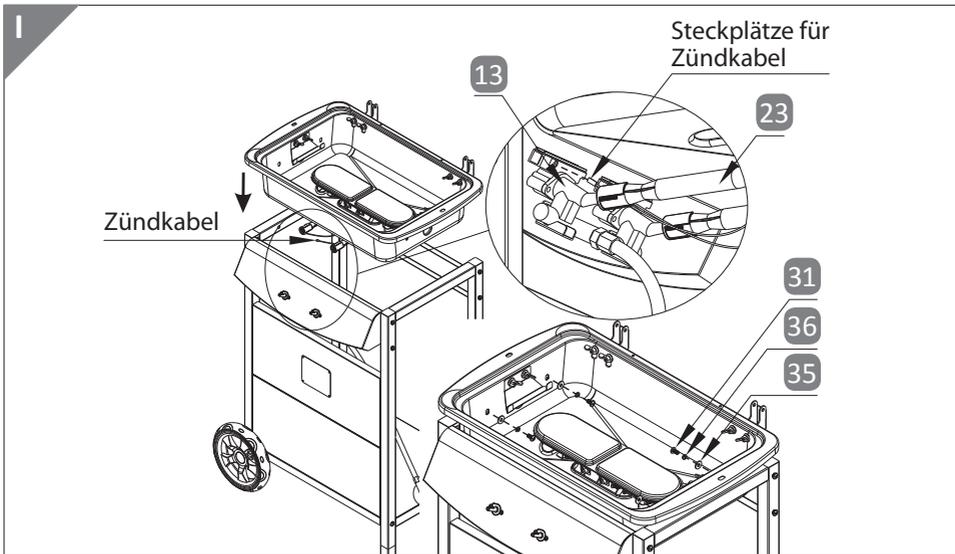


1. Verbinden Sie das Brennerventil **13** mit den Brennern **23** wie auf der Abbildung gezeigt.
2. Achtung: Stecken Sie den Brenner direkt in das Brennerventil, bevor Sie die Schrauben endgültig festziehen! Achten Sie darauf, dass die Brennerventilrohre min. 2 mm in die Brennerrohre hineinragen.
3. Legen Sie das Gehäuse **7** in die Unterbaukonstruktion.
4. Nehmen Sie 4 x eine Schraube M6 x 16 **31** und schieben Sie je einen Federring M6 **36** und eine Unterlegscheibe M6 **35** über den Gewindestift der Schraube.
5. Stecken Sie die Schrauben von innen durch die seitlichen Bohrungen des Gehäuses **7**. Die Schrauben greifen in Bohrungen auf der Innenseite des Rahmens der Unterbaukonstruktion.
6. Ziehen Sie alle Schrauben endgültig fest.
7. Stecken Sie die beiden Zündkabel der Brennereinheit an die dafür vorgesehene Steckplätze der Brennerventileinheit.

Schritt 8:

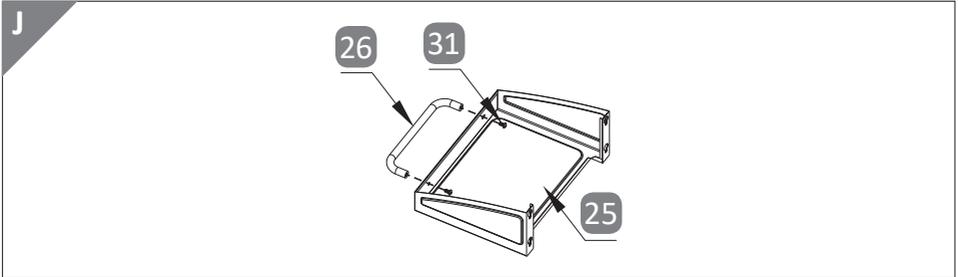


1. Montieren Sie den Ablagegriff **26** mit 2 Schrauben M6 x 16 **31** an der rechten Ablage **25**.

Schritt 9:

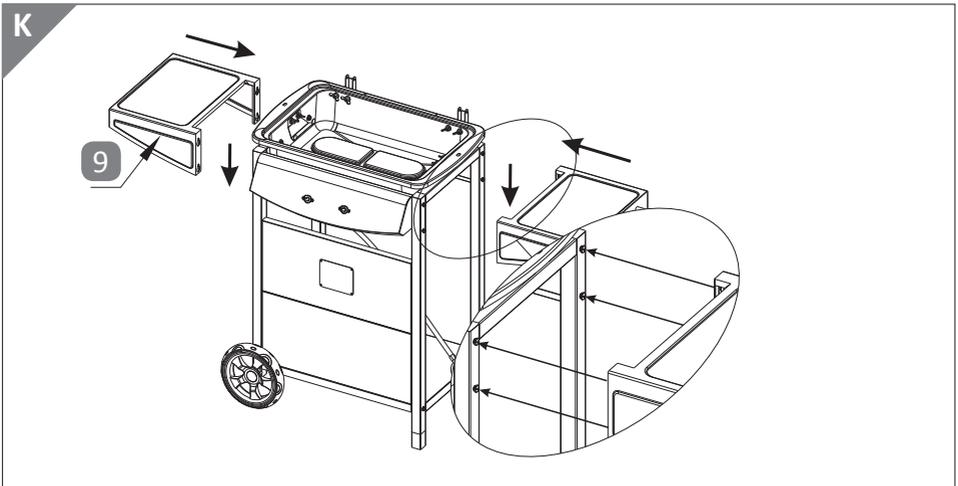


1. Hängen Sie die beiden Ablagen **9** und **25** an den werkseitig vormontierten Schrauben an den beiden Seitenteilen **12** und **27** ein (s. **Abbildung**).
2. Lösen Sie die Schrauben hierzu etwas, damit Sie die Ablagen **9** und **25** einhängen können.
3. Ziehen Sie die Schrauben nach dem Einhängen der Ablagen **9** und **25** wieder fest.

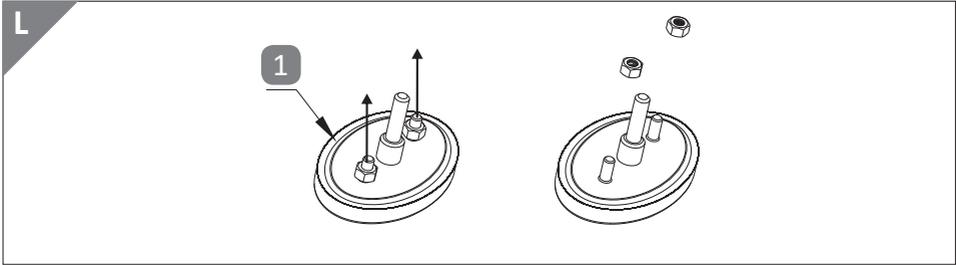Schritt 10:

1. Nehmen Sie das Thermometer **1** zu Hand und lösen die werkseitig vormontierten Muttern von den Gewindestiften.

Schritt 11:

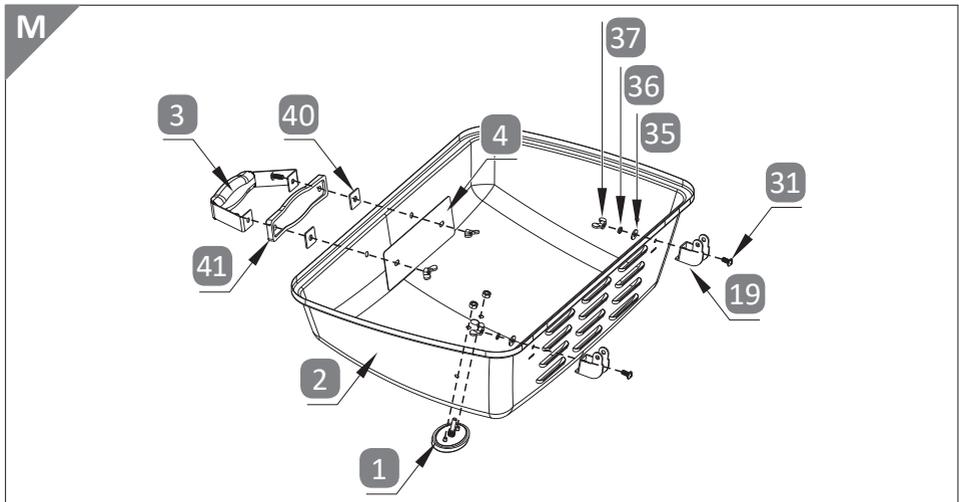

1. Drehen Sie den Deckel **2** herum und legen ihn vor sich.
2. Montieren Sie den Deckelgriff **3** und die hitzeresistenten Unterlegscheiben **40**, sowie den Hitzeschutz **41** und den inneren Hitzeschutz **4**. Benutzen Sie hierzu jeweils die Schrauben M6 x 16 **31**, die Unterlegscheiben M6 **35**, die Federringe M6 **36** und die Flügelmuttern M6 **37**.
3. Montieren Sie die Deckelscharniere **2** ebenfalls mit den Schrauben M6 x 16 **31**, den Unterlegscheiben M6 **35**, den Federringen M6 **36** und den Flügelmuttern M6 **37**.




Achten Sie bitte unbedingt auf die Montagerichtung der Deckelscharniere **19**! Beachten Sie die Abbildung!


4. Montieren Sie das Thermometer **1** im Deckel **2**. Drehen Sie den Deckel **2** herum und stecken Sie das Thermometer **1** durch die Bohrungen.

- Halten Sie das Thermometer **1** fest, drehen Sie den Deckel **2** wieder um und sichern Sie das Thermometer **1** mit den in Schritt 10 gelösten Muttern.

Schritt 12:

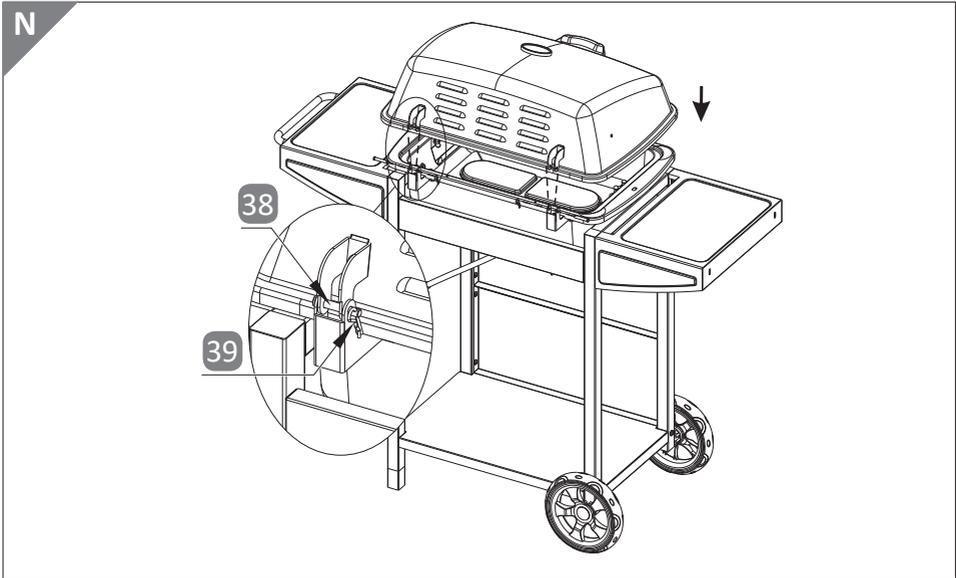


- Legen Sie den Deckel **2** so auf das Gehäuse **7**, dass die Scharniere **6** und **19** ineinandergreifen.
- Schieben Sie je einen Scharnierstift **38** durch die Bohrungen in den Scharnieren **6** und **19** und sichern Sie den Scharnierstift **38** mit je einem Splint **39** (s. **Abbildung**).

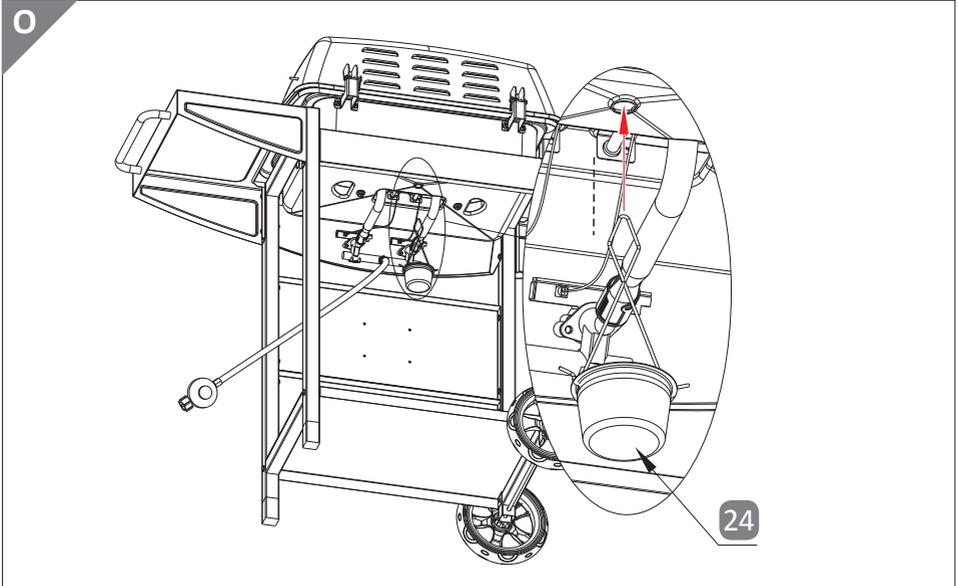Schritt 13:


1. Hängen Sie die Fettauffangschale **24** unter dem Gehäuse **7** ein indem Sie sie durch die Öffnung schieben bis sie arretiert ist.

Schritt 14:

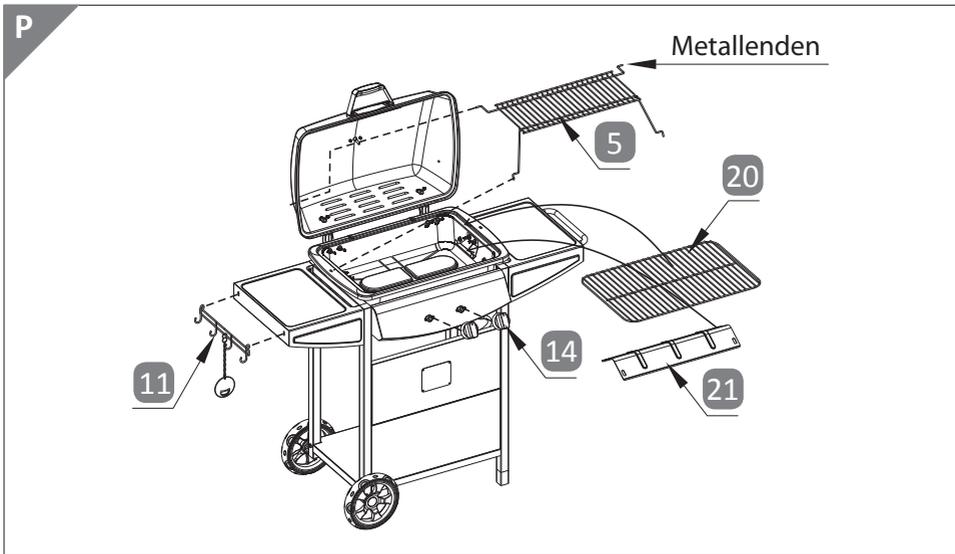

1. Hängen Sie die Hakenleiste **11** an der linken Ablage **9** ein.
2. Befestigen Sie den Warmhalterost **5** an Deckel **2** und Gehäuse **7** wie auf der Abbildung gezeigt.
Achtung: Bitte achten Sie darauf, dass die Metallenden des Bauteils **5** leicht aus dem Deckel ragen, um einen festen Sitz zu gewährleisten. Im Zweifel bitte die beiden Enden leicht nach außen biegen.
3. Legen Sie die Brennerabdeckung **21** auf die in Schritt 5 montierte Halterung **22**.
4. Legen Sie den Grillrost **20** auf das Gehäuse **7**.
5. Stecken Sie die Regler **14** auf die Brennerventile der Reglerpaneele.

Schritt 15:

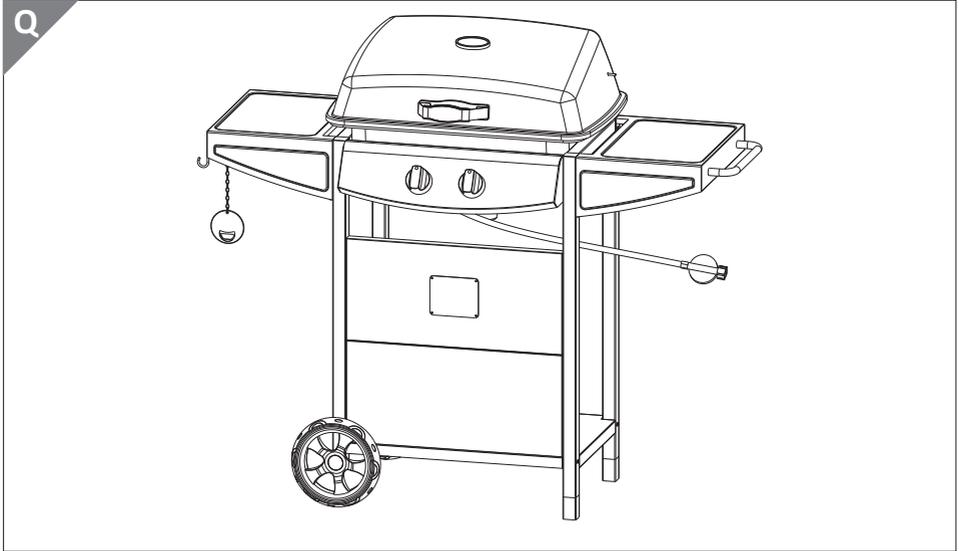

1. Kontrollieren Sie alle zugänglichen Verschraubungen und ziehen Sie diese ggf. nach.



Sie können nun eine Gasflasche am Grill anschließen. Führen Sie vor der Benutzung unbedingt eine Leckageprüfung durch! Lesen Sie hierzu das Kapitel „Leckageprüfung“ in den Sicherheitshinweisen!

- Bedienungs- und Sicherheitshinweise der Gasflasche lesen und befolgen.
- Darauf achten, dass der Gasschlauch nicht geknickt wird, und die Gaszufuhr somit beeinträchtigt ist. Der Gasschlauch darf nicht unter Spannung stehen und nicht mit heißen Teilen des Grills oder Gegenständen in Berührung kommen.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig nach jedem Gebrauch.
- Lassen Sie alle Teile komplett abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Verwenden Sie keine scharfkantigen Gegenstände und aggressive Reinigungsmittel. Benutzen Sie einen Schwamm / ein Tuch und milde Seifenlauge. Trocken Sie alle Teile nach der Reinigung.
- Bewahren Sie den Gasgrill an einem geschützten und trockenen Ort auf.
- Wenn Sie das Gerät mit einer Abdeckplane vor Witterungseinflüssen schützen, kontrollieren Sie es regelmäßig auf Kondenswasser, welches sich unter der Abdeckplane bilden kann. Trocken Sie das Gerät mit einem Tuch.
- Trennen Sie die Gasflasche vom Gerät, wenn Sie den Grill nicht benutzen.




Kontrollieren Sie die Verschraubungen des Grills regelmäßig. Ziehen Sie Schrauben ggf. nach um die Standfestigkeit des Grills sicherzustellen.

- Niemals vom Hersteller versiegelte Bauteile öffnen.

Reinigung der Venturidüse

- Verunreinigungen in der Venturidüse durch kleine Insekten, Spinnen, Spinnennetze, Insektenester usw. können zu einem Rückstaufeuer führen! Halten Sie die Venturidüse immer sauber und kontrollieren Sie sie regelmäßig!
- Sollte es zu einem Rückstaufeuer kommen, stellen Sie die Gaszufuhr sofort an der Gasflasche ab!
- Hinweise auf Verschmutzung der Venturidüse sind:
 - Gasgeruch
 - Gerät heizt ungleichmäßig
 - Gerät erreicht nicht die nötige Temperatur
 - Brenner macht knackende / knallende Geräusche
- Reinigen Sie die Venturidüse mit einem Pfeifenreiniger.
- Montieren Sie die Venturidüse wieder und achten Sie stets darauf, dass die Venturidüse sicher und passgenau auf die Gasdüse geschoben wird!

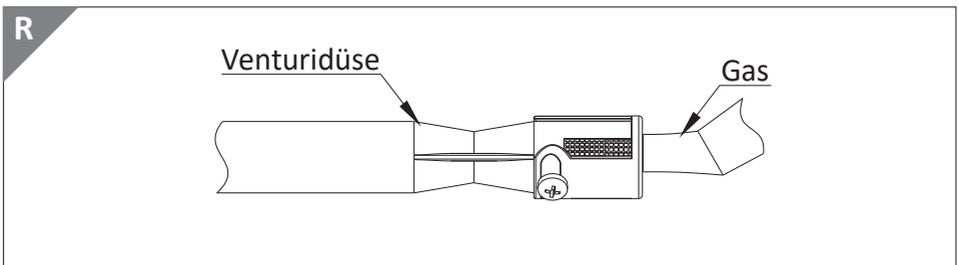

- Reparaturen an Düsen oder deren Ersatz dürfen nur von einem qualifizierten Experten oder Spezialisten und gemäß den Herstellerangaben durchgeführt werden.

Probleme und Lösungen

Problem	Möglicher Grund	Lösung
Brenner geht mit dem Zündsystem nicht an	Gas ist leer	Neue Gasflasche anschließen
	Gasflaschenregler defekt	Gasflaschenregler austauschen
	Gasdüsen oder Gasschlauch verstopft	Gasdüsen / Gasschlauch reinigen
	Zünderkabel locker	Zünderkabel korrekt anschließen
Nur kleine Flammen möglich	Verschmutzter Brenner	Brenner reinigen
	Zu windig	An einem windgeschützteren Ort aufstellen
Gasventil schwer zu drehen	Gasventil verklemmt	Gasventil ersetzen

Technische Daten

Artikelnummer:	51274
Gesamtleistung:	6 kW
Brennwert:	437 g/h
Gasarten:	Propan, Butan
Geräteklasse:	I3B/P (50)
Gasdruck:	50 mbar
Regulator Typ:	694
Gasschlauch:	Class 2 – 6.3 mm – 10 bar Länge: 80 cm
Düse:	0,75 mm, gekennzeichnet mit 0.75
Eingestellt für:	Flüssiggas
Gewicht:	17 kg
Abmessungen:	112,2 x 53,7 x 102,9 cm
Abmessung Grillrost:	51,8 x 34,2 cm
Max. Belastung Grillrost:	8,9 kg
Max. Belastung Warmhalterost:	2,1 kg

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Bitte entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Grill

Entsorgen Sie den Grill entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen in Ihrem Land / Ihrer Kommune.



GARANTIEKARTE

GASGRILL

Ihre Informationen:

Name: _____

Adresse: _____

 _____ E-Mail: _____

Datum des Kaufs* _____

* Wir empfehlen, Sie behalten die Quittung mit dieser Garantiekarte

Ort des Kaufs: _____

Beschreibung der Störung:



Schicken Sie die ausgefüllte Garantiekarte zusammen mit dem defekten Produkt an:

Robert Testrut GmbH & Co. KG

c/o Zeitlos Design Vertriebs GmbH

Nachtwaid 6

D-79206 Breisach am Rhein

Germany

service-DE@testrut.com

KUNDENDIENST

51274



DE 00 800 222 00 555

service-DE@testrut.com

MODELL:
130246

IV/03/2018

kostenfreie Hotline

Erreichbarkeit:

Mo. – Fr.:

8:00 – 20:00 Uhr

3

JAHRE
GARANTIE

Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die **ALDI Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

Garantiezeit: 3 Jahre ab Kaufdatum

Kosten: Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe
Keine Transportkosten

Hotline: Kostenfreie Hotline

TIPP: Bevor Sie Ihr Gerät einsenden wenden Sie sich telefonisch, per Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen senden Sie uns:

- zusammen mit dem defekten Produkt den Original-Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
- das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

Die Garantie gilt nicht:

- **bei Schäden durch Elementarereignisse.** (z.B. Blitz, Wasser, Feuer, Frost, etc.), **Unfall, Transport, ausgelaufene Batterien** oder **unsachgemäße Benutzung**
- **bei Beschädigung** oder **Veränderung durch den Käufer/Dritte**
- **bei Missachtung** der **Sicherheits-** und **Wartungsvorschriften, Bedienungsfehler**
- **bei Verkalkung, Datenverlust, Schadprogramme, Einbrennschäden**
- **auf die normale Abnutzung von Verschleißteilen (z.B. Akkukapazität)**

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvorschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.



DE

Importiert durch:

ROBERT TESTRUT GMBH & CO. KG
AM SCHORNACKER 113
46485 WESEL
GERMANY

KUNDENDIENST

51274



DE 00 800 222 00 555
(kostenfreie Hotline)



service-DE@testrut.com

Art.Nr. 130246

Modell: PLU 51274

IV/03/2018

3

**JAHRE
GARANTIE**

CE 1008-18