

Tucson



D7MS4-BCH01 (EU | GEN5)
Language : Dutch

Bedankt voor het aanschaffen van dit multimediasysteem.

In deze gebruikershandleiding wordt uitgelegd hoe u het HYUNDAI multimediasysteem gebruikt.

Lees vóór het gebruik van het product de inhoud van deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en maak veilig gebruik van dit product.

- Het is mogelijk dat de schermen in deze handleiding enigszins afwijken van de schermen in het product.
- Het ontwerp en de specificatie van dit product kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd om het product te verbeteren.
- Wanneer u het voertuig koopt, geef deze gebruikershandleiding dan mee, zodat de volgende bestuurder het product kan blijven gebruiken.

Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik

- Wanneer u tijdens het rijden wordt afgeleid, is het mogelijk dat u de controle over het stuur verliest en een ongeluk veroorzaakt met persoonlijk letsel of de dood tot gevolg. De eerste verantwoordelijkheid van de bestuurder is het veilig en volgens de wet besturen van een voertuig. Tijdens het besturen van het voertuig mogen geen handheld-apparaten, andere apparaten of systemen in het voertuig worden gebruikt die de aandacht van de bestuurder vereisen en de focus weghalen van het veilig besturen van een voertuig of die wettelijk zijn verboden.
- Bedien het multimediasysteem niet tijdens het rijden.
- Het is niet toegestaan om het multimediasysteem uit elkaar te halen, te assembleren of te wijzigen.

- Kijk tijdens het rijden niet langdurig naar het scherm.
- Stel het volume in op een niveau waarbij de bestuurder externe omstandigheden kan waarnemen.
- Gebruik het multimediasysteem niet langdurig terwijl het contactslot van het voertuig in de ACC-stand staat. Hierdoor kan de accu leeg raken.
- Let er op dat u geen water knoeit of vreemde objecten in het apparaat inbrengt.
- Stel het apparaat niet bloot aan zware schokken. Directe druk op de voorzijde van de monitor kan het LCD- of aanraakpaneel beschadigen.
- Als het product niet goed werkt, neemt u contact op met het servicecenter van de leverancier bij wie u het product hebt gekocht.

- De huidige wettelijke snelheidslimiet krijgt altijd voorrang op de waarden die zijn opgeslagen in de gegevens. Het is onmogelijk om te garanderen dat de snelheidswaarden van het navigatiesysteem altijd overeenkomen met de huidige verkeersregels in elke situatie.

WAARSCHUWING

- Wanneer u tijdens het rijden wordt afgeleid, is het mogelijk dat u de controle over het stuur verliest en een ongeluk veroorzaakt met persoonlijk letsel of de dood tot gevolg. De eerste verantwoordelijkheid van de bestuurder is het veilig en volgens de wet besturen van een voertuig. Tijdens het besturen van het voertuig mogen geen handheld-apparaten, andere apparaten of systemen in het voertuig worden gebruikt die de aandacht van de bestuurder vereisen en de focus weghalen van het veilig besturen van een voertuig of die wettelijk zijn verboden.



- Het is niet toegestaan om zonder toestemming de kaartendatabase te kopiëren.
- Copyrightinformatie: © 1987 - 2018 HERE.
- U mag op geen enkele wijze de inhoud reproduceren, modificeren of distribueren zonder de schriftelijke toestemming van HERE Technologies en HYUNDAI MnSOFT, Inc.

Lees de volgende veiligheidswaarschuwingen voor uw veiligheid

Lees vóór het gebruik van het product de inhoud van deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en maak veilig gebruik van dit product.

- ※ Het ontwerp en de specificatie van dit product kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd om het product te verbeteren.

De werkelijke functies in het voertuig kunnen afwijken van de afbeeldingen.

Gedetailleerde informatie over de auto vindt u in de catalogus.

- ※ Dit mediasysteem bevat opensourcesoftware, inclusief maar niet beperkt tot, software die is gedistribueerd en/of gewijzigd conform de GNU General Public License, Versie 2, juni 1991 en de GNU Lesser General Public License, Versie 2.1, februari 1999.

Voor aanvullende informatie en voor het verkrijgen van materialen over, inclusief maar niet beperkt tot, de hiervoor genoemde licenties en software, kunt u contact met ons opnemen via MOBIS_OSSrequest@mobis.co.kr.

Notaties die in deze gebruikershandleiding worden gebruikt

WAARSCHUWING

- Met een WAARSCHUWING wordt een situatie aangegeven waarin het negeren van de waarschuwing letsel, ernstig lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben.

LET OP

- Met LET OP wordt een situatie aangegeven waarin het negeren van het advies schade aan uw voertuig kan veroorzaken.

Informatie

- Informatie en tips die de gebruiker meer gebruiksgemak voor het product bieden.

OPMERKING

- Informatie over specifieke functies die het gebruik van het product en het functioneel inzicht in het product vergemakkelijken.
- Informatie over terminologie die in deze handleiding wordt gebruikt.

Inhoudsopgave

1. Basis

Waarschuwingen en aandachtspunten	1-2
---	-----

Namen en functies van onderdelen.....	1-4
---------------------------------------	-----

Hoofdeenheid	1-4
--------------------	-----

Afstandsbediening op stuur	1-6
----------------------------------	-----

Het systeem de eerste keer starten.....	1-8
---	-----

Het systeem in-/uitschakelen	1-8
------------------------------------	-----

Systeemreset	1-8
--------------------	-----

Accuwaarschuwing	1-9
------------------------	-----

Beperkingen van functies voor veiligheidsmaatregelen	1-9
--	-----

Startscherm	1-10
-------------------	------

Aanraakbedieningselementen op het scherm	1-12
--	------

2. Radio/Media

DAB(indien aanwezig)/ FM, AM	2-2
------------------------------------	-----

USB.....	2-4
----------	-----

Voordat u een MP3-bestand op USB afspeelt	2-4
---	-----

Ondersteunde USB-muziekspecificaties	2-6
--	-----

USB-muziek	2-7
------------------	-----

iPod	2-10
------------	------

iPods gebruiken	2-10
-----------------------	------

iPod	2-14
------------	------

AUX	2-17
-----------	------

Externe apparaten aansluiten.....	2-17
-----------------------------------	------

Bluetooth®-audio	2-18
------------------------	------

Bluetooth-verbindingen	2-19
------------------------------	------

3. Bluetooth

Voordat u gebruik maakt van de Bluetooth® Handsfree	3-2
---	-----

Wat is Bluetooth® Wireless Technology?.....	3-2
---	-----

Voorzorgsmaatregelen voor veilig rijden	3-2
---	-----

AANDACHTSPUNTEN bij het aansluiten van de Bluetooth-® telefoon.....	3-3
---	-----

Bluetooth-verbinding	3-4
----------------------------	-----

Een nieuw apparaat koppelen	3-4
-----------------------------------	-----

Bluetooth-apparaten aansluiten	3-4
--------------------------------------	-----

De verbinding met Bluetooth-apparaten verbreken	3-5
---	-----

Bluetooth-verwijderen	3-5
-----------------------------	-----

Bluetooth-telefoon	3-6
Telefoonstatuspictogrammen	3-6
Bellijst	3-7
Favorieten	3-8
Contacten.....	3-8
Kiezen	3-9
Oproep aannemen/weigeren	3-10
Het menu gebruiken tijdens een telefoongesprek	3-10

4. Navigatie

Aan de slag met navigatie	4-2
Scherm met de kaart	4-2
Inzoomen/uitzoomen	4-3
Schaal van de kaart.....	4-3
Navigatievolume	4-3
Scrollen van de kaart	4-3
Bellen naar de POI	4-4
Begeleiding naar vorige bestemmingen.....	4-4
Snelmenu.....	4-5
Navigatiemenu.....	4-5

Zoeken naar bestemming	4-6
Zoeken op adres	4-6
POI	4-6
Hyundai-service	4-8
Coördinaten	4-8
Vorige bestemmingen	4-9
Adresboek	4-9
Reisplan laden.....	4-12
Mijn POI's.....	4-13
Thuis, Kantoor, Favorieten	4-14
Begeleiding stoppen/ begeleiding hervatten	4-15
Het routemenu gebruiken	4-16
Routeoptie	4-16
Reisplan opzetten	4-16
Routescan	4-18
Route-informatie	4-18
Overzicht	4-19
Straat vermijden	4-19
Omleiding.....	4-19

Verbonden Services 4-20

Vóór gebruik van Verbonden Services	4-20
Wi-Fi	4-21
Verkeer	4-21
Live-POI	4-22
Weer	4-23
Camera waarschuwingen	4-24

Navigatie-instellingen 4-25

Algemeen	4-25
Schermin	4-26
Navigatie	4-26
Mijn gegevens	4-27

5. Overige functies

Camera	5-2
Camera met stuurkoppeling	5-3
SVM (Omgevingsmonitor) (indien beschikbaar)	5-4

Spraakmemo gebruiken 5-6

6. Instellingen

Navigatie-instellingen 6-2

Audio-instellingen 6-2

Scherminstellingen 6-3

Bluetooth-instellingen 6-4

Bluetooth-verbindingen	6-4
Prioriteit automatische verbinding	6-5
Bluetooth-systeemgegevens	6-5

Telefoonproj.-instellingen 6-6

Wi-Fi-instellingen 6-6

Beschrijft hoe u verbinding met Wi-Fi maakt	6-7
---	-----

Datum/tijd-instellingen 6-7

Taalinstellingen 6-8

Toetsenbordinstellingen 6-8

Screensaver-instellingen 6-8

Geavanceerde instellingen 6-9

Systeeminfo 6-9

Systeemupdate	6-10
---------------------	------

7. Bijlage

Productspecificatie 7-2

Problemen oplossen 7-4

FAQ 7-7

Over de koppeling van mobiele telefoons	7-7
---	-----

Over bellen/beantwoorden van telefonische oproepen	7-8
--	-----

Over draadloze <i>Bluetooth</i> ®-technologie/ gebruiksomgeving voor het multimediasysteem	7-8
--	-----

Belangrijke veiligheidsinformatie 7-9



AANDACHTSPUNTEN bij gebruik van SD-kaarten

• SD-kaarten uitwerpen en plaatsen

- Het uitwerpen of plaatsen van SD-kaarten terwijl het multimediasysteem in gebruik is, kan leiden tot SD-kaart- of systeemfouten. Schakel het multimediasysteem en het ontstekingssysteem van het voertuig uit voordat u een SD-kaart uitwerpt of plaatst.
- Plaats of werp SD-kaarten alleen uit als u het multimediasysteem wilt bijwerken met een nieuwe versie.

• Gebruik van SD-kaarten

- De SD-kaart is zo geformatteerd dat deze alleen kaartbestanden en nieuwe systeemupdatebestanden kan bevatten.
- U kunt de SD-kaart niet gebruiken om muziek op te slaan en af te spelen.
- Het is niet toegestaan om bestanden op de SD-kaart toe te voegen, te verwijderen of te formatteren.

iPod®

iPod® is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc.

***Bluetooth®* Wireless Technology**

Het *Bluetooth®* woordmerk en de *Bluetooth®* logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merken heeft HYUNDAI een licentie verkregen. Andere handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

U hebt een mobiele telefoon met *Bluetooth®* Wireless Technology nodig om gebruik te maken van *Bluetooth®* Wireless Technology.

Wi-Fi®

Het Wi-Fi CERTIFIED™-logo is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance.



deel 1. Basis

Waarschuwingen en aandachtspunten

Namen en functies van onderdelen

Het systeem de eerste keer starten

Basis

Waarschuwing

- Ook wanneer u routebegeleiding van het mediasysteem ontvangt, moet u zich houden aan de werkelijke verkeersregels. Als u alleen de routebegeleiding voor de navigatie volgt, kan dit leiden tot het overtreden van de verkeersregels en kunnen ongelukken plaatsvinden.
- Kijk tijdens het rijden niet langdurig naar het scherm. Dit kan verkeersongelukken veroorzaken.
- Bedien het mediasysteem niet tijdens het rijden, zoals interessante plaatsen invoeren of routes zoeken. Dergelijke handelingen kunnen leiden tot ongelukken, brand of elektrische schokken. Parkeer het voertuig voordat u het apparaat bedient.
- Het is niet toegestaan om het mediasysteem uit elkaar te houden, te assembleren of te wijzigen. Dergelijke handelingen kunnen leiden tot ongelukken, brand of elektrische schokken.
- Let erop dat u geen water knoeit of vreemde objecten in het apparaat inbrengt. Dergelijke handelingen kunnen leiden tot rookontwikkeling, vuur of defecten.
- Als u tijdens het rijden de telefoonfunctie gebruikt, kunt u zich slechter concentreren op het besturen van het voertuig en de actuele verkeerssituatie; hierdoor neemt het risico op ongelukken toe. Gebruik de telefoon alleen wanneer u staat geparkeerd.
- Gebruik het apparaat niet meer als het scherm leeg is of als u geen geluid meer hoort, aangezien dit erop kan wijzen dat het apparaat defect is. Het gebruik van het apparaat in deze gevallen kan leiden tot ongelukken (brand, elektrische schokken) of defecten.
- Raak de antenne niet aan tijdens onweer omdat dit kan leiden tot door de bliksem veroorzaakte elektrische schokken.
- Als u het product wilt bedienen, stop of parkeer het voertuig dan niet op plaatsen waar dit is verboden. Dit kan verkeersongelukken veroorzaken.
- Voor de meeste multimodimodi werkt het scherm niet terwijl het voertuig beweegt. Voor uw eigen veiligheid dient u het voertuig eerst te parkeren als u het scherm wilt bekijken. (Het scherm werkt alleen wanneer de auto op de handrem staat voor handgeschakelde voertuigen, en wanneer de auto op de handrem staat of de versnelling in de P-stand (PARK) staat voor auto's met een automatische versnellingsbak.)

Let op

Let tijdens het rijden op de verkeerssituatie.

- In sommige gevallen is het mogelijk dat de navigatie u door verboden gebieden leidt.
- Het bedienen van het apparaat tijdens het rijden kan ongelukken veroorzaken als gevolg van gebrek aan aandacht voor de omgeving. Parkeer het voertuig voordat u het apparaat bedient. Bovendien werkt het aanraakscherm tijdens het rijden niet voor alle functies. Het aanraakscherm wordt ondersteund wanneer het voertuig is stilgezet.
- Stel het volume in op een niveau waarbij de bestuurder de geluiden buiten het voertuig nog kan horen. Rijden terwijl u externe geluiden niet kunt horen, kan ongelukken veroorzaken.

- Let op de volume-instelling wanneer u het apparaat inschakelt. Een plotseling hoog volume wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, kan gehoorschade veroorzaken. (Stel het volume in op een normaal niveau voordat u het apparaat uitschakelt.)
- Start het voertuig voordat u het apparaat gebruikt. Bedien het multimediasysteem niet langdurig terwijl de motor van het voertuig uit staat; hierdoor kan de accu leeg lopen.
- Wanneer het multimediasysteem langer dan 10 minuten wordt gebruikt terwijl de motor van de auto uit staat, wordt de volgende waarschuwing weergegeven. Na 10 minuten wordt de waarschuwing elke minuut gedurende 5 seconden weergegeven.
- Stel het apparaat niet bloot aan zware schokken of stoten. Directe druk op de voorzijde van de monitor kan het LCD- of aanraakpaneel beschadigen.

- Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld wanneer u het schoonmaakt, en gebruik daarbij een droge zachte doek. Gebruik nooit harde materialen, chemische stoffen of oplosmiddelen (alcohol, ammoniak, benzine, verdunners, enzovoort), aangezien dergelijke materialen het paneel van het apparaat kunnen beschadigen of de kleur en kwaliteit kunnen doen afnemen. Als het product niet goed werkt, neemt u contact op met het servicecenter van de leverancier bij wie u het product hebt gekocht.
- Voorkom dat bijtende oplossingen, zoals parfum en cosmetische olie, in contact komen met het dashboard; deze kunnen schade of verkleuring veroorzaken.
- Als de luchtverfrisser op het audiosysteem of plastic terechtkomt, kan dit barsten veroorzaken vanwege de chemische reactie. Wees voorzichtig wanneer u luchtverfrissers gebruikt in de buurt van die producten. Wees vooral voorzichtig wanneer u luchtverfrissers aan de ventilatie-openingen hebt bevestigd. De vloeistof kan omlaag druppelen.

Namen en functies van onderdelen

Hoofdeenheid



Naam		Omschrijving
1	RADIO	Hiermee gaat u naar de modus DAB(indien aanwezig)/FM of AM. Telkens wanneer op de toets wordt gedrukt, verandert de modus in de volgorde DAB(indien aanwezig)/FM → AM → DAB(indien aanwezig)/FM
2	MEDIA	Hiermee schakelt u naar de mediamodus. Als een bepaald medium niet is aangesloten, wordt de modus MEDIA niet geactiveerd.

Naam		Omschrijving
3	SEEK TRACK	Wanneer de toets snel wordt ingedrukt (minder dan 0,8 seconden), - DAB(indien aanwezig)/FM-modus: speelt vorige/ volgende beschikbare zender die aanwezig is in het menu Lijst. (Als er geen zender in het menu Lijst staat, wordt de functie “Automatisch afstemmen” uitgevoerd.) - FM, AM-modus: speelt op de eerdere/ volgende beschikbare frequentie. - MEDIA-modus: hiermee verandert u het nummer, het bestand of de titel (behalve AUX) Wanneer de toets wordt ingedrukt en vastgehouden (meer dan 0,8 seconden), - DAB(indien aanwezig)/FM-modus: speelt vorige/ volgende beschikbare zender die aanwezig is in het menu Lijst. - FM, AM-modus: Bladert snel door alle frequenties. Zodra u de knop loslaat, zoekt het systeem naar de volgende beschikbare frequentie. - MEDIA-modus: hiermee spoelt u het nummer of het bestand snel terug of vooruit (behalve Bluetooth-audio en AUX)
4	POWER/ VOLUME	- Wanneer de voeding is uitgeschakeld, drukt u hierop om de voeding in te schakelen - Wanneer de voeding is ingeschakeld, houdt u deze knop (minimaal 0,8 seconde) ingedrukt om de voeding uit te schakelen - Wanneer de voeding is ingeschakeld, houdt u deze knop maximaal 0,8 seconde ingedrukt om het geluid uit te schakelen - Draai naar links/rechts om het volume in te stellen



	Naam	Omschrijving
5	SD MAP	Sleuf voor SD-kaart
6	MAP	Hiermee geeft u de kaart voor de huidige positie weer
7	NAV	Hiermee wordt het menuscherm geopend waarin u een bestemming kunt zoeken en de route kunt instellen.
8	☆	Geeft de door de gebruiker ingestelde functie weer.
9	SETUP	Het scherm Instellingen wordt geopend.
10	TUNEN	- DAB(indien aanwezig)/FM-modus: draai naar links/rechts om een gewenste zender te zoeken en druk er dan op. - FM, AM-modus: draai naar links/rechts om handmatig af te stemmen. - MEDIA-modus: hiermee verandert u het nummer, het bestand of de titel (behalve Bluetooth Audio en AUX)
11	RESETTEN	Hiermee voert u een systeemreset uit. (Vooraf ingestelde radiozenders en andere gegevens worden niet verwijderd.)

※ Het feitelijke beeld in het voertuig kan verschillen van de illustratie.

Afstandsbediening op stuur



Naam	Omschrijving
1 	Raadpleeg de handleiding Telefoon-projectie voor meer informatie.
2  	Gebruik dit om het volume van audio of een oproep te regelen.
2 	- Dempt de audio. (In sommige mediamodi wordt de audio onderbroken.) - Dempt de microfoon tijdens een oproep.

Naam	Omschrijving
3 	- Telkens wanneer u op deze toets drukt, verandert de modus in de volgorde DAB(indien aanwezig)/FM → AM → USB of iPod → AUX → Bluetooth-audio → DAB(indien aanwezig)/FM  In de geavanceerde instellingen kunt u selecteren welke modus u wilt gebruiken. - Als een bepaald medium niet is aangesloten, vervallen de bijbehorende modi - Houd de toets ingedrukt (meer dan 0,8 seconden) om het multimediasysteem in/uit te schakelen. - Wanneer de voeding is uitgeschakeld, drukt u op de toets om de voeding weer in te schakelen
4  	Wanneer de toets snel wordt ingedrukt (minder dan 0,8 seconden), - DAB(indien aanwezig)/FM-modus: speelt vorige/volgende favorieten. - FM, AM-modus: speelt vorige/volgende favorieten. - MEDIA-modus: hiermee verandert u het nummer, het bestand of de titel (behalve AUX) Wanneer de toets wordt ingedrukt en vastgehouden (meer dan 0,8 seconden), - DAB(indien aanwezig)/FM-modus: speelt vorige/volgende beschikbare zender die aanwezig is in het menu  Lijst. - FM, AM-modus: Bladert snel door alle frequenties. Zodra u de knop loslaat, zoekt het systeem naar de volgende beschikbare frequentie. - MEDIA-modus: hiermee kunt u snel nummers zoeken (behalve Bluetooth Audio en AUX)



Naam	Omschrijving
5 	Wanneer de toets snel wordt ingedrukt (minder dan 0,8 seconden), • Als deze toets wordt ingedrukt in het kiesscher, wordt een oproep tot stand gebracht • Als deze toets wordt ingedrukt in het scherm voor inkomende oproepen, wordt de oproep beantwoord • Als deze toets wordt ingedrukt terwijl een oproep in de wacht staat, schakelt u over naar deze oproep (Wachtstand) Wanneer de toets wordt ingedrukt en vastgehouden (meer dan 0,8 seconden), • Als deze toets wordt ingedrukt op de Bluetooth® Handsfree, wordt de laatste oproep opnieuw gekozen • Als deze toets wordt ingedrukt tijdens een oproep via de Bluetooth® Handsfree, wordt de oproep weer teruggeschakeld naar de mobiele telefoon (privé) • Als deze toets wordt ingedrukt terwijl u met uw mobiele telefoon belt, wordt de oproep teruggeschakeld naar de Bluetooth® Handsfree (werkt alleen als Bluetooth® Handsfree is verbonden)
6 	• Als deze toets wordt ingedrukt tijdens een oproep, wordt het telefoongesprek beëindigd • Als deze toets wordt ingedrukt in het scherm voor inkomende oproepen, wordt de oproep geweigerd

※ Het feitelijke beeld in het voertuig kan verschillen van de illustratie.

Het systeem de eerste keer starten

Het systeem in-/uitschakelen

Druk op de startknop van de motor of zet de contactsleutel op On of ACC. Telkens wanneer u het systeem inschakelt, worden een opstartlogo en veiligheidswaarschuwing weergegeven.



Wanneer u op de aan/uit-toets van de hoofdeenheid drukt, wordt de veiligheids-handleiding weergegeven.

OPMERKING

- U kunt het systeem niet bedienen terwijl het wordt opgestart.

Wanneer u de aan-/uitknop van de hoofdeenheid ingedrukt houdt, wordt het systeem uitgeschakeld.


i Informatie

- Als u het systeem uitschakelt tijdens een telefoongesprek dat u handsfree voert, wordt het gesprek automatisch doorgeschakeld naar uw mobiele telefoon.

OPMERKING

- Controleer het volume wanneer u het systeem inschakelt. Stel het volume in op een redelijk niveau voordat u het systeem inschakelt.

Systeemreset

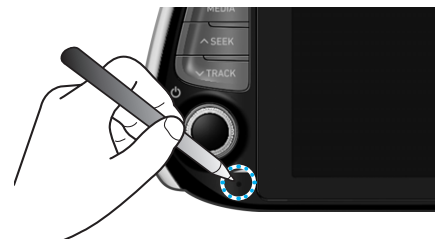

Met de functie Systeemreset kunt u het systeem herstellen wanneer het niet goed werkt. Houd de toets RESETTEN minimaal een seconde ingedrukt. (U kunt de toets RESETTEN het best indrukken met een hulpmiddel, bijvoorbeeld een pen of een paperclip.)

Accuwaarschuwing

Gebruik het systeem altijd wanneer de motor van de auto draait. Als u het systeem inschakelt terwijl de motor uitstaat, wordt een accuwaarschuwing weergegeven. Het bericht verdwijnt wanneer u de motor start.



LET OP

- Als u het systeem langere tijd gebruikt terwijl de motor uit staat, kan de accu helemaal leeg lopen.
-


Beperkingen van functies voor veiligheidsmaatregelen

Tijdens het rijden worden bepaalde functies beperkt. Het beperkingsscherm verdwijnt wanneer de versnelling in P staat of wanneer de auto op de handrem staat.

Startscherm

Regelt de menuconfiguratie voor het startscherm

Wanneer u op het pictogram  tikt in een scherm, wordt daaronder het startscherm weergegeven.

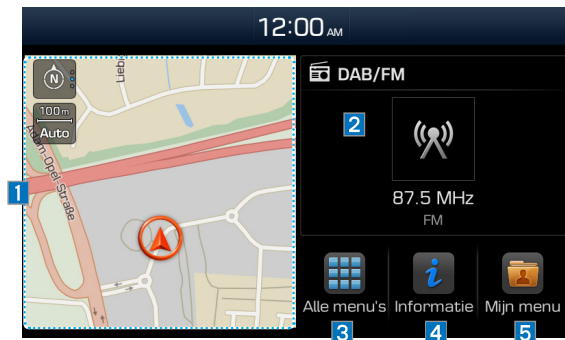

Funcities	Omschrijving
1 Navigatiewidget	• Geeft een kort overzicht van de navigatiekaart en het routescherm. • Raak een gebied in het scherm aan om naar het navigatiescherm te gaan.
2 AV-widget	• Toont beknopte informatie over het radiomedium dat op dat moment wordt afgespeeld. • Raak het gebied aan om naar de modus te gaan waarnaar u op dat moment luistert.
3 Alle menu's	Toont alle items in het systeemmenu.
4 Informatie	Hiermee opent u het informatiescherm.
5 Mijn menu	Voeg uw favoriete menu-items toe zodat u deze snel en gemakkelijk kunt kiezen.

Informatieweergave in de statusbalk

Hier worden de datum en tijd weergegeven, en rechts van de klok wordt met een aantal pictogrammen de systeemstatus aangegeven.

De pictogrammen in de volgende tabel geven de verschillende soorten details en gebeurtenissen met betrekking tot de systeemstatus aan.

Pictogram	Omschrijving
	Wordt weergegeven als het geluid wordt gedempt.
	Wordt weergegeven als het navigatiegeluid wordt gedempt.
	Toont de resterende accuduur van de Bluetooth-telefoon.
	Wordt weergegeven wanneer verbinding is gemaakt met Bluetooth voor handsfree.
	Wordt weergegeven wanneer verbinding is gemaakt met Bluetooth voor het streamen van audio.
	Wordt weergegeven wanneer verbinding is gemaakt met Bluetooth voor handsfree en het streamen van audio.
	Wordt weergegeven tijdens het downloaden van contacten of recente oproepen van de Bluetooth-telefoon.
	Wordt weergegeven wanneer een gesprek wordt gevoerd via de Bluetooth-telefoon.
	Wordt weergegeven wanneer de microfoon van de Bluetooth-telefoon is gedempt.
	Toont de signaalsterkte van de Bluetooth-telefoon.
	Wordt weergegeven bij verbinding met Wi-Fi.
	Spraakmemo-opname.

Een functie toevoegen aan Mijn menu

Wanneer u de optie **Mijn menu** selecteert op het startscherm, kunt u veelgebruikte menu's toevoegen, de menuvolgorde wijzigen of menu's verwijderen.



Informatie

- U kunt tot 24 items aan Mijn menu toevoegen.

Aanraakbedieningselementen op het scherm

Met het aanraakscherm kunt u het systeem als volgt bedienen.

Selecteren


Tik licht op een menu of item om het te selecteren.

OPMERKING

- Het systeem herkent uw aanraking niet als u handschoenen draagt of ander niet-geleidend materiaal. Raak het scherm aan met uw vinger, een elektrostatische handschoen voor aanraakschermen of een digitale pen.


Slepen en neerzetten

Selecteer het gewenste menu of item, sleep het en zet het neer op de gewenste plaats.

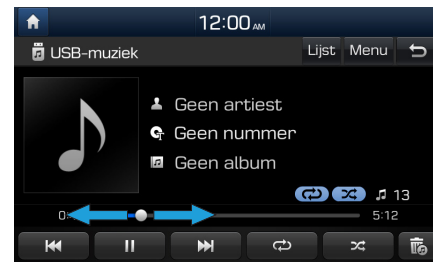

Sleep de schuifknop langs de afspelbalk in de muziekschermen (of raak deze aan) om naar het punt te springen vanaf waar u wilt afspelen.

Vegen (snel scrollen)

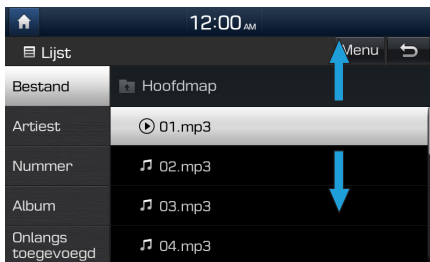


Hiermee bladert u snel naar boven of onder in de lijst.

OPMERKING

- Wanneer u door een lijst met een groot aantal bladert, wordt rechts in de display een hendel weergegeven. Met de hendel kunt u snel een groot aantal items tegelijk verschuiven.

Selecteren en vasthouden

Wanneer u de knoppen  en  van de muzikspeler selecteert en vasthoudt, wordt de muziek teruggespoeld of snel vooruitgespoeld.

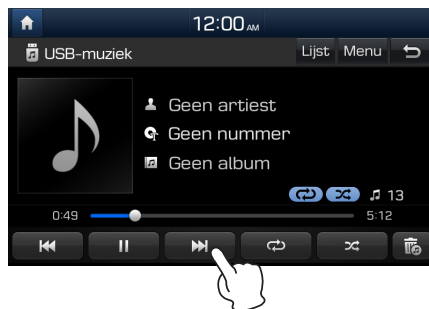

MEMO

deel.2 Radio/Media

DAB(indien aanwezig)/FM, AM

USB

iPod

AUX

Bluetooth®-audio


Radio/Media

DAB(indien aanwezig)/FM, AM

U activeert de radiospeler door op de toets **RADIO** te drukken of door de menuoptie Radio te kiezen in het menu **Alle menu's** op het startscherm.



Functies	Omschrijving
1 Modusweergave	• Geeft huidige bedieningsmodus weer. • Wanneer u tikt terwijl de gewenste modus is geselecteerd, wordt naar de geselecteerde modus in Radio geschakeld.
2 Frequentie	Toont de zendernaam of frequentie.
3 Favorieten	Toont de opgeslagen favorieten die de gebruiker kan selecteren. • Favorieten opslaan Slaat de luisterzender op in de gewenste favorietenlijst. Selecteer de gewenste zender. ► Druk op Favorieten. ► Druk op het gewenste voorkeurnummer. Als u een bestaande favoriet wilt overschrijven, moet u het desbetreffende nummer ingedrukt houden.
4 Lijst	Gaat naar de lijst met FM-zenders
5 Scannen	Hiermee kunt u de zenders voor de frequenties kort afspelen met superieure ontvangst, gedurende 5 seconden per zender.
6 TA	TA-functie maakt het voor het systeem mogelijk om te schakelen naar verkeersberichten (TA) vanuit de huidige bron. Verkeersprogramma's en -berichten kunnen automatisch ontvangen worden met behulp van TA-eigenschappen.
7 Menu	Audio-instellingen: de audio-instellingen worden weergegeven. DAB(indien aanwezig) • FM manueel afstemmen : hiermee gaat u naar het handmatig afstemmen op FM. • Regionaal : Schakelt overschakelen naar regionale frequenties in. Audio-inhoud kan verschillen van de momenteel afgestemde frequentie.

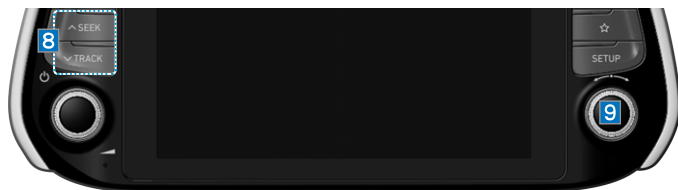

Funcities	Omschrijving
8 SEEK/TRACK	Wanneer de toets snel wordt ingedrukt (minder dan 0,8 seconden), - DAB(indien aanwezig)/FM-modus: speelt vorige/volgende beschikbare zender die aanwezig is in het menu Lijst. (Als er geen zender in het menu Lijst staat, wordt de functie “Automatisch afstemmen” uitgevoerd.) - AM-modus: speelt op de eerdere/volgende beschikbare frequentie. Wanneer de toets wordt ingedrukt en vastgehouden (meer dan 0,8 seconden), - DAB(indien aanwezig)/FM-modus: speelt vorige/volgende beschikbare zender die aanwezig is in het menu Lijst. - AM-modus: Bladert snel door alle frequenties. Zodra u de knop loslaat, zoekt het systeem naar de volgende beschikbare frequentie.
9 TUNEN	- DAB(indien aanwezig)/FM-modus: draai naar links/rechts om een gewenste zender te zoeken en druk er dan op. - FM, AM-modus: draai naar links/rechts om handmatig af te stemmen.

USB

Voordat u een MP3-bestand op USB afspeelt

Sluit het USB-apparaat aan nadat u de motor hebt gestart. Het USB-apparaat kan worden beschadigd als het al is aangesloten wanneer u het voertuig start.

- Bestanden die geen standaardindeling voor muziekbestanden hebben, worden niet afgespeeld.
- Voor MP3/WMA/OGG-bestanden kunnen alleen muziekbestanden met een compressiesnelheid tussen 8 Kbps en 320 Kbps worden afgespeeld.
- Let op statische elektriciteit wanneer u externe USB-apparaten aansluit of loskoppelt.
- Gecodeerde MP3-spelers worden niet herkend wanneer ze als een extern apparaat worden aangesloten.
- In bepaalde situaties kan het zijn dat het apparaat een extern USB-apparaat niet herkent wanneer u het aansluit.
- Alleen producten die zijn geformatteerd met bytes/sectoren onder 64 Kbyte.
- USB-apparaten die zijn geformatteerd voor het FAT12-, FAT16- of FAT32-bestandssysteem worden aanbevolen. Andere bestandssystemen dan FAT12, FAT16, FAT32, exFAT en NTFS worden niet ondersteund.

- Sommige USB-apparaten worden niet ondersteund als gevolg van compatibiliteitsproblemen.
- Let er op dat de USB-connector niet in aanraking komt met lichaamsdelen of objecten.
- Het herhaaldelijk en kort na elkaar aansluiten/loskoppelen van USB-apparaten kan leiden tot problemen met het product.
- Zorg ervoor dat u externe USB-apparaten aansluit/loskoppelt wanneer de audio is uitgeschakeld.
- Hoeveel tijd er nodig is om het externe USB-apparaat te herkennen, is afhankelijk van de typen, grootten en indelingen van de bestanden die op de USB zijn opgeslagen.
- Het gebruik van USB-apparaten voor andere doeleinden dan het afspelen van muziekbestanden is verboden.
- Gebruik de USB I/F niet om batterijen of USB-accessoires op te laden die warmte genereren. Dit kan leiden tot slechtere prestaties of schade aan het apparaat.
- Het apparaat herkent het USB-apparaat mogelijk niet als afzonderlijk aangeschafte USB-hubs en verlengsnoeren worden gebruikt. Sluit de USB rechtstreeks aan op de multimediaterminal van het voertuig.
- Wanneer u gebruik maakt van USB-apparaten met afzonderlijke logische stations, kunnen alleen bestanden worden afgespeeld die in de basismap zijn opgeslagen.
- Wanneer toepassingen op specifieke USB's zijn geïnstalleerd, is het mogelijk dat bestanden niet correct worden afgespeeld.

- Het apparaat werkt mogelijk niet normaal als MP3-spelers, mobiele telefoons, digitale camera's of andere elektronische apparaten (USB-apparaten die niet als draagbare schijfstations worden herkend) op het apparaat worden aangesloten.
- Sommige mobiele apparaten kunnen niet worden opgeladen via de USB.
- Het apparaat ondersteunt de normale werking mogelijk niet wanneer een ander type USB-geheugen dan met een metalen cover wordt gebruikt.
- Het apparaat ondersteunt de normale werking mogelijk niet wanneer een indeling als HDD Type, CF of SD Memory wordt gebruikt.
- Gebruik bij het afspelen van muziek op een iPod een speciale iPod-autokabel.
- Normale werking kan niet worden gegarandeerd wanneer andere kabels worden gebruikt.
- Het apparaat ondersteunt geen bestanden met DRM-beveiliging (Digital Rights Management).
- USB-geheugensticks die worden gebruikt door een adapter (type SD of CF) aan te sluiten, worden mogelijk niet correct herkend.
- Gebruik alleen aansluitingen van het onderstaande stekkertype.
- Om MP3-bestanden via USB af te spelen, moet het USB-apparaat zijn aangesloten op de USB-poort in de voorste multi-box. De USB-poort in het bewaarvak in de middenconsole (indien aanwezig) is alleen geschikt voor opladen.



Type aansluiting

Productnaam	Fabrikant
XTICK	LG
BMK	BMK-technologie
SKY-DRV	Sky Digital
TRANSCEND JetFlash	Transcend
Sandisk Cruzer	SanDisk
Micro ZyRUS	ZyRUS
NEXTIK	Digiworks

i Informatie

- Problemen die het gevolg zijn van het gebruik van USB-apparaten die niet in bovenstaande tabel worden genoemd, vallen niet onder de productgarantie.


Ondersteunde USB-muziekspecificaties

Naam	Omschrijving
Specificatie van audiobestand	MPEG-1/2 layer3 ,OGG (Vorbis), FLAC, WAV, WMA (Standard/Professional)
Aanbevolen bitsnelheden en samplingfrequentie	MPEG-1/2 layer3 • 8 kbps tot 320 kbps (CBR of VBR), tot 48 kHz • ID3-tag: Ondersteunt ID3v1.0 and ID3v1.1, ID3v2.3, ID3v2.4 ID3-tags
	OGG (Vorbis): Van Q1 tot Q10, tot 48 kHz
	FLAC: 8 bits/16 bits/24 bits, tot 48 kHz WAV: 8/16 bits, tot 48 kHz
	WMA • Standaard (0x161): tot ondersteuning L3-profiel: tot 385 kbps, tot 48 kHz • Professioneel (0x162): tot ondersteuning M0b : tot 192 kbps, tot 48 kHz
Gedetailleerde specificaties	Maximaal aantal directory-lagen: 20 lagen Maximale lengte van map-/bestandsnamen: 255 bytes Ondersteunde tekens voor map-/bestandsnaam: Alfnumerieke tekens, Koreaanse standaard tekenset (2350 tekens), Vereenvoudigd Chinees (4888 tekens) Maximaal aantal mappen op 1 USB: 2000 mappen (inclusief hoofdmap) Maximaal aantal bestanden op 1 USB: 8000 bestanden

i Informatie



- De geluidskwaliteit van audiobestanden die bitsnelheden van meer dan 192 kbps gebruiken, kan niet worden gegarandeerd. Wanneer u bestanden zonder vaste bitsnelheden gebruikt, werken sommige functies (FF/REW-functies) mogelijk niet correct.

USB-muziek


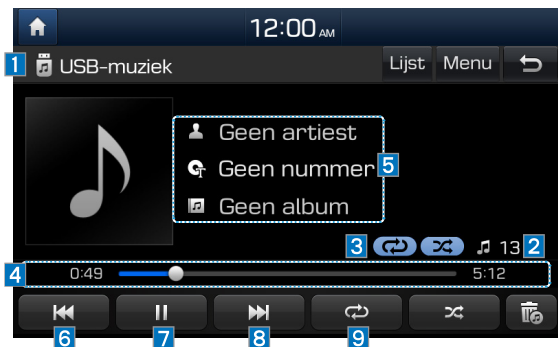


Functies	Omschrijving
1 Modus	Geeft huidige bedieningsmodus weer
2 Aantal bestanden	Aantal bestanden in de huidige afspeellijst
3 Herhalen/ Willekeurige volgorde	Geeft de huidige bedieningsfunctie (Herhalen/ Willekeurige volgorde) weer
4 Speeltijd	Toont de huidige afspeeltijd/totale afspeeltijd
5 Nummerinfo	Hiermee wordt de artiest/titel/albuminformatie weergegeven

Functies	Omschrijving
6 Vorige bestand	- Als de toets wordt geselecteerd (maximaal 0,8 seconde): afhankelijk van de afspeeltijd wordt het vorige bestand afgespeeld of wordt het huidige bestand vanaf het begin afgespeeld - Als de speeltijd korter is dan 3 seconden, wordt het vorige bestand afgespeeld - Als de speeltijd langer is dan 3 seconden, wordt het huidige bestand vanaf het begin afgespeeld - Als de toets wordt geselecteerd (meer dan 0,8 seconden): als u het nummer snel wilt terugspoelen.
7 Afspelen/ onderbreken	Het huidige bestand wordt afgespeeld/onderbroken
8 Volgende bestand	- Als de toets wordt geselecteerd (maximaal 0,8 seconde): gaat naar het volgende bestand - Als de toets wordt geselecteerd (meer dan 0,8 seconden): het nummer wordt snel vooruitgespoeld
9 Herhalen	Hiermee wordt het huidige bestand herhaald. - Als u het bestand in het tabblad bestand op het lijstscherf selecteert: Selecteer deze knop om te wisselen tussen het huidige bestand herhalen, de map herhalen en alle bestanden herhalen. - Als u het nummer in de andere tabbladen op het lijstscherf selecteert: Selecteer deze knop om te wisselen tussen het huidige nummer herhalen en alle nummers herhalen.

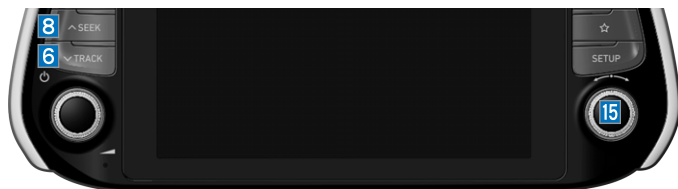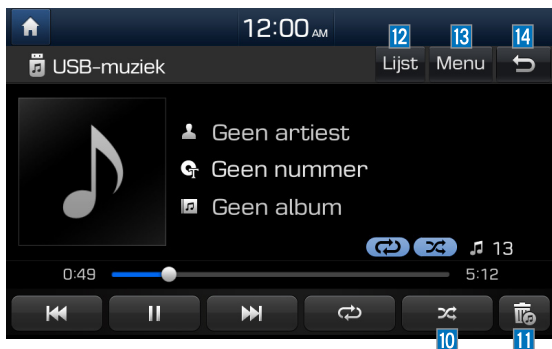

Funcities	Omschrijving
10 Willekeurige volgorde	Hiermee worden bestanden in willekeurige volgorde afgespeeld. • Selecteer deze knop om te wisselen tussen willekeurige volgorde en willekeurige volgorde uitschakelen.
11 Huidig bestand verwijderen	Hiermee kunt u een geselecteerd bestand verwijderen. Het verwijderde bestand wordt verplaatst naar de map to_delete. i Deze functie wordt alleen ondersteund indien de indeling van het USB-apparaat compatibel is met FAT16 of FAT32.
12 Lijst	Het scherm met de lijst met bestanden wordt weergegeven
13 Menu	Audio-instellingen: de audio-instellingen worden weergegeven.
14 Knop Terug	Ga naar het vorige scherm.
15 TUNEN	Draai aan de knop  TUNEN om het gewenste nummer te zoeken. Als het gewenste nummer wordt weergegeven, drukt u op de knop  TUNEN om het nummer af te spelen.

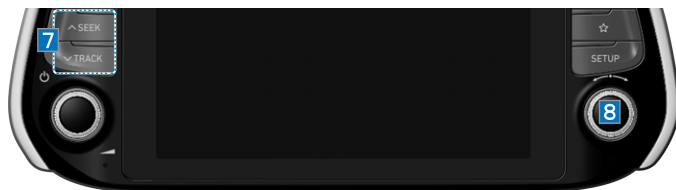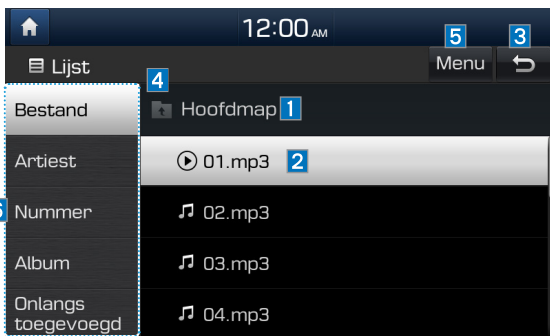

Funcities	Omschrijving
5 Menu	Huidig nummer tonen: Wanneer u naar een ander lijstscherf gaat, wordt de lijstpagina weergegeven waarop het huidige bestand zich bevindt (wordt uitgeschakeld wanneer het huidige bestand zich in de huidige lijst bevindt)
6 Menu Zoeken	Hiermee kunt u nummers zoeken op het lijst-type.
7 SEEK/TRACK	• Wanneer de toets snel wordt ingedrukt (minder dan 0,8 seconden), Het vorige/volgende nummer wordt afgespeeld. • Wanneer de toets wordt ingedrukt en vastgehouden (meer dan 0,8 seconden), U gaat naar het afspeelscherf en het nummer wordt snel vooruit- of teruggespoeld.
8 TUNEN	Draai aan de knop  TUNEN om de focus te verplaatsen naar de volgende/vorige lijst. Als het gewenste nummer wordt weergegeven, drukt u op de knop  TUNEN om het nummer af te spelen.

Funcities	Omschrijving
1 Naam van map/categorie	De naam van de map/categorie in de lijst wordt weergegeven
2 Huidige nummer	Geeft de naam weer van het bestand dat wordt afgespeeld
3 Knop Terug	Ga naar het vorige scherm.
4 Bovenste map/categorie	Hiermee gaat u naar de bovenste map/categorie

iPod

iPods gebruiken

- iPod is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc.
- De iPod-modus werkt niet als de aangesloten iPod niet wordt herkend als gevolg van een niet-ondersteunde versie die bijbehorende protocollen niet ondersteunt, problemen met de iPod of defecten in de iPod. Sommige iPods met niet-ondersteunde communicatie-protocollen werken niet correct met het mediasysteem.
- Een vijfde generatie iPod Nano-apparaat wordt mogelijk niet herkend als de batterij bijna leeg is. Laad de iPod op vóór gebruik.
- De zoek- en afspeelvolgorde op de iPod kan verschillen van die in het mediasysteem.
- Reset de iPod en probeer het opnieuw als de iPod niet goed werkt als gevolg van een defect in de iPod. (Raadpleeg de handleiding van de iPod voor meer informatie.)
- Het kort na elkaar herhaaldelijk aansluiten en loskoppelen van de iPod/iPhone met het mediasysteem via een USB-kabel kan problemen veroorzaken.
- Hoelang het duurt voordat de iPod/iPhone wordt herkend, is afhankelijk van het type apparaat, de firmwareversie en de iOS-versie.
- Voor sommige iPod Touch- en iPhone-apparaten kan het tot stand brengen van een Bluetooth® verbinding terwijl de iPod wordt gebruikt, leiden tot een onderbreking van het iPod-geluid. Als dergelijke apparaten met Bluetooth® ondersteuning worden aangesloten, doet dit probleem zich voor omdat de geluidsbron verandert van Dock Connector (USB-kabel) naar Bluetooth.
- Om dit te voorkomen kan de functie Bluetooth-audio in het mediasysteem niet worden gebruikt wanneer de iPod/iPhone met zowel een kabel als Bluetooth met het systeem is verbonden. Gebruik het iPod-menu met een USB-verbinding of Bluetooth-audio met een Bluetooth-verbinding als u naar uw iPod wilt luisteren.
- Sluit de USB-kabel opnieuw aan of wijzig de instellingen voor audio-uitvoer van iPod/iPhone in Dock als u naar uw iPod wilt luisteren.
- U hebt een speciale iPod-kabel nodig als u de iPod wilt gebruiken terwijl u de toetsen gebruikt. (De kabel wordt meegeleverd bij uw iPod/ iPhone.)

- ※ Als u in de stand ACC ON de iPod aansluit via de iPod-kabel (die kabel die bij uw iPod/iPhone is geleverd), wordt de iPod opgeladen via de hoofdeenheid.
 - ※ Het gebruik van originele iPod-kabels van Apple wordt aanbevolen. (Het gebruik van andere producten kan leiden tot ruis of een afwijkende werking.)
 - ※ Om muziek van de iPod via de kabelverbinding af te spelen, moet de iPod/USB-kabel zijn aangesloten op de USB-poort in de voorste multibox. De USB-poort in het bewaarvak in de middenconsole (indien aanwezig) is alleen geschikt voor opladen.
- Zorg er bij het aansluiten van de iPod-kabel voor dat u het aansluitingspunt volledig in het apparaat steekt, om onderbreking van de communicatie te voorkomen. Als de iPod op het voertuig wordt aangesloten terwijl het wordt afgespeeld, is direct na de verbinding soms gedurende 1 tot 2 seconden een hoge fluittoon hoorbaar. Sluit de iPod indien mogelijk op het voertuig aan wanneer de iPod is gestopt of onderbroken.
 - Op iPhones kunnen soms conflicten optreden tussen streaming audio en iPod-besturing. Koppel de iPhone los en sluit deze opnieuw aan, als er problemen optreden.
 - Wanneer verbinding wordt gemaakt met de iPod Nano/Classic, wordt het HYUNDAI logo op het Apple-apparaat weergegeven. Het logo wordt echter niet weergegeven voor de iPod Nano 6-generatie, aangezien deze niet wordt ondersteund. Bovendien wordt deze functie niet door alle iPhone- en iPod Touch-producten ondersteund.
 - In Apple iOS versie 6.0 of later zijn Podcast- en Audiobook-mediabestanden ontworpen om te worden afgespeeld met de Podcast- en iBooks-toepassingen die speciaal voor Apple-producten zijn ontworpen. Als het Apple-apparaat geen Podcast of Audiobook-lijsten heeft, wordt de afspeellijst mogelijk niet weergegeven en afgespeeld in de iPod-modus van het mediasysteem.
 - Als de Apple-apps Podcasts en iBooks niet op het Apple-apparaat zijn geïnstalleerd, maar het Apple-apparaat de Podcast- en Audiobook-lijsten wel heeft, kunt u bestanden in andere categorieën in de iPod-modus van het mediasysteem afspelen.
 - De indeling van het scherm van het mediasysteem kan afwijken wanneer u gebruikmaakt van andere muziekspelers (o.a. iHeartRadio) op uw verbonden apparaat.

- Tijdens het gebruik van een aangesloten iPhone/iPod Touch-apparaat is het mogelijk dat het apparaat niet normaal werkt als de gebruiker bepaalde functies in het apparaat heeft gewijzigd.
- Bovendien is het mogelijk dat een nummer tijdens het afspelen stopt wanneer u belt via een iPhone-verbinding. Dit is het gevolg van een functie van het Apple-apparaat. Controleer de status van het apparaat als het geluid niet wordt hervat nadat het gesprek is beëindigd.
- Als veel nummers dezelfde informatie hebben, kan het zijn dat deze worden overgeslagen wanneer het vorige/volgende nummer wordt uitgevoerd. Dit is het gevolg van een functie van het Apple-apparaat. Afhankelijk van het type apparaat of de iOS-versie kunnen er nog andere problemen optreden..
- Als veel nummers dezelfde informatie hebben, kan het zijn dat nummers op het mediasysteem anders worden afgespeeld dan op het Apple-apparaat. Reset het apparaat of verwijder dezelfde nummers van het Apple-apparaat met behulp van iTunes.
- Als u nummers onderbreekt, herhaalt, willekeurig afspeelt of zoekt voordat er 3 seconden van het nummer zijn afgespeeld, kan het gebeuren dat het nummer op het mediasysteem anders wordt afgespeeld dan op het Apple-apparaat. Ga vanuit een andere modus naar de muziek op de iPod of onderbreek een nummer en speel het nummer opnieuw af op het Apple-apparaat.
- Als de iPhone/iPod Touch Bluetooth ondersteunt, kan deze geen gebruik maken van Bluetooth-audio als het Apple-apparaat zowel via een USB-verbinding als Bluetooth met het mediasysteem is verbonden. Verbreek de USB-verbinding en maak gebruik van Bluetooth-audio
- Als de iPod/iPhone zowel via USB als AUX met het mediasysteem is verbonden, wordt het iPod/iPhone-geluid toch via AUX uitgevoerd; het is dus mogelijk dat geluid niet in de iPod-modus wordt uitgevoerd.
- Als de AUX-kabel wel op de iPod/iPhone maar niet op het mediasysteem is aangesloten, is het mogelijk dat geluid niet in de iPod-modus wordt uitgevoerd. Dit is het gevolg van een functie op de iPod/iPhone.
- Koppel eerst de AUX-kabel los van de iPod/iPhone en sluit deze daarna via USB aan op het mediasysteem. Of wijzig de instellingen op de iPod/iPhone in Dock.

- Als er verbinding met het multimedia-systeem is terwijl podcast- of iTunes-muziek naar de iPod/iPhone wordt gedownload, kan dit problemen opleveren wanneer u het nummer selecteert in de lijst. Sluit de iPod/iPhone opnieuw op het multimedia-systeem aan wanneer het downloaden is voltooid of het bestand is verwijderd.


- Als er tijdens een synchronisatie verbinding is met het mediasysteem, kunnen er problemen optreden. Probeer de iPod/iPhone-verbinding te gebruiken wanneer de synchronisatie is voltooid. (Raadpleeg de handleiding van de iPod voor meer informatie.)

- iPhone- en iPod Touch-toestellen functioneren naar behoren met iOS 9.3.2, behalve in de onderstaande gevallen. Het kan echter dat ze niet naar behoren functioneren met toekomstige iOS-versies, omdat hun functionaliteit nog niet is getest.
- We adviseren u om de laatste firmware op uw Apple-apparaat te installeren, omdat er problemen kunnen optreden met verouderde firmware of defecten in het product.

Type	1 G	2 G	3 G	4 G	5 G	6 G	6,5 G	7 G
iPod Mini	Niet ondersteund							
iPod shuffle								
iPod Nano	○	○	○	○	○	○	Niet uitgegeven	○
iPod Touch	○ (iOS 1.1 niet ondersteund)	○	○	○	○	○	Niet uitgegeven	
iPad	○ (Kan niet opladen, Niet geverifieerd, Normale werking niet gegarandeerd)							
iPad Mini								
iPod Classic	Niet ondersteund				○ (iPod met video)	○ (iPod Classic)	○ (iPod Classic)	Niet uitgegeven



Type	3 G	3GS	4	4S	5	5C	5S	6	6+	6S	6S+	SE	7	7+
iPhone	Niet geverifieerd, normale werking niet gegarandeerd	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

iPod


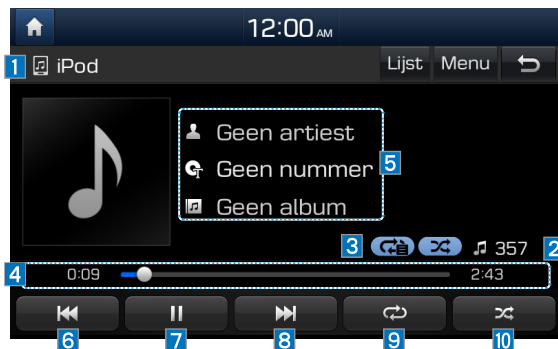


Functies	Omschrijving
1 Modus	Geeft huidige bedieningsmodus weer
2 Aantal nummers	Aantal nummers in de huidige afspeellijst
3 Herhalen/ Willekeurige volgorde	Geeft de huidige bedieningsfunctie (Herhalen/ Willekeurige volgorde) weer
4 Speeltijd	Toont de huidige afspeeltijd/totale afspeeltijd
5 Nummerinfo	Hiermee wordt de artiest/titel/albuminformatie weergegeven

Functies	Omschrijving
6 Vorige bestand	- Als de toets wordt geselecteerd (maximaal 0,8 seconde): afhankelijk van de afspeeltijd wordt het vorige bestand afgespeeld of wordt het huidige bestand vanaf het begin afgespeeld - Als de speeltijd korter is dan 3 seconden, wordt het vorige bestand afgespeeld - Als de speeltijd langer is dan 3 seconden, wordt het huidige bestand vanaf het begin afgespeeld - Als de toets wordt geselecteerd (meer dan 0,8 seconden): als u het nummer snel wilt terugspoelen.
7 Afspelen/ onderbreken	Het huidige bestand wordt afgespeeld/onderbroken
8 Volgende bestand	- Als de toets wordt geselecteerd (maximaal 0,8 seconde): gaat naar het volgende bestand - Als de toets wordt geselecteerd (meer dan 0,8 seconden): het nummer wordt snel vooruitgespeeld
9 Herhalen	Hiermee wordt het huidige liedje herhaald. Selecteer deze knop om te wisselen tussen het huidige nummer herhalen en alle nummers herhalen. (Het hangt allemaal af van de specificatie van uw Apple-apparaat.)
10 Willekeurige volgorde	Hiermee worden liedjes in willekeurige volgorde afgespeeld. Selecteer deze knop om te wisselen tussen willekeurige volgorde categorie en willekeurige volgorde uitschakelen. (Het hangt allemaal af van de specificatie van uw Apple-apparaat.)

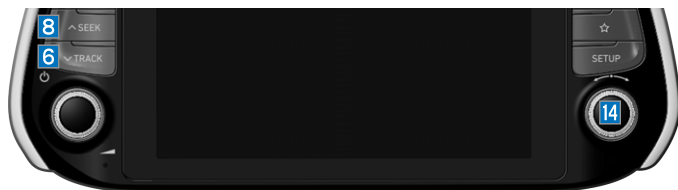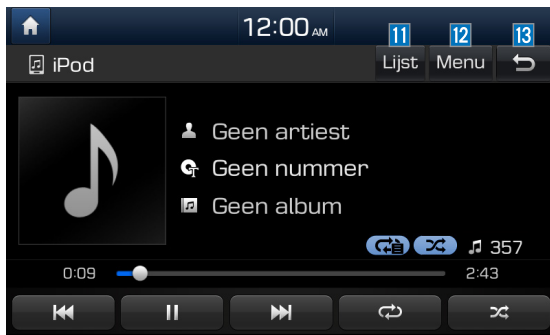

Funcities	Omschrijving
11 Lijst	Het scherm met de lijst met bestanden wordt weergegeven
12 Menu	Audio-instellingen: de audio-instellingen worden weergegeven.
13 Knop Terug	Ga naar het vorige scherm.
14 TUNEN	Draai aan de knop TUNEN om het gewenste nummer te zoeken. Als het gewenste nummer wordt weergegeven, drukt u op de knop TUNEN om het nummer af te spelen. i Als u gedurende 5 seconden geen nummers zoekt met de TUNEN-knop, wordt de informatie van het huidige nummer opnieuw weergegeven.

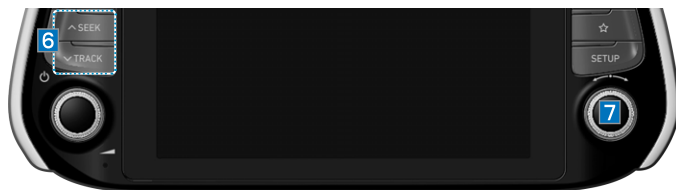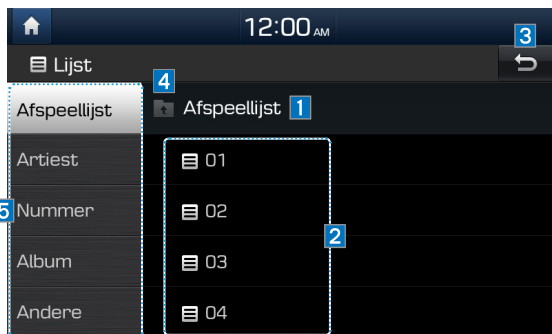

Functies	Omschrijving
1 Categoriennaam	Toont de naam van de categorie
2 Categorielijst	Toont de inhoud van de geselecteerde categorie i Als de lijst een groot aantal items bevat, worden deze in volgorde toegevoegd en wordt de schuifbalk aan de rechterzijde dienovereenkomstig aangepast
3 Knop Terug	Ga naar het vorige scherm.
4 Bovenste map	Hiermee gaat u naar de bovenste map
5 Menu Zoeken	Hiermee kunt u nummers zoeken op het lijsttype.
6 SEEK/TRACK	• Wanneer de toets snel wordt ingedrukt (minder dan 0,8 seconden), Het vorige/volgende nummer wordt afgespeeld. • Wanneer de toets wordt ingedrukt en vastgehouden (meer dan 0,8 seconden), U gaat naar het afspeelscherm en het nummer wordt snel vooruit- of teruggespoeld.
7 TUNEN	Draai aan de knop TUNEN om het gewenste nummer te zoeken. Als het gewenste nummer wordt weergegeven, drukt u op de knop TUNEN om het nummer af te spelen. i Als u de knop niet binnen 5 seconden gebruikt, wordt het zoeken met de knop TUNEN beëindigd.

AUX

Externe apparaten aansluiten

Sluit een kabel voor externe apparaten aan op de AUX-ingang om automatisch naar de AUX-modus te schakelen. Koppel de kabel los om automatisch naar de vorige modus terug te gaan.

AUX-audiomodus is alleen beschikbaar als er een extern apparaat (laptop, MP3-speler, etc.) is aangesloten.

Het volume van de AUX-ingang kan afzonderlijk vanuit andere AV-modi worden geregeld.



OPMERKING

- Als alleen een kabel op de AUX-ingang is aangesloten, dus geen extern apparaat, verandert de modus in AUX, maar kan er ruis ontstaan. Verwijder de aansluiting als er geen extern apparaat wordt gebruikt.
- Als de voeding van het externe apparaat is aangesloten op de voedingsaansluiting, is het mogelijk dat er ruis ontstaat wanneer het externe apparaat wordt afgespeeld. Koppel dan de stroomverbinding los vóór gebruik.



※ Het feitelijke beeld in het voertuig kan verschillen van de illustratie.

Bluetooth®-audio



Functies	Omschrijving
1 Modus	Geeft huidige bedieningsmodus weer
2 Telefoonnaam	Toont de naam van de aangesloten telefoon
3 Info artiest	Naam van huidige artiest
4 Titel	Naam van huidige nummer


Functies	Omschrijving
5 Vorige bestand	- Als de speeltijd korter is dan 3 seconden, wordt het vorige bestand afgespeeld - Als de speeltijd langer is dan 3 seconden, wordt het huidige bestand vanaf het begin afgespeeld <i>i</i> Deze functie kan per model mobiele telefoon verschillen.
6 Afspelen/onderbreken	Hiermee wordt Bluetooth-audio afgespeeld/onderbroken
7 Volgende bestand	Gaat naar het volgende bestand
8 Herhalen	Het huidige bestand wordt herhaald <i>i</i> Deze functie kan per model mobiele telefoon verschillen.
9 Willekeurige volgorde	Hiermee worden de bestanden in willekeurige volgorde afgespeeld <i>i</i> Deze functie kan per model mobiele telefoon verschillen.
10 Menu	- Verbindingsinstellingen: schakelt over naar de Bluetooth-verbindingen. U kunt een nieuw apparaat koppelen of gekoppelde apparaten wijzigen/verwijderen - Audio-instellingen: de audio-instellingen worden weergegeven.
11 SEEK/TRACK	Het vorige/volgende bestand wordt afgespeeld
12 TUNEN	TUNEN knop wordt niet ondersteund.

i Informatie

- Info artiest en Titel worden mogelijk niet ondersteund door mobiele telefoon.
- Als u andere functies gebruikt nadat u uw mobiele telefoon hebt aangesloten via een USB-kabel, wordt Bluetooth-audio uitgeschakeld.
- Afhankelijk van het aangesloten Bluetooth-apparaat, mobiele telefoon of de muzikspeler die u gebruikt, kunnen de bedieningselementen voor het afspelen verschillen.
- Afhankelijk van de muzikspeler die u gebruikt, wordt streaming mogelijk niet ondersteund.

Bluetooth-verbindingen

Selecteer in het scherm voor Bluetooth-audio afspelen de optie **Menu** en vervolgens **Verbindingsinstellingen**.

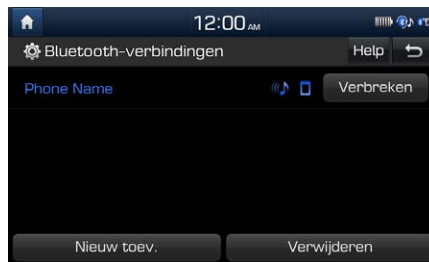

i Informatie

- Druk op de afspelknop als de muziek op de mobiele telefoon niet wordt afgespeeld nadat de audiostreamingmodus is geactiveerd. Controleer zo of de muziek op het Bluetooth-apparaat wordt afgespeeld nadat de audiostreamingmodus is geactiveerd. Audiostreaming wordt niet door alle mobiele telefoons ondersteund.

MEMO

deel.3 Bluetooth

Voordat u gebruik maakt van de Bluetooth® Handsfree

Bluetooth-verbinding

Bluetooth-telefoon

Bluetooth

Voordat u gebruik maakt van de Bluetooth® Handsfree

Wat is *Bluetooth®* Wireless Technology?

- *Bluetooth®* Wireless Technology is een draadloze netwerktechnologie voor korte afstanden waarvoor een frequentie van 2,45 GHz wordt gebruikt om diverse apparaten binnen een bepaalde afstand met elkaar te verbinden.
- Deze technologie wordt ondersteund in pc's, externe apparaten, Bluetooth-® telefoons, PDA's, diverse elektronische apparaten en in de automobiellindustrie. *Bluetooth®* Wireless Technology kan met hoge snelheid worden overgebracht zonder dat een verbindingkabel nodig is.

- Bluetooth® Handsfree is een apparaat dat de gebruiker de mogelijkheid geeft om gemakkelijk telefoongesprekken te voeren met een mobiele Bluetooth-® telefoon die met het multimediasysteem is verbonden.
- De functie Bluetooth® Handsfree wordt niet door alle mobiele telefoons ondersteund.

Voorzorgsmaatregelen voor veilig rijden

- Bluetooth® Handsfree is een functie waarmee bestuurders veilig kunnen rijden. Door de hoofdeenheid te verbinden met een Bluetooth-® telefoon, kan de gebruiker gemakkelijk bellen, gebeld worden en het adresboek beheeren. Voordat u *Bluetooth®* Wireless Technology gebruikt, dient u de inhoud van deze gebruikershandleiding zorgvuldig door te lezen.
- Het gebruik of de bediening tijdens het rijden kan leiden tot onoplettendheid waardoor ongelukken kunnen ontstaan. Gebruik het apparaat niet tijdens het rijden als dit niet nodig is.
- Het is gevaarlijk om lang naar het scherm te kijken; dit kan ongelukken veroorzaken. Kijk tijdens het rijden altijd slechts even naar het scherm.

AANDACHTSPUNTEN bij het aansluiten van de Bluetooth-® telefoon

- Controleer voordat u de hoofdeenheid aansluit op de mobiele telefoon, of de mobiele telefoon Bluetooth-® functies ondersteunt
 - Zelfs als de telefoon Bluetooth-® draadloze technologie ondersteunt, wordt de telefoon bij het zoeken naar apparaten niet gedetecteerd als deze is ingesteld als verborgen of als Bluetooth-® is uitgeschakeld. Stel de telefoon in als zichtbaar of schakel Bluetooth-® in voordat u apparaten zoekt of verbinding gaat maken met de hoofdeenheid.
 - Als u de functie voor automatische verbinding instelt, wordt de Bluetooth-® telefoon automatisch verbonden wanneer het voertuig wordt gestart. U hoeft de telefoon dus niet telkens met de hoofdeenheid te verbinden.
 - Als u geen automatische verbinding met uw Bluetooth-® apparaat wilt, schakelt u de Bluetooth-® functie uit op het Bluetooth-® apparaat.
- Parkeer het voertuig wanneer u de hoofdeenheid verbindt met de mobiele telefoon.
 - Bluetooth-® verbinding wordt op sommige mobiele telefoons bij tussenpozen onderbroken. Volg deze stappen om het opnieuw te proberen.
 1. Schakel Bluetooth-® op de mobiele telefoon uit en weer in en probeer het opnieuw.
 2. Schakel de mobiele telefoon uit en weer in en probeer het opnieuw.
 3. Verwijder de batterij van de mobiele telefoon, plaats deze terug, start de telefoon opnieuw op en probeer het opnieuw.
 4. Start het multimediasysteem opnieuw op en probeer het opnieuw.
 5. Verwijder alle gekoppelde apparaten aan zowel de kant van de telefoon als aan de kant van de hoofdeenheid en probeer het opnieuw.
 - Het belvolume en de kwaliteit van de Handsfree zijn afhankelijk van de mobiele telefoon.
 - Het koppelen van Bluetooth-® apparaten en het gebruik van andere Bluetooth-® functies worden niet ondersteund wanneer het voertuig in beweging is. Voor uw eigen veiligheid dient u het voertuig eerst te parkeren.
 - Zaken die zich tijdens het downloaden van contacten voordoen en die niet in deze gebruikershandleiding worden beschreven, hebben mogelijk te maken met het mobiele apparaat. Neem in dat geval contact op met de fabrikant van de mobiele telefoon.

Bluetooth-verbinding

Een nieuw apparaat koppelen

Voordat u de Bluetooth-functie kunt gebruiken, moet u de mobiele telefoon eerst koppelen/verbinden met uw auto.

U kunt maximaal 5 Bluetooth-apparaten koppelen.

Er kan maar één Bluetooth-apparaat tegelijkertijd zijn verbonden.

Een nieuw apparaat koppelen door Telefoon/Bellen te selecteren

Druk op de toets  in de stuurwiel-bediening ► Koppel de auto nadat uw mobiele telefoon het Bluetooth-apparaat heeft gedetecteerd. ► Voer de toegangs-code in of accepteer de validatiepop-up. ► Verbind Bluetooth.

Een nieuw apparaat koppelen via de telefooninstellingen

Selecteer **SETUP** in de hoofdeenheid.
► Selecteer **Bluetooth**. ► Selecteer **Bluetooth-verbindingen**. ► Selecteer **Nieuw toevo.**. ► Koppel de auto nadat uw mobiele telefoon het Bluetooth-apparaat heeft gedetecteerd. ► Voer de toegangs-code in of accepteer de validatiepop-up. ► Verbind Bluetooth.



De standaardtoegangscode is 0000.

De apparaatnaam hierboven is een voorbeeld. Controleer de werkelijke informatie op het product.

Bluetooth-apparaten aansluiten

Hiermee verbindt u de Bluetooth-apparaten die u toevoegt.


Apparaten verbinden door Telefoon/Bellen te selecteren

Druk op de toets  in de stuurwiel-bediening ► Selecteer de naam van het apparaat dat u wilt verbinden. ► Verbind Bluetooth.



Apparaten verbinden via de telefooninstellingen

Selecteer **SETUP** in de hoofdeenheid.
► Selecteer **Bluetooth**. ► Selecteer **Bluetooth-verbindingen**. ► Selecteer de naam van het apparaat dat u wilt verbinden. ► Verbind Bluetooth.

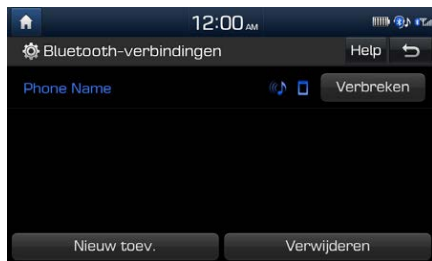

De verbinding met Bluetooth-apparaten verbreken

Hiermee verbreekt u de verbinding met verbonden Bluetooth-apparaten.


Selecteer **SETUP** in de hoofdeenheid.
► Selecteer **Bluetooth**. ► Selecteer **Bluetooth-verbindingen**. ► Selecteer de naam van het apparaat waarmee u de verbinding wilt verbreken.



Bluetooth-verwijderen

Hiermee verwijdt u de Bluetooth-apparaten die u hebt toegevoegd. Wanneer u een Bluetooth-verwijderen, worden ook de hele oproepgeschiedenis en alle contactgegevens verwijderd die daarbij zijn gedownload.


Selecteer **SETUP** in de hoofdeenheid.
► Selecteer **Bluetooth**. ► Selecteer **Bluetooth-verbindingen**. ► Selecteer **Verwijderen**. ► Selecteer de naam van het apparaat dat u wilt verwijderen. ► Selecteer **Verwijderen**.

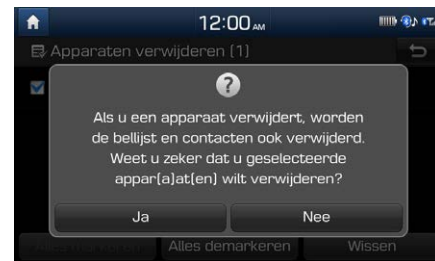

Bluetooth-telefoon

Telefoonstatuspictogrammen


Toont de huidige telefoonstatus rechtsboven op de display.

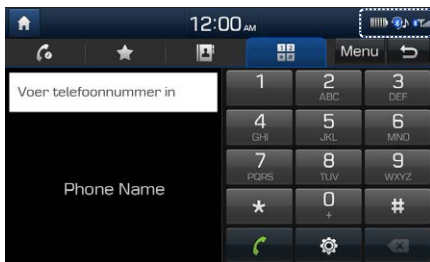

Pictogrammen	Omschrijving
	U kunt een Bluetooth-telefoon gebruiken wanneer een Bluetooth Handsfree-verbinding tot stand is gebracht.
	U kunt Bluetooth-functies gebruiken wanneer een Bluetooth-audioverbinding tot stand is gebracht.
	U kunt Bluetooth-telefoons en audiofuncties gebruiken wanneer zowel een Bluetooth Handsfree-als een audioverbinding tot stand is gebracht.
	Indicator van de sterkte voor het oproepsignaal
	Batterijniveau van aangesloten Bluetooth-apparaten
	De oproepgeschiedenis downloaden
	Contacten downloaden
	In een Bluetooth-telefoongesprek
	Microfoon gedempt

i Informatie

- Het pictogram van het batterijniveau en de indicator van de sterkte van het oproepsignaal worden niet op alle Bluetooth-apparaten ondersteund.
- Het batterijniveau kan verschillen van het werkelijke batterijniveau.

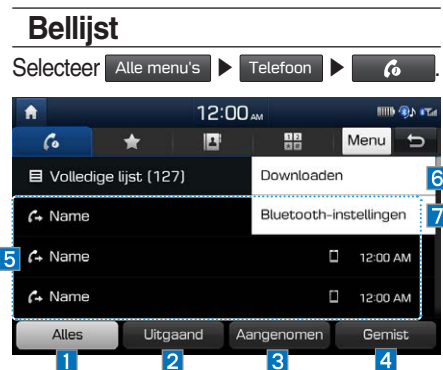


Naam	Omschrijving
1 Alles	Geeft alle oproepgeschiedenis weer.
2 Uitgaand	Toont de oproepen die u hebt geplaatst.
3 Aangenomen	Toont de oproepen die u hebt ontvangen.
4 Gemist	Toont de oproepen die u hebt gemist.
5 Oproepen	De hele oproepgeschiedenis wordt weergegeven. Selecteer in de lijst het nummer dat u wilt bellen.
6 Downloaden	De oproepgeschiedenis wordt van uw mobiele telefoon gedownload.
7 Bluetooth-instellingen	Hiermee gaat u naar een Bluetooth-instellingen.

i Informatie

- Op sommige mobiele telefoons worden oproeprecords niet aan de oproepgeschiedenis toegevoegd.
- Oproepen van afgeschermd id's worden niet aan uw oproepgeschiedenis toegevoegd.
- U kunt maximaal 50 oproepen toevoegen aan elke lijst (Geplaatste oproepen/Ontvangen oproepen/Gemiste oproepen).
- De duur van elke geplaatste/ontvangen oproep wordt niet weergegeven in de oproepgeschiedenis van de auto.
- Wanneer de oproepgeschiedenis wordt gedownload, wordt het pictogram (4) in de statusbalk weergegeven.
- Als het downloaden van de oproepgeschiedenis met het Bluetooth-apparaat wordt uitgeschakeld, mislukt het downloaden.
- Sommige apparaten vereisen een apparaatverificatie voor het downloaden van de oproepgeschiedenis. Controleer de Bluetooth-instellingen of displaystatus als het downloaden mislukt.
- Sommige apparaten bieden geen ondersteuning voor het downloaden van de oproepgeschiedenis. Controleer of uw Bluetooth-apparaat het downloaden ondersteunt.

Favorieten


Selecteer **Alle menu's** ► **Telefoon** ► **★**.

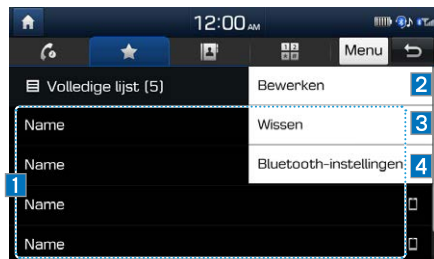

Naam	Omschrijving
1 Favorieten	Toont de telefoonnummers die als Favorieten zijn opgeslagen. Selecteer in de lijst het nummer dat u wilt bellen.
2 Bewerken	Nummers toevoegen aan of verwijderen uit Favorieten.
3 Wissen	Hiermee verwijdt u geselecteerde nummers uit Favorieten.
4 Bluetooth-instellingen	Hiermee gaat u naar een Bluetooth-instellingen.

Contacten

Selecteer **Alle menu's** ► **Telefoon** ► **👤**.

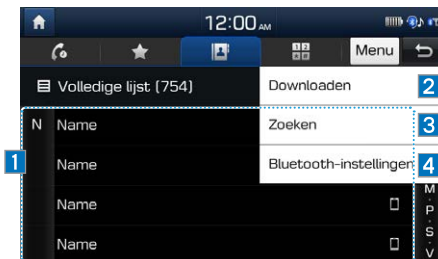

Naam	Omschrijving
1 Lijst met contactpersonen	De lijst met contactpersonen. Selecteer in de lijst het nummer dat u wilt bellen.
2 Downloaden	Hiermee downloadt u contactpersonen van uw mobiele telefoon.
3 Zoeken	Hiermee kunt u contacten zoeken.
4 Bluetooth-instellingen	Hiermee gaat u naar een Bluetooth-instellingen.


i Informatie

- U kunt maximaal 5000 telefoonnummers downloaden van één gekoppeld Bluetooth-apparaat.
- U kunt gedownloade telefoonnummers niet vanuit de auto bewerken en verwijderen.
- U kunt contactpersonen alleen weergeven wanneer het Bluetooth-apparaat is verbonden.
- Zelfs als de verbinding met het Bluetooth-apparaat is verbroken, blijven de gedownloade gegevens opgeslagen. (Wanneer u een gekoppelde telefoon verwijdt, worden ook alle gedownloade contactpersonen en de gegevens uit de oproepgeschiedenis verwijderd.)
- Gedownloade telefoonnummers kunnen verloren gaan, afhankelijk van de status van het mediasysteem. Bewaar belangrijke gegevens op een veilige plaats.
- Standaard worden contactpersonen van zowel de SIM-kaart als de mobiele telefoon tegelijkertijd gedownload.
- Alleen contacten in de ondersteunde indeling kunnen worden gedownload en weergegeven van het Bluetooth-apparaat; contacten uit bepaalde applicaties worden niet opgenomen.

- Tijdens het downloaden van contactpersonen wordt een  in de statusbalk weergegeven.
- Als de downloadfunctie voor contactpersonen op het Bluetooth-apparaat is uitgeschakeld, is de downloadfunctie niet beschikbaar.
- Sommige apparaten vereisen een verificatie voor het downloaden van contactpersonen. Controleer de Bluetooth-instellingen of displaystatus als het downloaden mislukt.
- Met sommige apparaten kunt de oproepgeschiedenis niet downloaden. Controleer of uw Bluetooth-apparaat het downloaden ondersteunt.

Kiezen

Selecteer  ►  ► .

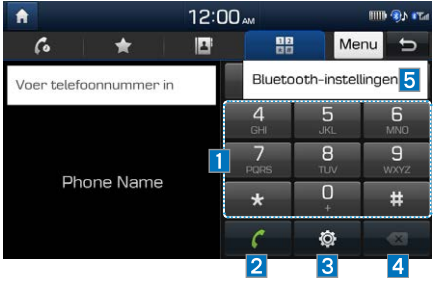


Naam	Omschrijving
1 Toetsenblok	Gebruik het toetsenblok om het telefoonnummer in te voeren dat u wilt bellen. Selecteer het laatste nummer van een snelkeuze en houd dit vast om een nummer te kiezen dat u hebt toegevoegd aan de snelkeuzelijst van de telefoon.

Naam	Omschrijving
2 Bellen	Hiermee wordt een oproep geplaatst nadat u een nummer hebt gekozen en  hebt geselecteerd. Als het nummer wordt vermeld in Gekozen oproepen, kunt u het nummer selecteren en  selecteren om dat nummer automatisch opnieuw te kiezen.
3 Instellingen	Hiermee gaat u naar een Bluetooth-verbindingsscherm.
4 Verwijderen	Hiermee verwijdert u de cijfers die u hebt ingevoerd.
5 Bluetooth-instellingen	Hiermee gaat u naar een Bluetooth-instellingen.

- i Informatie**
- De functie Snelkiezen wordt niet door alle mobiele telefoons ondersteund.

Oproep aannemen/weigeren

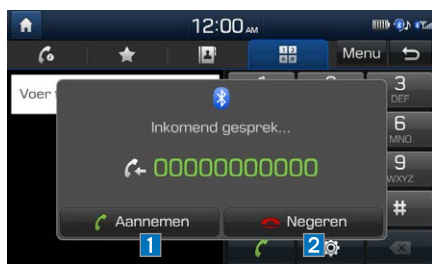


Als er een oproep binnenkomt nadat u een Bluetooth-verbinding tot stand hebt gebracht, wordt een pop-upbericht weergegeven.

Naam	Omschrijving
1 Aannemen	Hiermee beantwoordt u de oproep.
2 Negeren	Hiermee weigert u de oproep.

i Informatie

- Op sommige mobiele telefoons wordt het nummer van de beller niet weergegeven en wordt de functie Weigeren niet ondersteund.

Het menu gebruiken tijdens een telefoongesprek

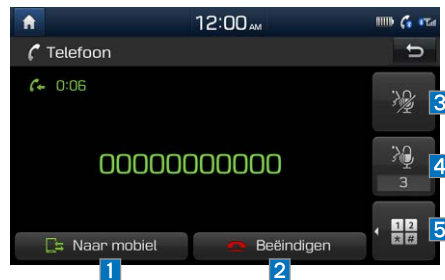

Tijdens een telefoongesprek kunt u de volgende menu-items gebruiken.

Naam	Omschrijving
1 Naar mobiel	Hiermee zet u een spraakoproep via de handsfree van de auto over naar de mobiele telefoon.
2 Beëindigen	Hiermee beëindigt u een oproep.
3 Geluid uit	Dempt de microfoon tijdens een oproep.
4 Uitgaand volume	Hiermee geeft u de instellingen van het microfoonvolume weer. U kunt het 'in gesprek'-volume instellen dat de andere partij hoort (niveau 1 - 5).
5 Toetsenblok	Hiermee opent u een scherm van waaruit u ARS-nummers kunt invoeren.
6 Overschak.	Hiermee schakelt u naar een gesprek dat in de wacht staat (indien van toepassing). U kunt ook tussen gesprekken schakelen door het nummer in de informatiedisplay te selecteren. Met de functie Switch schakelt u van de huidige oproep naar een oproep in de wacht en vervolgens naar het beantwoorden van een nieuw inkomend gesprek.

Informatie

- Als het nummer van de beller in de lijst met contactpersonen voorkomt, wordt de naam van de beller weergegeven. Anders wordt alleen het nummer weergegeven. Op sommige mobiele telefoons wordt het telefoonnummer niet weergegeven.
 - Op sommige Bluetooth-apparaten wordt de functie Privé gebruiken niet ondersteund.
 - Op sommige Bluetooth-apparaten wordt de functie Schakelen niet ondersteund.
 - Afhankelijk van het type handset wordt het 'in gesprek'-volume door de andere partij anders waargenomen. Pas het microfoonvolume aan als de andere partij uw stem te zacht of te hard hoort.
-

MEMO

deel.4 Navigatie

Aan de slag met navigatie

Zoeken naar bestemming

Het routemenu gebruiken

Verbonden Services


Navigatie-instellingen

Navigatie

Aan de slag met navigatie

Scherm met de kaart

Basisfuncties op het kaartscherm.

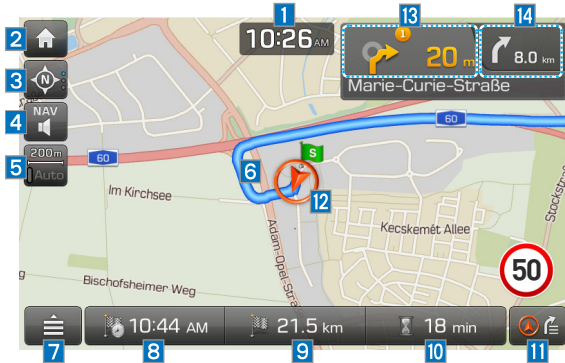

	Naam	Beschrijving
1	10:26 AM	Toont de huidige tijd.
2		Gaat naar het Sart-menuscherm.
3		Verandert het perspectief van de kaart.
4		Past het navigatievolumeaan.
5		Toont de schaal van de actuele kaart.
6		Toont de routebegeleiding naar de bestemming wanneer de route ingesteld is.
7		Gaat naar het scherm met het snelmenu.
8		Toont de geschatte aankomsttijd. Druk om de informatie van de bestemming te controleren.
9		Toont de resterende afstand tot de bestemming. Druk om de informatie van de bestemming te controleren.
10		Toont de resterende tijd tot de aankomst bij de bestemming. Druk om de informatie van de bestemming te controleren.
11		Schakelt de TBT (bocht voor bocht) aan/uit.
12		Toont de huidige positie van het voertuig en de richting.
13		Geeft de afstand, richting en weginformatie weer voor het komende kruispunt.
14		Geeft afstand- en richtinginformatie weer voor het komende kruispunt.


Inzoomen/uitzoomen

Draai  TUNEN links/rechts om het zoomniveau in te stellen op het kaartscherm.

Schaal van de kaart

Deze functie stelt het zoomniveau automatisch in volgens de klassering van de wegen en de begeleidingsafstand.


Druk op  op het scherm van de kaart.

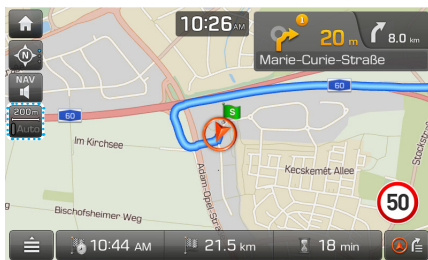

Naam	Beschrijving
 Aanpassing van de schaal (inactief -“Grijs”)	De weergegeven schaal aanpassen.
 Automatisch schalen (actief -“Kleur”)	Verandert de schaal van de kaart automatisch afhankelijk van de klassering van de wegen en de begeleidingsafstand.

Navigatievolume

Druk op  of  om het volume aan te passen.

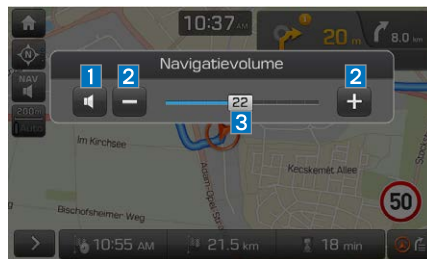

Naam	Beschrijving
1  / 	druk op de knop voor dempen of dempen uit.
2  / 	druk op de knoppen om het volume aan te passen.
3 	sleep de regelbalk voor het volume om het volume aan te passen.

Scrollen van de kaart

Lang drukken op het gewenste gebied van de kaart. Het geselecteerde punt zal centraal op het scherm verschijnen en de scrollmarkering zal getoond worden. Informatie over het gemarkeerde punt en de afstand in een rechte lijn vanaf de huidige positie zal in het midden van het scherm getoond worden.



Druk op  .

OPMERKING

- Als er op een gebied van de kaart op het scherm van de kaart gedrukt wordt, zal de kaart continu scrollen in de overeenkomstige richting totdat er niet meer op wordt gedrukt.

Bellen naar de POI

Na het zoeken naar een POI, kan de informatie over het telefoonnummer van de POI gebruikt worden om naar de POI te bellen. Gebruik verschillende zoekmethoden, zoals de kaartscroll-functie, bestemmingszoek-functie, live POI-functie enz. Raadpleeg de gedeelten over de zoekfuncties voor meer informatie.



Druk op  op het scherm van de kaart. Er wordt Bluetooth gebruikt om een telefoongesprek te voeren.

OPMERKING

- Bellen is niet mogelijk als er geen telefooninformatie voor een POI beschikbaar is of als er geen mobiele telefoon via Bluetooth aangesloten is.
- Voor meer informatie over authenticatie van mobiele telefoons middels Bluetooth of gedetailleerde informatie over hoe te zoeken, raadpleegt u Het koppelen en verbinden van het apparaat met een Bluetooth-telefoon, pagina 3-4.

Begeleiding naar vorige bestemmingen

Wanneer de navigatie gestart wordt, verschijnt de pop-up “Vorige bestemmingen” gedurende ongeveer 10 seconden. De pop-up wordt alleen getoond wanneer de navigatie gestart wordt zonder dat er een route gepland is.


Selecteer er één van de lijst.



OPMERKING

- Druk op **SETUP** ► **Navigatie** ► **Algemeen**
 - **Toon vorige bestem. bij start** om de weergave van de vorige punten in te stellen.

Snelmenu

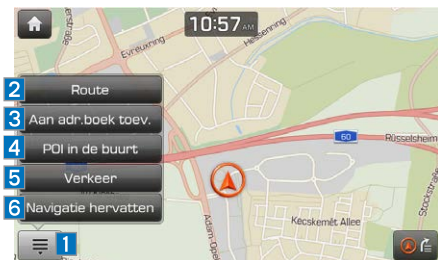

Naam	Beschrijving
1	opent of sluit het snelmenu.
2 Route	verandert de routevoorwaarden door het menu Route te gebruiken wanneer de route geactiveerd is.
3 Aan adr. boek toev.	voegt de huidige positie toe aan het adresboek.
4 POI in de buurt	zoekt een bestemming door te zoeken naar POI bij de huidige positie.

Naam	Beschrijving
5 Verkeer	toont de verkeersinformatielijst.
6 Navigatie onderbreken / Navigatie hervatten	hervat of stopt de routebegeleiding.

Navigatiemenu

Druk op **NAV**.



Naam	Beschrijving
1 Bestemming	vindt een bestemming door het menu Bestemming te gebruiken
2 Route	verandert de routevoorwaarden door het menu Route te gebruiken wanneer de route geactiveerd is.
3 Favorieten	stel uw favoriete bestemming in op roep deze op met behulp van Favorieten.

Zoeken naar bestemming

Zoeken op adres

U kunt een bestemming vinden door te zoeken op adres.

Druk op **NAV** ► **Adres**.

Adres

Land

Verenigd Koninkrijk

Plaats/Postcode

London

Straat/huisnr.


White City Road

Huisnummer

Kruising

OK

Vul Land, Plaats/Postcode, Straat/huisnr. of Kruising in van de gewenste bestemming.

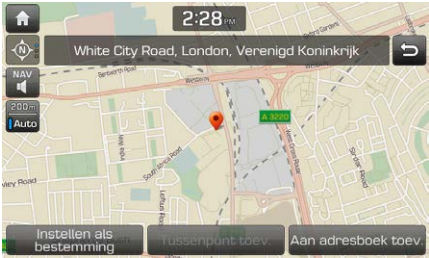

Druk op **Instellen als bestemming** ► **Start**.


Als u een tourpunt wilt toevoegen als er een route is ingesteld, drukt u op **Tussenvoegpunt toevoegen**. Als u de positie aan het menu **Adresboek** wilt toevoegen, drukt u op **Aan adresboek toevoegen**.

OPMERKING

- De bestemming wordt automatisch opgeslagen in het menu Vorige bestemmingen.

POI


Druk op **NAV** ► **POI**.

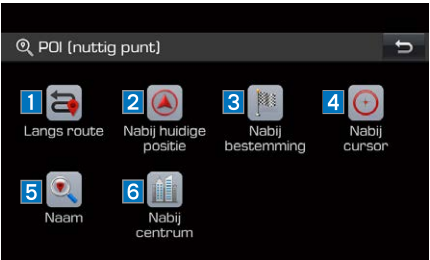

Naam	Beschrijving
1	vindt POI onderweg.
2	vindt POI in de buurt van de huidige positie van het voertuig.
3	vindt POI in de buurt van de geselecteerde bestemming.
4	zoekt naar POI's rondom de huidige cursor wanneer de kaart gescrolld wordt.
5	vindt POI aan de hand van de naam van het gezochte.
6	vindt POI's die zich in de stad bevinden.

Zoeken naar POI aan de hand van Langs route, Nabij huidige positie of Nabij bestemming

Druk op **NAV** ► **POI** ► **Langs route** ,
Nabij huidige positie of **Nabij bestemming** .

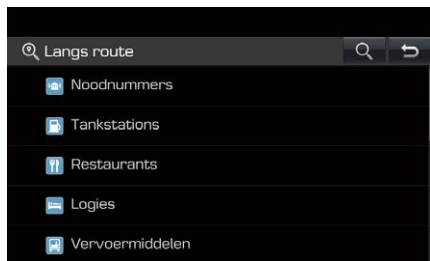

Selecteer één van de subcategorieën.

► Druk op het gewenste Nuttige punt. ►

Druk op **Instellen als bestemming** ► **Start** .

Zoeken naar POI aan de hand van Nabij cursor

Lang drukken op het gewenste gebied van de kaart. (Het geselecteerde punt zal centraal op het scherm verschijnen en de scroll-markering zal getoond worden.) ►
Druk op **NAV** ► **POI** ► **Nabij cursor** .



Selecteer één van de subcategorieën.

► Druk op het gewenste Nuttige punt. ►

Druk op **Instellen als bestemming** ► **Start** .

Zoeken naar POI aan de hand van Naam of Nabij centrum

Druk op **NAV** ► **POI** ► **Naam** of
Nabij centrum ► Selecteer het land van
voorkeur.



Voer de gewenste naam of plaats
in en druk op **OK** ► Druk op het
gewenste item in de lijst ► Druk op

Instellen als bestemming ► **Start** .

Hyundai-service


U kunt ook Hyundai-dealers als bestemming invoeren.

Nabij huidige positie

Druk op **NAV** ► **Hyundai-service** ►

Nabij huidige positie.

Druk op **Afstand**, **Naam** of **Categorie** om de lijst op volgorde van afstand, naam of categorie te sorteren.

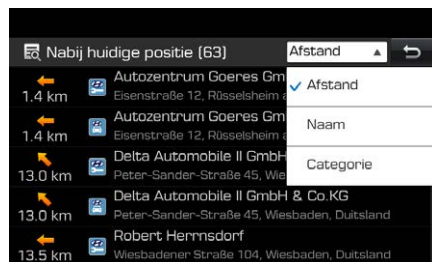

Druk op het gewenste item in de lijst. ►

Druk op **Instellen als bestemming** ► **Start**.

Naam

Druk op **NAV** ► **Hyundai-service** ►

Naam ► Selecteer het land van voorkeur.



Voer de naam van de dealer in en druk op

OK ► Druk op het gewenste item in de

lijst. ► Druk op **Instellen als bestemming** ►

Start.

OPMERKING

- De informatie over de dealers komt mogelijk niet overeen met de kaartgegevens, omdat de informatie kan zijn bijgewerkt.

Coördinaten

Druk op **NAV** ► **Coördinaten**.



Druk op **d°m's''**, **d°m'** of **Decim.** ► Voer

de coördinaten in en druk op **OK** ►


Druk op **Instellen als bestemming** ► **Start**.

Vorige bestemmingen

U kunt een van de locaties waar u eerder naar heeft gezocht selecteren als bestemming, tourpunt en startpunt.

Druk op **NAV** ► **Vorige bestemmingen**.

Druk op **Datum**, **Naam** of **Categorie** om de lijst op volgorde van datum, naam of categorie te sorteren.

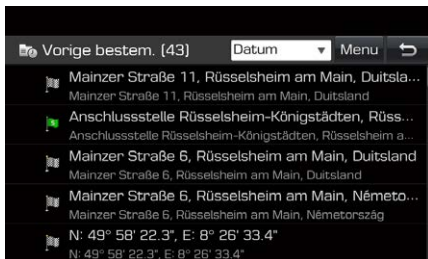

Druk op het gewenste item in de lijst. ►

Druk op **Instellen als bestemming** ► **Start**.

Verwijder eerdere bestemmingen

Druk op **Menu** ► **Verwijderen** om de vorige bestemmingen te verwijderen. ►

Selecteer het gewenste item en druk dan op **Verwijderen** ► **Ja**.

Alles markeren: markeert alle items.


Alles demarkeren: demarkeert alle items.

Adresboek

U kunt de bestemming selecteren van een locatie die is opgeslagen in het menu Adresboek. Om deze functie effectiever te gebruiken, zou u bestemmingen waar u vaak naartoe gaat vooraf moeten opslaan. Allereerst slaat u op in het menu Adresboek via de zoekfunctie op bestemming.

Druk op **NAV** ► **Adresboek**.

Druk op **Datum**, **Naam** of **Categorie** om de lijst op volgorde van datum, naam of categorie te sorteren.

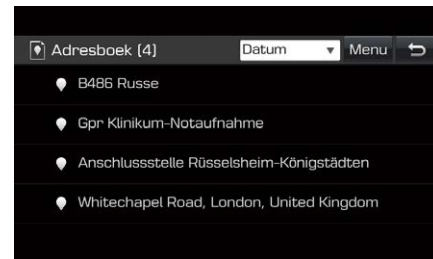

Druk op het gewenste item in de lijst. ►

Druk op **Instellen als bestemming** ► **Start**.

Het toevoegen van de positie aan het adresboek

U kunt de huidige positie of de geselecteerde plaats toevoegen aan het adresboek. Om de huidige positie toe te voegen, drukt u op  ► **Aan adr.boek toev.** op het kaartscherm.

Om de geselecteerde plaats toe te voegen, drukt u op  nadat u een bestemming heeft gezocht of op de kaart heeft gescrollt.



Voer de gewenste naam in en druk op .

OPMERKING

- Druk op  ► **Adresboek** om de toegevoegde positie te controleren.

Adresboek exporteren via USB

Deze functie wordt gebruikt om het adresboek te exporteren naar een USB-geheugenapparaat.

Sluit een USB-apparaat aan op de USB-poort. ► Druk op  ► **Navigatie** ► **Mijn gegevens** ► **Adresboek exporteren via USB** ► **Ja**.




Adresboek importeren via USB

Deze functie wordt gebruikt om het adresboek te importeren dat op een USB-geheugenapparaat is opgeslagen.

Sluit een USB-apparaat aan op de USB-poort. ► Druk op  ► **Navigatie** ► **Mijn gegevens** ► **Adresboek importeren via USB**.



Druk op  ► Druk op  of  om het geïmporteerde adresboek te bekijken.

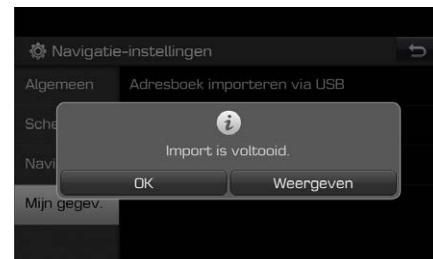


OPMERKING

- De hoeveelheid beschikbare data die naar een USB-apparaat kan worden geïmporteerd is beperkt op basis van het aantal adresboekonderwerpen dat door het navigatiesysteem wordt ondersteund.
- Als de data die op het USB-apparaat is opgeslagen andere coördinaten gebruikt dan die door het huidige systeem worden gebruikt, kan de importlocatie veranderen.
- De importfunctie kan de favorietenlijst en het adresboek veranderen die eerder waren opgeslagen in navigatie.
- De functie gebruiken na een succesvolle import wordt aanbevolen.
- De importfunctie wordt mogelijk niet ondersteund afhankelijk van het USBformaattype.

Adresboek bewerken


Druk op **NAV** ► **Adresboek** ► **Menu** ► **Bewerken** in de lijst van het adresboek.
► Selecteer het te bewerken item. ► Druk op **OK**.

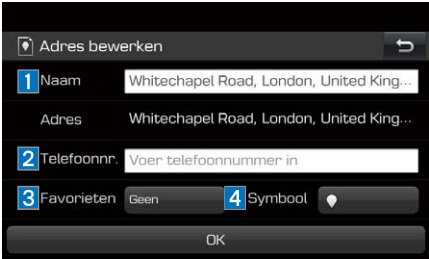

Naam	Beschrijving
1 Naam	verander de naam.
2 Telefoonnr.	voer het telefoonnummer in.
3 Favorieten	sla op bij uw favorieten.
4 Symbool	selecteert het symbool weergegeven op het scherm van de kaart.

Adresboek verwijderen

Druk op **NAV** ► **Adresboek** ► **Menu** ► **Verwijderen** in de lijst van het adresboek.

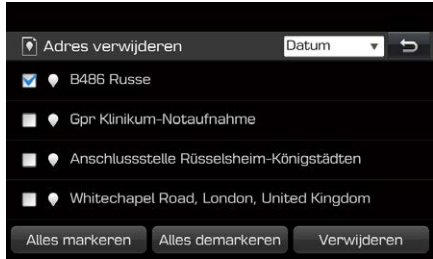

Selecteer het gewenste item en druk dan op **Verwijderen** ► **Ja**.

Alles markeren : markeert alle items.

Alles demarkeren : demarkeert alle items.

Reisplan laden

Deze functie kan worden gebruikt om een route met verschillende routepunten in te stellen. U kunt de bestemming van een locatie opgeslagen vinden in het menu **Reisplan laden**. Om deze functie effectiever te gebruiken, zou u bestemmingen waar u vaak naartoe gaat vooraf moeten opslaan. Allereerst slaat u op in het menu **Reisplan laden** via de zoekfunctie op route.

Zoeken naar tour

Druk op **NAV** ► **Reisplan laden**.

Druk op **Datum** of **Naam** om de lijst te ordenen op datum of naam.



Selecteer het gewenste item. ► Druk op

OK ► **Start**.

De tour wissen

Druk op **NAV** ► **Reisplan laden** ►

Menu ► **Verwijderen** in de lijst tour laden.

Druk op **Datum** of **Naam** om de lijst te ordenen op datum of naam.



Selecteer het gewenste item en druk dan op **Verwijderen** ► **Ja**.

Alles markeren: markeert alle items.

Alles demarkeren: demarkeert alle items.

Mijn POI's

Deze functie wordt gebruikt om persoonlijke POI-gegevens te importeren, inclusief de kaartinformatie (positie, naam...), die worden opgeslagen op het USB geheugenapparaat. Later kunt u via het menu Mijn POI's de data selecteren als bestemming.

OPMERKING


- Ondersteunde POI-groepsformaten.
POI-groepsformaat: ".kml" / ".gpx"

Importeren van de POI-data

Sla het POI-bestand inclusief kaartinformatie (positie, naam...) vanuit de webkaart op het USB-geheugenapparaat op. ► Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort.

► Druk op **NAV** ► **Mijn POI** ► **↓**. Of druk op **SETUP** ► **Navigatie** ►

Mijn gegevens ► **Mijn POI's importeren via USB**.

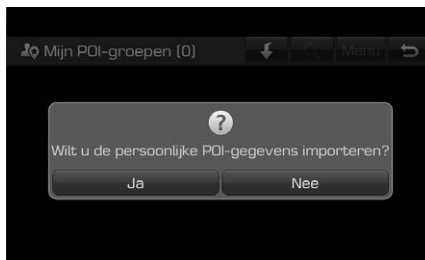

Druk op **Ja**. De lijst POI-groepen wordt weergegeven.




Selecteer het gewenste POI-bestand.

Alles markeren : markeert alle items.

Alles demarkeren : demarkeert alle items.

Druk op **Import**. De POI-groepen worden geïmporteerd.

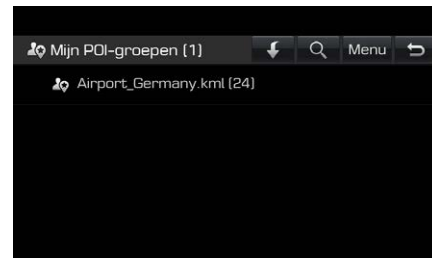

OPMERKING

- Als data die op de USB is opgeslagen een ander coördinatensysteem gebruikt dan het huidige systeem, kan de importpositie anders zijn dan de bestaande.
- Controleer of de POI-data goed is geïmporteerd.

Zoeken naar bestemming aan de hand van Mijn POI

Druk op **NAV** ► **Mijn POI** ► Selecteer de POI-groep. De lijst met POI's wordt weergegeven.



Druk op het gewenste item in de lijst. ►

Druk op **Instellen als bestemming** ► **Start**.



OPMERKING

- De bestemming wordt automatisch opgeslagen in het menu Vorige bestemmingen.

Verwijderen van POI-data (of -groep)

Druk op **NAV** ► **Mijn POI** (of druk op een POI-bestand). ► Druk op **Menu** ► **Verwijderen** ► Selecteer het gewenste item en druk dan op **Verwijderen** ► **Ja**.

Alles markeren : markeert alle items.

Alles demarkeren : demarkeert alle items.

Wijzigen van naam van POI-data (of-groep)

Druk op **NAV** ► **Mijn POI** (of druk op een POI-bestand). ► Druk op **Menu** ► **Bewerken** ► Druk op één van de POI-data (of -bestanden). ► Voer de nieuwe routetitel in en selecteer **OK**.


Thuis, Kantoor, Favorieten

Als de locaties van uw huis, kantoor en favoriete locaties reeds zijn opgeslagen in Favorieten, kunt u ze makkelijk ophalen door erop te tikken.

Sla eerst thuis, kantoor en favorieten op in het menu Favorieten via de zoekfunctie bestemming.

Thuis, Kantoor of Favorieten registreren

Druk op **NAV** ► **Favorieten**.

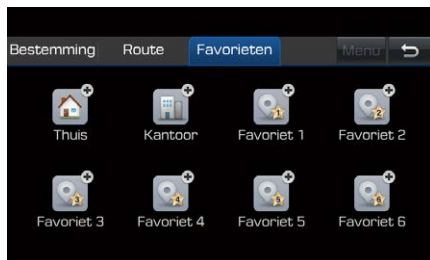

Druk op **Thuis**, **Kantoor** of **Favoriet [1-6]**. ►
 Selecteer de gewenste positie via de zoek-
 functie op bestemming. ► Druk op **OK**
 wanneer het zoeken naar de bestemming
 voltooid is.



Voer de gewenste naam in en druk op
OK. Het wordt automatisch opgeslagen
 in het menu Favorieten.

Thuis, kantoor of favoriete plaats vinden

Druk op **NAV** ► **Favorieten** ► **Thuis**,
Kantoor of favoriete plaats. ► Druk op
Instellen als bestemming ► **Start**.

Als u een tourpunt wilt toevoegen als
 er een route is ingesteld, drukt u op
Tussentpunt toev.. Als u de positie aan het
 menu **Adresboek** wilt toevoegen, drukt u op
Aan adresboek toev..

Begeleiding stoppen/ begeleiding hervatten

Als u de routebegeleiding wilt stoppen
 wanneer een route actief is, drukt u op
NAV ► **Route** ► **Navigatie onderbreken**.

Als u door wilt gaan met reizen naar uw
 bestemming, drukt u op **NAV** ►
Route ► **Navigatie hervatten**.

Het routemenu gebruiken

Routeoptie

U kunt verschillende routeopties naar wens aanpassen.

Druk op **NAV** ► **Route** ► **Opties**.



Name	Description
1	Snel : berekent de geoptimaliseerde route op basis van de aankomsttijd. Kort : berekent de geoptimaliseerde route op basis van de afstand.
2	Aan / Uit : selecteert of een verkeersincident wordt weergegeven of niet.
3	Gebruiken : berekent de route inclusief Snelweg, Weg met vignet, Veerboot, Weg met tijdbeperking, Tolweg of Tunnel. Vermijden : berekent de route waarbij Snelweg, Weg met vignet, Veerboot, Weg met tijdbeperking, Tolweg of Tunnel worden vermeden.

OPMERKING

- Afhankelijk van de voorwaarden worden de door de gebruiker ingestelde opties misschien niet weergegeven.

Reisplan opzetten

De functie Tour plannen maakt het mogelijk via gezochte routes te reizen door de huidige route te bewerken. Tourpunten kunnen worden toegevoegd/verwijderd/bewerkt en de volgorde kan veranderd worden.

Tourpunten toevoegen

Druk op **NAV** ► **Route** ►

Reisplan opzetten.



Druk op **Tussentpunt toevoegen** ► Voeg het tourpunt toe via de zoekfunctie op bestemming.



Als u meer rondleidingen wilt toevoegen, herhaal de bovenstaande uitleg.

Druk op **OK** ► **Start**.

Geplande route opslaan in het menu Reisplan laden

Als een geplande route nen al opgeslagen is in het menu Reisplan laden, kan deze gemakkelijk opgehaald worden om de route in te stellen.

Druk op **NAV** ► **Route** ►

Reisplan opzetten ► **i**.



Voer de toernaam in en druk op **OK**.

Het wordt automatisch opgeslagen in het menu Reisplan laden.

Geplande routes opnieuw ordenen

Druk op **NAV** ► **Route** ►

Reisplan opzetten ► Druk op het gewenste onderdeel uit de lijst. ► Sleep het naar de gewenste positie. Of druk op **▲** of

▼ ► Druk op **OK** ► **Start**.

Geplande routes verwijderen

Druk op **NAV** ► **Route** ►

Reisplan opzetten ► Druk op het gewenste onderdeel uit de lijst. ► Druk op **🗑**.

Kaartinformatie bekijken

Druk op **NAV** ► **Route** ►

Reisplan opzetten ► Druk op het gewenste onderdeel uit de lijst. ► Druk op **📍**.

Routescan

Hiermee kunt u de gedetailleerde route per gedeelte bekijken.

Druk op **NAV** ► **Route** ► **Scannen**

► Druk op het gewenste onderdeel.



Naam	Beschrijving
1	gaat naar het vertrekgedeelte.
2 Vorige	gaat naar het vorige gedeelte.
3 Volgende	gaat naar het volgende gedeelte.
4	gaat naar het bestemmingsgedeelte.
5	geeft de voortgangsbalk weer.

Route-informatie

Dit maakt het mogelijk de afstand naar het volgende punt te zien en de richting die opgegaan moet worden bij dat punt.

Druk op **NAV** ► **Route** ► **Informatie**



Selecteer het gewenste onderdeel om de informatie op de kaart te controleren.

Overzicht

U kunt de volledige route tussen uw huidige locatie en uw bestemming controleren.

Druk op **NAV** ► **Route** ► **Overzicht**.



Druk op het gewenste onderdeel.

Naam	Beschrijving
1 Start	start de begeleiding.
2 Routeopties	verandert de route-opties.
3 Routescan	scant de route.
4 Route-info	geeft de route-informatie weer.

Straat vermijden

Hiermee kunt u een ingestelde route veranderen en opnieuw berekenen door bepaalde straten te vermijden.

Dit maakt het mogelijk bepaalde straten te vermijden vanwege verkeersomstandigheden. U kunt een alternatieve route vanaf de locatie van het voertuig tot de bestemming berekenen.

Druk op **NAV** ► **Route** ►

Straat vermijden.




Druk op de stra(a)t(en) die u wilt vermijden. ► Druk op **OK**. Als u de opdracht wilt annuleren, drukt u op **Alles demarkeren**.
► Druk op **Start**.

Omleiding

Deze functie wordt gebruikt om de route opnieuw te definiëren aan de hand van een omleiding naar een bepaalde afstand van de huidige positie.

Druk op **NAV** ► **Route** ► **Omleiding**.

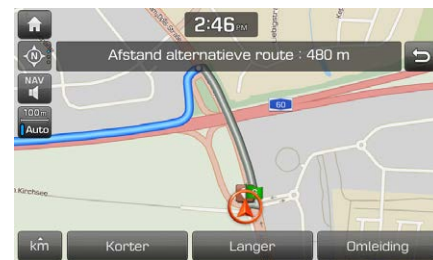

Druk op het gewenste onderdeel. ► Druk op **Omleiding**.

km / **Korter** / **Langer**: selecteert een omleiding om een omleiding te volgen over deze afstand.

Verbonden Services

Vóór gebruik van Verbonden Services

Wat is Verbonden Services?

Verbonden Services maken gebruik van TomTom Live Service om gebruikers in staat te stellen additionele informatie te ontvangen in hun autonavigatiesysteem via het mobiele telefoonnetwerk.

Verkeer

Levert de meest nauwkeurige verkeersinformatie elke twee minuten. Als u de bestemming instelt, kunt u de aanbeveling krijgen om de route opnieuw te berekenen volgens de verkeersomstandigheden.

Weersinformatie

Geeft weersinformatie en -voorspellingen voor vijf dagen en geeft weersinformatie van de belangrijkste Europese steden op de kaart.

Camerawaarschuwingen

Levert nauwkeurige en tijdige waarschuwingen voor snelheidscamera's.

Live-POI

Levert POI-zoekresultaten op basis van real-time locatie-informatie.

Verbinden van de telefoon voor het gebruik van Verbonden Services

Activeer de Wi-Fi-hotspot op uw mobiele telefoon, en zoek naar het Wi-Fi-netwerk. (Voor details raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon.)

OPMERKING

- Door een Wi-Fi-hotspot te maken, kunnen uw datakosten oplopen, afhankelijk van uw dataplan, in het bijzonder bij roaming. De batterij van de mobiele telefoon kan snel leegraken, dus denk eraan de telefoon op te laden wanneer u Verbonden Services gebruikt.
-

Wi-Fi

Druk op **SETUP** ► **Wi-Fi** ► **Wi-Fi**.



Druk op **Wi-Fi-netwerkl lijst** ►. Selecteer het gewenste netwerk. (Als u handmatig met het Wi-Fi-netwerk wilt verbinden, druk dan op **Wi-Fi-netwerk toevoegen**. In het bijzonder kunt u verbinding leggen met verborgen Wi-Fi-netwerken)



OPMERKING

- Wanneer u voor de eerste keer het netwerk verbindt, wordt het mededelingenscherf voor informatie delen getoond. Lees zorgvuldig en druk dan op **Akkoord**.




Verkeer

De huidige verkeers-/weginformatie wordt kort weergegeven op de lijst van verkeersinformatie.

Afhankelijk van de voorwaarden wordt deze functie mogelijk niet weergegeven.

Druk op **i** ► **Verkeer** ► Druk op het gewenste onderdeel.

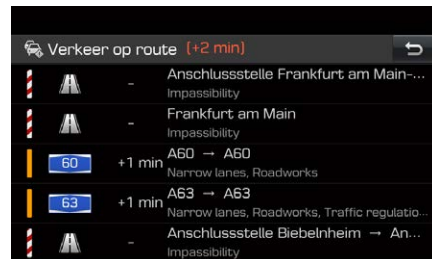

Er wordt alleen verkeersinformatie langs de route weergegeven nadat een route is ingesteld. De totale vertragingstijd wordt weergegeven in de titel. Deze kan door afronding anders zijn dan de som van alle vertragingstijden.



Naam	Beschrijving
1 Vorige / Volgende	schakelt door verschillende verkeersproblemen heen.
2 Op kaart	toont de kaart op het scherm voor het geselecteerde gebied.
3 Omleiding	berekent de route opnieuw op basis van de verkeersinformatie.

Live-POI

U kunt een POI als bestemming instellen met behulp van verschillende zoekmethodes.

Zoeken naar POI aan de hand van Nabij huidige positie of Nabij bestemming

Druk op **i** ► **Live-POI**.



Naam	Beschrijving
1	Searches POI near current vehicle position.
2	Searches POI near selected destination.

Voer de naam van het gewenste POI (Point of Interest) in en druk op **OK** ► Selecteer de gewenste bestemming. ► Druk op **Instellen als bestemming** ► **Start**.

Zoeken naar POI aan de hand van Nabij centrum

Druk op **i** ► **Live-POI** ► **Nabij centrum**.



Voer de naam van het gewenste plaats in en druk op **OK** ► Voer de naam van het gewenste POI (Point of Interest) in en druk op **OK** ► Selecteer de gewenste bestemming. ► Druk op **Instellen als bestemming** ► **Start**.

Zoeken naar POI aan de hand van Nabij cursor

Lang drukken op het gewenste gebied van de kaart. Het geselecteerde punt zal centraal op het scherm verschijnen en de scrollmarkering zal getoond worden.



Druk op **i** ► **Live-POI** ► **Nabij cursor**
► Voer de naam van het gewenste POI (Point of Interest) in en druk op **OK** ►
Selecteer de gewenste bestemming. ►
Druk op **Instellen als bestemming** ► **Start** .

Weer

Geeft het weerbericht voor de volgende dag, inclusief de huidige dag, voor de huidige positie en bestemming.

Druk op **i** ► **Weer** ► **Huidige positie**
of **Bestemming** .



	Naam	Beschrijving
	Huidige positie	geeft informatie over het weer in uw huidige positie.
	Bestemming	geeft informatie over het weer in uw bestemming.

Druk op de gewenste lijst voor meer weersinformatie.

Instellen van Favorieten

Als uw favoriete locaties reeds opgeslagen zijn in het menu Favorieten, kunt u gemakkelijk weersinformatie controleren voor favoriete locaties.

Druk op **i** ► **Weer** ► **Favorieten** ►
Menu ► **Toevoegen** .



Zoek de naam van de plaats en selecteer de gewenste plaats.

Druk op **Aan favorieten toevoegen** .



Druk op de gewenste lijst voor meer weersinformatie.

OPMERKING

- U kunt ook de huidige positie of bestemming opslaan als favorieten.
- Druk op **i** ► **Weer** ► **Huidige positie** of **Bestemming** ► **Menu** ► **Toevoegen**.

Favorieten verwijderen

Druk op **i** ► **Weer** ► **Favorieten** ►

Menu ► **Verwijderen**.



Selecteer het gewenste item en druk dan op **Verwijderen** ► **Ja**.

Alles markeren : markeert alle items.

Alles demarkeren : demarkeert alle items.

Camera waarschuwingen

Druk op **SETUP** ► **Navigatie** ► **Navigatie**.



Druk op **Waarschuwing radarcontrole** of

Waarschuwing gevarenzone.


Het scherm bericht gebruiken wordt weergegeven. Lees het goed en druk dan op **Akkoord** om de functie te gebruiken.

OPMERKING

- **Waarschuwing radarcontrole** of **Waarschuwing gevarenzone** wordt alleen weergegeven wanneer het Wi-Fi netwerk is verbonden.
- Afhankelijk van de wetgeving van het land kan de **Waarschuwing radarcontrole** worden veranderd in **Waarschuwing gevarenzone**.
- Afhankelijk van de wetgeving van het land kan **Waarschuwing radarcontrole** of **Waarschuwing gevarenzone** niet beschikbaar zijn.

Druk op **MAP**.

De waarschuwing voor de snelheidscamera verschijnt ongeveer 10 seconden of 100 m vóór het aankomstpunt van de camera.

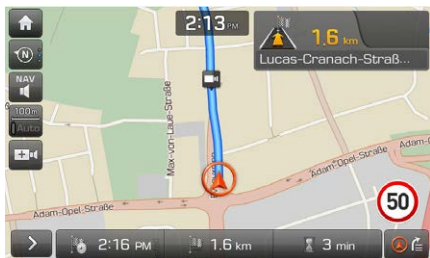

OPMERKING

- Afhankelijk van de regio en het type snelheidscamera kan het beeld verschillen.
- U kunt de betreffende informatie-update opvragen door te drukken op het pictogram snelheidscamera-informatie.
 - Als de camerawaarschuwing verschijnt terwijl er geen snelheidscamera is, kunt u TomTom verzoeken om de camera-informatie te verwijderen door op de afbeelding van de snelheidscamera te drukken.
 - Als er een snelheidscamera verschijnt terwijl er geen camerawaarschuwing is, kunt u dit aan TomTom melden door op de toets snelheidscamera melden te drukken.

Navigatie-instellingen


Dit menu beschrijft de navigatie-instellingen.

Algemeen

Dit menu wordt gebruikt om de algemene instellingen te veranderen.

Druk op **SETUP** ► **Navigatie** ►

Algemeen ► Selecteer de gewenste items.

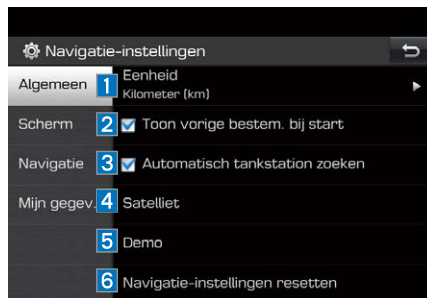


Naam	Beschrijving
1	wisselt af tussen "Kilometer (km)" en "Mijlen (mi)".
2	verandert de vorige bestemmingsweergaveinstelling bij het starten van navigatie. Als dit is geselecteerd en als navigatie wordt gestart zonder een geplande route, wordt er een lijst met vorige bestemmingen weergegeven.
3	stelt in of er moet worden gezocht naar een tankstation in de buurt in het geval van brandstoftekort.
4	toont de satellietstatus.
5	met deze functie kan de gebruiker een routebegeleider simuleren als er een route is ingesteld. / ► : pauzeert of speelt de rijsimulatie. ✕ : beëindigt de rijsimulatie. 1x / 2x / 3x : stelt de snelheid in van de rijsimulatie. ◀◀ : gaat naar het vorige gedeelte. ▶▶ : gaat naar het volgende gedeelte.
6	Reset de navigatie-instellingen die door de gebruiker zijn gespecificeerd.

Schermin

Dit menu wordt gebruikt om de omgevingsinstellingen van het display te veranderen.

Druk op **SETUP** ► **Navigatie** ►

Schermin ► Selecteer de gewenste items.

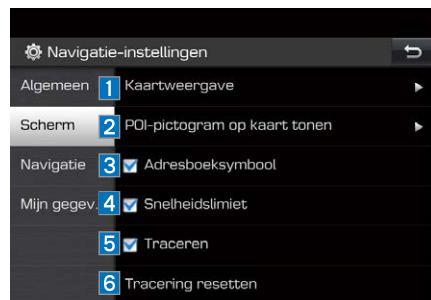

Naam	Beschrijving
1	stelt de navigatieopties in die betrekking hebben op het beeld op de kaart. Selecteer 2D noorden boven, 2D rijrichting boven, 3D-rijrichting boven of 3D-gebouwen.
2	schakelt het weergeven van grensinformatie in of uit.
3	stelt in of er al dan niet een symbool op de kaart getoond moet worden over de in het adresboek opgeslagen posities.
4	schakelt de weergave van de snelheidslimiet in of uit.
5	stelt in of de route gemaakt door het voertuig al dan niet gevolgd moet worden.
6	reset de gevolgde route door het voertuig.

Navigatie

Dit menu wordt gebruikt om de begeleidingsinstellingen te veranderen.

Druk op **SETUP** ► **Navigatie** ► **Navigatie**

► Selecteer de gewenste items.



Naam	Beschrijving
1	stelt in of de kruispuntweergave weergegeven moet worden of niet.
2	stelt in of de straatnaam al dan niet moet worden uitgesproken.
3	stelt in of de informatie inzake het overgaan van grenzen weergegeven moet worden of niet.
4	schakelt de wegbegeleiding in/uit.
5	stelt in of camerawaarschuwing al dan niet moet worden uitgevoerd. Waarschuwing radarcontrole of Waarschuwing gevarenzone wordt alleen weergegeven wanneer het Wi-Finetwerk is verbonden. Afhankelijk van het land kan de Waarschuwing radarcontrole worden veranderd in Waarschuwing gevarenzone. Afhankelijk van het land, is Waarschuwing radarcontrole of Waarschuwing gevarenzone niet beschikbaar.

Mijn gegevens

Druk op **SETUP** ► **Navigatie** ► **Mijn gegevens**.

► Selecteer de gewenste items.



Naam	Beschrijving
1 / 2	deze functie wordt gebruikt om het adresboek te exporteren naar een USB-geheugenapparaat en om het adresboek te importeren van een USBgeheugenapparaat. Raadpleeg voor informatie “Adresboek importeren via USB” en “Adresboek exporteren via USB” op pagina 4-10.
3	deze functie wordt gebruikt om de data van POI's inclusief de kaartinformatie (positie, naam etc.) te importeren die zijn opgeslagen naar het USB-geheugenapparaat. Druk op Mijn POI's importeren via USB , en volg dan de stappen 4–6 van “Importeren van de POI-data” op pagina 4-13.

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

LEES DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS (“EULA”) ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET NAVIGATIESYSTEEM GEBRUIKT.

Dit is een licentieovereenkomst tussen u en Hyundai MnSoft, INC. met inbegrip van partners (de “ONDERNEMING”) met betrekking tot een exemplaar van de navigeerbare kaartdatabase van de ONDERNEMING samen met de daarbij behorende software, media en verklarende gedrukte documentatie uitgegeven door de ONDERNEMING (te samen het Product). Het Product is enkel geleverd voor persoonlijk, intern gebruik en niet voor wederverkoop. Het Product wordt beschermd door copyright en is onderworpen aan de volgende voorwaarden die zijn overeengekomen door u aan de ene kant, en de ONDERNEMING en licentiehouders (en hun licentiehouders en leveranciers) (gezamenlijk “Licentiehouders”) aan de andere kant.

Door gebruik te maken van het Product accepteert u en stemt u in met alle voorwaarden en bepalingen in deze Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers (“EULA”). ALS U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA, DIENT U DIRECT HET GEBRUIKERSPROGRAMMA VAN HET PRODUCT TE VERLATEN, HET PRODUCT NIET TE GEBRUIKEN EN GEEN TOEGANG TOT HET PRODUCT TRACHTEN TE KRIJGEN. U stemt ermee in dat uw rechten volgens deze EULA zonder vooraankondiging automatisch vervallen als u niet voldoet aan de voorwaarden van deze EULA.

Algemene voorwaarden

Enkel voor persoonlijk gebruik. U stemt ermee in dit Product samen met de geautoriseerde toepassing van de ONDERNEMING te gebruiken voor eigen, niet-commerciële doeleinden waarvoor u een licentie heeft en niet voor een servicebureau, voor time-sharing of andere dergelijke doeleinden. Overeenkomstig hiermee, maar onderworpen aan de beperkingen die uiteengezet zijn in de volgende paragrafen, stemt u ermee in om, tot in de mate die toegestaan wordt door verplichte wetgeving, niets van deze Data te reproduceren, kopiëren, modificeren, compileren, uit elkaar te halen, van deze Data afgeleide zaken te creëren of om te bouwen. Het is niet toegestaan deze EULA of de onder deze EULA verleende rechten of licenties over te dragen, behalve wanneer deze in het systeem zijn geïnstalleerd waarvoor ze zijn bedoeld.

Restricties. U mag het Product (i) niet gebruiken met producten, systemen of toepassingen die geïnstalleerd of op een andere wijze verbonden zijn of in communicatie staan met voertuigen, geschikt voor voertuignavigatie, positionering, dispatch, real-time routebegeleiding, wagenparkbeheer of dergelijke toepassingen; of (ii) met of in communicatie met positioneringsapparaten of mobiele of draadloos verbonden elektronische of computerapparaten, waaronder, zonder beperking, mobiele telefoons, palmtop en handheld computers, piepers en persoonlijke digitale hulpmiddelen of PDA's, tenzij u een specifieke licentie heeft om dit te doen verstrekt door de ONDERNEMING.

KOPIËREN OF GEBRUIK VAN HET PRODUCT ANDERS DAN TOEGESTAAN DOOR DEZE EULA IS NIET GEAUTORISEERD EN IS EEN OVERTREDING VAN HET COPYRIGHT ONDER WETGEVING VAN UW LAND. ALS U HET PRODUCT KOPIEERT OF GEBRUIKT ZONDER TOESTEMMING VAN de ONDERNEMING, TENZIJ DIT IS TOEGESTAAN DOOR MIDDEL VAN DEZE EULA, OVERTREEDT U DE WET EN WORDT U AANSPRAKELIJK GESTELD VOOR SCHADE AAN de ONDERNEMING EN LICENTIEHOUDERS, EN KUNT U STRAFRECHTELIJK WORDEN VERVOLGD.

HET PRODUCT KAN TECHNOLOGIE TEN BEHOEVE VAN RECHTSHANDHAVNG BEVATTEN, ONTWORPEN OM (i) ONGEAUTORISEERD KOPIËREN VAN HET PRODUCT OP FYSIEKE OPSLAGMEDIA OF DOOR MIDDEL VAN OVERDRACHT VIA HET INTERNET OF ANDERE ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN EN/OF (ii) ILLEGAAL GEBRUIK VAN HET PRODUCT ANDERS DAN DOOR MIDDEL VAN EEN SPECIFIEK GEAUTORISEERD APPARAAT TE VOORKOMEN. U STEM T ERMEE IN DAT DE ONDERNEMING DEZE MAATREGELEN KAN TOEPASSEN OM DE ONDERNEMING EN DE LICENTIEHOUDERS TEGEN OVERTREDEN VAN HET COPYRIGHT TE BESCHERMEN.

Uploads. Het Product kan functionaliteit leveren waardoor u in staat bent om bepaalde informatie te uploaden over uw gebruik van het Product (gezamenlijk “Uploads”) naar de servers van de ONDERNEMING of andere diensten van de ONDERNEMING te ontvangen (gezamenlijk de “SERVICES”). ALS u dergelijke functionaliteit gebruikt, autoriseert u de ONDERNEMING om uw Uploads te bewaren op haar servers. De ONDERNEMING heeft niet de verplichting om Services te bieden, kan de vorm en aard van de Services te allen tijde wijzigen zonder mededeling aan u, heeft geen enkele aansprakelijkheid voor storing in het Product of de Services bij de overdracht van uw Uploads naar of van de servers van de ONDERNEMING, kan het bieden van Services te allen tijde staken met of zonder mededeling aan u en heeft geen verplichting om uw Uploads (of enige andere zaken die u aan de ONDERNEMING geleverd heeft) op haar servers te bewaren of uw Uploads (of enige andere zaken die u aan de ONDERNEMING geleverd heeft) aan u te retourneren voordat zij verwijderd worden van haar servers.

Opslag. Het Product kan functionaliteit leveren waardoor u in staat bent om informatie op te slaan (zoals afbeeldingen) op het apparaat waarop u het Product gebruikt. De ONDERNEMING heeft geen enkele aansprakelijkheid tegenover u of een derde partij betreffende een storing van het Product bij het opslaan van dergelijke informatie in een dergelijk apparaat.

Persoonlijke informatie. Door dit Product te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, bewaren en verwerken van uw persoonlijke gegevens (waaronder de locatie van uw mobiel apparaat) door de ONDERNEMING en met het opslaan en verwerken van dergelijke persoonlijke informatie op computers die zich bevinden buiten het land waar u verblijft. Hoewel de ONDERNEMING stappen heeft ondernomen met de bedoeling uw persoonlijke informatie te beschermen tegen onderscheppen, toegang verkrijgen, gebruiken of het vrijgeven door ongeautoriseerde personen, kan de ONDERNEMING niet volledig de veiligheidsrisico's elimineren die verbonden zijn met uw persoonlijke informatie en niet garanderen dat haar systemen gekraakt worden. Zie [*] voor aanvullende informatie met betrekking tot het gebruik door de ONDERNEMING van uw persoonlijke informatie.

Waarschuwing. Het Product geeft de realiteit weer zoals deze bestond voordat u het Product ontving en het bevat data en informatie van de overheid en andere bronnen. Overeenkomstig hiermee kan het Product onnauwkeurige of onvolledige informatie bevatten als gevolg van het verstrijken van de tijd, veranderende omstandigheden, gebruikte bronnen en de aard van het verzamelen van alomvattende geografische gegevens, die alle kunnen leiden tot incorrecte resultaten. HET PRODUCT EN DE SERVICES MOGEN NIET GEBRUIKT WORDEN VOOR LEVENSDREIGENDE TOEPASSINGEN OF VOOR IEDERE ANDERE TOEPASSING WAARIN DOOR DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN HET PRODUCT OF DE SERVICES EEN SITUATIE GECECREËRD ZOU KUNNEN WORDEN WAARIN PERSOONLIJK LETSEL OF OVERLIJDEN ZICH KAN VOORDOEN. PROBEER NIET TIJDENS HET RIJDEN HET PRODUCT TE CONFIGUREREN OF INFORMATIE TOE TE VOEGEN. HET NALATEN OM VOLLEDIGE AANDACHT AAN HET BEDIENEN VAN UW VOERTUIG TE SCHENKEN, KAN RESULTEREN IN DE DOOD, ERNSTIGE VERWONDINGEN OF MATERIËLE SCHADE. DOOR HET PRODUCT TE GEBRUIKEN, DRAAGT U ALLE VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO.

Uitsluiting van garantie. Het product wordt aan u “als zodanig” geleverd en u stemt ermee in dat gebruik voor eigen risico is. ONDERHEVIG AAN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN GEVEN DE ONDERNEMING EN DE LICENTIEHOUDERS GEEN WAARBORG, REPRESENTATIE OF GARANTIE OP WELKE MANIER DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, VOORTKOMEND UIT DE WET OF ANDERSZINS, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT, inhoud, KWALITEIT, nauwkeurigheid, compleetheid, effectiviteit, betrouwbaarheid, PRESTATIE, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZONDER INBREUK, bruikbaarheid, gebruik of resultaten te verkrijgen van het Product, of dat het Product of de server ononderbroken of foutenvrij zullen zijn, OF DAT FOUTEN IN HET PRODUCT OF HET NIET CONFORM DE DOCUMENTATIE ZIJN, KUNNEN OF ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. U ERKENT DAT DE VOORWAARDEN VAN DEZE SECTIE EEN MATERIAALINSTIGATIE ZIJN EN EEN OVERWEGING VAN DE ONDERNEMING EN DE LICENTIEHOUDERS OM DE LICENTIE BINNEN DEZE EULA TE VERLENEN EN U TOEGANG TOT DE SERVICES TE VERSCHAFFEN.

Beperking van Aansprakelijkheid: TOT DE MAXIMALE OMVANG TOEGESTAAN ONDER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN ZULLEN DE ONDERNEMING EN DE LICENTIEHOUDERS NIET VOOR U AANSPRAKELIJK ZIJN: MET BETREKKING TOT EEN CLAIM, VRAAG OF ACTIE, ONGEACHT DE AARD VAN DE OORZAAK VAN DE CLAIM, VRAAG OF ACTIE WAARBIJ EEN VERLIES, LETSEL OF SCHADE WORDT AANGEVOERD, DIRECT OF INDIRECT, TOEGEBRACHT DOOR U OF EEN DERDE PARTIJ, DIE NAAR VOREN KAN KOMEN IN VERBAND MET OF RESULTEREND UIT HET GEBRUIK OF BEZIT VAN HET PRODUCT; OF VOOR VERLIES VAN DATA, VOORDEEL, OPBRENGST, CONTRACTEN OF SPAARTEGOEDEN, OF ANDERE DIRECTE, INDIRECTE, TOEVALLIGE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE VOORKOMEND UIT HET GEBRUIK DOOR U OF HET ONVERMOGEN OM HET PRODUCT TE GEBRUIKEN, EEN DEFECT IN HET PRODUCT, OF DE SCHENDING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, OF DAT NU GEBEURT IN EEN ACTIE IN OPDRACHT OF ONRECHTMATIG OF GEBASEERD OP EEN GARANTIE, ZELFS ALS DE ONDERNEMING OF DE LICENTIEHOUDERS GEADVISEERD ZIJN OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADES EN ONDANKS HET FALEN VAN ÉÉN VAN DE HIERIN VERSCHAFTE BEPERKTE HULPMIDDELEN.

Uitsluitingen. Sommige jurisdicties staan geen uitsluitingen van garanties of de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid toe, dus in zoverre is de bovenstaande uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing. Voor zover de ONDERNEMING als gevolg van de van toepassing zijnde wet geen impliciete garantie kan uitsluiten of zijn aansprakelijkheid beperken, zullen het kader en de duur van een dergelijke garantie en de mate van aansprakelijkheid van de ONDERNEMING het minimale zijn wat onder een dergelijke van toepassing zijnde wet toegestaan is. De uitsluiting van garantie en de beperking van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze EULA hebben geen invloed op en doen geen afbreuk aan uw bij de wet bepaalde rechten wanneer u het Product hebt aangeschaft anders dan op economische wijze.

Kennisgeving copyright derde partij. Van derde partijen afkomstige data zijn ingebouwd in of maken deel uit van het Product en ze zijn gesublicenseerd aan u, onderhevig aan de algemene voorwaarden van deze EULA. Wat dit betreft mag u geen kennisgeving van intellectuele eigendomsrechten bijgevoegd bij of gebruikt in verband met data geleverd aan de Licentiehouders verwijderen of manipuleren.

Gehele overeenkomst. Deze EULA is de gehele overeenkomst tussen de ONDERNEMING (en de Licentiehouders) en u met betrekking tot de onderhavige zaken, en hij vervangt in zijn geheel alle eerdere schriftelijke of mondelinge communicaties of documenten (inclusief, als u een update verkrijgt, elke overeenkomst die bij een eerdere versie van het Product hoorde) met betrekking tot dergelijke onderhavige zaken.

Geldende wetgeving. Deze EULA zal vallen onder de wetten van de jurisdictie waar u verblijft ten tijde van de aanschaf van het Product. Mocht u op dat moment buiten de Europese Unie of Zwitserland verblijven, dan zal de wet van de jurisdictie binnen de Europese Unie of Zwitserland, waar u het Product heeft aangeschaft, gelden. In alle andere gevallen, of als de jurisdictie waar u het Product heeft aangeschaft, niet kan worden gedefinieerd, zullen de wetten van de Republiek Korea gelden. Deze EULA zal niet vallen onder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten. De rechtbank die deskundig is in uw verblijfplaats op het moment dat u het Product aanschafte, zal jurisdictie hebben over elk geschil dat voorkomt uit of betrekking heeft op deze EULA zonder nadeel voor de rechten van de ONDERNEMING om claims naar voren te brengen in u dan actuele verblijfplaats.

Exportregeling. U wordt geacht delen van het Product niet te exporteren of opnieuw te exporten in welke vorm dan ook, behalve conform de van toepassing zijnde exportwetten, regels en regelgevingen, inclusief, maar niet beperkt tot, de wetten, regels en regelgevingen beheerd door het Bureau voor Controle op Externe Tegoeden en het Bureau voor Industrie en Veiligheid, beide ressorterend onder het Amerikaanse ministerie van handel.

Diversen. Als een voorwaarde van deze EULA ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, zal deze in een mate opgelegd worden die toelaatbaar is en het overige van deze EULA zal volledig geldig en van kracht blijven. Het nalaten van de ONDERNEMING om recht te doen gelden met betrekking tot een tekortkoming hieronder zal geen verklaring van afstand vormen voor de ONDERNEMING van het recht om rechten af te dwingen met betrekking hierop of iedere andere inbreuk hierop. Er zal geen terugbetaling of vervanging plaatsvinden voor een beschadigd Product.

Kennisgeving voor gebruik

Naam contractant (fabrikant/leverancier): Hyundai MnSoft, Inc.
Dit Product en de bijbehorende documentatie zijn commerciële zaken zoals gedefinieerd in FAR 2.101 en zijn onderhevig aan deze EULA waaronder dit Product wordt geleverd.

© 20XX Hyundai MnSoft. Alle rechten voorbehouden.

Als de regeringsfunctionaris of de regeringsinstantie die het contract ondertekent, weigert gebruik te maken van de hier verstrekte gegevens, moet deze functionaris of instantie de ONDERNEMING op de hoogte brengen alvorens aanvullende of alternatieve rechten met betrekking tot het Product te eisen.

Voorwaarden voor eindgebruikers vereist door HERE. Het Product maakt gebruik van kaartdata waarvan de ONDERNEMING een licentie heeft van HERE en de volgende kennisgevingen aangaande copyright zijn van toepassing op dergelijke kaartdata (de "HERE Data"): © 20XX HERE. Alle rechten voorbehouden.

De HERE Data voor gebieden in Canada bevatten informatie die verkregen is met toestemming van de Canadese autoriteiten, waaronder: © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase.®, © Department of Natural Resources Canada.

HERE heeft een niet-exclusieve licentie van de Post Service van United States Postal Service om ZIP+4®-informatie te publiceren en te verkopen. © United States Postal Service® 20XX. Prijzen zijn niet vastgesteld, gecontroleerd of goedgekeurd door ©United States Postal Service®. De volgende handelsmerken en registraties zijn eigendom van USPS: United States Postal Service, USPS en ZIP+4.

De HERE Data voor Mexico bevatten bepaalde data van het Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

© EuroGeographics

Bron: © IGN 20XX – BD TOPO®

Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen

De HERE Data voor Groot-Brittannië bevatten gegevens van het karteringsbureau © Crown auteurs- en databankrecht 20XX, en Royal Mail Data

© Royal Mail auteurs- en databankrecht 20XX, en Royal Mail Data © Royal Mail auteurs- en databankrecht 20XX.

United States Postal Service

La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.

Copyright © 20XX; Norwegian Mapping Authority Bron: IgeoE PortugSpain.

Información geográfica propiedad del CNIG

De HERE Data voor Zweden is gebaseerd op elektronische data van © National Land Survey Sweden.

Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie De HERE Data voor het Verenigd Koninkrijk bevat informatie over de publieke sector met een licentie volgens de Open Government Licence v1.0 (zie voor de licentie: <http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/>) en is overgenomen van data van het Britse bureau voor statistiek met licentie onder de Open Government Licence v.1.0.

© Survey of Israel data source

© Royal Jordanian Geographic Centre. De voorafgaande kennisgevingsvereiste voor Jordaanse Data is een wezenlijke voorwaarde van de overeenkomst. Als Cliënt of één van zijn toegestane sublicentiehouders (indien aanwezig) niet kunnen voldoen aan een dergelijke vereiste, zal HERE het recht hebben om de licentie van Cliënt met betrekking tot de Jordaanse Data te beëindigen.

Bepaalde Data voor Mozambique zijn aangeleverd door Cenacarta © 20XX by Cenacarta

Bron: © IGN 20XX - BD TOPO®

De HERE Data voor Israël omvatten bepaalde data uit de Survey of Israel ("SOI")

"Junction view data, geleverd door Zenrin Co., Ltd., Copyright© 20XX[Jaar], Alle rechten voorbehouden"

deel.5 Overige functies

Camera

Spraakmemo gebruiken

Overige functies

Camera

WAARSCHUWING

- De afstand die op het achteruitkijkscherm wordt weergegeven, kan afwijken van de daadwerkelijke afstand. Zorg er voor de veiligheid voor dat u achter en aan de linker- en rechterzijde van uw voertuig controleert of het veilig is.
- De kleur van de parkeerhulplijnen in de afbeelding komen mogelijk niet overeen met het werkelijke scherm.
- Als het apparaat is opgestart, kan het scherm knipperen wanneer u naar een gebruikersinterfacescherm overschakelt.

OPMERKING

- Het achteruitkijkscherm blijft actief zolang u achteruit rijdt. Als u de versnellingspook verplaatst naar een andere positie dan de positie 'R' (Reverse, achteruit) na het achteruit rijden, wordt het achteruitkijkscherm uitgeschakeld en geeft het systeem automatisch het vorige scherm weer.
- Terwijl u het voertuig stuurt, verandert de parkeerbegeleiding automatisch in overeenstemming met het pad van uw voertuig.



- Afhankelijk van voertuigmodellen kan het zijn dat de interactieve parkeerbegeleiding niet wordt ondersteund.
- Is een object te dicht in de buurt van uw voertuig komt als u achteruit rijdt, hoort u een waarschuwingston. Om een ongeluk te voorkomen dat kan gebeuren als u de pieptoon niet hoort, kunt u het systeem zo instellen dat het volume van media die wordt afgespeeld, automatisch wordt verlaagd als het voertuig in achteruit staat.

Als Prioriteit waarschuwing bij achteruit is ingesteld in de Audio-instellingen, wordt het audiovolume verlaagd wanneer uw auto achteruit rijdt.

Camera met stuurkoppeling

Als u de versnellingspook in de positie 'R' (Reverse, achteruit) zet als de stroom is ingeschakeld of de motor draait, wordt op het systeemscherm automatisch weergegeven wat er zich achter u bevindt.



Rijrichtinglijnen (geel) **1** **2**

Deze lijnen geven de richting van het voertuig weer volgens de stuurhoek.

Neutrale richtingslijnen (blauw) **3**

Deze lijnen geven het verwachte pad van uw auto aan met het stuur in de neutrale positie. Ze kunnen u helpen bepalen of het voertuig in de juiste positie op een parkeerplek staat en voorkomen dat u te dicht bij het voertuig naast u parkeert.

Botsingswaarschuwinglijnen (rood) **4**

Deze lijnen dienen ter voorkoming van een botsing.

SVM (Omgevingsmonitor) (indien beschikbaar)


Als de stroom is ingeschakeld, wordt de SVM (omgevingsmonitor) aan de SVM-camera gekoppeld zodat u een weergave ziet van de voor- en achterkant van de auto wanneer u langzaam rijdt (15 km/u of langzamer). Dit systeem is optioneel.

- De vooruitrijmodus van de SVM-camera wordt geactiveerd wanneer u langzaam rijdt (15 km/u of langzamer). Wanneer de auto sneller rijdt dan 15 km/u, wordt het SVM-camerascherm uitgeschakeld.
- Wanneer op de toets  wordt gedrukt en de versnelling zich in een andere positie bevindt dan de P- of R-positie terwijl de motor loopt, wordt de SVM-camera automatisch gestart zodra de auto versnelt.
- Zet de auto in de P- of R-versnelling en schakel de toets  uit om het vooruitrij scherm van de SVM-camera uit te schakelen.
- De achteruitrijmodus van de SVM-camera wordt geactiveerd wanneer u de auto in de R-versnelling zet.

Voor-SVM

Selecteer de toets  nadat u de motor hebt gestart.

Als de versnelling zich in een andere positie bevindt dan de P- of R-positie en de auto versnelt, wordt automatisch overgeschakeld op de vooruitrijmodus van de SVM-camera.

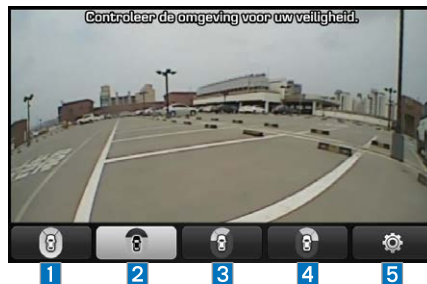

Naam	Omschrijving
1 Voor + SVM	Toont in deze modus alle beelden van de omgeving rond de auto.
2 Alleen voor (breed)	Toont de omgeving aan de voorzijde van de auto.
3 Voor + links-voor	Toont de omgeving links vóór de auto.

Naam	Omschrijving
4 Voor + rechtsvoor	Toont de omgeving rechts vóór de auto.
5 Instellingen	Geeft scherm met instellingen voor parkeerhulp weer.

Informatie


- Als de auto sneller rijdt dan 15 km/u, worden de toetsen **1** t/m **5** onder in het scherm van de achteruitrijcamera niet weergegeven.

LET OP

- De SVM-camera's gebruiken groothoeklenzen voor een breder overzicht, waardoor de afstand in het beeld en de feitelijke afstand kunnen verschillen. Kijk voor uw eigen veiligheid altijd wat er zich links en rechts van het voertuig bevindt.

Achter-SVM

Als de versnelling in de R-positie wordt gezet, wordt automatisch de achteruitrij-modus van de SVM-camera geactiveerd.

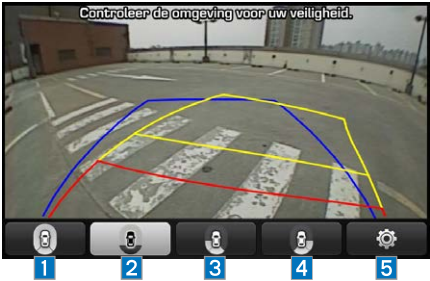

Naam	Omschrijving
1 Achter + SVM	Toont in deze modus alle beelden van de omgeving rond de auto.
2 Alleen achter	Toont de omgeving aan de achterzijde van de auto.
3 Achter + Linksachter	Toont de omgeving links achter de auto.
4 Achter + Rechtsachter	Toont de omgeving rechts achter de auto.
5 Instellingen	Geeft scherm met instellingen voor parkeerhulp weer.

Instellingen voor parkeerhulp

Hulplijnen weergeven

U ziet hulplijnen op het scherm van de achteruitrijcamera, zoals hieronder.

Nabijheidswaarschuwing

Waarschuwing wordt weergegeven wanneer zich een object vlakbij de voorkant of de achterkant van het voertuig bevindt.

Vooraanzicht modus

Wanneer de modus Voor-SVM wordt weergegeven, kunt u de standaardmodus voor het camerascherm kiezen. (Kies uit SVM, Linksvoor, Rechtsvoor en Voor.)

Achteraanzicht modus

Wanneer de modus Achter-SVM wordt weergegeven, kunt u de standaardmodus voor het camerascherm kiezen. (Kies uit SVM, Linksachter, Rechtsachter en Achter.)


⚠ LET OP

- Er is een groothoeklens in de vooruitrijcamera geïnstalleerd om een breder detectievlak te verkrijgen, dus de feitelijke afstand en de afstand die op het scherm wordt aangegeven, kunnen enigszins verschillen. Voor de veiligheid raden we u aan om zelf ook vóór en rechts en links van de auto te kijken of er zich niets bevindt.

Spraakmemo gebruiken

U kunt spraakmemo's opnemen met de microfoon die in uw voertuig is geïnstalleerd en spraakmemo's op uw systeem afspelen.

Tik op het startscherm op **Alle menu's** ► **Spraakmemo**.

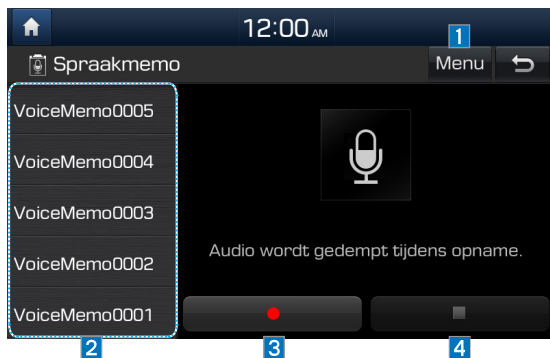

Funcies	Omschrijving
1 Geef de optie-lijst weer.	• Wissen: verwijder spraakmemo's. • Opslaan naar USB: sla spraakmemo's op een USBopslagapparaat op. i Deze optie is alleen beschikbaar voor USB-opslagapparaten die zijn geformatteerd in FAT16/32-indeling. • Geheugen: bekijk informatie over de opslagruimte die wordt gebruikt voor uw spraakmemo's.
2 Lijst met uw spraakmemo's.	Tik op een spraakmemo om deze af te spelen.
3 Toets Opnemen/pauzeren.	• Tik op om het opnemen te starten. • Tik op om het opnemen te pauzeren.
4 Toets Stoppen	• Tik op om het opnemen te stoppen. De opgenomen memo wordt toegevoegd aan de lijst met spraakmemo's aan de linkerzijde van het scherm. • U kunt ook op de toets op het stuur drukken.

i Informatie

- Door het opnemen van een spraakmemo wordt de huidige functie gedempt of het afspelen van media gepauzeerd.
- Als u een oproep plaatst of beantwoordt tijdens het opnemen van een spraakmemo, wordt de opname gepauzeerd. Als er een noodoproep wordt doorgeschakeld, wordt het opnemen gestopt en wordt de opgenomen spraakmemo automatisch opgeslagen.

deel.6 Instellingen

- Navigatie-instellingen
 - Audio-instellingen
 - Scherminstellingen
 - Bluetooth-instellingen
 - Telefoonproj.-instellingen
 - Wi-Fi-instellingen
 - Datum/tijd-instellingen
 - Taalinstellingen
 - Toetsenbordinstellingen
 - Screensaver-instellingen
 - Geavanceerde instellingen
 - Systeeminfo

Instellingen

In het scherm met instellingen kunt u de systeeminstellingen van het multimedia-systeem configureren.

U kunt het scherm openen door te drukken op de toets **SETUP** of op het pictogram **Instellingen** in Alle menu's.

Navigatie-instellingen

Raadpleeg deel 4 voor meer informatie. Navigatie-instellingen.

Audio-instellingen

Hiermee stelt u de geluidseffecten voor het hele systeem in.



Funcities	Omschrijving
1 Balans	Met de toetsen voor Omhoog/Omlaag/ Rechts/Links kunt u de positie van de geluidsweergave bedienen. Druk op Centreren om het geluid in het midden van het voertuig te centreren.
2 Volume-levels	De volumenniveaus voor verschillende systeemfuncties aanpassen, inclusief telefoonprojectie.
3 Equalizer	Sleep de schuifbalk om de instellingen voor BAS/MID/TRE te regelen. Druk op Centreren om de instellingen toe te passen.
4 Volume	Stelt de volumeverhouding in die wordt gebruikt wanneer de auto achteruit rijdt, wanneer het contact van de auto wordt ingeschakeld enz.


Funcies	Omschrijving
5 Navigatie-volume	Stelt de volumeaanpassing voor navigatieaanwijzingen in.
6 Geavanceerd	U kunt aanvullende audio-opties instellen, zoals Snelheidsafhank. volumereg. die ervoor zorgt dat het audiovolume automatisch wordt geregeld aan de hand van de voertuigsnelheid
7 Reset	Hiermee stelt u het audiosysteem weer in op de fabrieksinstellingen.
8 Pieptoon	Selecteer dit om een pieptoon te activeren wanneer u knoppen selecteert.

i Informatie

- Geavanceerde geluidsinstellingen kunnen verschillen, afhankelijk van de gekozen versterkingsoptie.
- De stoelvorm kan verschillen, afhankelijk van het voertuigmodel.

Scherminstellingen

Hiermee stelt u het verlichtingsniveau voor het hele systeem in.

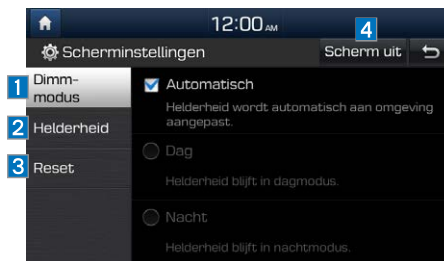

Funcies	Omschrijving
1 Dimm-modus	stelt de helderheid van het display in volgens de moduswijzigingen.
2 Helderheid	Clusterknop gebruiken hiermee stelt u in dat de systeemhelderheid wordt aangepast aan de helderheid van het instrumentencluster. Als deze functie is gedeactiveerd, kunt u de helderheid voor de dag- of nachtstand instellen volgens uw instelling voor de optie Dimm-modus.
3 Reset	Hiermee stelt u het scherm weer in op de fabrieksinstellingen.
4 Scherm uit	Hiermee schakelt u de functie Scherm uit (aan-rakactivering) in.

Bluetooth-instellingen

Hiermee past u de Bluetooth-instellingen van de telefoon aan.

Druk op de toets **SETUP** en selecteer

Bluetooth.



Bluetooth-verbindingen

Druk op de toets **SETUP** en selecteer

Bluetooth ► Bluetooth-verbindingen.



Functies	Omschrijving
1 Lijst met gekoppelde apparaten	Toont de lijst met gekoppelde Bluetooth-apparaten. Wanneer u een apparaat kiest in de lijst, wordt dat apparaat gekoppeld of losgekoppeld.
2 Status Bluetooth-audioverbinding	Er verschijnt een pictogram wanneer u een Bluetooth-audioverbinding maakt.

Functies	Omschrijving
3 Status Bluetooth-handsfree verbinding	Er verschijnt een pictogram wanneer u een Bluetooth-handsfreeverbinding maakt.
4 Nieuw toev.	Een nieuw Bluetooth-apparaat registreren
5 Verwijderen	Een gekoppeld apparaat selecteren en verwijderen
6 Help	Hiermee schakelt u over naar het Help-scherm voor Bluetooth-verbindingen.

i Informatie

- Er kunnen maximaal vijf Bluetooth-apparaten worden gekoppeld.
- Er kan slechts één Bluetooth-apparaat tegelijkertijd gekoppeld zijn.
- Als er al één Bluetooth-apparaat is gekoppeld, kan geen ander apparaat worden gekoppeld.
- Wanneer u een gekoppeld apparaat verwijdert, worden ook de volledige oproepgeschiedenis en alle contactgegevens verwijderd die waren opgeslagen in de hoofdeenheid.
- Bluetooth-handsfree- en Bluetooth-audiofuncties worden ondersteund.

- Handsfree- en audio-ondersteunde apparaten, zoals een Bluetooth-smartphone of audio, functioneren normaal.
- Wanneer een Bluetooth-apparaat is aangesloten en de Bluetooth-verbinding onverwachts wordt verbroken, hetzij omdat het zich buiten het ontvangstgebied bevindt, hetzij doordat het apparaat wordt uitgeschakeld of door een Bluetooth-verbindingsfout, zoekt het Bluetooth-apparaat automatisch naar de dichtstbijzijnde Bluetooth-apparaten en maakt er verbinding mee.
- Als het systeem instabiel is vanwege een verbindingfout van een Bluetooth-apparaat in het voertuig, kunt u de standaard-fabrieksinstellingen herstellen.
- De standaardfabrieksinstellingen herstelt u door de Bluetooth-instellingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
- Druk op de toets **SETUP** en selecteer **Bluetooth** ► **Fabrieksinstellingen**.

Prioriteit automatische verbinding

Druk op de toets **SETUP** en selecteer

Bluetooth ► **Prioriteit automatische verbinding**.



Wanneer de motor loopt, wordt het geselecteerde Bluetooth-apparaat automatisch verbonden. Als u het geselecteerde apparaat niet kunt verbinden, wordt automatisch het apparaat dat eerder verbonden was, weer gekoppeld. Mocht dit ook mislukken, dan wordt door deze functie geprobeerd om alle voorheen gekoppelde apparaten één voor één te koppelen. Afhankelijk van de ingestelde prioriteit voor automatisch verbinden kan het enige tijd duren voordat verbinding wordt gemaakt met een apparaat.

Bluetooth-systeemgegevens

Druk op de toets **SETUP** en selecteer

Bluetooth ► **Bluetooth-systeemgegevens**.



Functies	Omschrijving
1 Voertuignaam	U kunt de Bluetooth-apparaatnaam van het voertuig aanpassen.
2 Code	U kunt het wachtwoord wijzigen dat wordt gebruikt voor verificatie van het Bluetooth-apparaat. Het oorspronkelijke wachtwoord is 0000.

i Informatie

- De naam van het apparaat hierboven is slechts een voorbeeld. Controleer de werkelijke informatie op het product.

Telefoonproj.-instellingen

Raadpleeg de handleiding Telefoonprojectie voor meer informatie.

Wi-Fi-instellingen

Netwerken voor mobiele of externe apparaten kunnen via Wi-Fi worden gedeeld met apparaten in het voertuig.



Functies	Omschrijving
1 Wi-Fi	Schakelt Wi-Fi in of uit.
2 Wi-Fi-netwerklijst	Toont de naam van het gevonden netwerk-AP (Access Point).
3 Vernieuwen	Zoekt naar toegankelijke netwerken in de buurt.
4 Wi-Fi-netwerk toevoegen	Voert netwerk-ID en wachtwoord in om verbinding te maken met het verborgen netwerk-AP.
5 Help	Beschrijft hoe u verbinding met Wi-Fi maakt
6 Verbindingsinformatie	Toont de gebruikers-ID voor LAN-gebaseerde diensten die worden geleverd via Wi-Fi en stelt toestemming voor gebruik in

Beschrijft hoe u verbinding met Wi-Fi maakt

1. Ga op uw mobiele telefoon of externe apparaat naar Wi-Fi-instellingen > Hotspot en schakel de instelling in.
2. Selecteer het netwerk van uw apparaat in de lijst met beschikbare netwerken van het voertuig. Voer het wachtwoord in als de verbinding beveiligd is.

Datum/tijd-instellingen

U kunt de tijd en datum instellen. Met behulp van de pijltoetsen kunt u de gewenste waarden opgeven. Datum/tijd-instellingen worden niet automatisch aangepast wanneer u reist tussen verschillende tijdzones. U dient de tijdsinstelling dus handmatig te wijzigen via dit scherm.



Functies	Omschrijving
1 GPS-tijd	Schakelt GPS-tijdsynchronisatie in of uit.
2 24-uur	De tijd wordt weergegeven in de 24-uurs indeling.
3 Rechtstreekse invoer	Wanneer u op een willekeurige waarde tikt, kunt u het bijbehorende getal rechtstreeks wijzigen in het volgende scherm.
4 Zomer-/wintertijd	Zomertijdinstellingen worden toegepast.

Taalinstellingen

U kunt de weergegeven systeemtaal configureren.



Wanneer de taal wordt aangepast, verandert de systeemtaal automatisch mee.

Unieke gegevens, zoals MP3-bestandsnamen, worden niet gewijzigd.

Toetsenbordinstellingen

U kunt per taal een toetsenbordindeling configureren.



U kunt ABCD- of QWERTY-toetsenbordindelingen instellen voor het systeem.

i Informatie

- Geconfigureerde toetsenbordindelingen worden toegepast op alle invoermodi.

Screensaver-instellingen

U kunt selecteren welke schermindeling wordt weergegeven als het scherm of de voeding wordt uitgeschakeld (houd de aan/uit-knop ingedrukt).

- Digitale klok en datum
- Analoge klok en datum
- Geen



Geavanceerde instellingen

Stelt meldingen per functie in, indien gewenst door de gebruiker.



Functies	Omschrijving
1 Terug naar kaart	Stelt de tijd in waarna het scherm terugkeert naar kaartweergave vanuit het scherm voor radio-/muziekweergave.
2 Knop Aanpassen	U kunt de functie instellen wanneer u op de toets drukt.
3 Modus-knop	Stelt de media in die worden afgespeeld wanneer de -knop bij stuurwiel of achterstoel (indien aanwezig) wordt ingedrukt.

Functies	Omschrijving
4 Melding bij mediawissel	Hiermee kunt u instellen dat mediagegevens boven aan het scherm worden getoond wanneer media wordt afgespeeld en het mediascherm op dat moment niet wordt weergegeven.
5 Mijn gegevens	- Adresboek importeren via USB: adresboekgegevens importeren van een USB-opslagapparaat. - Adresboek exporteren via USB: uw adresboekgegevens exporteren naar een USB-opslagapparaat.

Systeeminfo

Systeemversiegegevens en informatie over updates zijn beschikbaar.



Functies	Omschrijving
1 Versie	Selecteer de knop om het systeem bij te werken.
2 Geheugen	Hier kunt u bekijken hoeveel opslaggeheugen uw systeem heeft.
3 Reset	Wanneer is geselecteerd, worden de instellingen hersteld naar de fabrieksinstellingen.

Systeemupdate

Plaats als het scherm Systeeminfo is geopend, het bijgewerkte geheugen (de USB-stick of SD-kaart) met het laatst gedownloadte bestand en selecteer vervolgens de knop **Bijwerken** om de update te starten. Daarna wordt het systeem automatisch opnieuw gestart.

Informatie

- Voor dit product zijn aanvullende software-updates en nieuwe extra functies vereist. Bijwerken kan enige tijd duren, afhankelijk van de hoeveelheid gegevens van de update.

OPMERKING

- Als tijdens de update de stroomtoevoer wordt onderbroken of als de USB-stick of SDkaart wordt verwijderd, kunnen de gegevens beschadigd raken. Wacht met het uitzetten van de motor totdat de update is voltooid.
 - Wanneer **Reset** is geselecteerd, worden mogelijk alle gegevens en instellingen verwijderd. Wees dus voorzichtig met het gebruik van deze optie.
-

deel.7 Bijlage

Productspecificatie

Problemen oplossen

FAQ

Belangrijke veiligheidsinformatie

Bijlage

Productspecificatie

TFT-LCD

Schermgrootte	8 inch (176,4 x 99,36 mm)
Resolutie	384,000 pixels (Resolutie: 800 x 480)
Besturingsmethode	Actief matrix TFT-scherm (Thin Film Transistor)
Kijkhoek	Links/rechts, boven/onder: 89° in elke richting
Interne verlichting	LED

Radio

Kanalen	FM: 87,5 MHz tot 108,0 MHz (100 kHz)
	AM: 522 kHz tot 1620 kHz (9 kHz)
Gevoeligheid	FM: Onder 10dBuV/AM: Onder 35dBu EMF
Vervormingsfactor	Minder dan 2%

Gemeenschappelijk

Stroomvoorziening	14,4 V gelijkstroom (DC)	Bedrijfsspanning	DC 9 V tot DC 16V
Donkerstroom	1 mA of minder		
Bedrijfstemperatuur	-20 tot +70°C (-4 tot +158°F)	Opslagtemperatuur	-40 tot +85°C (-104 tot +185°F)
Afmetingen	317,5 x 154,6 x 140,2 mm		
Stroomverbruik	2,5 A	Gewicht	2,06 / 2,11 kg

Bluetooth® Wireless Technology

Frequentiebereik	2400 tot 2483,5 MHz	Specificatie® Bluetooth-ondersteuning	3,0
Ondersteund profiel	Handsfree(1.6), A2DP(1.2), AVRCP(1.5), PBAP(1.1)		
Zendvermogen	3 mW (maximum)		
Aantal kanalen	79 kanalen	Bluetooth-patch RAM-softwareversie	1

Wi-Fi-gegevens

Frequentie	2412 tot 2472 MHz, 5745 tot 5805 MHz	
Specificatie	IEEE 802.11a/b/g/n/ac	
Ondersteunde band-breedte	20 MHz, 40 MHz, 80 MHz	
Bedrijfstemperatuur	-20 tot +70°C (-4 tot +158°F)	
Maximaal uitgangsvermogen van WLAN	2,4 GHz	15,02 dBm
	5 GHz	9,61 dBm

Problemen oplossen

1. Fouten die optreden tijdens het gebruik of de installatie van het apparaat, kunnen ten onrechte worden aangezien voor een storing van het apparaat.
2. Als u problemen ondervindt met het apparaat, kunt u proberen of de onderstaande adviezen uitkomst bieden.
3. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met uw HYUNDAI-verkoper.

Probleem	Mogelijke oorzaak
Ik zie kleine rode, blauwe of groene stipjes op het scherm.	• Omdat het LCD-scherm is geproduceerd met technologie die een grote punt dichtheid vereist, kan bij 0,01 % van het totale aantal pixels een pixel- of belichtingsfout optreden.
Er is geen geluid of geen beeld.	• Staat de schakelaar van het voertuig op [ACC] of op [ON]? • Is het SYSTEEM uitgeschakeld [OFF]?
Het scherm wordt weergegeven maar het geluid doet het niet.	• Is het volume op een onhoorbaar zacht niveau ingesteld? • Wordt het volume gedempt?

Probleem	Mogelijke oorzaak
Wanneer de stroom is ingeschakeld, blijven de hoeken van het scherm donker.	• Het display ziet er enigszins donker uit na langdurige perioden van gebruik. Dit is normaal bij LCD-schermen. Het is geen storing. • Als het scherm erg donker is, neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde HYUNDAI-verkoper voor hulp.
Het geluid komt maar uit één luidspreker.	• Zijn de posities voor Fader of Balans van de geluidsinstellingen helemaal naar één kant geschoven?
Het geluid werkt niet in de AUX-modus.	• Zijn de connectoren voor het geluid wel goed in de AUX-terminal gestoken?
Het externe apparaat werkt niet.	• Is het externe apparaat aangesloten met een gewone verbinding kabel?
Nadat de stroom is ingeschakeld, wordt de laatste gebruikte schermmodus niet meer weergegeven.	In modi waarin bestanden worden afgespeeld door externe bronnen te lezen, zoals USB, iPod of Bluetooth®-streamingmodus, wordt het scherm voor de meest recente modus mogelijk niet correct geladen nadat de stroom is uitgeschakeld. • Als het bijbehorende apparaat niet is verbonden, wordt de modus ingeschakeld die actief was voor de meest recente modus. • Als ook die modus niet naar behoren kan worden afgespeeld, wordt de daarvoor gebruikte gebruiksmodus ingeschakeld.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Countermeasure
De stroom wordt niet ingeschakeld.	- De zekering zit los. - Apparaat is niet goed aangesloten.	- Vervang deze door een geschikte zekering. - Als de zekering weer losraakt, neemt u dan contact op met uw verkoper of servicecentrum. - Kijk of de kabels van het apparaat goed zijn aangesloten.
Het systeem speelt niets af.	De accu van het voertuig is (bijna) leeg.	Laad de accu op. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de verkoper of het servicecentrum.
Het beeld heeft een matige kwaliteit kleur-/toonkwaliteit.	De helderheid, verzadiging, tint en contrastniveaus zijn niet goed ingesteld.	Stel de helderheid, verzadiging, tint en contrastniveaus in op de juiste niveaus met de opties bij Scherminstellingen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Countermeasure
Het geluid werkt niet.	- Het volumeniveau is op het laagste niveau ingesteld. - De verbinding is niet goed aangesloten - Het apparaat is momenteel bezig met vooruitspoelen, terugspoelen, scannen of afspelen in de langzame modus.	- Zet het volumeniveau hoger. - Kijk of de kabels van het apparaat goed zijn aangesloten. - Het geluid werkt niet goed wanneer het apparaat bezig is met vooruitspoelen, terugspoelen, scannen of afspelen in de langzame modus.
De geluids- of beeldkwaliteit is matig.	- Er komen trillingen vanuit het installatiepunt van de conversieschakelaar. - Kleur-/toonkwaliteit van het beeld is matig.	- Mogelijk treedt kortsluiting in het geluid op waardoor het beeld vervormt als het apparaat trilt. - Het apparaat werkt weer normaal zodra de trillingen stoppen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Countermeasure
De USB werkt niet.	• Het USB-geheugen is beschadigd. • Het USB-geheugen is beschadigd door een virus. • Er wordt een elders aangeschafte USB HUB gebruikt. • Er wordt een USB-verlengkabel gebruikt. • Er wordt een USB-geheugenstick gebruikt zonder metalen beschermkapje. • Er wordt een HDD-, CF- of SD-geheugen gebruikt. • Er zijn geen muziekbestanden om af te spelen.	• Formateer het USB-apparaat alvorens dit in gebruik te nemen. • Verwijder eventuele vreemde stoffen op het contactoppervlak van het USB-geheugen en de multimediaterminal. • Sluit het USB-geheugen rechtstreeks aan op de multimediaterminal van het voertuig. • Sluit het USB-geheugen rechtstreeks aan op de multimediaterminal van het voertuig. • Gebruik een standaard USB-geheugen. • Gebruik een standaard USB-geheugen. • Alleen MP3- en WMA-bestandsindelingen worden ondersteund. Gebruik alleen de ondersteunde muziekindelingen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Countermeasure
De iPod wordt niet herkend, ondanks dat die is aangesloten.	• Er zijn geen nummers om af te spelen • De firmwareversie van de iPod is niet goed bijgewerkt. • Het iPod-apparaat herkent geen downloads.	• Gebruik iTunes om MP3-bestanden te downloaden en op te slaan op de iPod. • Gebruik iTunes om de firmwareversie bij te werken en sluit de iPod opnieuw aan op het apparaat. • Reset de iPod en sluit deze opnieuw aan op het apparaat.
Bluetooth werkt niet of werkt slechts met beperkte functionaliteit.	• Bluetooth is uitgeschakeld op uw mobiele telefoon. • Er is geen Bluetooth-verbinding tot stand gebracht.	• Schakel Bluetooth in op uw mobiele telefoon. • Activeer de Bluetooth-verbinding.

i Informatie

- Als er tijdens het gebruik van het apparaat een onregelmatigheid optreedt die niet kan worden verholpen op de hierboven beschreven manieren, drukt u op de toets RESETTEN om het systeem te resetten.
- Druk op de toets RESETTEN en houd deze (langer dan 1 seconde) ingedrukt. De stroomvoorziening van het apparaat wordt uitgeschakeld en het systeem wordt gereset.

FAQ

Over de koppeling van mobiele telefoons

V Ik kan mijn mobiele telefoon niet koppelen. Waar ligt dit aan?

A Controleer of de Bluetooth[®]-functie wordt ondersteund door uw mobiele telefoon. Controleer of Bluetooth op de mobiele telefoon is ingesteld op 'OFF' (uit). Als dit het geval is, stelt u Bluetooth in op 'ON' (aan). Als de mobiele telefoon dan nog steeds niet kan worden gekoppeld, zet u Bluetooth uit en weer aan en probeert u het nogmaals. Of u verwijdert de apparaatregistratie uit het multimediasysteem en de mobiele telefoon en registreert de mobiele telefoon vervolgens opnieuw.

V Wat is het verschil tussen koppelen van een mobiele telefoon en aansluiten van een mobiele telefoon?

A Koppeling vindt plaats door identificatie van de hoofdeenheid en de mobiele telefoon. Mobiele telefoons die zijn gekoppeld aan de hoofdeenheid, kunnen worden aangesloten of de aansluiting kan worden verbroken, totdat de gekoppelde mobiele telefoon uit het systeem wordt verwijderd. Bluetooth[®] Handsfree-functies, zoals bellen of beantwoorden van telefonische oproepen of het beheren van contactpersonen, worden alleen ondersteund als de desbetreffende mobiele telefoon is aangesloten op de hoofdeenheid.

V Wat is een wachtwoordsleutel?

A Een wachtwoordsleutel is het wachtwoord dat wordt gebruikt om de verbinding tussen de hoofdeenheid en de mobiele telefoon te verifiëren. De wachtwoordsleutel hoeft slechts één keer te worden ingevoerd, namelijk wanneer de mobiele telefoon voor het eerst wordt gekoppeld.

De oorspronkelijke wachtwoordsleutel is 0000. U kunt deze wijzigen met de volgende menu-opties:

SETUP ► **Bluetooth** ► **Bluetooth-systeemgegevens** ► **Code** .

Over bellen/beantwoorden van telefonische oproepen

V Hoe kan ik een gesprek aannemen?

A Wanneer u wordt gebeld, verschijnt hierover een melding op het scherm. Als u de inkomende gespreksoproep wilt beantwoorden, drukt u op de knop  op het scherm of op de toets  op de afstandsbediening op het stuur.

Als u de oproep wilt afwijzen, drukt u op de knop  op het scherm of op de toets  op de afstandsbediening op het stuur.

V Wat moet ik doen als ik handsfree een gesprek voer maar de oproep naar mijn mobiele telefoon wil overzetten?

A Terwijl u belt, drukt u op de toets  op de afstandsbediening op het stuur en houdt u deze (langer dan 0,8 seconden) ingedrukt. U kunt ook drukken op de knop  onder aan het scherm Telefoon om het gesprek over te zetten naar uw mobiele telefoon.

Over draadloze Bluetooth®-technologie/gebruiksomgeving voor het multimediasysteem

V Welk bereik heeft mijn draadloze verbinding?

A U kunt de draadloze verbinding gebruiken binnen een straal van 10 m.

V Hoeveel mobiele telefoons kan ik aan het systeem koppelen?

A Er kunnen maximaal vijf mobiele telefoons aan worden gekoppeld.

V Waarom is de gesprekskwaliteit soms zo matig?

A Controleer of de ontvangstgevoeligheid van de mobiele telefoon toereikend is wanneer de gesprekskwaliteit slechter wordt. De gesprekskwaliteit kan verslechteren wanneer de signaalsterkte zwak is. De gesprekskwaliteit kan ook afnemen als metalen voorwerpen, zoals blikjes drank, in de buurt van de mobiele telefoon worden geplaatst. Controleer of er zich metalen voorwerpen in de buurt van de mobiele telefoon bevinden. De gespreks- en geluids-kwaliteit kan ook per type mobiele telefoon verschillen.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees voordat u het Multimediasysteem in gebruik neemt, eerst alle instructies en veiligheidsinformatie door die in deze handleiding voor de eindgebruiker ("Gebruikershandleiding") worden aangeboden. Het niet naleven van de voorzorgsmaatregelen uit deze Gebruikershandleiding kan tot een ongeval leiden of andere ernstige gevolgen hebben.

Bewaar deze Gebruikershandleiding in uw voertuig

Wanneer u deze Gebruikershandleiding in het voertuig bewaart, heeft u die altijd bij de hand als naslagwerk. Dit is ook nuttig voor andere gebruikers die niet bekend zijn met het Multimediasysteem. Zorg vóórdát u het systeem voor het eerst in gebruik neemt, ervoor dat alle personen toegang hebben tot deze Gebruikershandleiding en de instructies en veiligheidsinformatie hierin zorgvuldig doorlezen.

Waarschuwing:

Als u tijdens het rijden bepaalde delen van dit systeem bedient, kan dit uw aandacht van de weg afleiden, wat kan leiden tot een ongeval of andere ernstige gevolgen. Wijzig geen systeeminstellingen en voer geen non-verbale gegevens in (met uw handen) terwijl u rijdt. Zet het voertuig op een veilige en toegestane manier aan de kant van de weg voordat u dergelijke handelingen gaat uitvoeren. Dit is belangrijk omdat tijdens het instellen of wijzigen van bepaalde functies uw aandacht kan worden afgeleid van de weg en u uw handen van het stuur moet halen.

Langere perioden naar het scherm kijken

Open tijdens het rijden geen functie waarvoor u langere tijd naar het scherm moet kijken. Zet het voertuig op een veilige en toegestane manier aan de kant van de weg voordat u probeert een functie van het systeem te openen waarvoor u langere tijd uw blik en aandacht op het scherm gericht moet houden. Zelfs nu en dan kort een blik werpen op het scherm kan gevaar opleveren als uw aandacht daardoor op een cruciaal moment wordt afgeleid van de weg.

Volume

Stel het volume niet in op een extreem hoog geluidsvolume. Houd het volume zodanig binnen de perken dat u het overige verkeer en signalen van hulpverleningsvoertuigen tijdens het rijden altijd nog kunt horen. Als u rijdt terwijl u deze geluiden niet kunt horen, kan dit een ongeval veroorzaken.

EU Verklaring van overeenstemming



Productgegevens	
Product	DIGITAL CAR AVN SYSTEM
Model(len)	AVB11D7EE, AVBC1D7ET
Hierbij verklaren we dat het bovenstaande product in overeenstemming is met de essentiële vereisten van de richtlijn voor radioapparatuur (2014/53/EU) door toepassing van	
Toegepaste Standaarden	
Artikel 3.2 Radio	EN 300 328 V2.1.1, EN 300 440 V2.1.1, EN 303 413 V1.1.1 Final Draft EN 303 345 V1.1.7 (2017-03)
Artikel 3.1b EMC	EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), Final Draft EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02), Draft EN 301 489-19 V2.1.0 (2017-03) EN 55032:2015, EN 55035:2017
Artikel 3.1a VEILIGHEID , Gezondheid	EN 60065:2014, EN 62311:2008
Fabrikant	Vertegenwoordiger in de EU
Hyundai MOBIS Co., Ltd.	MOBIS Parts Europe N.V.
203, Teheran-ro, Gangnam-gu,	Wilhelm-Fay-Strabe 51,
Seoul, 06141, Korea	Frankfurt Main, 65936, Germany
Tel: +82-31-260-2707	Tel: +49-69-85096-5011
Aangemelde instantie	Getekend door 08/02/2018
SGS United Kingdom Limited	Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.
Unit 12A & 12B, Bowburn South Industrial Est.	 Seunghoon Choe
Bowburn, Durham, DH6 5AD	Representative
Identificatie van de aangemelde instantie 0890	Hyundai MOBIS Co., Ltd.
Referentie 18/0003/KR	

EU Verklaring van overeenstemming



Productgegevens	
Product	DIGITAL CAR AVN SYSTEM
Model(len)	AVCC1D7ET, AVCC0D3UG
Hierbij verklaren we dat het bovenstaande product in overeenstemming is met de essentiële vereisten van de richtlijn voor radioapparatuur (2014/53/EU) door toepassing van	
Toegepaste Standaarden	
Artikel 3.2 Radio	EN 300 328 V2.1.1(2016-11), EN 300 440 V2.1.1(2017-03), EN 303 413 V1.1.1(2017-06), Final Draft EN 303 345 V1.1.7 (2017-03)
Artikel 3.1b EMC	EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02), Final draft EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03), EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02), Draft EN 301 489-19 V2.1.0 (2017-03) EN 55032:2015, EN 55035:2017
Artikel 3.1a VEILIGHEID , Gezondheid	EN 60065:2014, EN 62311:2008
Fabrikant	Vertegenwoordiger in de EU
Hyundai MOBIS Co., Ltd.	MOBIS Parts Europe N.V.
203, Teheran-ro, Gangnam-gu,	Wilhelm-Fay-Strabe 51,
Seoul, 06141, Korea	Frankfurt Main, 65936, Germany
Tel: +82-31-260-2707	Tel: +49-69-85096-5011
Aangemelde instantie	Getekend door 27/02/2018
SGS United Kingdom Limited	Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.
Unit 12A & 12B, Bowburn South Industrial Est.	 Seunghoon Choe
Bowburn, Durham, DH6 5AD	Representative
Identificatie van de aangemelde instantie 0890	Hyundai MOBIS Co., Ltd.
Referentie 18/0030/KR	

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO