

BC4
(네덜란드어 | 유럽·터키) 표준5

Multimediasysteem voor auto's | Gebruikershandleiding



i20



C8MS4-BC000

- De functies en services die in deze handleiding worden beschreven, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van het product. Als de systeemsoftware is bijgewerkt, zien de afbeeldingen in deze handleiding er mogelijk anders uit dan de werkelijke afbeeldingen in het systeem.
- De functies en services die in deze handleiding worden beschreven kunnen verschillen van de functies en services in uw voertuig. Raadpleeg de gebruikershandleiding of catalogus voor uw voertuig voor meer informatie over uw voertuig.
- Het ontwerp en de specificaties van het systeem kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van het product.
- Het multimediasysteem bevat opensourcesoftware, inclusief maar niet beperkt tot software die is gedistribueerd en/of gewijzigd onder de GNU General Public License, versie 2, juni 1991 en de GNU Lesser General Public License, versie 2.1, februari 1999.
Neem contact met ons op via MOBIS_OSSrequest@mobis.co.kr voor meer informatie en voor gerelateerd materiaal, inclusief maar niet beperkt tot de hierboven genoemde licenties en software.



- Het is niet toegestaan om zonder toestemming de kaartendatabase te kopiëren.
- Copyrightinformatie: © 1987 - 2018 HERE.
- U mag op geen enkele wijze de inhoud reproduceren, modifieren of distribueren zonder de schriftelijke toestemming van HERE Technologies en HYUNDAI MnSOFT, Inc.

Beschikbare informatie voor gebruikers



Gebruikershandleiding voor het multimediasysteem in de auto (PDF)

In deze handleiding vindt u een overzicht van de functies van uw systeem en uitleg over het gebruik. Neem deze handleiding door voor een veilig en juist gebruik van het systeem.



Naslaghandleiding voor multimediasysteem (afgedrukte versie)

Deze handleiding combineert de essentiële gegevens in een korte naslaghandleiding. Gebruik deze handleiding om instructies en beschrijvingen snel te raadplegen.



Snelle gids

Deze handleiding is het ingebouwde helpsysteem. Hier vindt u basisinformatie over de bediening van het systeem en kunt u een korte beschrijving van de belangrijkste functies bekijken.

- Om deze handleiding te bekijken, gaat u naar het startscherm en tikt u op **Alle menu's ► Snelle gids**.

Om veiligheidsredenen is deze handleiding niet beschikbaar wanneer het voertuig in beweging is. Parkeer uw voertuig op een veilige plek voordat u de naslaghandleiding raadpleegt.

De symbolen in deze handleiding



Waarschuwing

Belangrijke informatie voor de veiligheid van de gebruiker. Het niet naleven van deze waarschuwingen kan leiden tot ernstig letsel of de dood.



Let op

Belangrijke informatie voor de veiligheid van de gebruiker. Het niet naleven hiervan kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan of een slechte werking van uw voertuig.



Opmerking

Nuttige informatie over eenvoudig gebruik.

***indien aanwezig**

Beschrijvingen van optionele functies.

Deze handleiding bevat alle specificaties, inclusief alle slanke modellen en optionele specificaties. U vindt mogelijk beschrijvingen van functies die niet in uw systeem aanwezig zijn.

Waarschuwingen voor de veiligheid

Voor een veilig gebruik volgt u de onderstaande instructies. Als u dit niet doet, kan de kans op een verkeersongeluk worden vergroot, wat kan leiden tot de dood of persoonlijk letsel.

Tijdens het rijden

Bedien het systeem niet tijdens het rijden.

- Als u wordt afgeleid tijdens het rijden, kunt u de controle over uw voertuig verliezen, met een ongeval, persoonlijk letsel of zelfs de dood tot gevolg. Een veilige bediening van het voertuig, draagbare apparaten, apparatuur of systemen in het voertuig volgens de wettelijke vereisten is de primaire verantwoordelijkheid van de chauffeur. Tijdens het besturen van het voertuig dient de chauffeur geen apparaten te bedienen.

Houd u aan de verkeersregels tijdens het rijden.

- Alleen rijden met de navigatie van het navigatiesysteem kan leiden tot overtredingen van verkeersregels, wat kan leiden tot een verkeersongeluk.

Houd u bij het controleren van uw snelheid aan de snelheid op de snelheidsmeter van uw auto.

- De snelheid die op het achteruitkijkscherm wordt weergegeven, kan afwijken van de daadwerkelijke snelheid.

Kijk naar niet het scherm tijdens het rijden.

- Als u tijdens het rijden wordt afgeleid, kan dit leiden tot een verkeersongeval.
- Stop uw voertuig op een veilige plek voordat u functies gebruikt waarvoor u meerdere handelingen moet uitvoeren.

Stop uw voertuig voordat u uw mobiele telefoon gebruikt.

- Het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden kan een verkeersongeval tot gevolg hebben.
- Gebruik indien nodig de functie Bluetooth Handsfree om oproepen te plaatsen en houd de oproepen zo kort mogelijk.

Stel het volume laag in, zodat u omgevingsgeluid kunt horen.

- Als u omgevingsgeluid niet meer kunt horen, kan dit leiden tot een verkeersongeval.
- Als u gedurende langere tijd naar een hoog volume luistert, kan uw gehoor beschadigd raken.

Vertrouw bij het zoeken naar noodhulpdiensten, zoals een ziekenhuis of brandweerkazerne, niet alleen op het navigatiesysteem.

- Het kan zijn dat sommige noodhulpdiensten niet zijn opgenomen in de navigatiekaart. Zoek noodhulpdiensten in de omgeving van tevoren, zodat u snel kunt handelen in geval van nood.

Het systeem gebruiken

Demonteer of wijzig het systeem niet.

- Als u dit wel doet, kan dit leiden tot een ongeval, brand of een elektrische schok.

Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen of vreemde substanties in het systeem terechtkomen.

- Dit kan namelijk leiden tot schadelijke dampen, brand of een slecht functionerend systeem.

Stop het gebruik van het systeem als het niet goed functioneert, zoals wanneer er geen audio te horen is of het display niet werkt.

- Als u het systeem blijft gebruiken als het niet goed functioneert, kan dit leiden tot brand, elektrische schok of systeemfouten.

Opmerking

Als u problemen hebt met het systeem, neemt u contact op met de verkoper of een dealer.

Instructies voor de veiligheid

Voor een veilig gebruik volgt u de onderstaande instructies. Het niet naleven hiervan kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het systeem.

Het systeem bedienen

Gebruik het systeem als de motor is gestart.

- Als u het systeem langdurig gebruikt terwijl de motor niet loopt, kan de accu leeg raken.

Installeer geen niet-goedgekeurde producten.

- Als u niet-goedgekeurde producten gebruikt, kan dit leiden tot een fout tijdens het gebruik van het systeem.
- Systeemfouten die zijn veroorzaakt door de installatie van niet-goedgekeurde producten vallen niet onder de garantie.

Het systeem gebruiken

Oefen geen overmatige kracht uit tijdens het gebruik van het systeem.

- Als u overmatige kracht op het scherm uitoefent, kan het lcd-scherf of het touchpaneel beschadigd raken.

Als u het scherm of het toetspaneel wilt reinigen, zet u de motor af en gebruikt u een zachte, droge doek.

- Als u een ruwe doek of oplosmiddelen (zoals alcohol, benzeen of ververdunner) gebruikt, kan dit leiden tot krasjes of chemische schade aan het oppervlak.

Als u een vloeibare luchtverfrisser aan de ventilatieopening hangt, kan het oppervlak van de opening worden misvormd door de luchtstroom.

Opmerking

Als u problemen hebt met het systeem, neemt u contact op met de verkoper of een dealer.

Vorzorgsmaatregelen bij gebruik van een SD-kaart



Let op

De SD-kaart die is geïnstalleerd in het systeem bevat de kaartgegevens en software die nodig zijn voor navigatie. Let erop dat u de SD-kaart niet beschadigt.

- Verwijder de SD-kaart alleen als u het systeem bijwerkt.
- Stop de motor voordat u de SD-kaart verwijdert of plaatst. Als u de SD-kaart verwijdert of plaatst als het systeem in gebruik is, kan dit leiden tot een fout of schade aan de SD-kaart of het systeem.
- De SD-kaart is alleen bedoeld voor het opslaan van kaartgegevens en het bijwerken van software. Plaats geen bestanden op de SD-kaart en verwijder geen bestanden van de SD-kaart.
- Formateer de SD-kaart niet zomaar.

Inhoudsopgave

1 Systeemoverzicht

Componentnamen en -functies	1-2
Het systeem in- of uitschakelen	1-5
Het touchscreen bedienen	1-7
Het startscherm leren kennen	1-8
Het achteruitkijkscherm leren kennen	1-9

2 Handige functies

Instellen van Mijn menu	2-2
Bewerken van Mijn menu	2-2
Spraakmemo gebruiken	2-2
Telefoonprojectie gebruiken	2-3
Uw iPhone aansluiten via Apple CarPlay	2-4
Uw Android-smartphone aansluiten via Android Auto	2-6

3 Radio

De radio aanzetten	3-2
De radiostand wijzigen	3-3
Scannen naar beschikbare radiostations	3-3
Zoeken naar radiostations	3-4
Radiostations opslaan	3-4
Luisteren naar opgeslagen radiostations	3-5

4 Mediaspeler

De mediaspeler gebruiken	4-2
De mediaspeler bedienen	4-3
De USB-stand gebruiken	4-5
Naar muziek luisteren	4-5
De iPod-stand gebruiken	4-7
De AUX-stand gebruiken	4-10

5

Navigatie

Snel een route vinden	5-2
Het navigatiescherm leren kennen	5-5
Het navigatie-volume aanpassen	5-7
De navigatie annuleren	5-7
Een route vinden met verschillende zoekmethoden	5-8
Zoeken naar locaties via het adres	5-9
Zoeken naar locaties via een POI-categorie	5-9
Zoeken naar Hyundai-services	5-11
Zoeken naar een locatie via coördinaten	5-11
Een locatie selecteren in vorige bestemmingen	5-12
Zoeken naar een locatie via de persoonlijke POI-groep	5-12
Nuttige navigatieopties gebruiken	5-14
Een andere route vinden	5-14
Een vervangende route kiezen	5-14
Specifieke wegen vermijden	5-15
Routepunten toevoegen	5-15
Informatie weergeven	5-17
Locaties registreren	5-19
Uw huidige locatie opslaan	5-19
Locaties zoeken en opslaan	5-19
Uw favoriete locaties opslaan	5-20
De opgeslagen locaties gebruiken	5-21
Uw favoriete locaties gebruiken	5-21
Opgeslagen locaties bewerken	5-22
Opgeslagen locaties verwijderen	5-22

Gebruikmaken van de live-informatiedienst	5-23
Verkeersinformatie weergeven	5-23
Zoeken naar locaties via de live-POI-categorie	5-24
Weersinformatie weergeven	5-24
Zoeken naar parkeerlocaties	5-25
Zoeken naar tankstations	5-26
De kaart bijwerken	5-26
Navigatie-instellingen wijzigen	5-27

6

Bluetooth

Bluetooth-apparaten aansluiten	6-2
Apparaten met uw systeem koppelen	6-2
Verbinding maken met een gekoppeld apparaat	6-4
De verbinding met een apparaat verbreken	6-5
Gekoppelde apparaten verwijderen	6-5
Een Bluetooth-audio-apparaat gebruiken	6-6
Een Bluetooth-telefoon gebruiken	6-7
Een oproep plaatsen	6-8
Oproepen beantwoorden	6-11
Opties gebruiken tijdens een oproep	6-12
Uw lijst met favorieten instellen	6-14

7

Instellingen

Geluidsinstellingen	7-2
Het systeemgeluid instellen	7-2
De weergave op het scherm instellen	7-4
De schermbeveiliging instellen	7-4
Bluetooth instellen	7-4
Wi-Fi instellen	7-5
De omgevingsinstellingen van het systeem instellen	7-6
De taal op het scherm instellen	7-6
De datum en tijd instellen	7-7
Het toetsenbord instellen	7-7
Geavanceerde opties instellen	7-8
Systeem informatie weergeven	7-9
De systeemsoftware en kaartgegevens bijwerken	7-9

8

Problemen

Oplossen	8-2
Geluid en display	8-2
USB-weergave	8-4
Weergave vanaf iPod/iPhone	8-5
AUX-stand	8-6
Bluetooth-verbinding	8-7
Telefoonprojectie	8-8
Systeembediening	8-9
Bediening van navigatiesysteem	8-10

9

Bijlage

Systeemstatuspictogrammen	9-2
Veelgestelde vragen	9-3
Systeemspecificaties	9-8
Index	9-13

Systeemoverzicht



Componentnamen en -functies


Het systeem in- of uitschakelen

Het touchscreen bedienen

Het startscherm leren kennen

Het achteruitkijkscherm leren kennen

Componentnamen en -functies

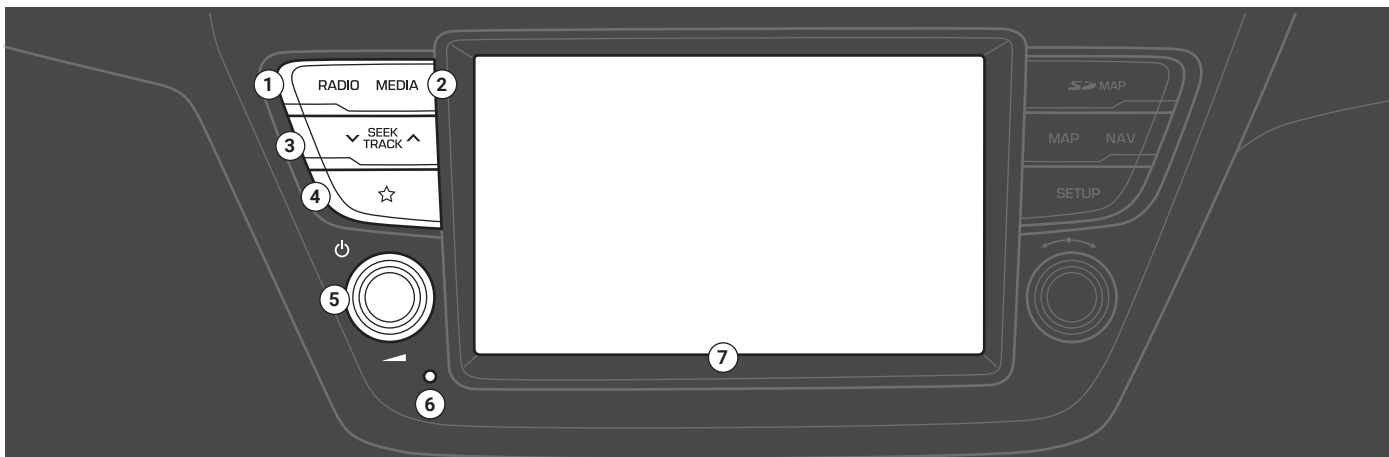

1 Toets RADIO

- Indrukken om de radio in te schakelen. Tijdens het luisteren naar de radio indrukken om de radiostand te wijzigen.

2 Toets MEDIA

- Druk hierop om inhoud van een media-opslagapparaat af te spelen.
- Als u meerdere media-opslagapparaten hebt, selecteer er dan een in het mediaselectievenster.

3 Toets SEEK/TRACK

- Tijdens het gebruik van de AV-functie wisselen van station/nummer/bestand (behalve de AUX-modus).
- Tijdens het luisteren naar de radio ingedrukt houden om te zoeken naar een station.
- Tijdens het afspelen van media ingedrukt houden om terug of vooruit te spoelen (met uitzondering van AUX en Bluetooth-audiostanden).

4 Knop Aanpassen (☆)

- Druk hierop om een aangepaste functie te gebruiken.


5 Toets Aan/uit (⏻)/toets Volume (◀)

- Indrukken om AV (radio/media) in of uit te schakelen.
- Ingedrukt houden om het scherm en het geluid uit te schakelen.
- Naar links of rechts draaien om het volume van het systeemgeluid aan te passen.
- Draai hier tijdens het afspelen van de navigatie aan om het geluidsvolume aan te passen.

6 Reset-toets

7 Touchscreen ► Zie pag.9-11 'Scherm.'

Opmerking: afhankelijk van voertuigmodellen en specificaties kan bovenstaande illustratie afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk en de daadwerkelijke indeling van het product.

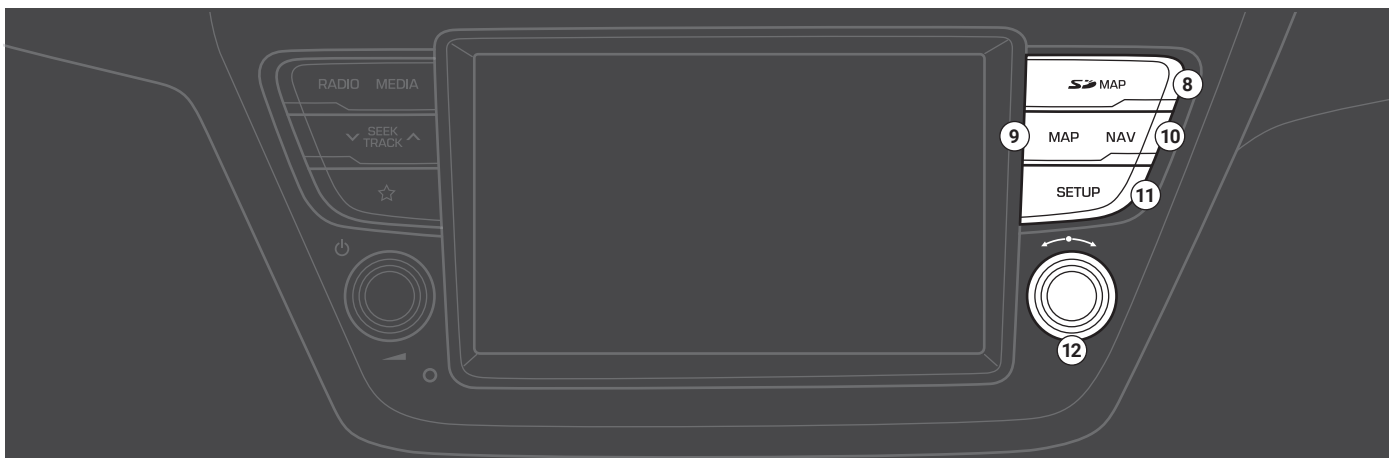

8 SD-kaartsleuf

9 Toets MAP

- Druk hierop om een kaart van uw huidige locatie weer te geven.

10 Toets NAV

- Druk hierop om het navigatiemenuscherf te openen.

11 Toets SETUP

- Druk hierop om het instellingenscherf te openen.

12 Toets Afstemmen/toets Bestand/toets Enter



- Draai hier tijdens het luisteren naar de radio aan om de frequentie aan te passen of het station te wijzigen.
- Draai hier tijdens het luisteren naar media aan om te zoeken naar een nummer/bestand.
- Druk hier tijdens het zoeken op om het huidige nummer/bestand te selecteren.

Opmerking; afhankelijk van voertuigmodellen en specificaties kan bovenstaande illustratie afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk en de daadwerkelijke indeling van het product.

1 Spraakherkenningstoets (🗣️)

- Druk hierop om spraakherkenning van een aangesloten smartphone te starten via telefoonprojectie.
- Ingedrukt houden om spraakherkenning te beëindigen.

2 Modusknop (🔄)

- Druk hierop om te wisselen tussen AV-standen (radio/media).
- Ingedrukt houden om AV (radio/media) in of uit te schakelen.

3 Volumehendel (🔊 +/🔊 -)/toets Dempen

- Naar boven of beneden drukken om het volume aan te passen.
- Indrukken om het systeem te dempen of het dempen op te heffen (met uitzondering van de navigatie).
- Druk hier tijdens het afspelen van media op om het afspelen te pauzeren of te hervatten (met uitzondering van de iPod-stand).


4 Knop Omhoog/omlaag (^/∨)

- Tijdens het gebruik van de AV-functie wisselen van station/nummer/bestand (behalve de AUX-modus).
- Tijdens het afspelen van media ingedrukt houden om terug of vooruit te spoelen (met uitzondering van AUX en Bluetooth-audiostanden).

5 Toets Bellen/beantwoorden (📞)

- Druk hierop om een mobiele telefoon te verbinden via Bluetooth.
- Als er een Bluetooth-verbinding met een telefoon is gemaakt, drukt u op deze toets om uw oproepgeschiedenis weer te geven. Ingedrukt houden om het meest recent gebelde telefoonnummer te bellen. Deze toets indrukken om een oproep aan te nemen als er een oproep binnenkomt.
- Tijdens een gesprek indrukken om te schakelen tussen de actieve oproep en de oproep in de wacht. Ingedrukt houden om de oproep te schakelen tussen het systeem en de mobiele telefoon.

6 Toets Oproep beëindigen (📞)

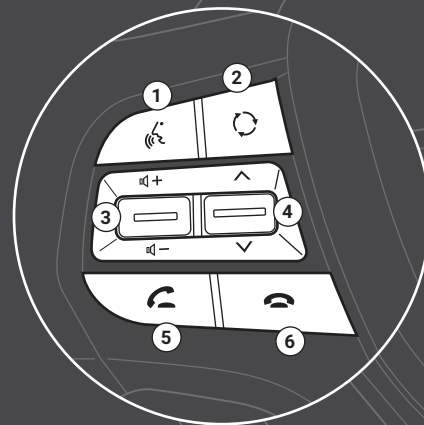

Opmerking: afhankelijk van voertuigmodellen en specificaties kan bovenstaande illustratie afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk en de daadwerkelijke indeling van het product.

Het systeem in- of uitschakelen


1 Start de motor om het systeem in te schakelen.

2 Als de veiligheidswaarschuwing wordt weergegeven, lees deze dan door en tik op **Bevestigen**.

- Tik om de weergavetaal te wijzigen op **Taal/Language**.



- Als u het systeem niet wilt gebruiken tijdens het rijden, kunt u het scherm en de audio uitschakelen door de toets [⏻] op het bedieningspaneel ingedrukt te houden. U kunt het systeem weer gebruiken door op de toets [⏻] te drukken.

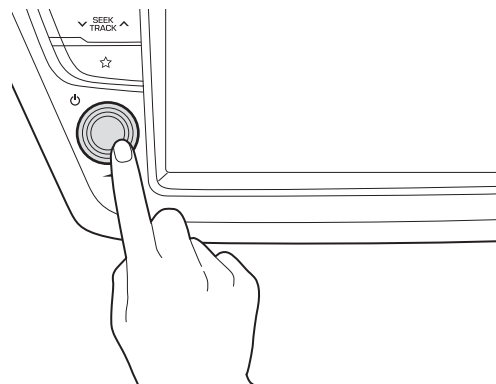

Het systeem schakelt uit wanneer u de motor stopt (ACC Uit).

- Als u het systeem weer inschakelt, worden de vorige stand en instellingen gebruikt.

⚠ Waarschuwing

- Sommige functies kunnen om veiligheidsredenen zijn uitgeschakeld als het voertuig rijdt. Deze werken alleen als het voertuig stil staat. Parkeer uw voertuig op een veilige plek voordat u een van deze functies gaat gebruiken.
- Stop het gebruik van het systeem als het niet goed functioneert, zoals wanneer er geen audio te horen is of het display niet werkt. Als u het systeem blijft gebruiken als het niet goed functioneert, kan dit leiden tot brand, elektrische schok of systeemfouten.

⚠ Let op

- U kunt het systeem inschakelen als de contactschakelaar in de positie 'ACC' of 'ON' staat. Als u het systeem langere tijd gebruikt zonder dat de motor draait, loopt de accu leeg. Als u het systeem langere tijd wilt gebruiken, start dan de motor.

- Als u uw systeem inschakelt zonder de motor te starten, wordt er een accuwaarschuwing weergegeven. Als de motor is gestart, verdwijnt de batterijwaarschuwing.



📄 Opmerking

Om te voorkomen dat audio op overmatig luid volume wordt afgespeeld als u de motor start, past u het volume aan voordat u de motor stopt. U kunt het systeem ook zo instellen dat het volumeniveau automatisch wordt aangepast. Tik op het startscherm op **Alle menu's** ► **Instellingen** ► **Audio** ► **Volume** en activeer de optie **Volumebepering bij het starten**.

Het touchscreen bedienen

Uw systeem is uitgerust met een touchscreen. U kunt verschillende functies uitvoeren door op het scherm te drukken.

Let op


- Druk niet te hard op het touchscreen en druk niet met een puntig voorwerp. Hierdoor kan het touchscreen beschadigen.
- Breng geen elektrisch geleidend materiaal in contact met het touchscreen. Door een schok van statische elektriciteit kan het systeem of het touchscreen defect raken.

Opmerking

Als u gewone handschoenen draagt, kan het zijn dat u het touchscreen niet kunt bedienen. Trek uw handschoenen uit of draag handschoenen die ontwikkeld zijn voor gebruik op een touchscreen.


Aantikken

Tik een object licht aan en til uw vinger op. U kunt een functie uitvoeren of een optie selecteren.

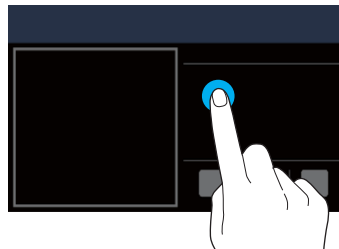


Tikken en vasthouden

Tik een object aan en houd het ten minste een seconde vast zonder uw vinger op te tillen. U kunt media terug- of vooruitspoelen door de juiste toets vast te houden.

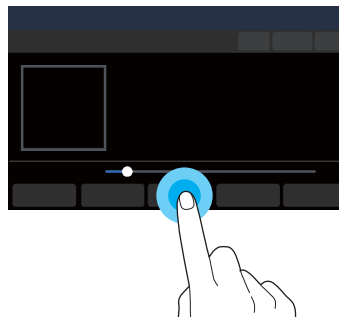


Slepen

Tik een object aan, houd het vast en sleep het naar de nieuwe locatie. U kunt het geselecteerde object naar een andere locatie slepen of vooruitspoelen of een deel van een nummer opnieuw afspeelen.

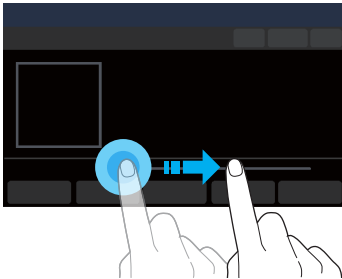

Vegen

Veeg het scherm licht in de juiste richting. Dit is een eenvoudige manier om snel door een menu of lijst te bladeren.

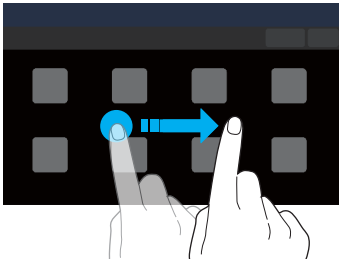


Het startscherm leren kennen

Vanaf het startscherm kunt u verschillende functies gebruiken.



- 1 Huidige tijd
- 2 Systemstatuspictogrammen ► Zie pag.9-2 'Systemstatuspictogrammen.'
- 3 AV-informatie. Druk om de corresponderende AV-stand in volledig scherm te openen.
- 4 Kaart. Druk hierop om volledig scherm weer te geven.
- 5 Open het scherm Alle menu's.
- 6 Open het informatiescherm. ► Zie pag.5-23 'Gebruikmaken van de live-informatiedienst.'
- 7 Open het scherm Mijn menu. ► Zie pag.2-2 'Instellen van Mijn menu.'

Opmerking

- Om van het startscherm naar een ander scherm te gaan, tikt u op .
- Als er geen SD-kaart in uw systeem is geplaatst, wordt de kaart niet weergegeven op het HOME-scherm.

Het achteruitkijscherm leren kennen

Als u de versnellingspook in de positie 'R' (Reverse, achteruit) zet als de motor draait, wordt op het systeem scherm automatisch weergegeven wat er zich achter u bevindt.

De achteruitkijkweergave en de parkeerbegeleiding bieden een veiligere manier van parkeren van uw voertuig.



• **Rijrichtinglijnen (geel) 1 2**

Deze lijnen geven de richting van het voertuig weer volgens de stuurhoek.

• **Neutrale richtingslijnen (blauw) 3**

Deze lijnen geven het verwachte pad van uw auto aan met het stuur in de neutrale positie. Ze kunnen u helpen bepalen of het voertuig in de juiste positie op een parkeerplek staat en voorkomen dat u te dicht bij het voertuig naast u parkeert.

• **Botsingswaarschuwinglijnen (rood) 4**

Deze lijnen dienen ter voorkoming van een botsing.

Waarschuwing

Let er bij het achteruit rijden op dat u de volgende richtlijnen volgt:

- Controleer voordat u in uw voertuig stapt altijd de omgeving achter uw auto.
- Vertrouw bij het achteruit rijden niet alleen op de achteruitrijcamera. Controleer altijd of het veilig is om achteruit te rijden door achter u en in de achteruitkijkspiegels te kijken.
- Rijd altijd langzaam achteruit en stop direct als u vermoedt dat er zich een persoon, vooral een kind, achter uw voertuig kan bevinden.

⚠ **Let op**

De afstand die op het achteruitkijkscherm wordt weergegeven, kan afwijken van de daadwerkelijke afstand. Zorg er voor de veiligheid voor dat u achter en aan de linker- en rechterzijde van uw voertuig controleert of het veilig is.


📄 **Opmerking**

- Het achteruitkijkscherm blijft actief zolang u achteruit rijdt. Als u de versnellingspook verplaatst naar een andere positie dan de positie 'R' (Reverse, achteruit) na het achteruit rijden, wordt het achteruitkijkscherm uitgeschakeld en geeft het systeem automatisch het vorige scherm weer.
- Terwijl u het voertuig stuurt, verandert de parkeerbegeleiding automatisch in overeenstemming met het pad van uw voertuig.



- Afhankelijk van voertuigmodellen kan het zijn dat de interactieve parkeerbegeleiding niet wordt ondersteund.
- Als een object te dicht in de buurt van uw voertuig komt als u achteruit rijdt, hoort u een waarschuwingstoon. Om een ongeluk te voorkomen dat kan gebeuren als u de pieptoon niet hoort, kunt u het systeem zo instellen dat het volume van media die wordt afgespeeld, automatisch wordt verlaagd als het voertuig in achteruit staat. Tik op het startscherm op **Alle menu's ► Instellingen ► Audio ► Volume ► Prioriteit waarschuwing bij achteruit**.

Handige functies

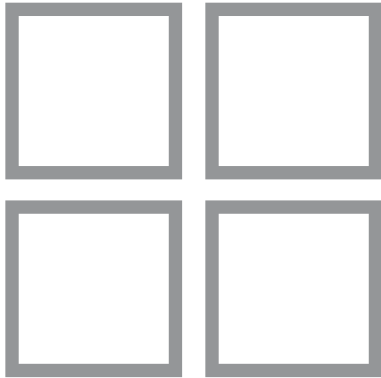

Instellen van Mijn menu

Spraakmemo gebruiken

Telefoonprojectie gebruiken

Instellen van Mijn menu

Voeg frequent gebruikte functies of favorieten toe aan Mijn menu om ze snel vanaf het startscherm te kunnen openen. U kunt tot 24 items toevoegen aan Mijn menu.

- 1 Tik op het startscherm op **Mijn menu ► Aan Mijn menu toevoegen**.
 - Als u al items hebt toegevoegd, tikt u op het scherm Mijn menu op **Menu ► Toevoegen**.
- 2 Selecteer de toe te voegen items en tik op **Toevoegen ► Ja**.

Bewerken van Mijn menu

U kunt de items die zijn toegevoegd aan Mijn menu opnieuw indelen.

- 1 Tik op het startscherm op **Mijn menu ► Menu ► Opnieuw rangschikken**.
- 2 Sleep een item naar de gewenste locatie.


U kunt de items verwijderen die zijn toegevoegd aan Mijn menu.





- 1 Tik op het startscherm op **Mijn menu ► Menu ► Wissen**.
- 2 Selecteer de items die u wilt verwijderen en tik op **Wissen ► Ja**.

Spraakmemo gebruiken

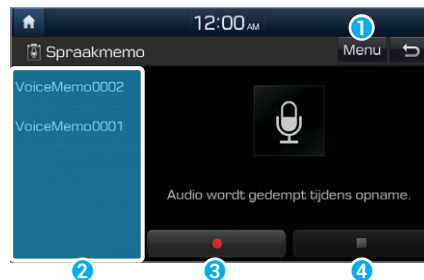U kunt spraakmemo's opnemen met de microfoon die in uw voertuig is geïnstalleerd en spraakmemo's op uw systeem afspelen.

Tik op het startscherm op **Alle menu's ► Spraakmemo**.



- 1 Geef de optielijst weer.
 - **Wissen:** verwijder spraakmemo's.
 - **Opslaan naar USB:** sla spraakmemo's op een USB-opslagapparaat op. Deze optie is alleen beschikbaar voor USB-opslagapparaten die zijn geformatteerd in FAT16/32-indeling.
 - **Geheugen:** bekijk informatie over de opslagruimte die wordt gebruikt voor uw spraakmemo's.
- 2 Lijst met uw spraakmemo's. Tik op een spraakmemo om deze af te spelen.
- 3 Toets Opnemen/pauzeren.
 - Tik op  om het opnemen te starten.
 - Tik op  om het opnemen te pauzeren.
- 4 Toets Stoppen
 - Tik op  om het opnemen te stoppen. De opgenomen memo wordt toegevoegd aan de lijst met spraakmemo's aan de linkerkant van het scherm.
 - U kunt ook op de toets [] op het stuur drukken.



Opmerking

- Door het opnemen van een spraakmemo wordt de huidige functie gedempt of het afspelen van media gepauzeerd.
- Als u een oproep plaatst of beantwoordt tijdens het opnemen van een spraakmemo, wordt de opname gepauzeerd. Als er een noodoproep wordt doorgeschakeld, wordt het opnemen gestopt en wordt de opgenomen spraakmemo automatisch opgeslagen.

Telefoonprojectie gebruiken

Met telefoonprojectie kunt u uw Android-smartphone of iPhone koppelen aan uw systeem en hun functies via het systeem gebruiken. U kunt de smartphone-applicaties gebruiken en bedienen via het grotere scherm en beter gebruikmaken van uw systeem.



Let op

- Gebruik alleen applicaties die compatibel zijn met telefoonprojectie. Als u niet-compatibele applicaties gebruikt, kan dit leiden tot problemen met uw systeem of smartphone.
- Op het scherm voor telefoonprojectie worden alleen compatibele applicaties weergegeven. U kunt ook naar de volgende websites gaan om te controleren op compatibele applicaties:
 - Apple CarPlay: <https://www.apple.com/ios/carplay>
 - Android Auto: <https://www.android.com/auto>

Uw iPhone aansluiten via Apple CarPlay

Voordat u Apple CarPlay gaat gebruiken, moet u het volgende controleren:

Ondersteuning van Apple CarPlay op uw iPhone

Ga naar de startpagina van Apple (<https://www.apple.com/ios/carplay>) en controleer welke iPhone-modellen Apple CarPlay ondersteunen.

Apple CarPlay geactiveerd of bijgewerkt op uw iPhone

Controleer of Apple CarPlay is geactiveerd op uw iPhone. Als uw iPhone deze functie niet heeft, werk dan het besturingssysteem van de iPhone bij met de nieuwste versie.

Start Apple CarPlay door onderstaande stappen te volgen:

- 1 Tik op het startscherm op **Alle menu's** ► **Instellingen** ► **Telefoonprojectie** ► **Apple CarPlay** ► **Apple CarPlay inschakelen**.



- 2 Sluit uw iPhone aan op de USB-poort in uw voertuig via de kabel die bij uw iPhone is meegeleverd.
 - Als u het apparaat voor telefoonprojectie voor de eerste keer aansluit, lees dan de melding op het pop-upscherf en tik op **OK**.



Let op

Koppel en ontkoppel een USB-aansluiting niet herhaaldelijk in korte tijd. Dit kan leiden tot een fout in het apparaat of een defect van het systeem.

3 Als uw iPhone is vergrendeld, ontgrendel deze dan en ga akkoord met het gebruik van telefoonprojectie.

- Als de iPhone is herkend, wordt **Apple CarPlay** op het startscherm weergegeven.

4 Tik op het startscherm op **Apple CarPlay**.



5 Gebruik de functies van uw iPhone, zoals bellen en sms-en, op uw systeem.

- Tik op een pictogram op het scherm om een applicatie te starten of een functie uit te voeren.
 - Tik op het Apple home-pictogram (🏠) om naar het hoofdscherm van Apple CarPlay te gaan.
 - Tik op het pictogram voor **HYUNDAI** (📱) om naar het startscherm van uw systeem te gaan.

- Druk op de toets [🗨️] op het stuur om Siri te starten.
- Druk op de toets [🎵] op het stuur om een mediaspeler die op uw smartphone is geïnstalleerd te selecteren en te starten, naast de AV-standen van het scherm.
- Druk op de toets [📞] op het stuur om een inkomende oproep te beantwoorden.

6 Om Apple CarPlay te beëindigen, verwijdert u de USB-kabel uit uw systeem.

Opmerking

- Als er een USB-kabel is aangesloten op uw systeem, kunt u de telefoonprojectie-instellingen niet wijzigen.
- Afhankelijk van de beleidsregels van Apple kunnen applicaties en functies die compatibel zijn met Apple CarPlay, zoals navigatie-apps of mediaspelers, wijzigen. Ga naar de startpagina van Apple om te controleren welke applicaties compatibel zijn (<https://www.apple.com/ios/carplay>).
- Om telefoonprojectie in een geoptimaliseerde omgeving te gebruiken, moet u het besturingssysteem van de smartphone bijwerken naar de nieuwste versie.

- Afhankelijk van de versies van hardware, firmware en het besturingssysteem van het aangesloten apparaat, kan de herkenningstijd variëren.
- Voor het gebruik van telefoonprojectie kunnen mobiele communicatiekosten in rekening worden gebracht.
- Afhankelijk van de signaalstatus van het netwerk kunnen sommige functies niet goed werken.
- Probeer uw telefoon niet te gebruiken als telefoonprojectie in gebruik is.
- Als u Apple CarPlay gebruikt, zijn de volgende functies niet beschikbaar:
 - Bluetooth
 - USB- en iPod-stand
 - Volumebediening (afhankelijk van het aangesloten apparaat)
 - Zoeken met behulp van de toets [
 - Android Auto

Uw Android-smartphone aansluiten via Android Auto

Voordat u Android Auto gaat gebruiken, moet u het volgende controleren:

Ondersteuning van Android Auto op uw smartphone


Ga naar de startpagina van Google (<https://www.android.com/auto>) en controleer de regio's, apparaattypen en modellen die Android Auto ondersteunen.

Android Auto geïnstalleerd op uw smartphone

Download en installeer de applicatie Android Auto via Google Play. Als u in een regio bent waar Android Auto niet ondersteund wordt, kunt u de applicatie niet installeren.

Start Android Auto door onderstaande stappen te volgen:

- 1 Tik op het startschermd op **Alle menu's ► Instellingen ► Telefoonprojectie ► Android Auto ► Android Auto inschakelen**.

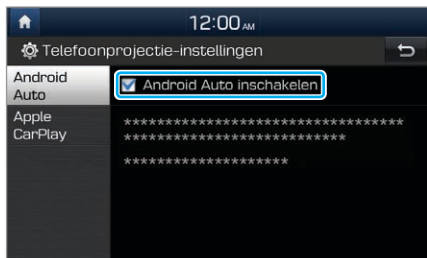

- 2 Sluit uw smartphone aan op de USB-poort in uw voertuig via de kabel die bij uw smartphone is meegeleverd.
 - Als u het apparaat voor telefoonprojectie voor de eerste keer aansluit, lees dan de melding op het pop-upschermd en tik op **OK**.



Let op


Koppel en ontkoppel een USB-aansluiting niet herhaaldelijk in korte tijd. Dit kan leiden tot een fout in het apparaat of een defect van het systeem.

- 3 Als uw smartphone vergrendeld is, ontgrendel deze dan en ga akkoord met het gebruik van telefoonprojectie.
 - Als de smartphone is herkend, wordt **Android Auto** op het startschermd weergegeven.
- 4 Tik op het startschermd op **Android Auto**.
- 5 Gebruik de functies van uw smartphone, zoals bellen en sms-en, op uw systeem.
 - Tik op een pictogram op het scherm om een applicatie te starten of een functie uit te voeren.
 - Druk op de toets [🗑️] op het stuur om Google-spraakherkenning te starten.
 - Druk op de toets [🎵] op het stuur om een mediaspeler die op uw smartphone is geïnstalleerd te selecteren en te starten, naast de AV-standen van het scherm.
 - Druk op de toets [📞] op het stuur om Bluetooth-spraakoproepfuncties te gebruiken.
- 6 Om Android Auto te beëindigen, verwijdert u de USB-kabel uit uw systeem.

Opmerking

- Als er een USB-kabel is aangesloten op uw systeem, kunt u de telefoonprojectie-instellingen niet wijzigen.
- Afhankelijk van het beleid van Google kunnen de pictogrammen op het hoofdscherm van Android Auto worden gewijzigd.
- Afhankelijk van de beleidsregels van Google kunnen applicaties en functies die compatibel zijn met Android Auto wijzigen. Ga naar de startpagina van Android om te controleren welke applicaties compatibel zijn (<https://www.android.com/auto>).
- Om telefoonprojectie in een geoptimaliseerde omgeving te gebruiken, moet u het besturingssysteem van de smartphone bijwerken naar de nieuwste versie.
- Afhankelijk van de versies van hardware, firmware en het besturingssysteem van het aangesloten apparaat, kan de herkenningstijd variëren.
- Voor het gebruik van telefoonprojectie kunnen mobiele communicatiekosten in rekening worden gebracht.
- Afhankelijk van de signaalstatus van het netwerk kunnen sommige functies niet goed werken.
- Probeer uw telefoon niet te gebruiken als telefoonprojectie in gebruik is.
- Als u Android Auto gebruikt, zijn de volgende functies niet beschikbaar:
 - Bluetooth-audio
 - USB- en iPod-stand
 - Zoeken met behulp van de toets 
 - Apple CarPlay

Radio

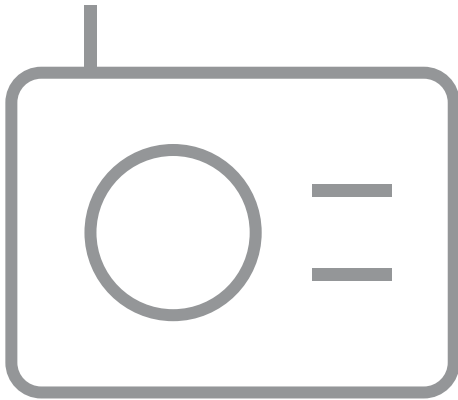

De radio aanzetten

De radiostand wijzigen

Scannen naar beschikbare radiostations

Zoeken naar radiostations

Radiostations opslaan

Luisteren naar opgeslagen radiostations

De radio aanzetten

Tik op het startscherm op **Alle menu's ► Radio**.

De indeling van het radioscherm kan verschillen, afhankelijk van de regio.



- 1 Selecteer een radiostand.
- 2 Geef de optielijst weer.
 - **Audio-instellingen:** pas de systeemgeluidsinstellingen aan. ► [Zie pag.7-2 'Het systeemgeluid instellen.'](#)
 - **FM manueel afstemmen:** de radiofrequentie handmatig afstemmen.
 - **Regionaal:** automatisch schakelen tussen regionale stations in- of uitschakelen.

- 3 Ga naar het vorige scherm.
- 4 Radiostationinformatie
- 5 De vooraf ingestelde lijst openen.
- 6 De lijst met beschikbare radiostations openen.
- 7 Luister vijf seconden naar elk radiostation en selecteer het gewenste radiostation.
- 8 Verkeersinformatie activeren. Meldingen en programma's worden automatisch ontvangen indien beschikbaar.



Opmerking

- Stationnamen en lokale informatie worden ontvangen via GPS-signalen. Als er geen GPS-signaal wordt ontvangen, kan het zijn dat de informatie niet wordt weergegeven.
- Weergegeven stationnamen kunnen afwijken van de daadwerkelijke radiostations.

De radiostand wijzigen

Selecteer de gewenste stand boven in het radioscherm.

- U kunt ook op de toets [**RADIO**] op het bedieningspaneel of de toets [⊙] op het stuur drukken. Iedere keer dat u op de toets drukt, schakelt de radiostand naar DAB/FM ► AM.



Scannen naar beschikbare radiostations

U kunt een paar seconden naar elk radiostation luisteren en het radiostation naar keuze selecteren.

- 1 Tik op het radioscherm op **Scannen**.
 - Het systeem speelt elk radiostation op de lijst met beschikbare stations ongeveer vijf seconden af.
- 2 Als u het radiostation vindt waar u naar wilt luisteren, tikt u op **Scannen** om het scannen te stoppen.
 - U kunt naar het huidige radiostation blijven luisteren.



Opmerking

Het systeem werkt de lijst met beschikbare AM-stations niet automatisch bij en voegt niet automatisch stations toe. Als u de AM-radiostations handmatig wilt toevoegen of bijwerken, tikt u op **AM ► Lijst ► ↺**.

Zoeken naar radiostations

Om te zoeken naar het vorige of volgende beschikbare radiostation, drukt u op de toets [∨ **SEEK**] of [**SEEK** ∧] op het bedieningspaneel.

- Om een radiostation te selecteren uit de lijst met beschikbare stations, drukt u op **Lijst** op het radioscherm.
- U kunt ook tikken op **Menu ► FM manueel afstemmen** en veeg naar links of recht op de frequentieregelbalk.

Radiostations opslaan

U kunt uw favoriete radiostations opslaan en ze beluisteren door ze uit een lijst met vooraf opgeslagen stations te selecteren.

- 1 Tik op het radioscherm op **Favorieten**.
- 2 Houd een lege opening ingedrukt in de lijst met vooraf ingestelde stations.
 - Het radiostation waar u naar luistert, wordt aan de geselecteerde opening toegevoegd.





Opmerking

- U kunt tot 40 radiostations opslaan.
- Als er al een station is opgeslagen op het geselecteerde vooraf ingestelde nummer, wordt het station vervangen door het station waar u naar luistert.
- Als u de vooraf ingestelde lijst op volgorde van frequentie wilt sorteren, tikt u op **Menu ► Favorieten automatisch sorteren**.


Luisteren naar opgeslagen radiostations

- 1 Tik op het radioscherm op **Favorieten**.
- 2 Selecteer één van de radiostations in de lijst met vooraf ingestelde stations.
 - U kunt ook op de hendel [\wedge / \vee] op het stuur drukken om het radiostation te wisselen.

MEMO



Mediaspeler

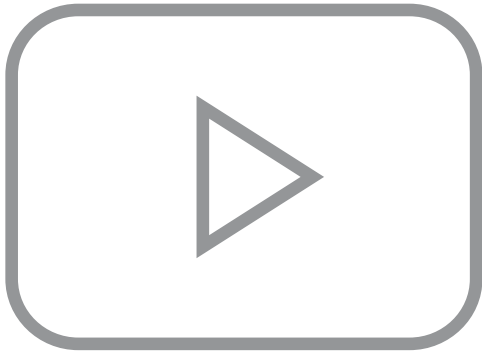

De mediaspeler gebruiken

De USB-stand gebruiken

De iPod-stand gebruiken


De AUX-stand gebruiken

De mediaspeler gebruiken

U kunt muziek afspelen die op verschillende media-opslagapparaten is opgeslagen, zoals USB-opslagapparaten, smartphones en iPod.


1 Sluit een apparaat aan op de USB-poort of AUX-poort in uw voertuig.

- Het afspelen kan direct starten, afhankelijk van het apparaat dat u op het systeem hebt aangesloten.

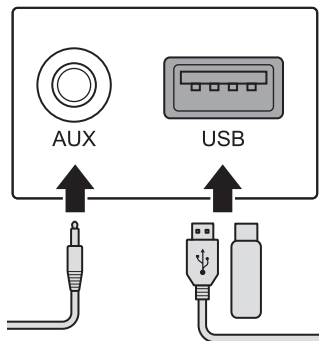

2 Tik op de AV-informatieruimte op het startscherm of druk op de toets [MEDIA] op het bedieningspaneel.

- Als u meerdere media-opslagapparaten hebt, druk dan nogmaals op de toets [MEDIA] en selecteer een mediastand in het mediaselectievenster.

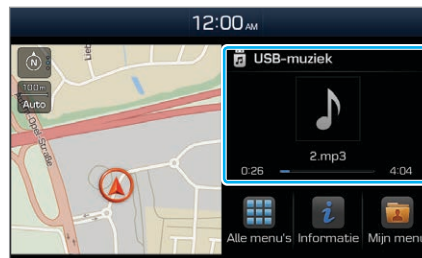


Opmerking

- Als u een Apple-apparaat aansluit, begint het afspelen niet automatisch en de AV-informatieruimte blijft in de vorige stand. U kunt de AV-informatieruimte niet aanraken om het afspelen te starten. Om de mediaspeler in de iPod-stand te starten, drukt u op de toets [MEDIA] op het bedieningspaneel.
- U kunt de stand ook wijzigen door herhaaldelijk op de toets [O] op het stuur te drukken.
- Afhankelijk van voertuigmodellen en -specificaties kunnen de beschikbare toetsen of het uiterlijk en de indeling van de USB/AUX-poorten in uw voertuig afwijken.

De mediaspeler bedienen

Gebruik de toetsen onder in het afspeelscherm om de mediaspeler te bedienen.

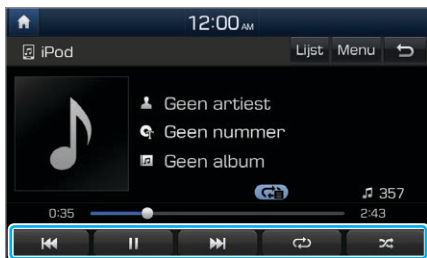

Afspelen pauzeren/hervatten

Tik op **⏏** om het afspelen te pauzeren. Tik op **▶** om het afspelen van uw muziek te hervatten.

- U kunt ook op de toets Dempnen op het stuur drukken.



Opmerking

De iPod-stand ondersteunt pauzeren of hervatten van afspelen niet met de toets Dempnen.

Terug/vooruitspoelen

Houd **⏮** of **⏭** ingedrukt om terug of vooruit te spoelen. U kunt ook de toets [**▼ TRACK**] of [**TRACK ▲**] op het bedieningspaneel ingedrukt houden.





- U kunt ook de hendel [**▲/▼**] op het stuur ingedrukt houden.

Huidige afspelen opnieuw starten

Tik op **⏮** om het nummer dat wordt afgespeeld opnieuw te starten. U kunt ook op de toets [**▼ TRACK**] op het bedieningspaneel drukken.

- U kunt ook de [**▲/▼**]-hendel op het stuur omlaag drukken.

Het vorige of volgende nummer afspelen

Als u het vorige nummer wilt afspelen, tikt u twee keer op  of drukt u twee keer op de knop [ TRACK] op het bedieningspaneel. Als u het volgende nummer wilt afspelen, tikt u op  of drukt u op de knop [TRACK ] op het bedieningspaneel.


- U kunt ook de [/]-hendel op het stuur gebruiken.




Opmerking

- Draai op het bedieningspaneel aan de toets [] om het gewenste nummer te zoeken en druk de toets binnen vijf seconden in om het bestand af te spelen.
- Als er binnen vijf seconden geen bediening gedetecteerd is, wordt het zoeken geannuleerd en geeft het scherm informatie weer over het huidige nummer dat wordt afgespeeld.

Herhaaldelijk afspelen

Tik op  om een bestand herhaaldelijk af te spelen. De herhalende afspelerstand wijzigt iedere keer dat u deze aanraakt. Het bijbehorende pictogram voor de stand wordt op het scherm weergegeven. Afhankelijk van de huidige media of afspeellijst kunnen de beschikbare herhalende afspelerstanden afwijken.

In willekeurige volgorde afspelen

Tik op  om een album of afspeellijst in willekeurige volgorde af te spelen. De willekeurige afspelerstand wordt elke keer in- of uitgeschakeld wanneer u hierop tikt. Wanneer u de willekeurige afspelerstand activeert, wordt het bijbehorende pictogram voor de stand op het scherm weergegeven. Afhankelijk van de huidige media of afspeellijst kunnen de beschikbare willekeurige afspelerstanden afwijken.



Opmerking


Zie voor specifieke beschrijvingen van iedere mediastand de corresponderende paragraaf. De beschrijving over de Bluetooth-audiostand is opgenomen in het hoofdstuk 'Bluetooth'.

De USB-stand gebruiken

U kunt mediabestanden afspelen die zijn opgeslagen op draagbare apparaten, zoals USB-opslagapparaten en MP3-spelers. Controleer of het USB-opslagapparaat compatibel is en welke bestandsspecificaties gelden voordat u de USB-stand gaat gebruiken. ► [Zie pag.9-8 'USB-stand.'](#)

Naar muziek luisteren

- 1 Sluit uw USB-apparaat op de USB-poort in het voertuig aan.
- 2 Tik op de AV-informatieruimte op het startscherm of druk op de toets **[MEDIA]** op het bedieningspaneel.
 - De mediaspeler wordt op een volledig scherm weergegeven.
 - Als u meerdere media-opslagapparaten hebt, druk dan nogmaals op de toets **[MEDIA]** en tik op **USB-muziek** vanuit het mediaselectievenster.

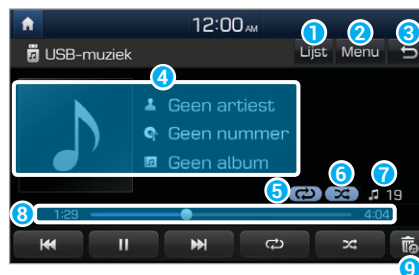

- 1 Open de bestandenlijst.
- 2 Geef de optielijst weer.
 - **Audio-instellingen:** pas de systeemgeluidsinstellingen aan. ► [Zie pag.7-2 'Het systeemgeluid instellen.'](#)
- 3 Ga naar het vorige scherm.
- 4 Informatie over het nummer dat wordt afgespeeld
- 5 Herhalende afspelerstand
- 6 Willekeurige afspelerstand
- 7 Het aantal bestanden in de huidige afspellijst
- 8 Afspeltijd en afspelerpositie
- 9 Het bestand dat op dit moment wordt afgespeeld van het systeem verwijderen.

Opmerking

Alleen USB-opslagapparaten die zijn geformatteerd in FAT16/32-indeling ondersteunen het verwijderen van bestanden. U vindt de verwijderde bestanden in de map 'to_delete'.

Let op

- Start de motor van uw voertuig voordat u een USB-apparaat op uw systeem aansluit. Als u de motor start als er een USB-apparaat is aangesloten, kan dit schade toebrengen aan het USB-apparaat.
- Let op statische elektriciteit bij aansluiten of loskoppelen van een USB-apparaat. Een statische lading kan defecten aan het systeem veroorzaken.
- Let erop dat uw lichaam of externe objecten niet in contact komen met de USB-poort. Dit kan leiden tot een ongeluk of een defect van het systeem.
- Koppel en ontkoppel een USB-aansluiting niet herhaaldelijk in korte tijd. Dit kan leiden tot een fout in het apparaat of een defect van het systeem.
- Gebruik geen USB-apparaat voor andere doeleinden dan het afspelen van bestanden. Het gebruik van USB-accessoires voor laden of verwarmen kan leiden tot slechte prestaties of een defect in het systeem.


Opmerking

- Gebruik voor het aansluiten van een USB-apparaat geen verlengkabel. Sluit het apparaat direct op de USB-poort aan. Als u een USB-hub of verlengkabel gebruikt, kan het zijn dat het apparaat niet wordt herkend.
- Plaats een USB-aansluiting volledig in de USB-poort. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een communicatiefout.
- Wanneer u een USB-apparaat loskoppeld, kan dit een vreemd geluid veroorzaken.
- Het systeem kan alleen bestanden afspelen die in standaardindeling gecodeerd zijn.
- De volgende soorten USB-apparaten kunnen wellicht niet worden herkend of niet correct werken:
 - Gecodeerde MP3-spelers
 - USB-apparaten die niet herkend worden als verwisselbare schijven
- Een USB-apparaat kan afhankelijk van de conditie niet worden herkend.
- Sommige USB-apparaten kunnen incompatibel zijn met uw systeem.
- Afhankelijk van het soort, de capaciteit of de indeling van de bestanden van uw USB-apparaat, kan het langer duren voordat het USB-apparaat wordt herkend.
- Afhankelijk van de specificatie kunnen sommige USB-apparaten laden via een USB-aansluiting niet ondersteunen.

Muziek zoeken in een bestandenlijst

Open een bestandenlijst om een nummer te zoeken en te selecteren.

- 1 Tik in het scherm voor muziek afspelen op **Lijst**.
- 2 Tik op het scherm om een map te openen, naar een andere categorie te gaan of een muziekbestand af te spelen.

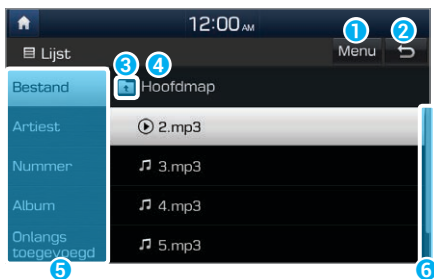

- 1 Geef de optielijst weer.
 - **Huidig nummer tonen:** ga naar de locatie van het bestand dat wordt afgespeeld tijdens het zoeken naar een muziekbestand in een andere map/categorie. Deze optie is uitgeschakeld als een bestand in de huidige afspeellijst wordt afgespeeld.

- 2 Ga naar het vorige scherm.
- 3 Ga naar een andere map/categorie.
- 4 Map-/categoriennaam
- 5 Zoeken naar een nummer op basis van categorieën.
- 6 Schuifbalk


De iPod-stand gebruiken

U kunt luisteren naar muziek die is opgeslagen op uw Apple-apparaat, zoals een iPod of een iPhone. Controleer of het Apple-apparaat compatibel is en welke iOS-specificaties gelden voordat u de iPod-stand gaat gebruiken. ► [Zie pag.9-10 'iPod-stand.'](#)

- 1 Sluit uw Apple-apparaat aan op de USB-poort in uw voertuig via de kabel die bij uw Apple-apparaat is meegeleverd.
 - Meteen na het aansluiten begint het apparaat te laden. Het afspelen van muziek wordt niet automatisch gestart.

2 Druk op het bedieningspaneel op de toets [MEDIA].

- Als u meerdere media-opslagapparaten hebt, druk dan nogmaals op de toets [MEDIA] en tik op **iPod** vanuit het mediaselectievenster.

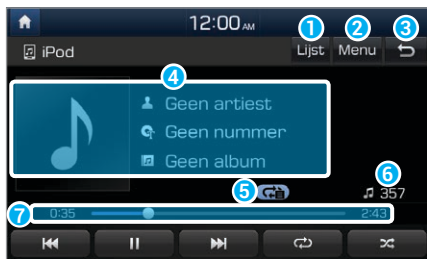

- 1 Open de bestandenlijst.
- 2 Geef de optielijst weer.
 - **Audio-instellingen:** pas de systeemgeluidsinstellingen aan. ► [Zie pag.7-2 'Het systeemgeluid instellen.'](#)
- 3 Ga naar het vorige scherm.
- 4 Informatie over het nummer dat wordt afgespeeld
- 5 Herhalende afspelstand
- 6 Het aantal bestanden in de huidige afspeellijst
- 7 Afspeeltijd en afspelpositie


⚠ Let op

Koppel en ontkoppel een USB-aansluiting niet herhaaldelijk in korte tijd. Dit kan leiden tot een fout in het apparaat of een defect van het systeem.

▮ Muziek zoeken in een bestandenlijst

Open een bestandenlijst om een nummer te zoeken en te selecteren.

- 1 Tik in het scherm voor muziek afspelen op **Lijst**.
- 2 Tik op het scherm om naar een andere categorie te gaan of een muziekbestand af te spelen.

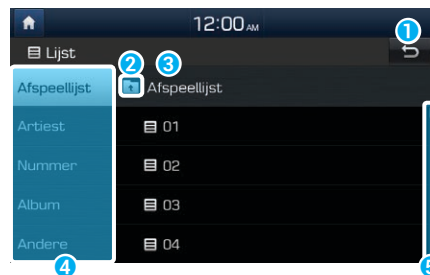

- 1 Ga naar het vorige scherm.
- 2 Ga door naar een andere categorie.

- 3 Categoriennaam
- 4 Zoeken naar een nummer op basis van categorieën.
- 5 Schuifbalk

Opmerkingen bij het aansluiten van Apple-apparaten

- Controleer of de iOS en firmware van uw apparaat up-to-date is voordat u het op uw systeem aansluit. Verouderde apparaten kunnen een systeemfout veroorzaken.
- Als de batterij van uw apparaat bijna leeg is, kan het zijn dat het niet wordt herkend. Controleer het batterijniveau en laad, indien nodig, de batterij op voordat u het apparaat aansluit op uw systeem.
- Gebruik alleen een door Apple goedgekeurde kabel. Het gebruik van een niet-goedgekeurde kabel kan leiden tot vervormd geluid of een fout tijdens het afspelen.
- Plaats een USB-aansluiting volledig in de USB-poort. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een communicatiefout.
- Als u een media-apparaat of mobiele telefoon op uw systeem aansluit via een USB-kabel én een AUX-kabel, werkt uw systeem of apparaat mogelijk niet naar behoren. Als u een USB-aansluiting wilt gebruiken, koppelt u de AUX-kabel los van het apparaat.

- Als u uw apparaat aansluit op het systeem als er muziek wordt afgespeeld op het apparaat, dan kunt u net na het aansluiten een hoge pieptoon horen. Sluit het apparaat aan na het stoppen of pauzeren van het afspelen.
- Als u uw apparaat aansluit tijdens downloaden of synchroniseren met iTunes kan er een fout optreden. Sluit het apparaat aan nadat het downloaden of synchroniseren voltooid is.
- Als u een iPod nano (met uitzondering van 6e generatie) of iPod classic aansluit, wordt het merklogo op het apparaatscherm weergegeven. Bij een iPhone en een iPod touch wordt het merklogo niet weergegeven.

Opmerkingen bij het afspelen vanaf Apple-apparaten

- Afhankelijk van het model kan het zijn dat uw apparaat niet wordt herkend door niet-ondersteunde communicatieprotocollen.
- De volgorde van de weergegeven of afgespeelde nummers in het systeem kan afwijken van de volgorde van de opgeslagen nummers op uw apparaat.
- Podcasts en audioboeken worden op uw systeem afgespeeld als de specifieke applicaties niet geïnstalleerd zijn op uw Apple-apparaat. U kunt die bestanden openen in de categorie **Andere**.


- Podcasts en audioboeken worden mogelijk niet op uw systeem afgespeeld of weergegeven als op uw Apple-apparaat iOS 6.0 of hoger is geïnstalleerd.
- In een iPhone kunnen de audio-streamingfunctie en bediening van de iPod-stand conflicteren. Als er een fout optreedt, trek de USB-kabel er dan uit en sluit deze weer aan.
- Als u een iPhone of iPod touch gebruikt, bedien het apparaat dan niet als het is aangesloten op uw systeem. Er kan een fout optreden.
- Als u een oproep plaatst of ontvangt tijdens het afspelen via een iPhone, kan de muziek gepauzeerd blijven na het beëindigen van de oproep. Als u de muziek niet hoort na het beëindigen van een oproep, controleer dan op het apparaat of de muziek gepauzeerd is.
- Plaats een nummer niet in meerdere mappen. Een nummer dat is opgeslagen in meerdere mappen kan een fout veroorzaken bij de functies zoeken en afspelen.
- Als u, net voordat een nummer is afgelopen, een mediabedieningsfunctie uitvoert, zoals stoppen of herhalen, kan het zijn dat de nummerinformatie die op het scherm is weergegeven niet overeenkomt met het huidige afgespeelde nummer. Dit is geen systeemfout. Start de iPod-stand opnieuw in het systeem of pauzeer en hervat het afspelen op uw apparaat.

De AUX-stand gebruiken

U kunt op de luidsprekers van uw voertuig naar audio luisteren door externe apparaten aan te sluiten, zoals een smartphone of MP3-speler.

Sluit met behulp van een AUX-kabel een extern apparaat aan op de AUX-poort in uw voertuig.

- De AUX-stand wordt automatisch gestart en het geluid wordt weergegeven via de luidsprekers van uw voertuig.

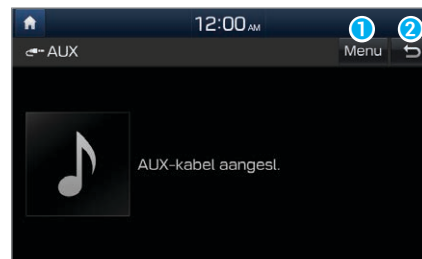

- 1 Geef de optielijst weer.
 - **Audio-instellingen:** pas de systeemgeluidsinstellingen aan. ▶ [Zie pag.7-2 'Het systeemgeluid instellen.'](#)
- 2 Ga naar het vorige scherm.



Opmerking

- Omdat het systeem werkt als een uitvoerapparaat van het aangesloten externe apparaat in de AUX-stand, kunt u geen andere bedieningsopties gebruiken dan de volumebediening. Gebruik de bediening op het externe apparaat om het afspelen te regelen.
- Het geluidsvolume van de AUX-stand wordt afzonderlijk van de andere standen aangepast.
- Afhankelijk van het soort apparaat kan het gebruik van een extern apparaat met de voedingskabel in de voedingsuitgang leiden tot vervormd geluid.
- Als de AUX-kabel is aangesloten op het systeem zonder een extern apparaat, kan een vervormd geluid optreden. Verwijder de AUX-kabel uit de AUX-poort als er geen extern apparaat is aangesloten.

MEMO



Navigatie



Snel een route vinden

Een route vinden met verschillende zoekmethoden

Nuttige navigatieopties gebruiken

Locaties registreren

Gebruikmaken van de live-informatiedienst

De kaart bijwerken

Navigatie-instellingen wijzigen

5

Snel een route vinden









U kunt snel een route naar uw bestemming vinden en de navigatie starten.

- 1 Tik op het startscherm op **Alle menu's ► Navigatie ► Adres**.
- 2 Tik op het veld Land en selecteer een land.




- 3 Tik op de tekstvelden en geef informatie in ieder veld in.



-  : de lijst met recente sleutelwoorden weergeven.
-  : schakelen naar hoofdletters.
-  : de ingegeven tekens verwijderen.
-  : schakelen naar de stand voor symboolinvoer.
-  : schakelen naar de stand voor accentinvoer.
-  : een spatie geven.
-  : schakelen naar de stand voor invoer van Cyrillisch alfabet.
-  : de toetsenbordinstellingen wijzigen.

4 Tik op **Instellen als bestemming** ► **Start**.

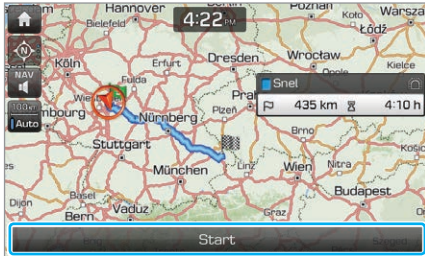

Opmerking

U kunt gebruikmaken van verschillende zoekmethoden die beschikbaar zijn in het navigatiemenu. Tik op het startscherm op **Alle menu's** ► **Navigatie**. ► [Zie pag.5-8 'Een route vinden met verschillende zoekmethoden.'](#)

Let op

Afhankelijk van de omgeving waarin u rijdt of de rijomstandigheden, kan de informatie op de kaart afwijken van de actuele condities van de weg.

- De vorm van de kaart kan veranderen als hij wordt geconverteerd naar een elektronische kaart. Als de navigatie afwijkt van de actuele weg, neem dan naar uw eigen inschatting de juiste weg.
- De navigatie kan afwijken van de actuele weg als gevolg van het tijdsverschil tussen het opstellen van de kaart en uw gebruik daarvan. Rijd volgens de actuele condities van de weg en de huidige verkeersregels. Als u het deel van de route bereikt dat overeenkomt met de actuele weg, hervat de navigatie uw route weer.

Opmerkingen over navigatie


- De locatie van uw voertuig die op het scherm wordt weergegeven kan in de volgende situaties tijdelijk afwijken van de werkelijke locatie:
 - Als u op een smalle Y-vormige of kronkelige weg rijdt
 - Als een andere weg zich dicht bij de huidige weg bevindt
 - Als u op een weg met veel hoge gebouwen in de buurt rijdt

- Als u op een weg met wegwerkzaamheden of een nieuwe weg rijdt
- Als uw voertuig wordt getransporteerd op een veerboot of door een sleepwagen
- Als u op een steile bergweg of op een weg met een scherpe bocht rijdt
- Als u een weg op rijdt nadat uw auto is gedraaid op een draaiplateau van een ondergrondse parkeergarage of een parkeergarage met meerdere verdiepingen
- Als u herhaaldelijk optrekt en remt of langzaam rijdt bij een kruispunt
- Als u het systeem inschakelt vlak nadat u de batterij hebt opgeladen of de lege batterij hebt vervangen
- Als u in gladde omstandigheden rijdt, zoals over rul zand of door sneeuw
- Als de banden recentelijk zijn vervangen of bij gebruik van banden zonder spijkerbeslag of reservebanden
- Als er banden van een onjuist formaat worden gebruikt of als de druk van de banden verschilt
- Als de reserveband versleten is, vooral bij banden zonder spijkerbeslag die meer dan twee seizoenen zijn gebruikt
- Als er een imperiaal op het dak van uw voertuig is geïnstalleerd
- Als er een langeafstandsroute wordt berekend op een snelweg. Als u in deze omstandigheden gewoon doorrijdt, kan het systeem 'map matching' uitvoeren of bijgewerkte GPS-informatie gebruiken om informatie over de huidige locatie te leveren.

- De navigatie kan tijdelijk onjuist zijn, afhankelijk van de zoekomstandigheden of van uw rijpositie:
 - De navigatie kan u instrueren recht door te gaan als u op een rechte weg rijdt.
 - De navigatie kan stoppen terwijl u op een kruispunt rijdt of net nadat u bent afgeslagen bij een kruising.
 - De navigatie kan u instrueren te keren op een locatie waar dat verboden is.
 - De navigatie kan u instrueren verboden wegen in te slaan, zoals wegen waar u niet in mag of wegen met wegwerkzaamheden.
 - De navigatie kan u naar een veraf gelegen locatie van uw bestemming leiden als er geen wegen of alleen smalle wegen naar de bestemming leiden.
 - De navigatie kan onjuist zijn als u van uw route bent afgeweken.
 - De schatting van de navigatie naar uw bestemming kan afwijken van de werkelijke afstand door het verschil in het startpunt van de weg op een viaduct of in een tunnel.
 - Als u met hoge snelheid rijdt, kunnen herberekeningen van de route langer duren.

Het navigatiescherm leren kennen

U kunt de volgende functies en informatie gebruiken op het navigatiescherm.

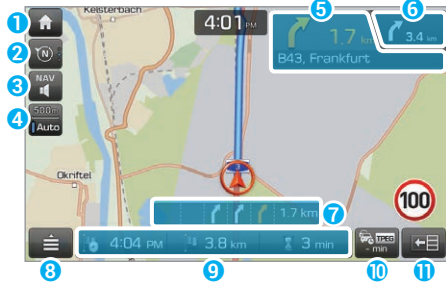

- 1 Naar het startscherm gaan.
- 2 Wijzigen hoe de kaart wordt weergegeven.
 - **(2D noorden boven)**: het noorden is altijd boven.
 - **(2D rijrichting boven)**: de kaart draait mee met uw rijrichting.
 - **(3D-rijrichting boven)**: er wordt een driedimensionaal effect toegepast en de kaart draait mee met uw rijrichting.
- 3 Het navigatievolume aanpassen.
- 4 Instellen om de schaal van de kaart vast te zetten of hem automatisch aan te passen aan de rijomstandigheden.

- 5 Informatie over deze bocht
- 6 Informatie over de volgende bocht
- 7 Rijstrooknavigatie
 - Geel: de aanbevolen rijstrook
 - Wit: rijstroken die u kunt kiezen
 - Grijs: rijstroken die u moet vermijden
- 8 De snelmenu's weergegeven die u kunt gebruiken voor navigatie.
- 9 De geschatte aankomsttijd, de afstand tot de bestemming en de resterende duur van de reis weergegeven. Druk hierop om gedetailleerde informatie over de bestemming weer te geven.
- 10 Druk hierop om de verkeersinformatie weer te geven.
- 11 Het splitscreen verbergen of weergeven.






Opmerking

U kunt het navigatiescherm zien zonder een bestemming in te stellen door te tikken op de kaartgedeelte op het startscherm of door te drukken op de toets [MAP] op het bedieningspaneel.

Het splitscreen weergeven

Op het splitscreen kunt u korte informatie over elk deel van de route weergeven.

- U kunt splitscreen verbergen of weergeven door op  of  te tikken.

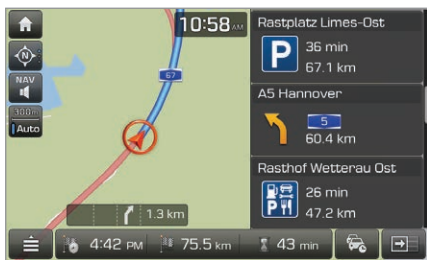

Opmerking

Als u wilt afslaan of van rijstrook wilt wisselen, wordt de gedetailleerde informatie over de rijstrook automatisch op het scherm weergegeven.



De standaardinstellingen van de kaartweergave wijzigen



U kunt de standaardweergavestand van het kaartscherm instellen.

Tik op het startscherm op **Alle menu's** ► **Instellingen** ► **Navigatie** ► **Scherm** ► **Kaartweergave** en selecteer een weergavestand of stel in dat gebouwen in de buurt worden weergegeven.




Het navigatie-volume aanpassen


U kunt het audiovolume van de navigatie aanpassen, waaronder GPS-waarschuwingstonen.

Tik op  op het navigatiescherm en tik op  of  of sleep de instelbalk naar het juiste volume.


- Als u de navigatie wilt dempen, tikt u op .

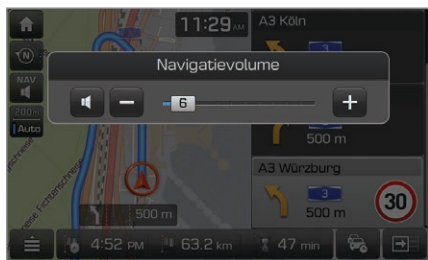


Opmerking

U kunt de toets [] of de hendel [+/-] gebruiken om het navigatie-volume aan te passen tijdens het afspelen van de spraaknavigatie. Tik op het startscherm op **Alle menu's** ► **Instellingen** ► **Audio** ► **Navigatie-volume** en selecteer **Gebruik de volumeknoppen op het kaartscherm**.

De navigatie annuleren

Om de navigatie te stoppen de ingestelde bestemming te annuleren, tikt u op  ► **Navi. onderbreken**.


- De bestemmingsmarkering onderin het scherm verdwijnt.
- Om de navigatie naar de vorige bestemming te hervatten, tikt u op  ► **Navigatie hervatten**.

Een route vinden met verschillende zoekmethoden

U kunt op verschillende manieren naar een locatie zoeken, bijvoorbeeld door locatie-informatie in te geven of een locatie te selecteren in gecategoriseerde locaties of in de recent geselecteerde locaties in het navigatiemenu.

Tik op het startscherm op **Alle menu's ► Navigatie** om het navigatiemenu te openen.


- U kunt als de toets **[NAV]** op het bedieningspaneel aanwezig is, ook op de toets **[NAV]** drukken.

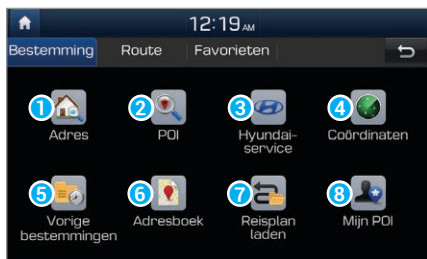

- 1 Zoeken naar een locatie door een adres in te geven. ► Zie pag.5-9 'Zoeken naar locaties via het adres.'
- 2 Zoeken naar een locatie door gebruik te maken van de Point of Interest-categorie (POI). ► Zie pag.5-9 'Zoeken naar locaties via een POI-categorie.'
- 3 Zoeken naar een Hyundai-service. ► Zie pag.5-11 'Zoeken naar Hyundai-services.'
- 4 Zoeken naar een locatie door een coördinaten in te geven. ► Zie pag.5-11 'Zoeken naar een locatie via coördinaten.'
- 5 Een van de locaties selecteren die u eerder hebt ingegeven. ► Zie pag.5-12 'Een locatie selecteren in vorige bestemmingen.'
- 6 Een van de locaties selecteren die in uw adresboek zijn opgeslagen. ► Zie pag.5-21 'De opgeslagen locaties gebruiken.'
- 7 Een route selecteren die u eerder op het apparaat hebt opgeslagen.
- 8 Zoeken naar een locatie door gebruik te maken van de geïmporteerde persoonlijke POI-gegevens. ► Zie pag.5-12 'Zoeken naar een locatie via de persoonlijke POI-groep.'

Zoeken naar locaties via het adres

- 1 Tik op het navigatiescherm op **Adres**.
- 2 Tik op het veld Land en selecteer een land.

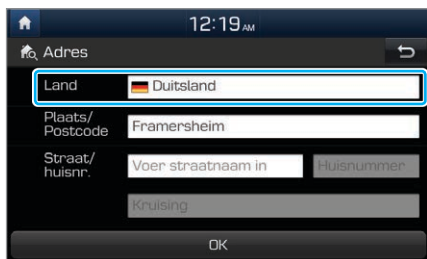


- 3 Tik op de tekstvelden en geef informatie in ieder veld in.
- 4 Geef de locatie op de kaart weer en tik op **Instellen als bestemming ► Start**.

Zoeken naar locaties via een POI-categorie

U kunt een locatie vinden door gebruik te maken van POI-categorieën of -namen.


- 1 Tik op het navigatiescherm op **POI**.
- 2 Selecteer een zoekoptie.
 - U zoekt naar een POI via de naam door te tikken op **Naam**.
- 3 Selecteer een POI-categorie.

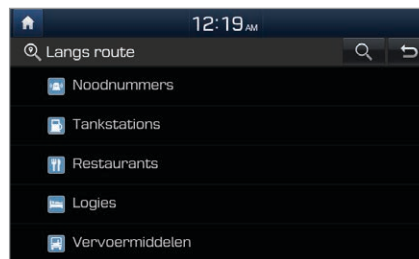

4 Selecteer een subcategorie door de instructies op het scherm te volgen.

5 Selecteer een locatie uit de lijst met zoekresultaten.

- U kunt de zoekresultaten sorteren door te tikken op het optiemenu (▼) en een sorteeroptie te selecteren.

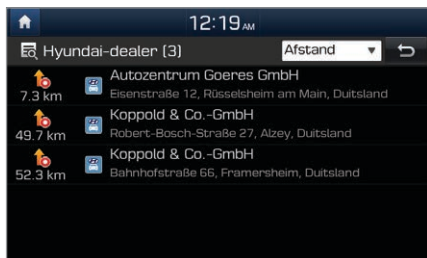

6 Geef de locatie op de kaart weer en tik op **Instellen als bestemming ► Start**.

Opmerking

U zoekt tijdens de navigatie naar Points of Interest in de buurt door te tikken op  ► **POI in de buurt**.

POI's op de kaart weergeven.

U kunt instellen dat POI's in de buurt op de kaart worden weergegeven.

1 Tik op het startscherm op **Alle menu's ► Instellingen ► Navigatie ► Scherm ► POI-pictogram op kaart tonen**.

2 Selecteer POI-categorieën die u op de kaart wilt weergeven.

- U kunt maximaal vier POI-categorieën toevoegen.



Zoeken naar Hyundai-services

- 1 Tik op het navigatiescherm op **Hyundai-service**.
- 2 Selecteer een zoekoptie.
 - U zoekt naar een POI via de naam van de Hyundai-service door te tikken op **Naam**.
- 3 Selecteer een locatie uit de lijst met zoekresultaten.
 - U kunt de zoekresultaten sorteren door te tikken op het optiemenu (▼) en een sorteeroptie te selecteren.



- 4 Geef de locatie op de kaart weer en tik op **Instellen als bestemming** ► **Start**.

Zoeken naar een locatie via coördinaten

- 1 Tik op het navigatiescherm op **Coördinaten**.
- 2 Selecteer een notatie-optie.
 - U kunt kiezen tussen een notatie in DMS (degrees minutes seconds (graden minuten seconden)), in DM (degrees minutes (graden minuten)) of in decimale graden.



- 3 Geef de lengte- en breedtegraad in van de gewenste locatie en tik op **OK**.
- 4 Geef de locatie op de kaart weer en tik op **Instellen als bestemming** ► **Start**.


Een locatie selecteren in vorige bestemmingen

U kunt een locatie selecteren in de lijst met locaties die u eerder hebt ingegeven.

1 Tik op het navigatiescherm op **Vorige bestemmingen**.

2 Selecteer een locatie.

- U kunt de zoekresultaten sorteren door te tikken op het optiemenu (▼) en een sorteeroptie te selecteren.
- Als u de locaties uit de lijst wilt verwijderen, tikt u op **Menu ► Verwijderen**. U kunt locaties selecteren en verwijderen of alle locaties tegelijk verwijderen.

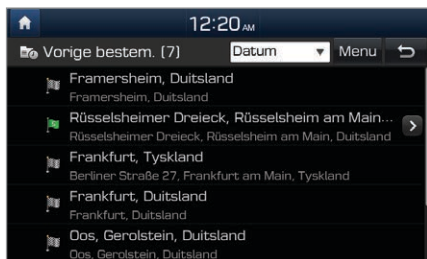

3 Geef de locatie op de kaart weer en tik op **Instellen als bestemming ► Start**.

Zoeken naar een locatie via de persoonlijke POI-groep

U kunt persoonlijke POI-gegevens, waaronder kaartinformatie, importeren van een USB-opslagapparaat en bestemmingen selecteren.

► Persoonlijke POI-gegevens importeren

U kunt KML- en GPX-bestanden importeren vanaf een USB-opslagapparaat.

1 Sluit uw USB-apparaat op de USB-poort in het voertuig aan.


2 Tik op het startscherm op **Alle menu's ► Navigatie ► Mijn POI ►**

- Of tik op het startscherm op **Alle menu's ► Instellingen ► Navigatie ► Mijn gegevens ► Mijn POI's importeren via USB**.

3 Tik op **Ja**.

- De lijst met beschikbare POI-groepen wordt weergegeven.

4 Selecteer een gewenste POI-groep in de lijst en tik op **Import**.

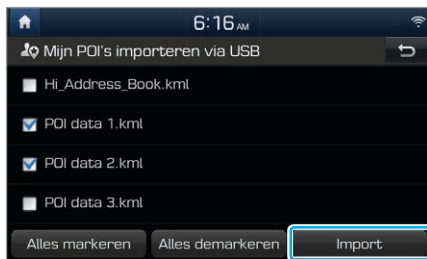


Opmerking

Als u gegevens importeert die gebruik maken van verschillende coördinaten, kunnen de locaties van de geïmporteerde plaatsen worden gewijzigd.


■ Een locatie selecteren in mijn POI-lijst

1 Tik op het startscherm op **Alle menu's ► Navigatie ► Mijn POI**.

2 Selecteer de gewenste POI-groep.

- U zoekt naar een POI-groep via de naam van de POI-groep door te tikken op .
- Als u de naam van een POI in de lijst wilt bewerken, tikt u op **Menu ► Bewerken**.
- Als u POI's uit de lijst wilt verwijderen, tikt u op **Menu ► Verwijderen**.

3 Selecteer een locatie in de lijst.

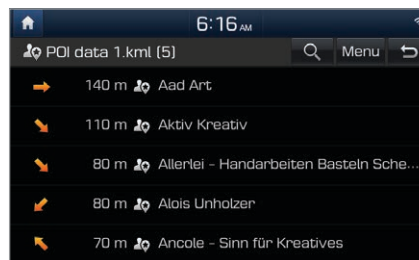


4 Geef de locatie op de kaart weer en tik op **Instellen als bestemming ► Start**.

Nuttige navigatieopties gebruiken

Een andere route vinden

U kunt de routeopties wijzigen om opnieuw naar een route te zoeken.

- 1 Tik op het navigatiescherm op  ► **Route** ► **Opties**.
- 2 Stel de routeopties in en tik op **OK**.



Opmerking

Afhankelijk van het model van uw voertuig en de specificaties zijn de beschikbare opties verschillend.

Een vervangende route kiezen

U kunt zoeken naar een vervangende route voor uw huidige route.


- 1 Tik op het navigatiescherm op  ► **Route** ► **Omleiding**.



- 2 Tik op **Korter** of **Langer** om de lengte van de vervangende route in te stellen en tik op **Omleiding**.
 - Het navigatiesysteem zoekt een nieuwe route op basis van de geselecteerde afstand.
- 3 Tik op **Start**.


Specifieke wegen vermijden

U kunt zoeken naar een nieuwe route waarbij u specifieke wegen vermijdt, zoals wegen met files of met wegwerkzaamheden.

- 1 Tik op het navigatiescherm op  ► **Route** ► **Straat vermijden.**



- 2 Selecteer de wegen die u wilt vermijden en tik op **OK**.

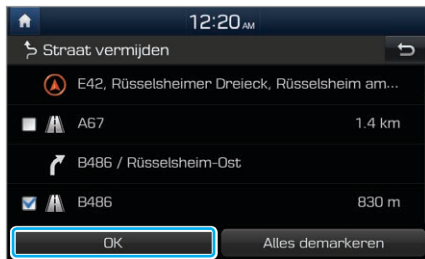

- 3 Tik op **Start**.

Routepunten toevoegen

U kunt routepunten toevoegen aan de huidige route naar uw bestemming.

▮ Routepunten zoeken en toevoegen

U kunt zoeken naar een locatie en deze toevoegen als routepunt.

- 1 Zoek naar een routepunt met verschillende zoekmethoden. ► [Zie pag.5-8 'Een route vinden met verschillende zoekmethoden.'](#)
- 2 Geef de locatie en informatie weer op de kaart en tik op **Tussenvoegpunt toev..**



3 Tik op **OK**.



4 Tik op **Start**.

Uw route bewerken


U kunt uw route bewerken door routepunten toe te voegen of de locaties op de route opnieuw te rangschikken.

1 Tik op het navigatiescherm op  ► **Route** ► **Reisplan opzetten**.


2 Tik op het navigatiescherm op **Tussenspunt toevoegen**.



3 Selecteer een zoekmethode en zoek naar een locatie die u wilt toevoegen als routepunt. ► [Zie pag.5-8 'Een route vinden met verschillende zoekmethoden.'](#)

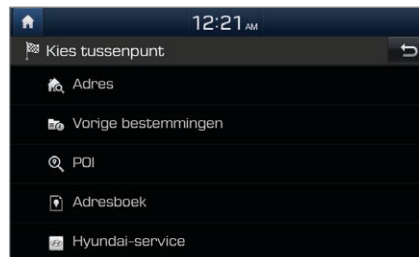

4 Bewerk zo nodig de route.

- Als u locaties opnieuw wilt rangschikken, selecteert u een locatie en sleept u deze naar de gewenste locatie in de lijst of tikt u op ▲ of ▼.
- Als u een routepunt wilt verwijderen, selecteert u de gewenste locatie en tikt u op .



5 Als u klaar bent met het bewerken van uw route, tikt u op **OK**.

- U slaat de huidige route op door te tikken op .

6 Tik op **Start**.

Opmerking


Als u de route na het bewerken hebt opgeslagen, tikt u op **Alle menu's** ► **Navigatie** ► **Reisplan laden** om de opgeslagen route weer te geven.

Informatie weergeven

Tijdens de navigatie kunt u nuttige informatie weergeven, zoals de locatie van snelheidscamera's.

■ Waarschuwingen over radarcontroles weergeven

U kunt snelheidscamera's op uw route weergeven en waarschuwingsgeluiden krijgen als er een snelheidscamera in de buurt is.

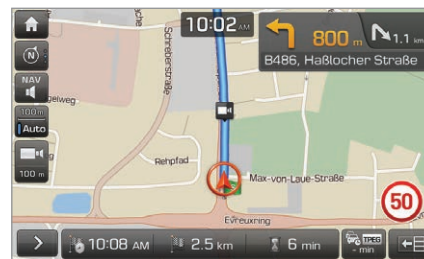

Opmerking

- Afhankelijk van de regio of het type snelheidscamera kan de afbeelding variëren.
- U kunt een verzoek aangaande informatie-updates verzenden.
 - Als u een waarschuwing krijgt terwijl er geen camera hangt, tikt u op de indicator voor de snelheidscamera om te verzoeken de camera-informatie te verwijderen.
 - Als u geen waarschuwing over een radarcontrole krijgt, tikt u op de rapportage-toets voor de snelheidscamera op die locatie om te verzoeken camera-informatie toe te voegen.

| Satellietinformatie weergeven

U kunt de status van de GPS-satelliet en de coördinaten van uw huidige locatie weergeven. Gebruik deze informatie als u uw precieze locatie wilt weten, bijvoorbeeld bij een noodgeval.

Tik op het startscherm op **Alle menu's ► Instellingen ► Navigatie ► Algemeen ► Satelliet**.




- 1 Huidige status van de satelliet-signaalontvangst
 - **Ontvangen:** het systeem ontvangt satelliet signalen en de huidige locatie is herkend.
 - **Zoeken:** het systeem zoekt naar satelliet signalen.
- 2 Informatie over uw huidige locatie


Locaties registreren

U kunt uw huidige locatie of gewenste locaties registreren in uw adresboek en deze snel selecteren bij het instellen van een bestemming.

Uw huidige locatie opslaan

U kunt uw huidige locatie snel opslaan.

- 1 Tik op het navigatiescherm op  ► **Aan adr.boek toev.**

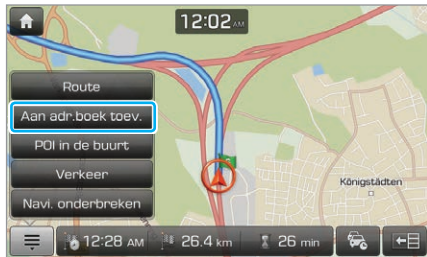

- 2 Bewerk de locatie-informatie indien nodig en tik op **OK**.




Locaties zoeken en opslaan

U kunt zoeken naar een locatie en deze opslaan in uw adresboek.

- 1 Zoek naar een routepunt met verschillende zoekmethoden. ► [Zie pag.5-8 'Een route vinden met verschillende zoekmethoden.'](#)

2 Tik op **Aan adresboek toe..**

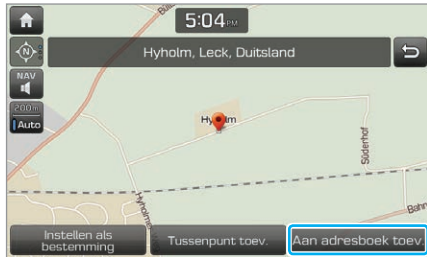

Uw favoriete locaties opslaan

U kunt uw favoriete locaties, zoals uw huis en werkplek, opslaan om sneller gebruik te kunnen maken van navigatie.

- 1 Tik op het startscherm op **Alle menu's ► Navigatie** om het navigatiemenu te openen.
 - U kunt als de toets **[NAV]** op het bedieningspaneel aanwezig is, ook op de toets **[NAV]** drukken.
- 2 Tik op **Favorieten**.


3 Tik op een sneltoets met een **+**.



- 4 Tik op **Adres** en geef een zoekwoord in om te zoeken naar een locatie.
 - U kunt ook andere zoekmethoden gebruiken om een locatie te vinden. ► [Zie pag.5-8 'Een route vinden met verschillende zoekmethoden.'](#)
- 5 Geef de locatie en informatie weer op de kaart en tik op **OK**.
- 6 Wijzig zo nodig de naam van de adresvermelding en tik op **OK**.

De opgeslagen locaties gebruiken

- 1 Tik op het startscherm op **Alle menu's ► Navigatie** om het navigatiemenu te openen.
 - U kunt als de toets **[NAV]** op het bedieningspaneel aanwezig is, ook op de toets **[NAV]** drukken.
- 2 Tik op **Adresboek**.
- 3 Selecteer een locatie in het adresboek.

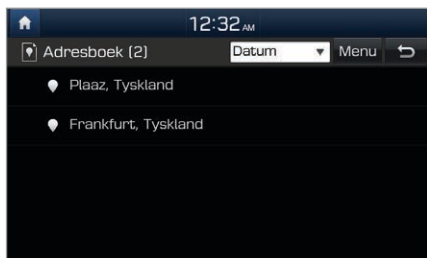


- 4 Geef de locatie op de kaart weer en tik op **Instellen als bestemming ► Start**.

Uw favoriete locaties gebruiken

Als u een lijst met uw favoriete locaties hebt ingesteld, kunt u er aan de onderkant van het scherm direct een selecteren om deze in te stellen als uw bestemming.


- 1 Tik op het startscherm op **Alle menu's ► Navigatie** om het navigatiemenu te openen.
 - U kunt als de toets **[NAV]** op het bedieningspaneel aanwezig is, ook op de toets **[NAV]** drukken.
- 2 Tik op **Favorieten**.
- 3 Tik op een sneltoets waar een gewenste locatie is opgeslagen.

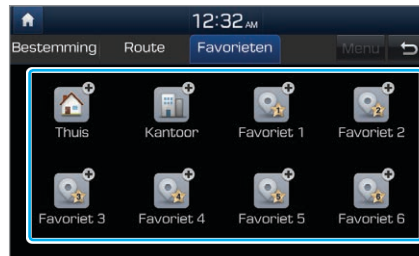

- 4 Tik op **Start**.

Opgeslagen locaties bewerken

U kunt informatie bewerken, zoals de naam en het telefoonnummer, of de eigenschappen van de informatie wijzigen.

- 1 Tik op het startscherm op **Alle menu's** ► **Navigatie** om het navigatiemenu te openen.
 - U kunt als de toets **[NAV]** op het bedieningspaneel aanwezig is, ook op de toets **[NAV]** drukken.
- 2 Tik op **Adresboek**.
- 3 Tik op **Menu** ► **Bewerken**.
- 4 Tik op  naast de locatiennaam in het adresboek.
- 5 Bewerk de informatie en tik op **OK**.



Opgeslagen locaties verwijderen

U kunt uw opgeslagen informatie verwijderen.

- 1 Tik op het startscherm op **Alle menu's** ► **Navigatie** om het navigatiemenu te openen.
 - U kunt als de toets **[NAV]** op het bedieningspaneel aanwezig is, ook op de toets **[NAV]** drukken.
- 2 Tik op **Adresboek**.
- 3 Tik op **Menu** ► **Verwijderen**.
- 4 Selecteer de locatie die u wilt verwijderen en tik op **Verwijderen** ► **Ja**.


Gebruikmaken van de live-informatiedienst

U kunt nuttige informatie weergeven, zoals de verkeersomstandigheden en de weersverwachting.


Verkeersinformatie weergeven

U kunt real-time verkeersinformatie weergegeven, inclusief informatie over wegwerkzaamheden en ongelukken.

- 1 Tik op het startscherm op **Alle menu's ► Informatie ► Verkeer**.
- 2 Selecteer een item uit de lijst de verkeersinformatie voor details over dit item.

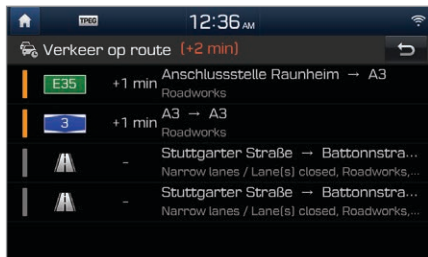

3 Gedetailleerde verkeersinformatie weergeven.

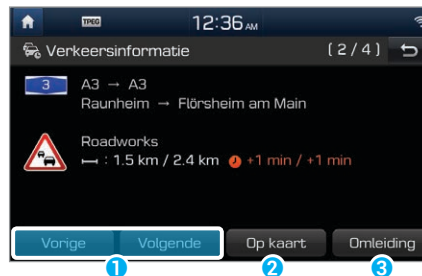

- 1 Het vorige of volgende item van de verkeersinformatie weergeven.
- 2 Het gebied op de kaart weergeven.
- 3 Verkeersinformatie voor uw huidige route weergeven.

Opmerking

Verkeersondersteuning bij het oversteken van grenzen en snelheidslimieten die is ingesteld voor specifieke wegen kan onnauwkeurig zijn. Gebruik de informatie naar eigen inzicht.

Zoeken naar locaties via de live-POI-categorie

U kunt een locatie vinden door gebruik te maken van de live-POI-namen die realtime worden bijgewerkt. Maak eerst verbinding met een Wi-Fi-netwerk om gebruik te kunnen maken van de live-informatiedienst. ► [Zie pag.7-5 'Wi-Fi instellen.'](#)

- 1 Tik op het startscherm op **Alle menu's ► Informatie ► Live-POI.**
- 2 Selecteer een zoekoptie.
- 3 Volg de instructies op het scherm om te zoeken naar een locatie.
- 4 Selecteer een locatie uit de lijst met zoekresultaten.
- 5 Geef de locatie op de kaart weer en tik op **Instellen als bestemming ► Start.**


Weersinformatie weergeven

U kunt het weerbericht voor uw huidige positie en bestemming weergeven. Maak eerst verbinding met een Wi-Fi-netwerk om gebruik te kunnen maken van de live-informatiedienst. ► [Zie pag.7-5 'Wi-Fi instellen.'](#)

- 1 Tik op het startscherm op **Alle menu's ► Informatie ► Weer.**
- 2 Selecteer de gewenste locatie.
- 3 Selecteer een item in de lijst met weersinformatie voor details over een item.
 - Als u de geselecteerde locatie als favoriet wilt toevoegen, tikt u op **Menu ► Toevoegen.**
- 4 Geef gedetailleerde weersinformatie weer.

Weersinformatie voor de favoriete locaties weergeven

Als u eenvoudig favoriete locaties wilt opslaan en de weersinformatie erover wilt weergeven, tikt u op het scherm Weer op **Favorieten**.

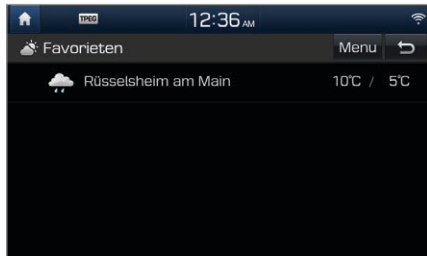

- Tik op **Menu ► Toevoegen** om een locatie aan de favorietenlijst toe te voegen.
- Tik op **Menu ► Verwijderen** om opgeslagen locaties uit de favorietenlijst te verwijderen.
- Selecteer een locatie om gedetailleerde weersinformatie erover weer te geven.

Zoeken naar parkeerlocaties

U kunt zoeken naar parkeerlocaties in de buurt van de geselecteerde locatie, zoals uw huidige positie en bestemming.

- 1 Tik op het startscherm op **Alle menu's ► Informatie ► Parkeren**.
- 2 Selecteer een zoekoptie.
- 3 Selecteer een locatie uit de lijst met zoekresultaten.
 - U kunt de zoekresultaten sorteren door te tikken op het optiemenu (▼) en een sorteeroptie te selecteren.
- 4 Geef de locatie op de kaart weer en tik op **Instellen als bestemming ► Start**.

Zoeken naar tankstations

U kunt zoeken naar tankstations in de buurt van de geselecteerde locatie, zoals uw huidige positie en bestemming.

- 1 Tik op het startscherm op **Alle menu's ► Informatie ► Tankstation**.
- 2 Selecteer een zoekoptie.
- 3 Selecteer een locatie uit de lijst met zoekresultaten.
 - U kunt de zoekresultaten sorteren door te tikken op het optiemenu (▼) en een sorteer optie te selecteren.
- 4 Geef de locatie op de kaart weer en tik op **Instellen als bestemming ► Start**.

De kaart bijwerken

U kunt uw navigatiekaart en multimediasysteem bijwerken. Ga naar uw lokale dealer om uw systeem bij te werken.



Opmerking

- De planning van regelmatige kaartupdates varieert per locatie en model. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie.
- Wijzigingen die na het maken van het updatebestand worden aangebracht, zijn niet zichtbaar op de kaart. Als gevolg hiervan zijn bepaalde wegen, gebouwen en snelheidslimieten op de kaart mogelijk niet up-to-date.

Navigatie-instellingen wijzigen

U kunt verschillende instellingen voor navigatie aanpassen, zoals kaartweergave en navigatie-instellingen.

Tik op het startscherm op **Alle menu's ► Instellingen**
► Navigatie.

-
- Algemeen**
- **Eenheid:** wisselen tussen mijl of kilometer.
 - **Toon vorige bestem. bij start:** instellen of de vorige bestemmingen moeten worden weergegeven bij het opstarten van de navigatie.
 - **Satelliet:** de status van de GPS-satelliet weergeven.
 - **Actuele grensinformatie:** informatie over de huidige grens weergeven.
 - **Demo:** de huidige route simuleren als een route is ingesteld.
 - **Navigatie-instellingen resetten:** hiermee stelt u de systeeminstellingen in op de standaardwaarden.
-

Scherf

- **Kaartweergave:** de standaard weergavestand van het kaartscherf instellen.
 - **POI-pictogram op kaart tonen:** instellen zodat de POI's in de buurt op de kaart worden weergegeven.
 - **Adresboeksymbool:** instellen of het adresboeksymbool op de kaart moet worden weergegeven als een locatie wordt opgeslagen in het adresboek.
 - **Snelheidslimiet:** instellen of informatie over de snelheidslimiet op de kaart moet worden weergegeven.
 - **Traceren:** instellen of uw route op de kaart moet worden getraceerd.
 - **Tracering resetten:** traceringsmarkeringen op de kaart verwijderen.
-

Navigatie

- **Gedetail. knooppuntweergave:** instellen of de knooppunten gedetailleerd moeten worden weergegeven.
- **Gesproken straatnamen:** instellen of de gesproken navigatie moet worden gebruikt voor straatnamen.
- **Info grensovergang:** instellen of grensinformatie moet worden weergegeven bij het oversteken van grenzen.
- **Rijstrooknavigatie:** instellen of de rijstrooknavigatie moet worden gebruikt.
- **Parkeerinformatie:** instellen of de parkeerinformatie op de kaart moet worden weergegeven.

Mijn gegevens.


- **Adresboek importeren via USB:** adresboekgegevens importeren van een USB-opslagapparaat.
 - **Adresboek exporteren via USB:** uw adresboekgegevens exporteren naar een USB-opslagapparaat.
 - **Mijn POI's importeren via USB:** POI-gegevens van een USB-opslagapparaat importeren.
-



Opmerking

- Gebruik voor het importeren en exporteren van adresboek of POI-gegevens alleen USB-opslagapparaten die geformatteerd zijn in de indeling FAT 12/16/32.
- Als u gegevens importeert die gebruik maken van verschillende coördinaten, kunnen de locaties van de geïmporteerde plaatsen worden gewijzigd.

Bluetooth

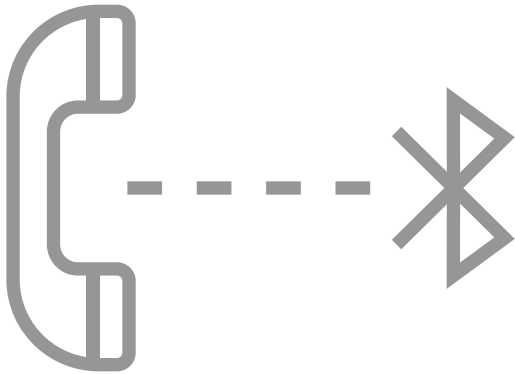

Bluetooth-apparaten aansluiten

Een Bluetooth-audio-apparaat gebruiken

Een Bluetooth-telefoon gebruiken

6

Bluetooth-apparaten aansluiten

Bluetooth is een korte-afstand draadloze netwerktechnologie. Via Bluetooth kunt u mobiele apparaten in de buurt draadloos aansluiten voor het verzenden en ontvangen van gegevens tussen aangesloten apparaten. Zo kunt u nog beter gebruikmaken van uw apparaten.

Om Bluetooth te kunnen gebruiken, moet u eerst een met Bluetooth uitgerust apparaat op uw systeem aansluiten, zoals een mobiele telefoon of een MP3-speler. Controleer of het apparaat dat u wilt gebruiken Bluetooth ondersteunt.

⚠ Waarschuwing

Parkeer uw voertuig op een veilige plek voordat u Bluetooth-apparaten gaat aansluiten. Als u wordt afgeleid tijdens het rijden kan dit leiden tot een verkeersongeluk, persoonlijke verwondingen of overlijden.

📄 Opmerking

Op uw systeem kunt u alleen de functie Bluetooth Handsfree en Audio gebruiken. Sluit een mobiel apparaat aan dat ondersteuning biedt voor de functie Bluetooth Handsfree of Audio.

Apparaten met uw systeem koppelen

Koppel voor Bluetooth-verbindingen eerst uw apparaat met het systeem om het aan de lijst met Bluetooth-apparaten van uw systeem toe te voegen. U kunt maximaal vijf apparaten registreren.

- 1 Tik in het startscherm op **Alle menu's** ► **Instellingen** ► **Bluetooth** ► **Bluetooth-verbindingen** ► **Nieuw toevoegen**.
 - Als u voor de eerste keer een apparaat met uw systeem koppelt, kunt u ook op de toets [🏠] op het stuur drukken. U kunt ook op het startscherm tikken op **Alle menu's** ► **Telefoon**.
- 2 Op het Bluetooth-apparaat waarmee u verbinding wilt maken, activeert u Bluetooth, zoekt u naar het systeem van uw voertuig en selecteert u dit.
 - Controleer de Bluetooth-naam van het systeem, die in het nieuwe pop-upregistratievenster op het systeemscherm wordt weergegeven.



3 Controleer of de Bluetooth-toegangscode die worden weergegeven op het Bluetooth-apparaatscherm en het systeemscherm hetzelfde zijn en bevestig de verbinding vanaf het apparaat.

4 Kies of u het Bluetooth-apparaat met uw systeem wilt verbinden voor de andere apparaten.

- Als u het Bluetooth-apparaat voorrang geeft, maakt het systeem hier automatisch verbinding mee als u het systeem inschakelt.

5 Als u een mobiele telefoon aansluit, ga er dan mee akkoord dat het systeem toegang heeft tot en gegevens kan downloaden van het apparaat.

- Het downloaden van gegevens is alleen voor Bluetooth-oproepfuncties. Toestemming is niet vereist als u een audio-apparaat aansluit.




Opmerking

- Het kan even duren voordat het systeem verbinding maakt met het apparaat nadat u het systeem toegang tot het apparaat verleent. Als er een verbinding is gemaakt, wordt het Bluetooth-statuspictogram boven in het scherm weergegeven.
- U kunt de toestemmingsinstellingen wijzigen via het instellingenmenu voor Bluetooth op de mobiele telefoon. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding bij uw mobiele telefoon.
- Herhaal voor het registreren van een nieuw apparaat stap 1 tot 5.
- Als er via Bluetooth een apparaat is verbonden met het systeem, kunt u geen ander apparaat koppelen.
- Als u niet wilt dat het systeem automatisch verbinding maakt met het apparaat, schakel dan Bluetooth op uw telefoon uit.

Verbinding maken met een gekoppeld apparaat

Om een Bluetooth-apparaat op uw systeem te gebruiken, sluit u het gekoppelde apparaat op het systeem aan. Uw systeem kan slechts met één apparaat tegelijkertijd verbinding maken.

- 1 Tik in het startschermd op **Alle menu's** ► **Instellingen** ► **Bluetooth** ► **Bluetooth-verbindingen**.
- 2 Tik op **Verbinden** naast het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
 - Als er al een ander apparaat is verbonden met uw systeem, verbreekt u de verbinding. Tik op **Verbreken** naast het apparaat.

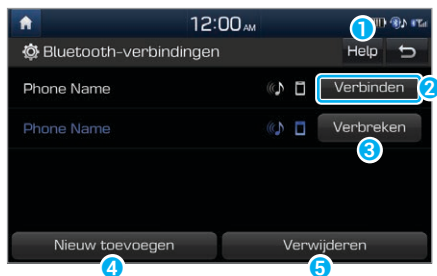

- 1 Kijk in de Bluetooth-hulp.
- 2 Maak verbinding met het apparaat.
- 3 Verbreek de verbinding met het apparaat.
- 4 Koppel een nieuw apparaat met uw systeem.
- 5 Verwijder gekoppelde apparaten. Gedownloade gegevens van apparaten wordt ook verwijderd.



Opmerking

- Als een verbinding wordt beëindigd omdat een apparaat buiten het verbindingsbereik is of er een apparaatfout optreedt, wordt de verbinding automatisch hersteld als het apparaat het verbindingsbereik weer betreedt of als de fout is opgelost.
- Als een verbinding instabiel is door een communicatiefout, reset u Bluetooth door te tikken op **Alle menu's** ► **Instellingen** ► **Bluetooth** ► **Fabrieksinstellingen** en opnieuw verbinding te maken met het apparaat.

De verbinding met een apparaat verbreken

Als u het gebruik van een Bluetooth-apparaat wilt stoppen of verbinding wilt maken met een ander apparaat, verbreekt u de verbinding met het momenteel verbonden apparaat.

- 1 Tik in het startscherm op **Alle menu's ► Instellingen ► Bluetooth ► Bluetooth-verbindingen**.
- 2 Tik op **Verbreken** naast het apparaat.
- 3 Tik op **Ja**.

Gekoppelde apparaten verwijderen

Als u een Bluetooth-apparaat niet langer gekoppeld wilt hebben of als u verbinding wilt maken met een nieuw apparaat als de Bluetooth-apparaatlijst vol is, verwijdert u gekoppelde apparaten.

- 1 Tik op het startscherm op **Alle menu's ► Instellingen ► Bluetooth ► Bluetooth-verbindingen ► Verwijderen**.
- 2 Selecteer de apparaten die u wilt verwijderen en tik op **Wissen**.
 - Om alle gekoppelde apparaten te verwijderen, tikt u op **Alles markeren ► Wissen**.
- 3 Tik op **Ja**.

Een Bluetooth-audio-apparaat gebruiken

U kunt luisteren naar muziek die is opgeslagen op het aangesloten Bluetooth-audio-apparaat via de luidsprekers van uw voertuig.

Druk op het bedieningspaneel op de toets [MEDIA].

- Als u meerdere media-opslagapparaten hebt, druk dan nogmaals op de toets [MEDIA] en tikt u op **Bluetooth-audio** vanuit het mediaselectievenster.



- 1 Geef de optielijst weer.
 - **Verbindingsinstellingen:** pas de Bluetooth-verbindinginstellingen aan. ► [Zie pag.6-2 'Bluetooth-apparaten aansluiten.'](#)
 - **Audio-instellingen:** pas de systeemgeluidsinstellingen aan. ► [Zie pag.7-2 'Het systeemgeluid instellen.'](#)
- 2 Ga naar het vorige scherm.
- 3 Informatie over het nummer dat wordt afgespeeld
- 4 Herhalende afspelerstand
- 5 Willekeurige afspelerstand
- 6 Huidige afspelen opnieuw starten. Tik hier twee keer op om het vorige bestand af te spelen. U kunt ook op de knop [▼ TRACK] op het bedieningspaneel drukken of de [^/▼]-hendel op het stuur gebruiken.
- 7 Afspelen pauzeren of hervatten.
- 8 Het volgende bestand afspelen. U kunt ook op de knop [TRACK ^] drukken op het bedieningspaneel of de [^/▼]-hendel op het stuur gebruiken.
- 9 De herhalende afspelerstand wijzigen.
- 10 De willekeurige afspelerstand in- of uitschakelen.



Opmerking

- Afhankelijk van het aangesloten Bluetooth-apparaat, mobiele telefoon of de muzikspeler die u gebruikt, kunnen de bedieningselementen voor het afspelen verschillen.
- Afhankelijk van de muzikspeler die u gebruikt, wordt streaming mogelijk niet ondersteund.
- Afhankelijk van het verbonden Bluetooth-apparaat of de mobiele telefoon, kan het zijn dat sommige functies niet worden ondersteund.
- Als u een media-apparaat of mobiele telefoon op uw systeem aansluit via een USB- of AUX-kabel én verbindt via Bluetooth, werkt uw systeem of apparaat mogelijk niet naar behoren. U kunt een Bluetooth-verbinding gebruiken door elke kabel van het apparaat los te koppelen.

Een Bluetooth-telefoon gebruiken

U kunt Bluetooth gebruiken om handsfree met de telefoon te bellen. Bekijk oproepinformatie op het systeemscherm en plaats of accepteer oproepen veilig en makkelijk via de ingebouwde microfoon en luidsprekers van het voertuig.



Waarschuwing


- Parkeer uw voertuig op een veilige plek voordat u verbinding gaat maken met Bluetooth-apparaten. Als u wordt afgeleid tijdens het rijden kan dit leiden tot een verkeersongeluk, persoonlijke verwondingen of overlijden.
- Bel nooit een telefoonnummer en neem de telefoon niet op tijdens het rijden. Het gebruik van een mobiele telefoon kan uw aandacht afleiden, waardoor het moeilijk wordt externe situaties in te schatten en uw vaardigheid om te gaan met onverwachte situaties vermindert, wat kan leiden tot een ongeluk. Gebruik indien nodig de functie Bluetooth Handsfree om een oproep te plaatsen en houd de oproep zo kort mogelijk.

Een oproep plaatsen

Als uw mobiele telefoon is verbonden met het systeem, kunt u een oproep plaatsen door een naam te selecteren in uw oproepgeschiedenis of contactenlijst. U kunt ook een telefoonnummer ingeven op het toetsenblok.

1 Tik op het startscherm op **Alle menu's ► Telefoon**.

- U kunt ook op de toets [] op het stuur drukken.

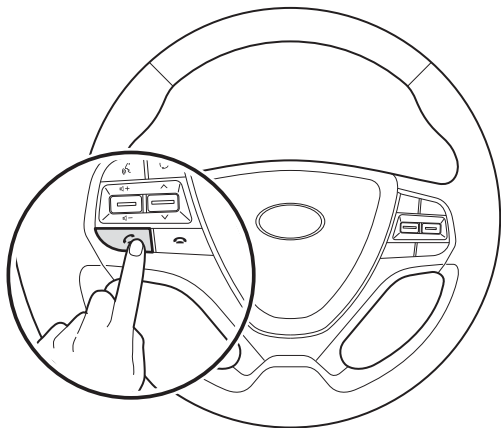

2 Als u meerdere mobiele apparaten hebt gekoppeld, selecteer dan een mobiele telefoon uit uw lijst met gekoppelde apparaten.




3 Selecteer een telefoonnummer in de oproepgeschiedenis.


- U kunt het telefoonnummer dat u zoekt vinden door te drukken op de hendel [/] op het stuur. U hoeft het scherm niet aan te raken.
- Om een telefoonnummer uit uw contactenlijst te selecteren, tikt u op .
- Om een telefoonnummer handmatig in te geven, tikt u op .



- 4 Om de oproep te beëindigen, drukt u op de toets [📞] op het stuur of tikt u op **Beëindigen** op het oproepenscherm.

I Uw oproepgeschiedenis gebruiken

- 1 Tik op het scherm voor Bluetooth-telefoon op .
- 2 Selecteer een oproepitem uit de lijst om een oproep te plaatsen.

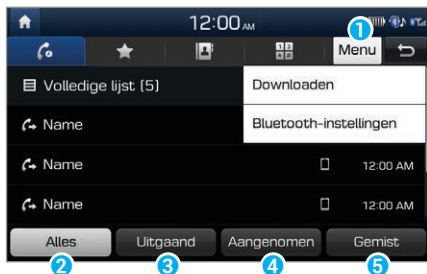


- 1 Geef de optielijst weer.
- **Downloaden:** download uw oproepgeschiedenis.
 - **Bluetooth-instellingen:** pas de instellingen voor Bluetooth aan. ► [Zie pag.7-4 'Bluetooth instellen.'](#)
- 2 Bekijk alle oproepitems.
- 3 Bekijk alleen geplaatste oproepen.
- 4 Bekijk alleen ontvangen oproepen.
- 5 Bekijk alleen gemiste oproepen.




Opmerking

- Sommige telefoons ondersteunen de downloadfunctie mogelijk niet.
- Er worden maximaal 50 oproepitems gedownload per individuele lijst.
- Oproepduur en tijdsinformatie worden niet op het systeemscherm weergegeven.
- Er is toestemming nodig om uw oproepgeschiedenis van de mobiele telefoon te downloaden. Als u probeert gegevens te downloaden, kan het zijn dat u toestemming moet geven voor de download op de mobiele telefoon. Als de download mislukt, controleer dan het scherm van de mobiele telefoon op een melding of de toestemmingsinstelling op de mobiele telefoon.
- Als u uw oproepgeschiedenis downloadt, worden oude gegevens verwijderd.

De contactenlijst gebruiken

- 1 Tik op het scherm voor Bluetooth-telefoon op .
- 2 Selecteer een contact uit de lijst om een oproep te plaatsen.

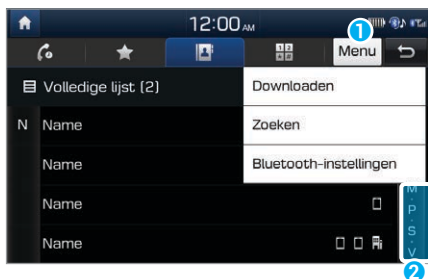



- 1 Geef de optielijst weer.
 - **Downloaden:** download uw mobiele telefooncontacten.
 - **Zoeken:** geef de naam of het telefoonnummer van een contact in om in de lijst te zoeken.
 - **Bluetooth-instellingen:** pas de instellingen voor Bluetooth aan. ► [Zie pag.7-4 'Bluetooth instellen.'](#)
- 2 Selecteer de eerste letter om contacten snel te zoeken.


Opmerking

- Alleen contacten in de ondersteunde indeling kunnen worden gedownload en weergegeven op vanaf het Bluetooth-apparaat. Contacten van sommige toepassingen worden niet opgenomen.
- Er kunnen tot 5.000 contacten vanaf uw apparaat gedownload worden.
- Sommige telefoons ondersteunen de downloadfunctie mogelijk niet.
- Afhankelijk van de systeemspecificaties kunnen sommige van de gedownloade contacten verloren gaan.
- Contacten die zowel in de telefoon als op de SIM-kaart zijn opgeslagen, worden gedownload. Bij sommige mobiele telefoons kan het zijn dat contacten op de SIM-kaart niet worden gedownload.
- Als u snelkiesnummers op de mobiele telefoon hebt ingesteld, kunt u een oproep plaatsen door een snelkiesnummer op het toetsenblok aan te tikken en vast te houden. Afhankelijk van het type mobiele telefoon kan het zijn dat de snelkiesfunctie niet wordt ondersteund.
- Er is toestemming nodig om contacten van de mobiele telefoon te downloaden. Als u probeert gegevens te downloaden, kan het zijn dat u toestemming moet geven voor de download op de mobiele telefoon. Als de download mislukt, controleer dan het scherm van de mobiele telefoon op een melding of de toestemmingsinstelling op de mobiele telefoon.

- Afhankelijk van het type en de status van de mobiele telefoon kan het downloaden langer duren.
- Als u uw contacten downloadt, worden oude gegevens verwijderd.
- U kunt uw contacten niet in het systeem bewerken of verwijderen.
- Als u verbinding maakt met een nieuwe mobiele telefoon, worden de contacten die zijn gedownload van de vorige mobiele telefoon niet weergegeven, maar ze blijven wel in uw systeem staan tot u de vorige telefoon uit de apparaatlijst verwijdert.

Het toetsenblok gebruiken


- 1 Tik op het scherm voor Bluetooth-telefoon op .
- 2 Geef een telefoonnummer in op het toetsenblok en tik op  om een oproep te plaatsen.

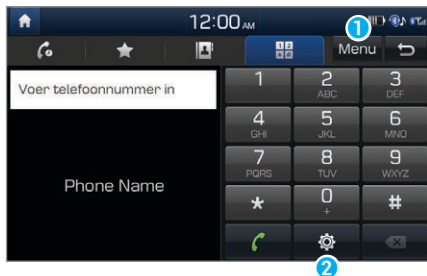

- 1 Geef de optielijst weer.
 - **Bluetooth-instellingen:** pas de instellingen voor Bluetooth aan. ► [Zie pag.7-4 'Bluetooth instellen.'](#)
- 2 Wijzig de instellingen voor Bluetooth-verbindingen.

Oproepen beantwoorden

Als er een oproep binnenkomt, verschijnt een pop-upvenster met een melding over de inkomende oproep op het systeemscherm.

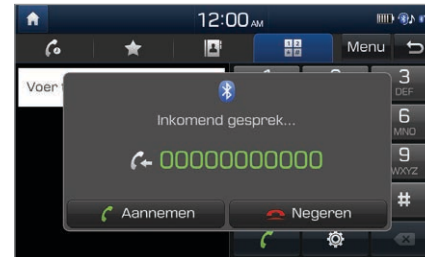

Tik om de oproep te beantwoorden op **Aannemen**.

- U kunt ook op de toets  op het stuur drukken.

Tik om de oproep te weigeren op **Negeren**.


- U kunt ook op de toets [📞] op het stuur drukken.

Opmerking

- Afhankelijk van het type mobiele telefoon kan het zijn dat oproep weigeren niet wordt ondersteund.
- Als uw mobiele telefoon is verbonden met het systeem, kan het geluid van de oproep worden afgespeeld op de luidsprekers van het voertuig, zelfs nadat u het voertuig hebt verlaten als de telefoon binnen verbinding bereik is. Om de verbinding te beëindigen, ontkoppelt u het apparaat van het systeem of deactiveert u Bluetooth op het apparaat.

Opties gebruiken tijdens een oproep

Tijdens een oproep ziet u onderstaand oproepenschermbord. Tik op een toets om de gewenste functie uit te voeren.

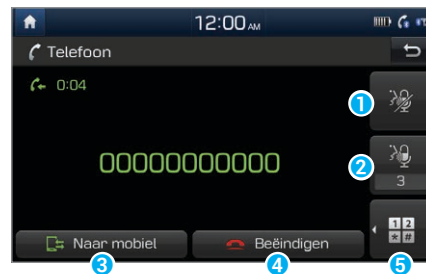

- 1 Schakel de microfoon uit zodat de andere partij u niet kan horen.
- 2 Pas het microfoonvolume aan.
- 3 Schakel de oproep naar uw mobiele telefoon. Afhankelijk van het type mobiele telefoon kan het zijn dat deze functie niet wordt ondersteund.
- 4 Beëindig de oproep.
- 5 Geef het toetsenblok weer.

Opmerking

- Als de bellerinformatie is opgeslagen in uw contactenlijst, worden de naam en het telefoonnummer van de beller weergegeven. Als de bellerinformatie niet is opgeslagen in uw contactenlijst, wordt alleen het telefoonnummer van de beller weergegeven.
- U kunt tijdens een Bluetooth-oproep niet wisselen naar een ander scherm, zoals het AV-scherm of het instellingenscherf.
- Afhankelijk van het type mobiele telefoon kan de kwaliteit van de oproep variëren. Op sommige telefoons kan het zijn dat uw stem minder goed hoorbaar is door de andere partij.
- Afhankelijk van het type mobiele telefoon kan het zijn dat het telefoonnummer niet wordt weergegeven.

| Schakelen tussen oproepen

Als uw mobiele telefoon wisselgesprek ondersteunt, kunt u een tweede oproep aannemen. Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet.

Om te schakelen tussen de actieve oproep en de oproep in de wacht, tikt u op **Overschak.** of tikt u op het telefoonnummer dat op het oproepenscherf wordt weergegeven.



Opmerking

Afhankelijk van het type mobiele telefoon kan het zijn dat deze functie niet wordt ondersteund.


Uw lijst met favorieten instellen

Als u frequent gebruikte telefoonnummers registreert als uw favorieten, kunt u ze snel vinden en bellen.

1 Tik op het startscherm op **Alle menu's ► Telefoon**.

- U kunt ook op de toets [🏠] op het stuur drukken.

2 Tik op het scherm voor Bluetooth-telefoon op **★**.

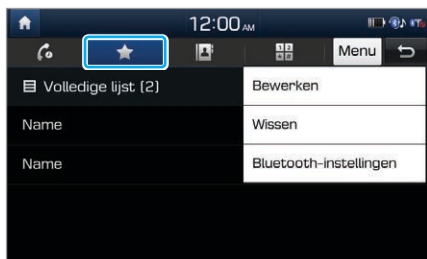

3 Tik op **Menu ► Bewerken** en selecteer een contact uit uw contactenlijst.

4 Tik op **★** naast het telefoonnummer dat u wilt toevoegen.


- Het sterpictogram wordt oranje en het telefoonnummer is toegevoegd aan uw favorietenlijst.



Opmerking

- U kunt tot 10 favorieten registreren voor ieder apparaat.
- Om een van uw favorieten te verwijderen uit de favorietenlijst, tikt u op **Menu ► Wissen**.
- Als u verbinding maakt met een nieuwe mobiele telefoon, worden de favorieten die zijn ingesteld voor de vorige mobiele telefoon niet weergegeven, maar ze blijven wel in uw systeem staan tot u de vorige telefoon uit de apparaatlijst verwijdert.

Instellingen

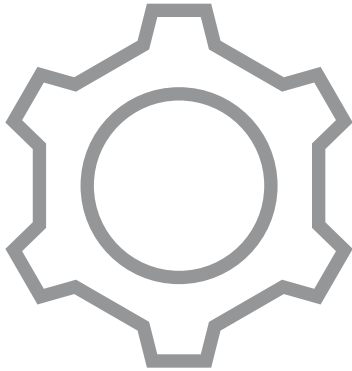

Geluidsinstellingen

De weergave op het scherm instellen

De schermbeveiliging instellen

Bluetooth instellen

Wi-Fi instellen

De omgevingsinstellingen van het systeem instellen

De systeemsoftware en kaartgegevens bijwerken

Geluidsinstellingen


U kunt de geluidsinstellingen wijzigen, zoals het volume van de luidspreker en de geluidseffecten.

Het systeemgeluid instellen

Tik op het startscherm op **Alle menu's ► Instellingen ► Audio**.

Opmerking


- Afhankelijk van het model van uw voertuig en de specificaties zijn de beschikbare opties verschillend.
- Afhankelijk van de systeem- of versterkerspecificaties van het voertuig zijn de beschikbare opties verschillend.

Balans	Selecteer de centrale positie voor het geluid in het voertuig. Tik op een gewenste locatie op de afbeelding van de stoelen of tik op de pijltoetsen om de focus te verplaatsen. Als u het geluid centraal in het voertuig wilt weergeven, tikt u op  .
Volume- ratio	De volumeniveaus voor verschillende systeemfuncties aanpassen, inclusief telefoon-projectie.
Equalizer	Hiermee past u het uitvoerniveau aan voor elke toonstand van geluid.
Volume	<ul style="list-style-type: none">• Prioriteit navigatie: hiermee stelt u in dat u de navigatie voor de AV-audio gaat als u tegelijkertijd gebruikmaakt van de navigatie en AV-functies.• Prioriteit waarschuwing bij achteruit: hiermee verlaagt u het audiovolume, zodat u het waarschuwingssignaal hoort tijdens het achteruitrijden.

-
- **Navigatie tijdens telefoongesprekken:** hiermee stelt u in dat u tijdens een gesprek de navigatie hoort.
 - **Volumebeperving bij het starten:** hiermee stelt u in dat het geluidsvolume automatisch wordt verlaagd wanneer het systeem wordt ingeschakeld als het volume op een te hoog niveau is ingesteld.
-

Navigatie- volume

Selecteer een methode om het volume aan te passen tijdens het gebruik van het navigatiesysteem.

- **Gebruik volumeknoppen op kaartscherm:** hiermee kunt u de volumeknop op het navigatiescherm gebruiken.
 - **Gebruik de volumeknoppen op het kaartscherm:** hiermee kunt u de volumeknop op het navigatiescherm of de knop [] op het bedieningspaneel gebruiken tijdens het afspelen van de spraaknavigatie.
-

Geavanceerd (*indien beschikbaar) Stel de geavanceerde geluidsopties in of pas verschillende geluideffecten toe. Afhankelijk van de versterkerspecificaties, kunnen de beschikbare geluidsopties en -effecten verschillen.

Reset Hiermee stelt u de geluidsinstellingen in op de standaardwaarden.



Opmerking

Als u het aanraakgeluid wilt in- of uitschakelen, raakt u **Piepton** bovenaan het scherm met geluidsinstellingen aan.

De weergave op het scherm instellen

U kunt de instellingen voor de schermweergave wijzigen.

Tik op het startscherm op **Alle menu's ► Instellingen ► Scherm**.

Dimm-modus U kunt instellen dat de helderheid automatisch wordt aangepast aan het omgevingslicht of instellen dat het scherm continu helder of donker is.

Helderheid Hiermee stelt u de helderheid voor de dag- of nachtstand in volgens uw instelling voor de optie **Dimm-modus**.

Reset Hiermee stelt u de scherminstellingen in op de standaardwaarden.

De schermbeveiliging instellen

U kunt een screensaver selecteren die wordt weergegeven als u het scherm uitschakelt door de toets [⏻] op het bedieningspaneel ingedrukt te houden.

1 Tik op het startscherm op **Alle menu's ► Instellingen ► Screensaver**.

2 Selecteer een schermbeveiliging.

- **Digitaal:** hiermee geeft u de digitale klok weer.
- **Analoog:** hiermee geeft u de analoge klok weer.
- **Geen:** hiermee wordt geen schermbeveiliging weergegeven.

Bluetooth instellen

U kunt de instellingen voor Bluetooth-verbindingen wijzigen.

Tik op het startscherm op **Alle menu's ► Instellingen ► Bluetooth**.

Bluetooth-verbindingen

U kunt nieuwe Bluetooth-apparaten koppelen met uw systeem of verbinding met een gekoppeld apparaat tot stand brengen of opheffen. U kunt gekoppelde apparaten ook verwijderen.

Prioriteit automatische verbinding

Selecteer een gekoppeld apparaat om automatisch verbinding te maken met uw systeem zodra het wordt ingeschakeld.

Bluetooth-systeemgegevens

Bekijk of wijzig de Bluetooth-gegevens op het systeem.

Fabrieksinstellingen

Hiermee verwijdert u alle gekoppelde Bluetooth-apparaten en stelt u de Bluetooth-instellingen in op de standaardwaarden. Alle gegevens die betrekking hebben op Bluetooth-apparaten worden hiermee ook verwijderd.

**Opmerking**

Sommige opties worden alleen weergegeven als een mobiele telefoon is verbonden met het systeem.

Wi-Fi instellen

U kunt gebruikmaken van live-informatiediensten door verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk. Als u een netwerk van een mobiel apparaat, zoals een smartphone of tablet, wilt gebruiken, schakelt u de hotspot van het mobiele apparaat in.

1 Tik op het startscherm op **Alle menu's** ► **Instellingen** ► **Wi-Fi**.

2 Tik op **Wi-Fi** om de functie te activeren.

- Het systeem zoekt naar beschikbare Wi-Fi-netwerken.




- 1 Hiermee schakelt u Wi-Fi in of uit.
- 2 Hiermee zoekt u naar beschikbare Wi-Fi-netwerken.
- 3 Hiermee geeft u de beveiligingsstatus van Wi-Fi-netwerken weer.
 - : beveiligd netwerk
 - : openbaar netwerk
- 4 Hiermee geeft u de informatie van een Wi-Fi-netwerk weer.

- 3 Selecteer een Wi-Fi-netwerk in de lijst met Wi-Fi-netwerken.
- Als u een beveiligd Wi-Fi-netwerk hebt geselecteerd, geeft u het wachtwoord in om verbinding te maken met het netwerk.
 - Als u handmatig een Wi-Fi-netwerk wilt toevoegen, tikt u op **Wi-Fi-netwerk toevoegen**.



Opmerking

- Zodra er verbinding is gemaakt, wordt de netwerkinformatie opgeslagen en maakt het systeem in de toekomst automatisch verbinding met dit netwerk.
- U kunt de informatie van maximaal vijf Wi-Fi-netwerken opslaan.
- U kunt de verbinding met een Wi-Fi-netwerk verbreken door te tikken op het Wi-Fi-netwerk in de lijst en te tikken op **Ja**.
- U kunt de informatie van een opgeslagen Wi-Fi-netwerk verwijderen door in de lijst met Wi-Fi-netwerken te tikken op  rechts naast het netwerk en te tikken op **Vergeeten**.
- Afhankelijk van uw data-abonnement kunnen er extra kosten verbonden zijn aan het gebruik van het netwerk van uw mobiele apparaat.
- De batterij van uw mobiele apparaat kan sneller leeg raken bij gebruik van de Wi-Fi-hotspotfunctie van het apparaat. Laad uw mobiele apparaat indien mogelijk op tijdens het gebruik van live-informatiediensten.

De omgevingsinstellingen van het systeem instellen

U kunt de omgevingsinstellingen van het systeem aanpassen, zoals de tijd en datum en de weergavetaal.

De taal op het scherm instellen

U kunt de weergavetaal wijzigen. Deze instelling heeft geen invloed op de spraaknavigatie voor navigatie.

1 Tik op het startscherm op **Alle menu's ► Instellingen ► Taal/Language**.

2 Selecteer een taal.



Opmerking

Deze instelling heeft geen invloed op gebruikersgegevens, zoals de namen van MP3-bestanden.

De datum en tijd instellen

Tik op het startscherm op **Alle menu's ► Instellingen ► Datum/tijd**.

GPS-tijd	Hiermee ontvangt u tijdinformatie van het GPS. Als u deze optie deactiveert, kunt u de tijd en datum handmatig instellen in de onderstaande invoervelden.
-----------------	---

24-uur	Hiermee stelt u de tijd in op een notatie van 24-uur.
---------------	---

Zomer-/wintertijd	Hiermee past u de zomer- of wintertijd toe.
--------------------------	---

Het toetsenbord instellen

U kunt de toetsenbordinstellingen voor tekst invoer aanpassen.

Tik op het startscherm op **Alle menu's ► Instellingen ► Toetsenbord**.

Standaardtoetsenbord	Selecteer een standaardlettertype voor het toetsenbord.
-----------------------------	---

Toetsenbordtype	Selecteer een standaardtoetsenbordtype.
------------------------	---



Opmerking

Deze instelling wordt toegepast op alle tekst invoer op uw systeem.

Geavanceerde opties instellen

U kunt extra instellingen aanpassen, zoals meldingen of de functies van toetsen.

Tik op het startscherm op **Alle menu's ► Instellingen ► Geavanceerd**.

Terug naar kaart	Hiermee selecteert u een tijdsduur waarna u automatisch terugkeert naar het kaartscherm als u tijdens het gebruik van het navigatiesysteem naar een AV-scherm gaat.
Knop Aanpassen	Hier selecteert u een te openen functie als u op de knop Aanpassen [☆] op het bedieningspaneel drukt.
Modus-knop	Selecteer de AV-standen die u wilt openen als u op de toets [O] op het stuur drukt.
Melding bij mediawissel	Hiermee kunt u kort mediagegevens boven in het scherm weergeven als het volgende onderdeel wordt afgespeeld als u van de mediaspeler overschakelt op een ander functiescherm.

Mijn gegevens

- **Adresboek importeren via USB:** adresboekgegevens importeren van een USB-opslagapparaat.
 - **Adresboek exporteren via USB:** uw adresboekgegevens exporteren naar een USB-opslagapparaat.
-



Opmerking

- Gebruik voor het importeren en exporteren van adresboekgegevens alleen USB-opslagapparaten die geformatteerd zijn in de indeling FAT 12/16/32.
- Als u gegevens importeert die gebruik maken van verschillende coördinaten, kunnen de locaties van de geïmporteerde plaatsen worden gewijzigd.

Systeminformatie weergeven

Tik op het startscherm op **Alle menu's ► Instellingen**
► Systeminfo.

Versie	Hier kunt u gegevens over de versie van het systeem bekijken of het systeem bijwerken naar de nieuwste versie. Als u uw systeem wilt updaten, gaat u naar uw lokale dealer.
Geheugen	Hier kunt u bekijken hoeveel opslaggeheugen uw systeem heeft.
Reset	Hiermee stelt u de systeeminstellingen in op de standaardwaarden. Alle gebruikersgegevens die zijn opgeslagen op het systeem, waaronder de navigatiegeschiedenis, worden ook verwijderd.

De systeemsoftware en kaartgegevens bijwerken

U kunt uw navigatiekaart en multimediasysteem bijwerken. Ga naar uw lokale dealer om uw systeem bij te werken.



Opmerking


- De planning van regelmatige kaartupdates varieert per locatie en model. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie.
- Wijzigingen die na het maken van het updatebestand worden aangebracht, zijn niet zichtbaar op de kaart. Als gevolg hiervan zijn bepaalde wegen, gebouwen en snelheidslimieten op de kaart mogelijk niet up-to-date.
- Afhankelijk van de totale hoeveelheid gegevens, kan het enkele minuten duren om een update uit te voeren.
- Schakel het systeem niet uit en verwijder het opslagapparaat niet terwijl de update wordt uitgevoerd. Als de voeding wordt uitgeschakeld of het opslagapparaat van het systeem wordt losgekoppeld, kunnen gegevens beschadigd raken of werkt het systeem mogelijk niet naar behoren.

MEMO



Problemen

Oplossen

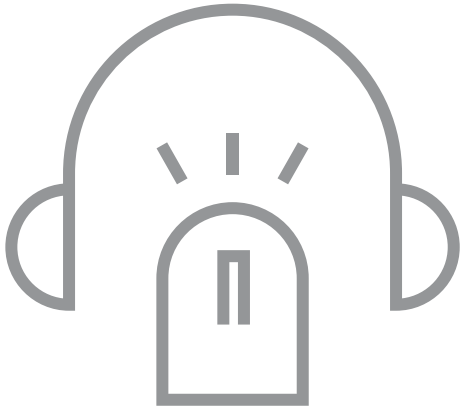

8

Oplossen

Voordat u melding doet van een systeem dat niet naar behoren functioneert, raadpleegt u de volgende tabel om te zien of u het probleem kunt oplossen. Als het probleem zich blijft voordoen of als uw probleem niet vermeld staat, neemt u contact op met de verkoper of een dealer.


Geluid en display

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen geluid	Het systeem is uitgeschakeld	<ul style="list-style-type: none">• Zorg ervoor dat de toets voor de motor is ingesteld op ACC of ON.• Druk op de toets [⏻] om het systeem in te schakelen.
	Laag volumeniveau	Draai de toets [◀] op het bedieningspaneel om het volume aan te passen.
	Het geluid is uitgeschakeld	Druk op de toets Dempen op het stuur om het geluid van het systeem in te schakelen.
Het geluid wordt slechts via één luidspreker weergegeven.	Geluidsuitvoer niet in balans	Tik op het startscherm op Alle menu's ▶ Instellingen ▶ Audio ▶ Balans en pas de instellingen aan om de balans aan te passen.
Het geluid wordt afgebroken of het geluid is vervormd.	Systeemtrilling	Dit is geen storing. Als het systeem trilt, wordt het geluid mogelijk afgebroken of vervormd. Zodra de trilling stopt, werkt het systeem weer naar behoren.
	AUX-kabel aangesloten zonder een extern apparaat	Als de AUX-kabel is aangesloten op het systeem zonder een extern apparaat, kan een vervormd geluid optreden. Verwijder de AUX-kabel uit de AUX-poort als er geen extern apparaat is aangesloten.

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De kwaliteit van het beeld neemt af.	Onjuist ingesteld scherm	Tik op het startscherm op Alle menu's ► Instellingen ► Scherm ► Helderheid en pas de helderheid aan.
	Systeemtrilling	Dit is geen storing. Als het systeem trilt, wordt het beeld mogelijk vervormd. Zodra de trilling stopt, werkt het systeem weer naar behoren.
	Verouderd of slecht beeld	Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de verkoper of een dealer.
Er verschijnen kleine rode, blauwe of groene stippen op het scherm.		Het lcd-scherm is ontwikkeld met een technologie waarvoor een extreem hoge pixeldichtheid is vereist. Hierdoor worden sommige pixels niet weergegeven of is er sprake van constante belichting binnen het toegestane bereik van 0,01% van het totale aantal pixels.

USB-weergave

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De bestanden op het USB-opslagapparaat worden niet herkend.	Niet-compatibele bestandsindeling	Kopieer compatibele mediabestanden naar het USB-apparaat en sluit het apparaat opnieuw aan. ► Zie pag.9-8 'USB-stand.'
	Slechte verbinding	Koppel het USB-opslagapparaat los en sluit het opnieuw op de USB-poort aan.
	Vuile USB-connectors	Verwijder vreemde substantie van de USB-connector van het opslagapparaat en het contactoppervlak van de USB-poort.
	Gebruik van een USB-hub of verlengkabel	Sluit het USB-opslagapparaat direct aan op de USB-poort.
	Gebruik van een niet-standaard USB-opslagapparaat	Gebruik een USB-opslagapparaat dat compatibel is met het systeem. ► Zie pag.9-8 'USB-stand.'
	Corrupt USB-opslagapparaat	Formateer het USB-opslagapparaat op een computer en sluit het opnieuw aan. Formateer het apparaat in de FAT12/16/32-indeling.

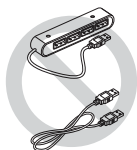

Weergave vanaf iPod/iPhone

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De iPod of iPhone wordt niet door het systeem herkend.	Slechte verbinding	Koppel de kabel los en sluit deze opnieuw op de USB-poort aan.
	Apparaat niet gereed of werkt niet naar behoren	<ul style="list-style-type: none">Controleer of de batterij van het apparaat bijna leeg is. Als de batterij bijna leeg is, wordt de smartphone mogelijk niet herkend.Controleer of de firmware van het apparaat is bijgewerkt. Als dit niet het geval is, werkt u de firmware bij via iTunes en sluit u het apparaat opnieuw aan.Stel het apparaat opnieuw in en sluit het opnieuw aan.
	Gebruik van niet-goedgekeurde kabel	Gebruik alleen een door Apple goedgekeurde kabel.
Tijdens het afspelen van muziek vanaf een iPod of iPhone wordt geen geluid weergegeven.	Apparaat niet ondersteund	Gebruik een apparaattype en model dat geschikt is voor het systeem. ► Zie pag.9-10 'iPod-stand.'
	Apparaat zowel op USB-poort als AUX-poort aangesloten	Als het apparaat tegelijkertijd op de USB-poort en de AUX-poort is aangesloten, wordt het apparaat herkend in de AUX-stand. Als de AUX-kabel op het apparaat is aangesloten, koppelt u deze los.
	Het afspelen wordt tijdens een gesprek onderbroken	Als u een gesprek voert of wordt gebeld terwijl muziek vanaf een iPhone wordt afgespeeld, wordt het afspelen onderbroken. Het afspelen wordt onderbroken totdat u het gesprek beëindigt. Controleer de afspelerstatus op het apparaat en hervat de audio.

AUX-stand

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
In de AUX-stand wordt geen geluid weergegeven.	Slechte verbinding	Koppel de kabel los van de AUX-poort en sluit deze opnieuw aan.
Het geluid wordt vervormd in de AUX-stand.	Het apparaat krijgt stroom via de accu van het voertuig	Als het apparaat is aangesloten op de voedingsaansluiting, wordt het geluid mogelijk vervormd. Koppel de voedingskabel los van het voertuig.

Bluetooth-verbinding

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het systeem wordt niet herkend op het Bluetooth-apparaat.	De koppelingsstand is niet geactiveerd	Tik op het startscherm op Alle menu's ► Instellingen ► Bluetooth ► Bluetooth-verbindingen ► Nieuw toev. om over te schakelen op de koppelingsstand. Zoek vervolgens op het apparaat opnieuw naar het systeem.
Het Bluetooth-apparaat is niet op het systeem aangesloten.	Bluetooth uitgeschakeld Bluetooth-fout	Activeer Bluetooth op het apparaat. <ul style="list-style-type: none">• Schakel Bluetooth uit en schakel Bluetooth op het apparaat opnieuw in. Koppel het apparaat vervolgens los.• Schakel het apparaat uit en weer in. Sluit het apparaat vervolgens weer aan.• Verwijder de batterij uit het apparaat en plaats deze opnieuw. Schakel het apparaat in en sluit het opnieuw aan.• Hef de Bluetooth-koppeling op zowel het systeem als het apparaat op en breng een nieuwe Bluetooth-koppeling tot stand. Verbind de apparaten met elkaar.

Telefoonprojectie

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Telefoonprojectie start niet als een smartphone via een USB-kabel is aangesloten.	Telefoonprojectie wordt niet door de telefoon ondersteund	Raadpleeg de volgende websites en controleer of uw smartphone deze functie ondersteunt. <ul style="list-style-type: none">• Android Auto: https://support.google.com/androidauto• Apple CarPlay: https://www.apple.com/ios/carplay
	Telefoonprojectie uitgeschakeld	<ul style="list-style-type: none">• Tik op het startscherm op Alle menu's ► Instellingen ► Telefoon-projectie, selecteer de functie die u wilt gebruiken en activeer de functie.• Controleer of de functie is uitgeschakeld in de instellingen van de toepassing of beperkingsinstellingen op de smartphone.
	Smartphone niet gereed of werkt niet naar behoren	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de batterij van de smartphone bijna leeg is. Als de batterij bijna leeg is, wordt de smartphone mogelijk niet herkend.• Als het netwerksignaal zwak is, werkt telefoonprojectie mogelijk niet naar behoren.• Als de smartphone is vergrendeld, ontgrendelt u deze.• Stel de smartphone opnieuw in en sluit deze opnieuw aan.
Als telefoonprojectie wordt gestart of in gebruik is, wordt een zwart scherm weergegeven.	Smartphone werkt niet naar behoren	<ul style="list-style-type: none">• Koppel de USB-kabel los van de smartphone en sluit de kabel opnieuw aan.• Stel de smartphone opnieuw in en sluit deze opnieuw aan.

Systembediening

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De eerder gebruikte mediastand wordt niet geactiveerd nadat het systeem is uit- en ingeschakeld.	Slechte verbinding of afspeelfout	Als het mediaopslagapparaat niet is aangesloten of als er een probleem is met de weergave als u het systeem inschakelt, wordt de eerder gebruikte AV-stand geactiveerd. Sluit het mediaopslagapparaat opnieuw aan of begin het afspelen opnieuw.
Het systeem is traag of reageert niet.	Interne systeemfout	<ul style="list-style-type: none">• Houd de resettoets met een pen of paperclip ingedrukt.• Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de verkoper of een dealer.
Het systeem wordt niet ingeschakeld.	Kortsluiting in zekering	<ul style="list-style-type: none">• Vervang de zekering.• Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de verkoper of een dealer.

Bediening van navigatiesysteem

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De locaties zijn niet gevonden.	Verouderde kaartgegevens	Als u uw systeem wilt updaten, gaat u naar uw lokale dealer.
De navigatie wijkt af van de werkelijke weg.	Verouderde kaartgegevens	Als u uw systeem wilt updaten, gaat u naar uw lokale dealer.
	De weg is gewijzigd na de kaartupdate	De navigatie kan onjuist zijn, afhankelijk van de bouwdatum van de kaartupdate, ook als de kaart is bijgewerkt met de nieuwste gegevens. Volg de werkelijke weg en de huidige verkeersregels.
De navigatie geeft omleidingen en de informatie over snelheidscamera's is vertraagd.	Verouderde systeemgegevens of kaartgegevens	Als u uw systeem wilt updaten, gaat u naar uw lokale dealer.
Er wordt geen realtimeverkeersinformatie ontvangen.	Zwakke signaalontvangst	<ul style="list-style-type: none">• Het ontvangen van verkeersinformatie kan slecht zijn in bergachtige gebieden of op eilanden. Controleer de ontvangststatus opnieuw in een regio met sterke signalen.• Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de verkoper of een dealer.

Bijlage



Systeemstatuspictogrammen

Veelgestelde vragen

Systeemspecificaties

Index

Staatstapictogrammen





De staatstapictogrammen rechtsboven in het scherm geven de huidige status van het systeem weer.

Zorg ervoor dat u bekend bent met de staatstapictogrammen als u bepaalde handelingen of functies uitvoert.



Demping en spraakopname



	Het geluid van de navigatie is gedempt
	AV dempen
	Het geluid is uitgeschakeld
	Spraakmemo-opname ► Zie pag.2-2 'Spraakmemo gebruiken.'

Bluetooth



	Batterijniveau van verbonden Bluetooth-apparaat
	Mobiele telefoon verbonden via Bluetooth
	Audioapparaat verbonden via Bluetooth
	Mobiele telefoon en audioapparaat verbonden via Bluetooth
	Bluetooth-gesprek wordt uitgevoerd
	Microfoon uitgeschakeld tijdens Bluetooth-gesprek
	De oproepgeschiedenis wordt gedownload van een mobiele telefoon die via Bluetooth met het systeem is verbonden ► Zie pag.6-8 'Een oproep plaatsen.'
	De contacten worden gedownload van een mobiele telefoon die via Bluetooth met het systeem is verbonden ► Zie pag.6-8 'Een oproep plaatsen.'

Signaalsterkte



De signaalsterkte van de mobiele telefoon die via Bluetooth is verbonden

Data



Verbonden met een Wi-Fi-netwerk



Opmerking

- Het batterijniveau dat op het scherm wordt weergegeven komt mogelijk niet overeen met het batterijniveau dat op het verbonden apparaat wordt weergegeven.
- De signaalsterkte die op het scherm wordt weergegeven komt mogelijk niet overeen met de signaalsterkte die op de verbonden mobiele telefoon wordt weergegeven.
- Afhankelijk van het model van het voertuig en de specificaties worden sommige statuspictogrammen mogelijk niet weergegeven.

Veelgestelde vragen

Navigatie

V Hoe kan ik de kaart bijwerken?

A U kunt de nieuwste kaartgegevens downloaden door de SD-kaart te gebruiken die bij uw systeem is geleverd. [▶ Zie pag.7-9 'De systeemsoftware en kaartgegevens bijwerken.'](#)

V Het navigatiesysteem leidt me naar onjuiste ringwegen en meldt de positie van snelheidscamera's te laat.

A U kunt zoeken naar een alternatieve route door de routeopties opnieuw in te stellen. Tik op het navigatiescherm op  **▶ Route ▶ Opties**, stel de opties in en zoek naar andere routes. [▶ Zie pag.5-14 'Een andere route vinden.'](#)

Als uw systeem verouderd is, werkt u de software en kaartgegevens van het systeem bij met de nieuwste versie. [▶ Zie pag.7-9 'De systeemsoftware en kaartgegevens bijwerken.'](#)

Bluetooth

V Welke functies kan ik met Bluetooth gebruiken?

A U kunt verbinding maken met uw mobiele telefoon, zodat u handsfree kunt bellen. Ook kunt u verbinding maken met audioapparaten, zoals een mp3-speler of mobiele telefoon, om in de auto naar muziek te luisteren. ► [Zie pag.6-7 'Een Bluetooth-telefoon gebruiken,' p.6-6 'Een Bluetooth-audio-apparaat gebruiken.'](#)

V Wat is het verschil tussen het koppelen van een apparaat en verbinding maken met een apparaat?

A Bij het koppelen van apparaten vindt verificatie tussen het systeem en het mobiele apparaat plaats. Apparaten die met het systeem zijn gekoppeld, kunnen worden verbonden en losgekoppeld totdat deze uit het systeem worden verwijderd. Handsfreefuncties van Bluetooth, zoals bellen of de lijst met contactpersonen openen, worden alleen ondersteund op mobiele telefoons die met het systeem zijn verbonden.

V Hoe kan ik een Bluetooth-apparaat met het systeem koppelen?

A Tik in het startscherm op **Alle menu's ► Instellingen ► Bluetooth ► Bluetooth-verbindingen ► Nieuw toev.** Zoek het Bluetooth-apparaat dat u wilt koppelen en koppel het apparaat met het systeem. Als u een Bluetooth-wachtwoordsleutel invoert of bevestigt, wordt het apparaat opgenomen in de lijst met Bluetooth-apparaten van het systeem en automatisch met het systeem verbonden. ► [Zie pag.6-2 'Bluetooth-apparaten aansluiten.'](#)


V Wat is een wachtwoordsleutel?


A Een wachtwoordsleutel is het wachtwoord dat wordt gebruikt om de verbinding tussen het systeem en het mobiele apparaat te verifiëren. U hoeft de wachtwoordsleutel alleen de eerste keer in te voeren als u een mobiele telefoon met het systeem koppelt. De standaardwachtwoordsleutel is '0000'. U kunt deze wijzigen door te tikken op **Alle menu's ► Instellingen ► Bluetooth ► Bluetooth-systeemgegevens ► Code.**

V Ik gebruik een andere mobiele telefoon dan de telefoon die via Bluetooth bij het systeem is aangemeld. Hoe kan ik mijn nieuwe mobiele telefoon aanmelden?

A U kunt meerdere apparaten bij het systeem aanmelden door de instructies voor het koppelen van een apparaat te volgen. U kunt maximaal vijf apparaten aan de lijst met Bluetooth-apparaten van het systeem toevoegen. Als u een aangemeld apparaat wilt verwijderen, tikt u in de lijst met Bluetooth-apparaten op **Verwijderen**, selecteert u de apparaten die u wilt verwijderen en tikt u vervolgens op **Wissen**. ► [Zie pag.6-2 'Bluetooth-apparaten aansluiten.'](#)

V Hoe kan ik een gesprek beantwoorden?


A Als u wordt gebeld en er een pop-upvenster op het scherm verschijnt, drukt u op de toets  op het stuur of tikt u op **Aannemen** op het scherm.

Als u niet wilt opnemen, drukt u op de toets  op het stuur of tikt u op **Negeren** op het scherm.

V Wat moet ik doen als ik een gesprek van het systeem naar mijn mobiele telefoon wil overschakelen?

A Houd de toets  op het stuur ingedrukt of tik op **Naar mobiel** op het scherm om het gesprek over te schakelen naar uw mobiele telefoon.

V Hoe kan ik de lijst met contactpersonen op mijn mobiele telefoon op het systeem openen?

A Als u uw mobiele telefoon op het systeem aansluit, moet u het systeem toestemming geven voor toegang tot de contactpersonen op de mobiele telefoon. De lijst met contactpersonen wordt naar het systeem gedownload. Als u de gedownloade lijst met contactpersonen wilt openen, drukt u op de toets  op het stuur en tikt u vervolgens op  op het scherm van uw telefoon. U kunt een contactpersoon zoeken om te bellen of om aan uw favorieten toe te voegen. ► [Zie pag.6-7 'Een Bluetooth-telefoon gebruiken.'](#)

V Wat is het bereik van mijn draadloze verbinding?

A U kunt binnen 10 m gebruikmaken van uw draadloze verbinding. Het maximale Bluetooth-bereik wordt mogelijk beïnvloed door de gebruiksomgeving, zoals het voertuigtype, het systeemplatform of de verbonden mobiele telefoon.

V Hoeveel mobiele apparaten kunnen er worden gekoppeld?

A U kunt maximaal vijf apparaten koppelen met uw systeem.

V Waarom is de verbinding soms slecht?

A Als de verbinding slecht is, controleert u de gevoeligheid van de ontvangst van uw mobiele telefoon. De verbinding wordt mogelijk slechter als de signaalsterkte laag is.

De verbinding kan ook slechter worden als metalen voorwerpen, zoals blikjes, naast de mobiele telefoon zijn geplaatst. Controleer of er zich metalen voorwerpen in de buurt van de mobiele telefoon bevinden.

Het geluid en de kwaliteit van de verbinding zijn afhankelijk van het type telefoon.

AV-functie

V Welke AV-functies heeft het systeem?

A Uw systeem heeft een radio en mediaspeler (USB, iPod, AUX, enzovoort). Raadpleeg de betreffende hoofdstukken voor meer informatie.

V Ik wil tijdens het rijden naar het vorige of volgende nummer gaan zonder het scherm aan te raken. Hoe doe ik dat?

A Druk op de hendel op het stuur [**^**/**v**] om naar het vorige of volgende nummer te gaan.

Radio-ontvangst

V Er is geen geluid of het geluid wordt vervormd als ik tijdens het rijden naar de radio luister.

A Afhankelijk van de locatie kan de ontvangst afnemen door obstakels. Als de ontvangst afneemt, moet u overschakelen naar een ander radiostation.

Als op de achterraut een folie met metalen onderdelen en een glazen antenne is aangebracht, kan de ontvangst ook slechter worden.

Een systeemfout controleren

V Het systeem werkt niet naar behoren. Wat kan ik doen?

A U kunt het systeem controleren door de oplossingen in het hoofdstuk 'Problemen oplossen' te raadplegen.
▶ [Zie pag.8-2 'Oplossen.'](#)

Als het systeem nog steeds niet naar behoren werkt nadat u de relevante instructies hebt opgevolgd, houdt u de resettoets ingedrukt.

Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de verkoper of een dealer.

Systemspecificaties

Mediaspeler

USB-stand

Muziek

Onderdeel	Specificaties
Specificaties van audiobestanden	MPEG-1/2 Layer3, OGG (Vorbis), FLAC, WMA (Standaard/Professional), WAV
Bitsnelheden/ samplingfrequentie	MP3 8 tot 320 kbps (CBR/VBR), tot 48 kHz (ID3-tagversie: ver. 1.0, ver. 1.1, ver. 2.2, ver. 2.3, ver. 2.4)
	OGG Q1 tot Q10, tot 48 kHz
	FLAC 8/16/24 bit, tot 48 kHz
	WMA <ul style="list-style-type: none">Standaard (0x161): tot L3-profiel, tot 385 kbps, tot 48 kHzProfessional (0x162): tot M0b, tot 192 kbps, tot 48 kHz
WAV	8/16 bits, tot 48 kHz

Onderdeel	Specificaties
Gedetailleerde specificaties	<ul style="list-style-type: none">Maximumaantal directorylagen: 20Maximumlengte van map- en bestandsnamen: 255 byteOndersteunde tekens voor map- en bestandsnamen: alfanumerieke tekens, Koreaanse standaardtekenset (2.350 tekens), vereenvoudigd Chinees (4.888 tekens)Maximumaantal mappen: 2.000 (inclusief rootmappen)Maximumaantal bestanden: 8.000



Opmerking

- De volgende bestandstypen kunnen niet worden afgespeeld:
 - Gewijzigde bestanden (bestanden waarvan de indeling is gewijzigd)
 - Variantbestanden (bijvoorbeeld mp3-bestanden die zijn gecodeerd met een WMA-audiocodec)
 - Bestanden met DRM (digital rights management)
 - Bestanden zonder index

- De geluidskwaliteit van muziekbestanden met een bitsnelheid van meer dan 192 kbps wordt niet gegarandeerd.
- Bij bestanden zonder vaste bitsnelheid werken sommige functies mogelijk niet of is de afspeeltijd niet correct.
- Als er zich een fout voordoet als u een bestand afspeelt of als het bestand niet de juiste indeling heeft, kunt u de bestandsindeling wijzigen met de meest recente coderingssoftware.

➤ USB-opslagapparaten

Onderdeel	Specificaties
Byte/sector	64 kbyte of minder
Formattering	FAT12/16/32 (aanbevolen), exFAT, NTFS

Opmerking

- De werking wordt alleen gegarandeerd voor een USB-opslagapparaat met een metalen behuizing en een stekkerverbinding.
 - USB-opslagapparaten met een plastic stekker worden mogelijk niet herkend.
 - USB-opslagapparaten met een geheugenkaarttype, zoals een CF-kaart of een SD-kaart, worden mogelijk niet herkend.

- Problemen die worden veroorzaakt door het gebruik van een USB-opslagapparaat dat niet in de onderstaande tabel wordt vermeld, vallen niet onder de garantie.

Productnaam	Fabrikant
XTICK	LG Electronics Inc.
BMK	BMK Technology Co., Ltd.
SKY-DRV	Sky Digital Co., Ltd.
TRANSCEND JetFlash	Transcend Information, Inc.
Sandisk Cruzer	SanDisk
Micro ZyRUS	ZyRUS
NEXTIK	Digiworks Co., Ltd.

- USB harde schijven worden mogelijk niet herkend.
- Als u een USB-opslagapparaat met een hoge capaciteit en meerdere logische schijven gebruikt, worden alleen de bestanden herkend die op de eerste schijf zijn opgeslagen.
- Als een toepassing op het USB-opslagapparaat wordt geladen, worden de bijbehorende mediabestanden mogelijk niet afgespeeld.

| iPod-stand

➤ Ondersteunde apparaten

Apparaatype	Model	Generatie
iPod	iPod nano	1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G
	iPod touch	1G (behalve iOS 1.1), 2G, 3G, 4G, 5G, 6G
	iPod classic	5G (iPod met video), 6G (iPod classic), 6.5G (iPod classic)
iPad	iPad/ iPad mini	Kan niet worden opgeladen, niet gecertificeerd, werking niet gegarandeerd
iPhone		3G (niet gecertificeerd, werking niet gegarandeerd), 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6+, 6S, 6S+, SE, 7, 7+

➤ Ondersteund besturingssysteem

Apparaatype	OS-versie
iPhone/iPod touch/iPod nano/ iPod classic/iPad/iPad mini	iOS 9.3.2 of eerder

Algemeen

Onderdeel	Specificaties
Voeding	14,4 V, gelijkstroom
Voeding bij gebruik	9 tot 16 V, gelijkstroom
Donkere stroom	1 mA
Temperatuur bij gebruik	-20 tot +70 °C (-4 tot +158 °F)
Temperatuur bij opslag	-30 tot +80 °C (-22 tot +176 °F)
Afmetingen	285 x 109 x 140 mm
Stroomverbruik	2,5 A
Gewicht	1,85 kg

Schermb

Onderdeel	Specificaties
Afmetingen	176,4 x 99,36 mm (8 inch)
Aantal pixels	384.000 pixels (grootte afbeelding: 800 x 480)
Bedieningsmethode	Thin Film Transistor (TFT) Active Matrix
Kijkhoek	Links/rechts, boven/beneden: 89°
Interne verlichting	LED

Radio

Onderdeel	Specificaties
Kanalen A8	<ul style="list-style-type: none">FM: 87,5 tot 108,0 MHz (100 kHz)AM: 522 tot 1.620 kHz (9 kHz)
Gevoeligheid	<ul style="list-style-type: none">FM: 10 dBuV of lagerAM: 40 dBu EMF of lager
Vervormingsfactor	2% of minder

Bluetooth

Onderdeel	Specificaties
Frequentiebereik	2.400 tot 2.483,5 MHz
Ondersteunde Bluetooth-specificatie	3.0
Ondersteund profiel	Handsfree (1.6), A2DP (1.2), AVRCP (1.5), PBAP (1.1)
Zendvermogen	3 mW (maximum)
Aantal kanalen	79
Bluetooth-patch RAM-softwareversie	1

Wi-Fi

Onderdeel	Specificaties
Frequentie	2.412 tot 2.472 MHz, 5.745 tot 5.805 MHz
Specificaties	IEEE802.11a/b/g/n/ac
Ondersteunde bandbreedte	20 MHz, 40 MHz, 80 MHz
Temperatuur bij gebruik	-20 tot +70 °C (-4 tot +158 °F)
Maximale WLAN-zendvermogen	<ul style="list-style-type: none">• 2,4 GHz: 14,02 dBm• 5 GHz: 9,61 dBm

Index

A

- accuwaarschuwing 1-6
 - achteruitkijkscherm
 - parkeerbegeleiding 1-9
 - waarschuwing achteruit rijden 1-10
 - adressen, zoeken 5-9
 - afstandsbediening op het stuur 1-4
 - Android-apparaten
 - Android Auto 2-6
 - Apple-apparaten
 - Apple CarPlay 2-4
 - iPod-stand 4-7
 - AUX-poort, aansluiten 4-2
 - AUX-stand
 - afspelen 4-10
 - apparaten aansluiten 4-2
- ## B
- bedieningspaneel 1-2
 - Bluetooth
 - audio 6-6
 - een oproep beantwoorden 6-11

- specificaties 9-11
- telefoon
 - contactenlijst 6-10
 - een oproep plaatsen 6-8
 - favorietenlijst 6-14
 - oproepgeschiedenis 6-9
 - opties tijdens een oproep 6-12
 - toetsenblok 6-11
 - wisselen tussen oproepen 6-13
- verbinding
 - apparaten aansluiten 6-4
 - apparaten koppelen 6-2
 - apparaten loskoppelen 6-5
 - apparaten verwijderen 6-5

C

- componentnamen en -functies
 - afstandsbediening op het stuur
 - knop omhoog/omlaag 1-4
 - modusknop 1-4
 - spraakherkenningstoets 1-4
 - toets bellen/beantwoorden 1-4
 - toets oproep beëindigen 1-4
 - volumehendel/toets dempen 1-4

- bedieningspaneel
 - Aan/uit-knop/Volumeknop 1-2
 - knop Aanpassen 1-2
 - SD-kaartsleuf 1-3
 - Toets afstemmen/Bestand/Enter 1-3
 - Toets MAP 1-3
 - Toets MEDIA 1-2
 - Toets NAV 1-3
 - Toets RADIO 1-2
 - Toets SEEK/TRACK 1-2
 - Toets SETUP 1-3
- contactenlijst 6-10
- coördinaten, zoeken 5-11

D

- datum en tijd, instellen 7-7

E

- een andere route vinden 5-14
- een route vinden met zoekmethoden 5-8

F

- favoriete locaties, opslaan 5-20
- favoriete nummers, opslaan 6-14

G

- geavanceerde opties, instellen 7-8
- geluidsinstellingen 7-2
- geluid van touchpaneel, instellen 7-3

H

- huidige locatie
 - favorieten 5-19
 - zoeken naar locaties 5-19
 - zoekopdrachten 5-20
- huidige locatie, opslaan 5-19

I

- informatie over het servicegebied 5-8
- instellingen 5-11
 - Bluetooth 7-4
 - datum en tijd 7-7
 - geavanceerde opties 7-8
 - geluid van touchpaneel 7-3
 - schermbeveiliging 7-4

- stysteemgeluid 7-2
- stysteem informatie 7-9
- streekscherm 7-4
- taal/Language 7-6
- telefoonprojectie 2-4, 2-7
- toetsenbord 7-7
- Wi-Fi 7-5

- iPod-stand
 - afspelen 4-7
 - apparaten aansluiten 4-2
 - opmerkingen bij aansluitingen 4-9
 - opmerkingen bij afspelen 4-9
 - specificaties 9-10

K

- kaart, update 7-9
- kaartweergave 5-5
 - POI-weergave, instellen 5-10

L

- locaties
 - bewerken 5-22
 - opslaan 5-19
 - verwijderen 5-22
 - zoeken naar 5-2, 5-8
- locaties opslaan 5-18

M

- media-apparaten, aansluiten 4-2
- mediaspeeler
 - afspelen 4-3
 - AUX-stand
 - afspelen 4-10
 - apparaten aansluiten 4-2
 - herhalend afspelen 4-4
 - huidige afspelen opnieuw starten 4-3
- iPod-stand
 - afspelen 4-7
 - apparaten aansluiten 4-2
 - lijsten openen 4-8
 - specificaties 9-10
- naar voren/achter springen 4-4
- pauzeren/hervatten 4-3
- USB-stand
 - apparaatspecificaties 9-9
 - apparaten aansluiten 4-2
 - lijsten openen 4-7
 - muziek afspelen 4-5
 - willekeurig afspelen 4-4
- Mijn menu 1-8, 2-2
- multimediapoort (USB/AUX) 4-2
- muziek afspelen
 - AUX-stand 4-10
 - Bluetooth-audio 6-6

- iPod-stand 4-7
- mediaspeler 4-2
- USB-stand 4-5

N

- navigatie 5-2, 5-8
 - waarschuwingen over radarcontroles 5-27
- navigatie-instellingen 5-5

O

- omleiding 5-14
- opmerkingen over navigatie
 - garage 5-2
 - zoeken naar locaties 5-3
- oproepen 6-7
- oproepgeschiedenis 6-9

P

- parkeerbegeleiding 1-9
- POI-categorie, zoeken 5-9
- problemen
 - AUX-stand 8-6
 - bediening van navigatie 8-10

- Bluetooth-verbinding 8-7
- geluid en display 8-2
- styeembediening 8-9
- telefoonprojectie 8-8
- USB-weergave 8-4
- Weergave vanaf iPod/iPhone 8-5

R

- radio
 - stand, wijzigen 3-3
 - stations opslaan 3-4
 - stations scannen 3-3
 - zoeken naar stations 3-4
- rotepunten toevoegen
 - annuleren 5-15
 - benzinstations 5-14
 - het navigatievolume aanpassen 5-15
 - informatie over het servicegebied 5-12
 - instellingen kaartweergave 5-5
 - locaties registreren 5-2
 - locaties verwijderen
 - favorieten opslaan 5-19
 - huidige locatie opslaan 5-22
 - locaties bewerken 5-22
 - locaties zoeken en opslaan 5-20
 - zoeken via het adres 5-19
- navigatie-instellingen 5-6

- nooddiensten 5-14
- omleiding 5-7
- POI-weergave op de kaart 5-27
- snel routes vinden 5-10
- verkeersomstandigheden 5-6
- vermijdingsinstellingen 5-7
- zoeken in vorige bestemmingen 5-11
- zoeken naar tankstations 5-9
- zoeken via coördinaat 5-9
- zoeken via coördinaten 5-11
- rotepunten, toevoegen 5-15
- routes
 - kaartgegevens bijwerken 7-9

S

- schermbeveiliging, instellen 7-4
- scherminstellingen 7-4
- SD-kaart
 - sleuf 1-3
 - voorzorgsmaatregelen 7
- snel routes vinden 5-2, 5-12
- software-update 7-9
- specificaties
 - algemeen 9-10
 - Bluetooth 9-11
 - mediaspeler 9-8

- radio 9-11
- scherm 9-11
- Wi-Fi 9-12
- spraakmemo's 2-2
- standaardwaarde instellen
 - geluid 7-3
 - scherm 7-4
 - systeem 7-9
- startscherm 1-8
- straten vermijden 5-15
- systeemindeling 1-2
- systeeminformatie 7-9
- systeem, in/uitschakelen 1-5
- systeemstatuspictogrammen 9-2
- systeemupdate 7-9

T

- taal, instellen 7-6
- tankstations 5-27
- telefoonprojectie
 - Android Auto 2-6
 - Apple CarPlay 2-4
- toetsenbord, instellen 7-7
- touchscreen, bediening 1-7

U

- update 7-9
- USB-apparaatspecificaties 9-9
- USB-poort, aansluiten 4-2
- USB-stand
 - apparaatspecificaties 9-9
 - apparaten aansluiten 4-2
 - bestandsspecificaties 9-8
 - muziek afspelen 4-5

V

- veelgestelde vragen 9-3
- Veelgestelde vragen
 - AV-functies 9-7
 - Bluetooth 9-4
 - navigatie 9-3
 - radio-ontvangst 9-7
 - systeemfouten controleren 9-7
- verkeersomstandigheden 5-6

W

- waarschuwing achteruit rijden 1-10
- Wi-Fi, instellen 7-5

Handelsmerken

- Het woordmerk Bluetooth® en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik hiervan door HYUNDAI valt onder de licentie bepalingen.

U hebt een mobiele telefoon met Bluetooth® Wireless Technology nodig om gebruik te maken van Bluetooth® Wireless Technology.

- Het logo Wi-Fi CERTIFIED™ is een certifikat van Wi-Fi Alliance.



- Google, Android, Android Auto en Google Play zijn gedeponeerde handelsmerken van Google Inc.
- Apple®, Apple CarPlay™, iPad®, iPad mini™, iPhone®, iPod®, iPod classic®, iPod nano®, iPod touch® en iTunes® zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.
- Andere handelsmerken en merknamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.



CE RED

EU Verklaring van overeenstemming

Productgegevens

Product DIGITAL CAR AVN SYSTEM

Model(len) AVB0C0BEE, AVB0C1BEE

Hierbij verklaren we dat het bovenstaande product in overeenstemming is met de essentiële vereisten van de richtlijn voor radioapparatuur (2014/53/EU) door toepassing van

Toegepaste Standaarden

Artikel 3.2 EN 300 328 V2.1.1, EN 303 345 V1.1.7, EN 303 413 V1.1.1,
Radio EN 300 440 V2.1.1, EN 303 413 V1.1.1

Artikel 3.1b EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 301 489-19 V2.1.0,
EMC EN 55032:2015, EN 55035:2017

Artikel 3.1a EN 60665:2014,
VEILIGHEID, Gezondheid EN 62311:2008

Fabrikant

Hyundai MOBIS Co., Ltd.
203, Teheran-ro, Gangnam-gu,
Seoul, 06141, Korea
Tel: +82-31-260-2707

Vertegenwoordiger in de EU

MOBIS Parts Europe N.V.
Wilhelm-Fay-Strabe 51,
Frankfurt Main, 65936, Germany
Tel: +49-69-85096-5011

Aangemelde instantie

Siemic Inc.
775 Montague Expressway, Milpitas,
CA 95035, USA

Identificatie van de aangemelde instantie 2200

Referentie -

Getekend door 25/10/2017

Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.


Seunghoon Choe
Representative
Hyundai MOBIS Co., Ltd.

MEMO



MEMO



MEMO

