





Hyundai ELANTRA

Sedan 5-drzwiowy
Od lipca 2020 r.

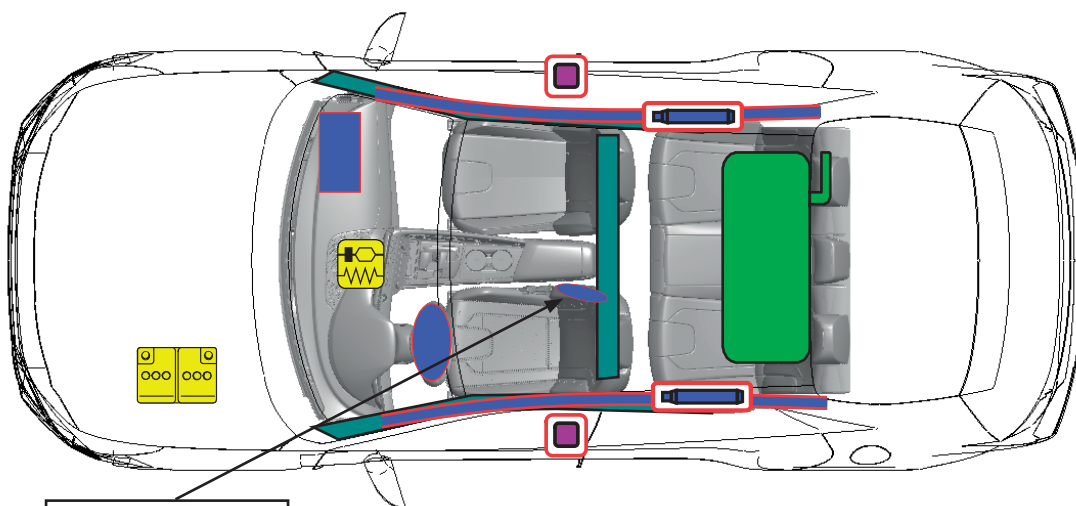

Tylko po stronie kierowcy

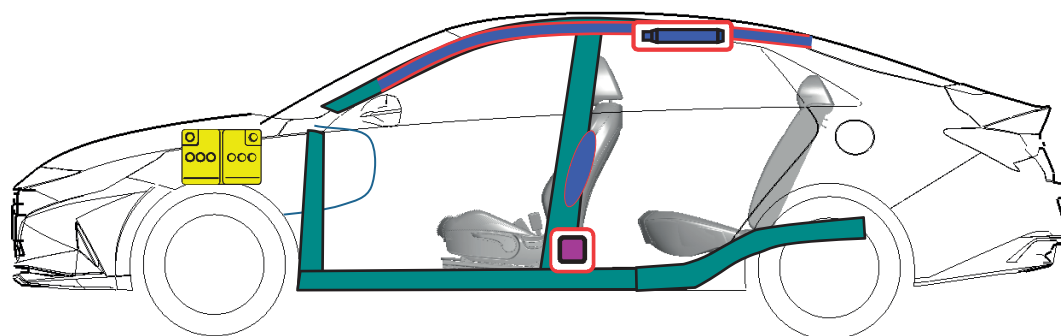

Miejsce na otwory do wpinania w segregator (wersja drukowana)

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|--|---|--|--|--|-----------------------------------|
| | Poduszka powietrzna | | Nabój pirotechniczny | | Napinacz pasa bezpieczeństwa | | Moduł SRSCM | | Aktywny układ ochrony pieszych |
| | Automatyczny układ ochrony przed przewróceniem się pojazdu | | Ściśnięta sprężyna/sprężyna gazowa | | Strefa o wysokiej wytrzymałości | | Strefa wymagająca specjalnej uwagi | | Element układu wysokiego napięcia |
| | Akumulator 12 V | | Kondensator niskiego napięcia | | Zbiornik paliwa | | Zbiornik gazu | | Elementy bezpieczeństwa |
| | Zestaw akumulatorów wysokiego napięcia | | Przewód zasilania wysokiego napięcia | | Urządzenie do odłączania wysokiego napięcia | | Skrzynka bezpieczników z wyłącznikiem wysokiego napięcia | | Kondensator wysokiego napięcia |

Nr identyfikacyjny

KMH-CN7-RSI-01-202209

Nr wersji

01


Data wersji

09/2022

Strona

1 z 4

1. Identyfikacja/rozpoznawanie

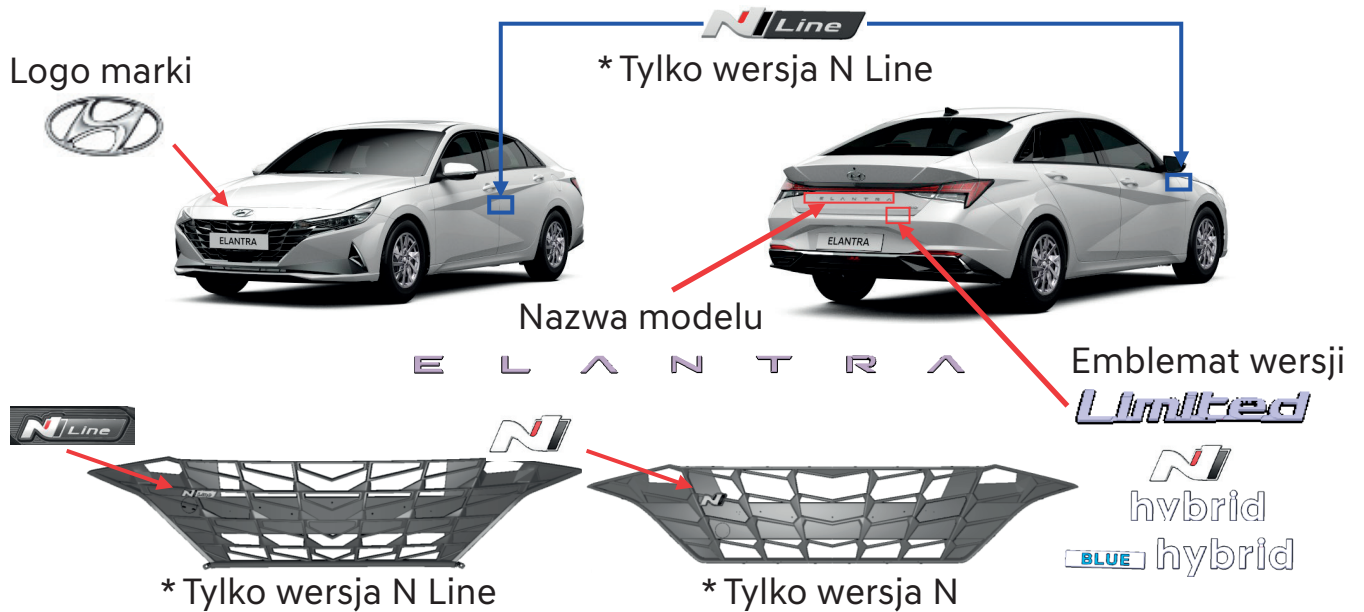


2. Unieruchomienie/stabilizacja/podnoszenie

■ Unieruchomienie




Zaciągnąć dźwignię hamulca postojowego do oporu.


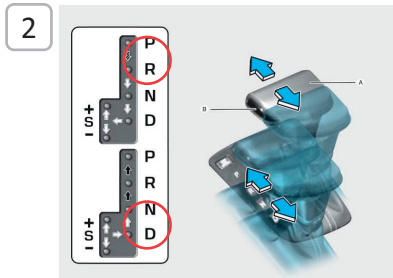


Wersje z automatyczną skrzynią biegów: ustawić selektor w położeniu P.

Opcja:

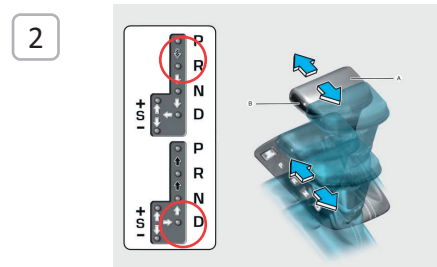

■ Miejsca podparcia za pomocą podnośnika ●

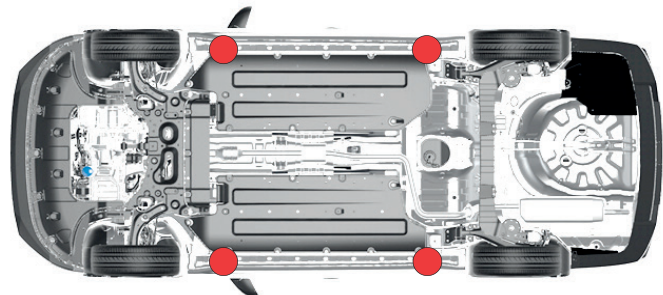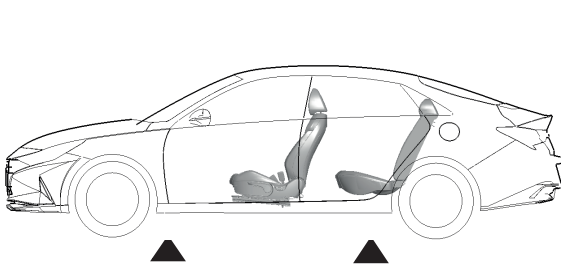


Nie umieszczać podpór, takich jak drewniane klocki lub pneumatyczne poduszki podnoszące pod elementami układu wydechowego, paliwowego ani pod przewodami wysokiego napięcia. Uszkodzenie tych elementów może spowodować pożar, porażenie elektryczne lub wyciek paliwa.


| | Nr identyfikacyjny | Nr wersji | Data wersji | Strona |
|--|-----------------------|-----------|-------------|--------|
| | KMH-CN7-RSI-01-202209 | 01 | 09/2022 | 2 z 4 |

3. Wyłączenie zagrożeń bezpośrednich/przepisy dotyczące bezpieczeństwa


■ Dostęp do akumulatora 12 V



Pociągnąć za dźwignię zwalniającą zamek maski. Maska powinna się nieznacznie unieść.

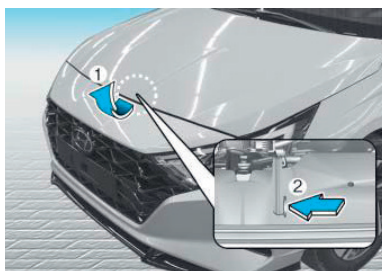

Nieznacznie unieść maskę silnika, pociągnąć do góry zaczepek (1) blokady dodatkowej, znajdujący się pośrodku wewnętrznej przedniej części maski, i podnieść maskę (2).



■ Procedura wyłączenia

① Wyłączyć stacyjkę (stan OFF).

② Odłączyć zacisk ujemny (-) od akumulatora 12 V.

③ Odłączyć zacisk dodatni (+) od akumulatora 12 V.

4. Dostęp do osób w pojeździe


■ Szyby

1: Laminowane
2 ÷ 4 : Hartowane



■ Nadwozie

Stal hartowana

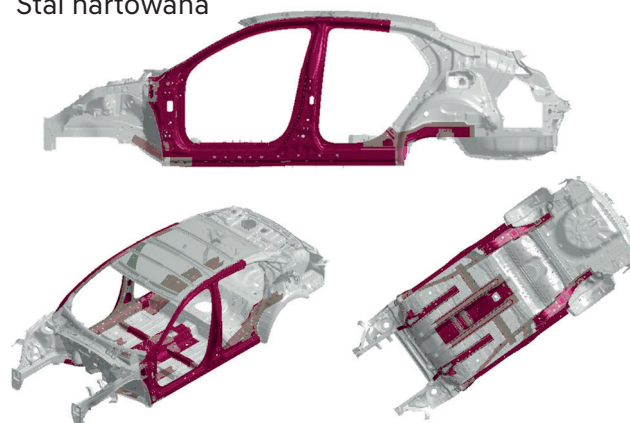

■ Regulacja ustawienia foteli



Ręcznie

Elektrycznie

■ Regulacja kolumny kierownicy




| | Nr identyfikacyjny | Nr wersji | Data wersji | Strona |
|--|-----------------------|-----------|-------------|--------|
| | KMH-CN7-RSI-01-202209 | 01 | 09/2022 | 3 z 4 |

5. Zmagazynowana energia, płyny, gazy, ciała stałe

| | | |
|---|---|------------|
|  |  | maks. 47 l |
|  |  | 12 V |

6. Holowanie, transportowanie, składowanie

Prawidłowo:

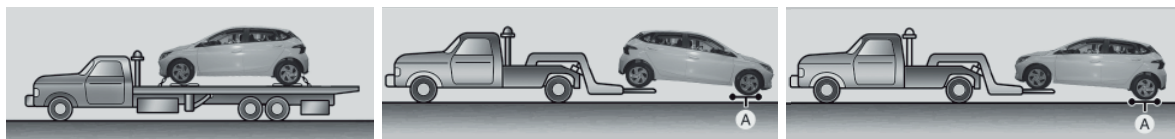

A: wózek

Uwaga: Pojazdy z napędem AWD (napęd na 4 koła) należy holować w taki sposób, aby żadne koło nie toczyło się po podłożu. Samochód można przewozić na platformie lub holować z użyciem wideł holowniczych oraz wózków pod koła.

Nieprawidłowo:



| | | | | |
|--|-----------------------|-----------|-------------|--------|
| | Nr identyfikacyjny | Nr wersji | Data wersji | Strona |
| | KMH-CN7-RSI-01-202209 | 01 | 09/2022 | 4 z 4 |