

PRIROČNIK ZA UPORABNIKE

VZDRŽEVALNI KOMPLET ZA BAZEN

SI

PREBERITE TA NAVODILA IN JIH SPRAVITE ZA BODOČO REFERENCO

Če naletite na težave z izdelkom Polygroup™, ga NE vračajte na mesto nabave. Vse zahteve v zvezi z garancijo morajo biti poslane neposredno Polygroup™. Za vsa vprašanja glede namestitve in reševanja težav, obiščite support.polygroupstore.com. Morda bomo od vas zahtevali, da izdelek ali dele izdelka vrnete za pregled in/ali popravilo. Ne vračajte nobenega izdelka Polygroup™ brez številke avtorizacije za vrnitev izdelka.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Pri nameščanju in uporabi izdelka morate vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, kot na primer:


PREBERITE IN SLEDITE VSEM NAVODILOM

Hranite za bodočo referenco. Neupoštevanje teh opozoril in navodil lahko privede do resnih poškodb ali smrti uporabnikov, posebno otrok.

! OPOZORILO

1. Preberite in upoštevajte vsa navodila in informacije o varnosti. Shranite jih za bodočo referenco. Neupoštevanje teh opozoril in navodil lahko privede do resne poškodbe ali smrti uporabnika, posebno otrok.
2. Kadar so otroci v bazenu ali okoli njega, ter, kadar praznite ali polnite bazen, morajo biti vidni, v vaši bližini in pod aktivnim nadzorom.
3. Vse lomljive predmete hranite na primerni razdalji od območja bazena.

PARTS LISTSEZNAM DELOV



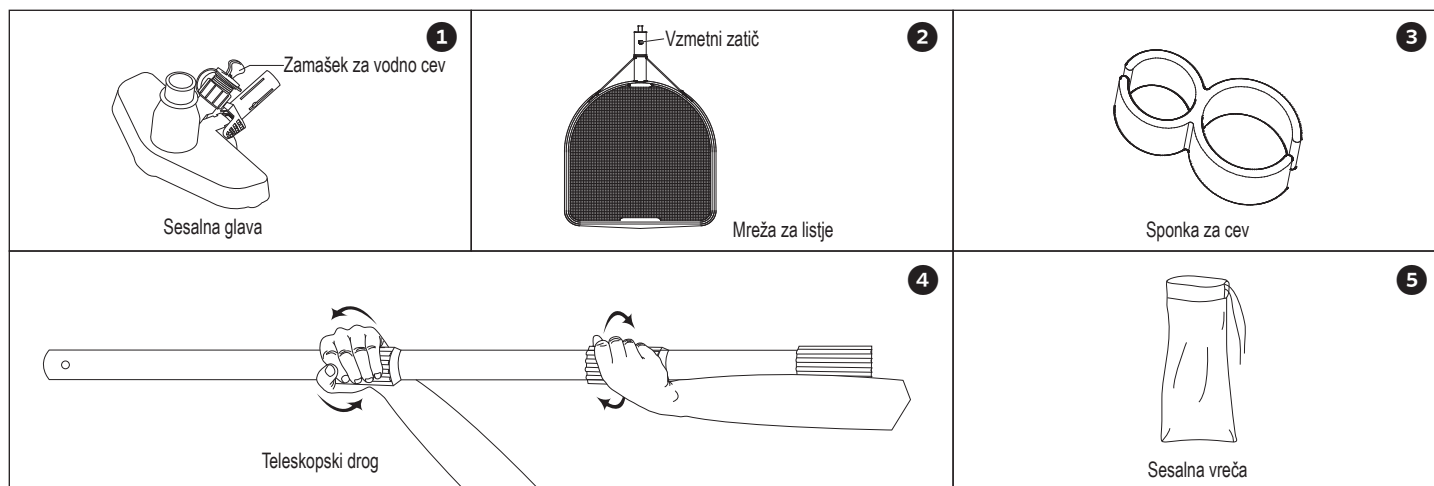


DISTRIBUCIJA: Polygroup® Trading Limited. enota 606, 6th Floor, Fairmont House,
No.8 Cotton Tree Drive, Central, Hong Kong.

NAVODILA ZA UPORABO


Uporaba mreže za listje

1. Raztegnite teleskopski drog do konca.
2. Pričvrstite mrežo za listje na odprti del teleskopskega droga.
3. Zberite listje in umazanijo iz bazena.

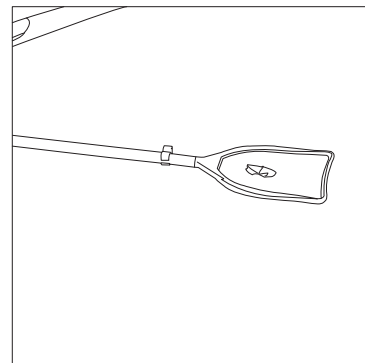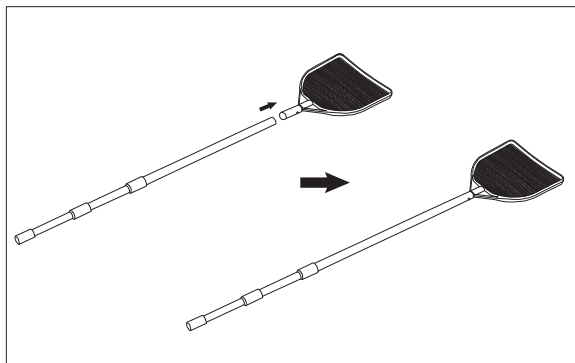
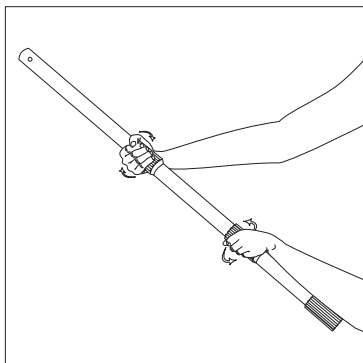


Sesanje s 5/8" vrtno cevjo (ni priložena)


1. Raztegnite teleskopski drog do konca.

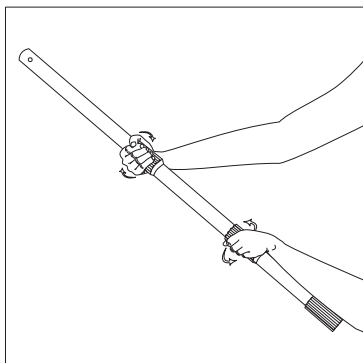


2. Pričvrstite sesalno glavo na odprti konec teleskopskega droga.

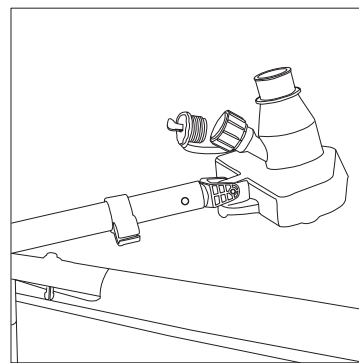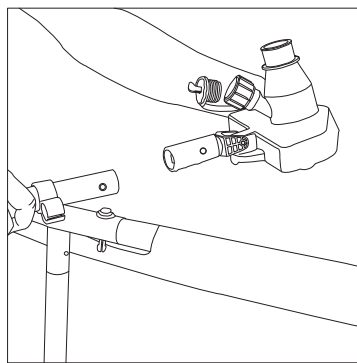

3. Razrahljajte vrvice na odprtem delu sesalne vreče, ter ju namestite preko vrha sesalne glave. Zategnite vrstico, ter jo zavozlajte.

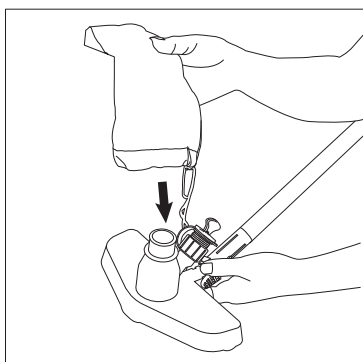


4. Odvijte pokrov z zamaška vodne cevi.

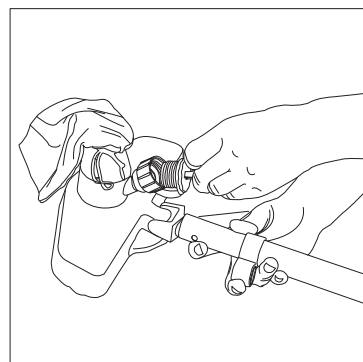


5. Priključite in ročno zavežite 5/8" vrtno cev (ni priložena) na sesalno glavo.


6. Pričvrstite cev v sponko.

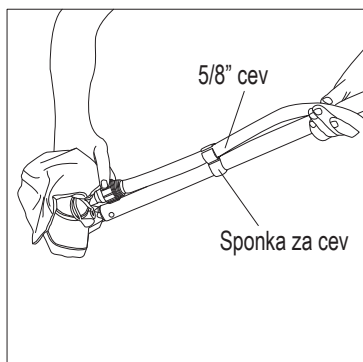


7. Namestite vakuumsko cev pod vodo.

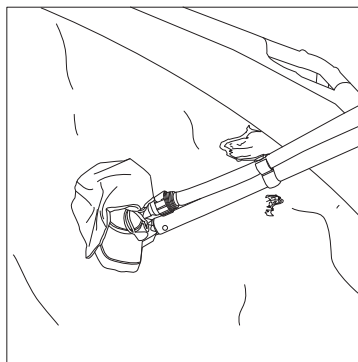

8. Vključite dovod vode do vrtno cevi, s čimer se bo ustvaril vrtnec in sesalna glava bo zbrala umazanijo v sesalni vreči.

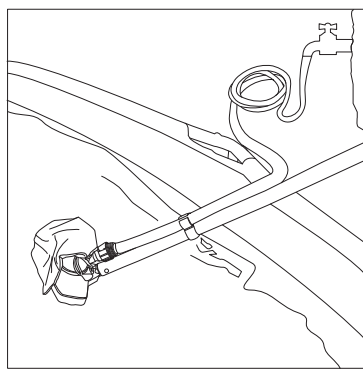

9. Počasi potiskajte sesalno glavo po dnu bazena, da odstranite umazanijo.

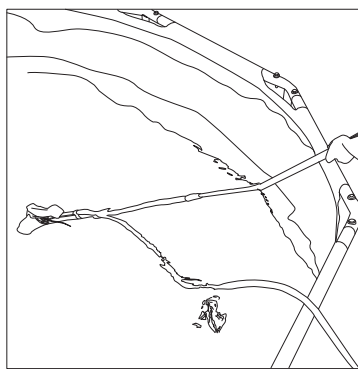

10. Ko se vreča napolni, ali ste končali s sesanjem:















































A) Počasi pomaknite sesalno glavo proti stranski steni bazena, jo obrnite na glavo, izklopite vodo in vzemite sesalno glavo iz bazena.

B) Odstranite sesalno vrečo in iz nje vso umazanijo; obrnite vrečo od znotraj navzven in jo sperite.

11. Po potrebi večkrat ponovite sesanje, dokler ni bazen temeljito očiščen.

SUMMER WAVES™



			
	 00800 09348567  info@zeitlos-vertrieb.de		 00800 09348567  info@zeitlos-vertrieb.de
	 00800 09348567  info@zeitlos-vertrieb.de		 +33 (0) 811 650325  france@zeitlos-vertrieb.de
	 00800 09348567  info@zeitlos-vertrieb.de		 00800 09348567  info@zeitlos-vertrieb.de
	 00800 09348567  info@zeitlos-vertrieb.de		 00800 09348567  info@zeitlos-vertrieb.de
	 00800 09348567  info@zeitlos-vertrieb.de		 00800-09 34 85 67  info@zeitlos-vertrieb.de
	 00800 09348567  hu-service@zeitlos-vertrieb.de		 00800 09348567  eservice@sapo.pt
	 +44 (0) 330 090 4414  support@poly-group.co.uk		 00800 09348567  pl-service@zeitlos-vertrieb.de



support.polygroupstore.com