

DAEWOO

Pametna Wi-Fi Otroška Varuška

Model: DI-BM49



SI Navodila za uporabo




Pametna Wi-Fi Otroška Varuška omogoča spremljanje otroka v drugi sobi. Z brezplačno aplikacijo Tuya preprosto vklopite predogled videa na pametnem telefonu in si ogledate, kaj se dogaja z vašim otrokom, ne da bi morali še naprej gledati v njegovo sobo. Zahvaljujoč vgrajenemu zvočniku in mikrofonu naprava omogoča dvosmerno komunikacijo. Sproščujoče uspanke bodo vašemu dojenčku pomagale zaspati, vgrajene infrardeče LED diode pa bodo poskrbele za kakovostno spanje tudi ponoči. Funkcija zvoka (joka) in zaznavanja gibanja vam bo omogočila, da se pravočasno odzovete, ko se dojenček zbudi ali začne jokati. Zagotovite svojemu otroku maksimalno varnost in ostanite v stiku z njim.

1. Vsebina

Škatla vsebuje: wi-fi otroško kamero, USB kabel, napajalnik, vijake, navodila za uporabo.

2. Uvod

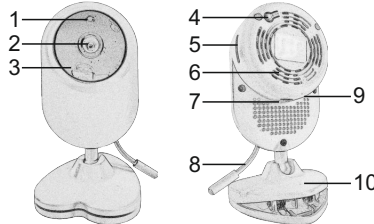


Slika.1.

1. Svetlobni senzor, 2. Leča, 3. Infrardeče diode, 4. Gumb RESET, 5. Reža za SD mikro kartico, 6. Zvočnik, 7. Električna vtičnica, 8. Senzor temperature, 9. Mikrofon, 10. nošilec.

3. Kako obesiti napravo

Prilagodite napravo v viseči položaj, kot je prikazano na spodnji risbi.

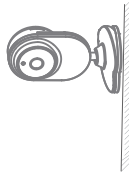

V podstavku ročaja (10) sta obešala (luki). Izvrtajte dve luknji, na primer v steno, na razdalji, ki ustreza razmiku lukenj v držalu, nato privijte vijake in nanje pritrdite napravo.

1

4. Prenesite aplikacijo Tuya Smart


Prenesite aplikacijo Tuya Smart v trgovini APP ali Google Play.

5. Registrirajte/Prijavite se z obstoječim računom.


Po namestitvi in zagonu aplikacije Tuya Smart se registrirajte, torej ustvarite račun ali se prijavite, če že imate račun na platformi Tuya. Upoštevajte priporočila aplikacije.

5.1.Registracija


Geslo za Wi-Fi ne sme vsebovati posebnih znakov, kot so: ! @ # \$ % ^ & * ().

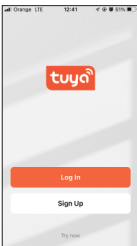


Izberite Sign Up.

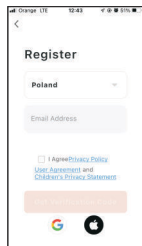


Izberite državo, če aplikacija samodejno ne navede pravilne regije. Dotaknite se I Agree Privacy Policy.

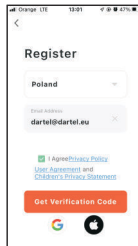


Vnesite svoj e-poštni naslov in izberite Get Verification Code.

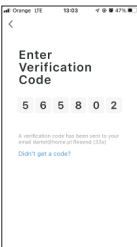

Vnesite potrditveno kodo, ki ste jo prejeli na elektronski naslov.

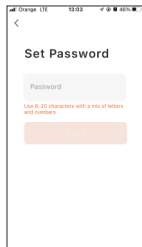

Po vnosu potrditvene kode se prikaže okno z Set Password.

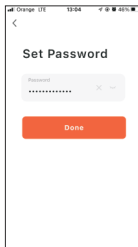

Vnesite geslo za račun in izberite Done.


Po zaključku registracije sledite navodilom aplikacije.

2


5.2. Prijava



Izberite Log in.

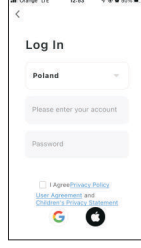

Vnesite svoj e-poštni naslov, geslo, izberite I Agree Privacy Policy in nato Log in.

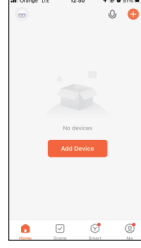


Po prijavi se prikaže okno, ki vam omogoča, da dodate napravo v sistem Tuya.


6. Kako dodati napravo v sistem Tuya

Opombe: 1. Naprava (Wi-Fi otroška varuška) deluje samo v standardu Wi-Fi 2.4 GHz. 2. Med nastavitvijo si morata biti telefon in naprava blizu. 3. Wi-Fi otroško varuško priključite na napajanje, naprava se bo začela nastavljati. Po nekaj sekundah boste slišali sporočilo **Wait for wi fi configure**, kar pomeni konec konfiguracije. Če ne slišite zgornjega sporočila, ponastavite napravo z gumbom RESET (4)(Slika.1.), ki se nahaja na ohišju (opis funkcije RESET v poglavju 7.12).

6.1. Kako dodati napravo s kodo QR

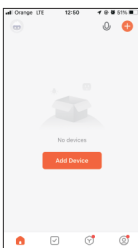

Izberite Add device ali znak + v zgornjem desnem kotu. Prikaže se majhno okno: Add Device, Create scene.

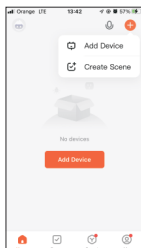


Izberite Add Device.




Izberite Camera & Lock, in nato Smart Camera(Wi-Fi).


3

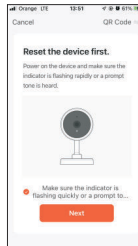


Tapnite **Make sure the indicator is flashing quickly or a prompt tone is heard.** Next.

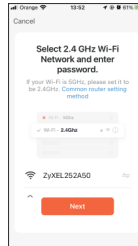


Če omrežje Wi-Fi v telefonu ni vklopljeno, bo aplikacija zahtevala, da se vklopi in usmeri na nastavitvene telefon. Ko je dostop Wi-Fi omogočen, v oknu aplikacije izberite omrežje Wi-Fi 2.4Ghz network, vnesite geslo in nato izberite Next.

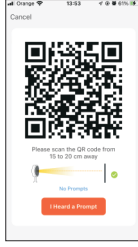

Uporabljena koda QR se prikaže na zaslonu telefona. Skenirajte QR kodo tako, da telefon postavite 15-20 cm od objekta fotoaparata. Če kamera pravilno prebere kodo QR, boste slišali Connect router, izberite I heard a Prompt.

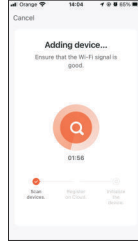


Aplikacija bo začela registrirati napravo v sistemu Tuya. Če je bila registracija uspešna, boste slišali dve sporočili **Connect internet**, **Add device success**.

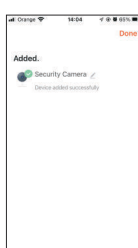


Ko je naprava uspešno dodana v sistem Tuya, se odpre okno z ikono kamere. Kliknite **Done**, da dokončate registracijo. Prikaže se okno s pogledom v živo.

4

6.2. Kako dodati napravo z Wi-Fi načinom

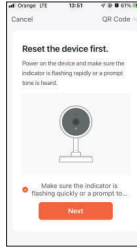

Nadaljujte kot pri dodajanju naprave s kodo QR. Ko se odpre okno (slika na levi), se dotaknite znaka **QR Code**, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu. Prikaže se majhno okno s 3 načini za seznanjanje naprave z aplikacijo (telefon): 1. **QR Code**. Privzeta nastavev. 2. **Wi-Fi Mode**. Iskanje naprave prek signala Wi-Fi. 3. **Cable**. Možnost je na voljo, če ima naprava vtičnico, ki omogoča povezavo z usmerjevalnikom s kablom. V tem primeru možnost ni na voljo, ni vtičnice.

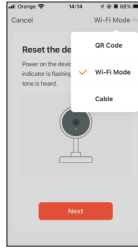


Izberite Wi-Fi Mode.




Izberite Wi-Fi Mode.



Če je dostop do omrežja Wi-Fi omogočen, vnesite geslo in izberite Next.

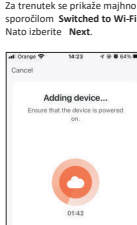

Izberite Wi-Fi Mode.

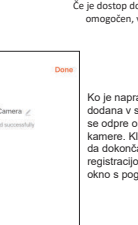


Če je dostop do omrežja Wi-Fi omogočen, vnesite geslo in izberite Next.


Za trenutek se prikaže majhno okno s sporočilom **Switched to Wi-Fi Mode**. Nato izberite Next.

5


6.3. Kako odstraniti napravo iz sistema Tuya

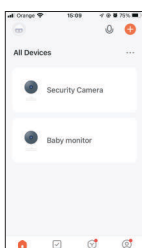


Pojdite na seznam registriranih naprav.

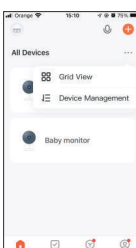


Tapnite simbol treh pik, pojavilo se bo majhno okno. Izberite **Device Management**.

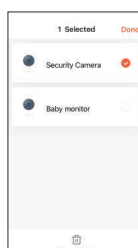

Izberite napravo, ki jo želite odstraniti iz sistema, in izberite **Remove Device**.

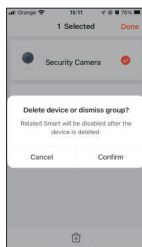

Izberite **Confirm**, naprava bo odstranjena. Prikaže se okno s seznamom registriranih naprav.

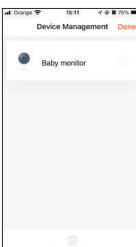

Izberite **Done**. Prikažalo se bo okno **All Devices**.

Napravo lahko odstranite tudi v nastavitvah aplikacije, tako da izberete **Settings- Remove Device**.

Opomba: Če želite napravo registrirati z drugim računom, jo morate najprej odstraniti iz obstoječega računa.

6

7. Funkcije

