


Software e mappe per navigatori Hyundai

Controllo versione 2020

Map Care 2020 Overview

Modello	Codice	Versione	Pagina
i10	IA		8
	AC3	Da 2020	11
i20	GB	Da 11/2015 a restyling	4
		Da restyling MY 2019	9
i30	PDe	5 porte / Wagon / Fastback (2017~)	8
		N	9
i40	VF	Produzione 05-2011~01/2015	3
		Restyling 2015 (02/2015~09/2016)	7
		Produzione 2016 (10/2016~05/2018)	8
		Restyling 2019 (06/2018~)	9
ix20	JC		3
Ioniq	AE	HEV / PHEV / EV (fino a restyling 2019)	8
		HEV / PHEV / EV restyling 2019	11
Kona	OS	Benzina / Diesel / EV	9
		Ibride HEV ed elettriche EV (da MY 2020)	11
Nexo	FE	Fuel Cell	10
Tucson	Tle	Produzione 07/2015~10/2017	4
		Produzione 11/2017~	9
Santa Fe	DM	Produzione 06/2012~05/2015	3
		Restyling (06/2015~)	4
	TM	Dal 2018	9
H1	TQ		4
H350	EU		7
Genesis	DH	Fino a restyling	5
		Da restyling 2016	6
i30	GD	3 e 5 porte / wagon (2013~2017)	3
ix35	EL		3
Veloster	FS		3

Tenere premuto il tasto [Impostazioni]

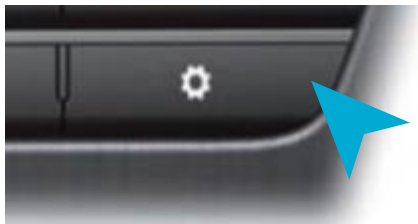


Controllare le versioni software e mappe.



Versione sistema	8.0.6
Versione Navi	EU.12.50.64
Versione Mappa	119E7ACE

Controllo ultima versione

Tenere premuto il tasto [Impostazioni]

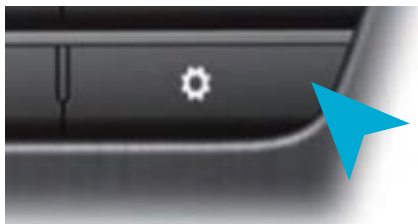

Controllare le versioni software e mappe.



Versione sistema	XX.EU.SOP.XX.194
Versione Navi	XX.EU.SOP.12.51.41
Versione Mappa	EUR.12.47.44.001.001(D.F3)

Controllo ultima versione

Nel menu delle impostazioni cercare la dicitura [Info Sist] e successivamente la voce [Versione]



Controllare le versioni software e mappe.



Versione sistema	DH.EUR.SOP.10.011
Versione Navi	PR2.EUR.HMC.191016.0001
Versione Mappa	EUR.12.41.46.682.001

Controllo ultima versione

Nel menu delle impostazioni cercare la dicitura [Info Sist] e successivamente la voce [Versione]



Controllare le versioni software e mappe.



Versione sistema	DH PE.EUR.SOP.XX.007
Versione Navi	PR2.EUR.HMC.191016.0001
Versione Mappa	EUR.12.41.46.680.001

Controllo ultima versione

Premere il tasto [Impostazioni]



Cercare nel menu la dicitura [Info Sist.] e premere l'icona. Controllare la versione software e mappe.



Controllare le versioni software e mappe.




Versione sistema	E532.191120
Versione Navi	ST4.EUR.HMC.191119.514f9e6
Versione Mappa	EUR.12.41.46.682.001(D.F9)

Controllo ultima versione

Cliccare sull'icona [Impostazioni] e su [Info Sist.].



Controllare le versioni software e mappe.

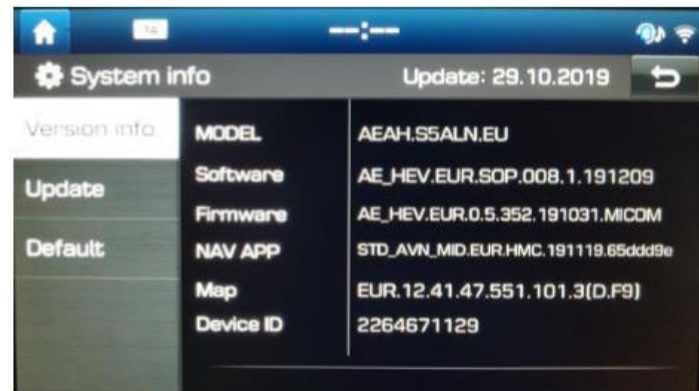

Versione sistema	XX.EUR.SOP. 008.1.191209
Versione Navi	EUR.HMC.191119.65ddd9e
Versione Mappa	EUR.12.41.47.551.101.3(D.F9/E.F9)

Controllo ultima versione

Cliccare sull'icona [Impostazioni] e su [Info Sist.].



Controllare le versioni software e mappe.



Ver. Software	XXX.EUR.SOP.V112.191217.STD M
Firmware	XXX.EUR.292.190816.MICOM.DL
NAV APP	DAP.EUR.HMC.191205.9ACC967
Ver. Mappe	EUR.12.41.47.551.201.3(D.F9) EUR.12.41.47.551.201.3(D.F9/E.F9)

Controllo ultima versione

Cliccate su [Impostazioni] e successivamente su [Info Sist.] per controllare le versioni software e mappe.




Controllare le versioni software e mappe.




Ver. Software	FE.EUR.P5.001.004.191126
Firmware	FE.191003.10.03
NAV APP	PR5.EUR.HMC.191119.0001
Ver. Mappe	EUR.12.41.47.551.301.2(D.F9/E.F9)

Controllo ultima versione

Cliccate su [Impostazioni] e successivamente su [System info] per controllare le versioni software e mappe.

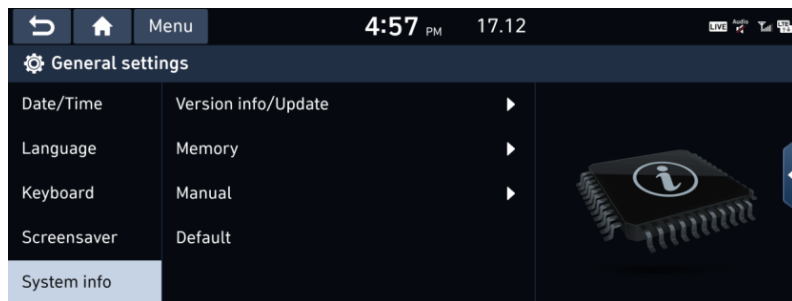

Controllare le versioni software e mappe.

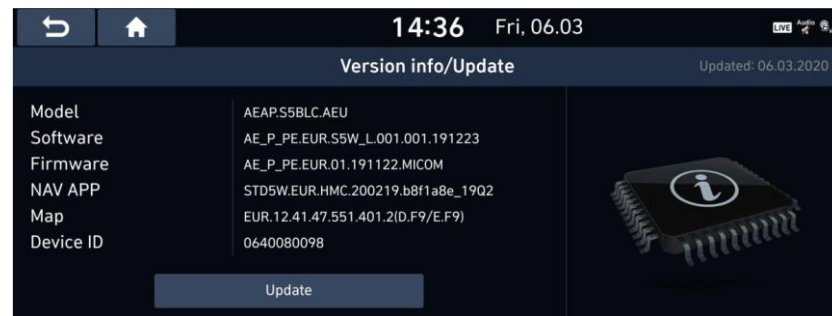

Ver. Software	XX.EUR.S5W_L.001.001.191223
Firmware	XX.EUR.01.191214.MICOM
NAV APP	STD5W.EUR.XX.200108.0b8cef0_19Q2
Ver. Mappe	EUR.12.41.47.551.401.2(D.F9/E.F9)