



	Airbag		Cartouche de gonfleur à gaz		Prétensionneur de ceinture de sécurité		Calculateur d'Airbag/SRS		Système actif de protection des piétons
	Système automatique de protection contre le renversement		Vérin à gaz / Ressort précontraint		Zone à forte résistance		Zone exigeant une attention particulière		Composant haute tension
	Batterie à faible tension		Ultra-condensateur, faible tension		Réservoir de carburant		Réservoir à gaz		Valeur de sécurité
	Bloc de batteries, haute tension		Câble d'alimentation haute tension		Dispositif haute tension qui déconnecte la haute tension		Boîte à fusibles désactivant la haute tension		Ultra-condensateur haute tension

1. Identification / reconnaissance

Emblème de la marque



 * N Line Trim uniquement




Nom du modèle de voiture


E L A N T R A

Emblème de la garniture



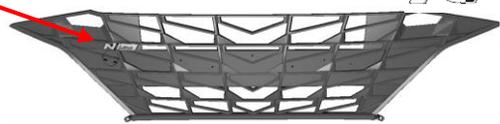

* N Line Trim uniquement

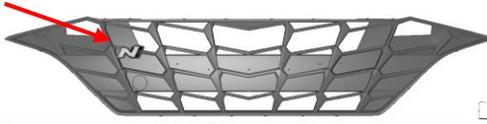

* N Trim uniquement

 hybrid

 BLUE hybrid

2. Immobilisation / stabilisation / levage


■ Immobilisation

1




Tirez le frein de stationnement autant que possible.

2

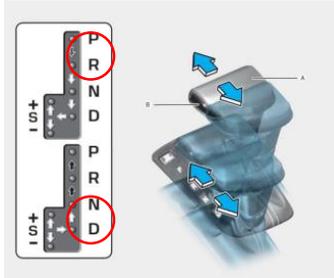



2

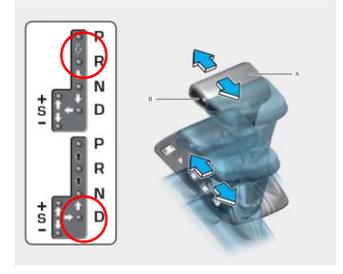

Optionnel :

Si la transmission est automatique: mettez le levier de vitesses en position de stationnement (P).


■ Positions de levage au niveau de la sous-carrosserie de la voiture

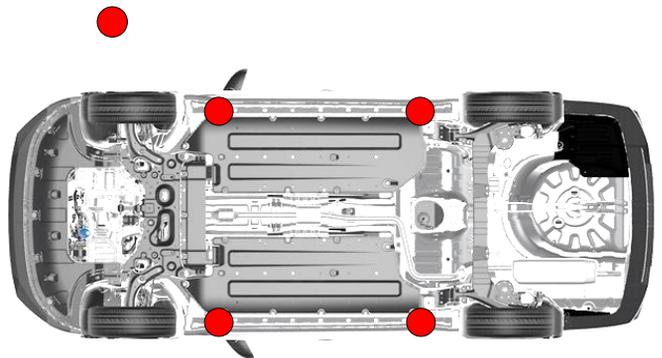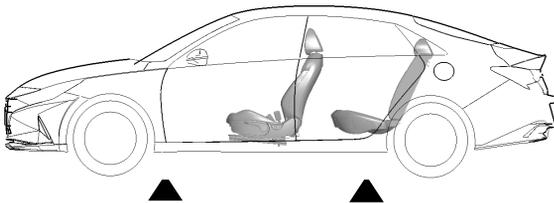


Ne placez pas de criblage tel que des blocs de bois ou des coussins d'air de secours sous le système d'échappement, le système de carburant ou les câbles électriques haute tension. La défaillance entraînera un incendie, un choc électrique ou une fuite de gaz.

3. Désactiver les dangers directs / règles de sécurité


■ Accédez à la batterie 12 V



Tirez le levier de déblocage pour débloquer le capot. Le capot devrait se soulever légèrement.

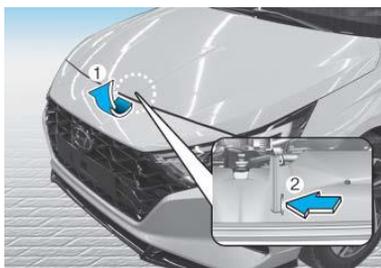

Soulevez légèrement le capot, poussez le loquet secondaire vers le haut (1) à l'intérieur du centre du capot et soulevez le capot (2).



■ Procédure de désactivation

① Coupez le contact.

② Désactivez la borne négative(-)

③ Désactivez la borne positive(+)

4. Accès aux passagers


■ Vitrage

1 : Feuilleté
2-5 : Trempé




■ Carrosserie du véhicule

Acier renforcé

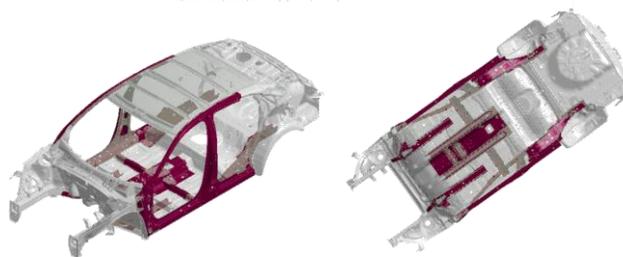

■ Réglage du siège

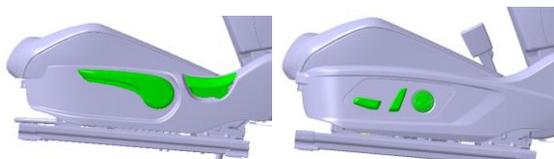


MANUEL

ÉLECTRIQUE

■ Réglage de la colonne de direction



5. Énergie / liquides / gaz / solides stockés

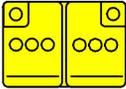		max. 47 L
		12 V

8. Remorquage / transport / stockage

OK :



[A] : Chariot

Remarque : Le véhicule à traction intégrale (AWD - All Wheel Drive) doit être remorqué avec toutes les roues décollées du sol, soit sur une dépanneuse à plateau, soit à l'aide de chariots.

Pas OK :

