Szerelési útmutató
Navodila za montažo

casalux

BEÉPÍTHETŐ LED-LÁMPA

LED-SVETLOBNA LETVICA ZA POD OMARICE

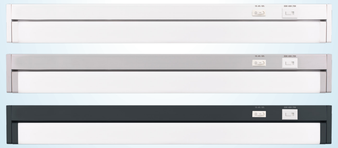

Dok./Rev./Verzija: LC765-LC765_BDA_Unterschrankleuchte_2023_HOFER_HU-SI_PrüfnummerN_2022_002



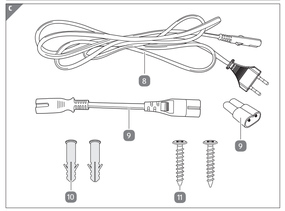

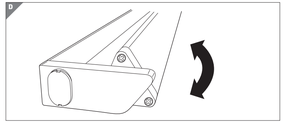

HU

A csomag tartalma/a termék részeil

1. Fényvisszaverő (elforgatható)
2. Billenőkapcsoló és csúszka
3. Szerelőfurat (keskeny oldal), 2×
4. Szerelőfurat (széles oldal), 2×
5. Összekötőpersely
6. Csatlakozópersely
7. Sapka (összekötő persely)
8. Hálózati kábel (csatlakozódugaszal)
9. Csatlakozó (1x rövid, 1x hosszú)
10. Tipli, 2×
11. Csavar, 2×

Általánosságok

Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót

Ez a kezelési útmutató a Beépíthető LED-lámpa színváltással és tompító funkcióval (a továbbiakban: fénysor) tartozéka. Az útmutató fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezésről és a használatról. Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat, mielőtt használni kezdi a fénysort. A kezelési útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a fénysor károsodásaihoz vezethet. A kezelési útmutató az Európai Unióban érvényes szabványokon és szabályokon alapul. Külföldön ügyelni kell az adott országban érvényes irányelvekre és törvényekre. Őrizze meg a kezelési útmutatót további használatra. Ha a fénysort továbbadja egy harmadik félnek, ezt a kezelési útmutatót is feltétlenül adja át.

Biztonság Rendeltetésszerű használat

A fénysor kizárólag belső terek megvilágítására készült. A fénysor kifejezetten otthoni alkalmazásra készült, ipari felhasználásra nem alkalmas.

A fénysort csak az ebben a kezelési útmutatóban leírtak szerint szabad használni. Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek minősül és anyagi károkat okozhat. A gyártó vagy a kereskedő semmilyen felelősséget nem vállal azokért a károkért, amelyek nem rendeltetésszerű vagy hibás használat miatt következnek be.

Jelmagyarázat

Ebben a kezelési útmutatóban, a fénysoron vagy a csomagoláson elhelyezve a következő szimbólumok és jelzőszavak találhatók.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Ez a szimbólum/jelzőszó egy közepes fokozatú kockázatot jelez, amelynek figyelmen kívül hagyása esetén halálos vagy súlyos sérülés következhet be.

ÉRTESÍTÉS!

Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károkra figyelmeztet.

Ez a szimbólum a használatra vonatkozóan ad hasznos kiegészítő információkat.

Ez a szimbólum arra utal, hogy a lámpát csak beltéren szabad használni.

A lámpa hagyományos fényerő-szabályozóval nem szabályozható.

A fényerő beépített kapcsolóval szabályozható.

Váltakozó áram.

Ez a szimbólum áramütés veszélyére figyelmeztet.

Ez a szimbólum a lámpát a II. érintésvédelmi osztályba tartozóként jelöli meg.

A „GS" szimbólum a bevizsgált biztonságra utal. Az ezzel a jelzéssel ellátott termékek megfelelnek a német termékbiztonsági törvény (ProdSG) követelményeinek.

Megfelelőségi nyilatkozat (lásd a „Megfelelőségi nyilatkozat" című fejezetet): Azok a termékek, amelyek ezzel a szimbólummal vannak megjelölve, megfelelnek az Európai Gazdasági Térség területén érvényes közösségi előírásoknak.

A környező termék fényforrását és kezelőeszközét a felhasználó nem cserélheti ki. Cserét csak erre felhatalmazott szervek végezhetnek!

IP20 A lámpatest 12,5 mm-nél nagyobb szilárd idegen testekkel szemben védett.

Biztonsági utasítások

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés veszélye!

A hibás elektromos telepítés vagy túl magas hálózati feszültség áramütéshez vezethet.

- A fénysort csak akkor csatlakoztassa, ha a dugaszoló aljzat hálózati feszültsége megfelel a típustáblán található értéknek.
- A fénysort csak jól hozzáférhető aljzathoz csatlakoztassa, hogy üzemzavar esetén gyorsan leválaszthassa az áramkörről.
- Ne csatlakoztassa a fénysort, ha sérülések láthatók rajta, vagy ha a tápkábel, ill. a dugasz hibás.
- Ha a fénysor tápvezetéke megsérül, akkor azt a gyártóval vagy annak ügyfélszolgálatával, vagy egy hasonló képesítésű személlyel ki kell cseréltetni a veszélyeztetések elkerülése érdekében.
- Ne nyissa ki a házat, a javítást bízza szakemberekre. Ennek érdekében forduljon szakműhelyhez.
- Jogosulatlanul végzett javítások, szakszerűtlen csatlakoztatás vagy hibás kezelés esetén a garanciaigények érvényesítésének lehetősége kizárt.
- Javítások esetén csak olyan alkatrészeket szabad használni, amelyek megfelelnek a készülék eredeti adatainak. Ebben a fénysorban olyan elektromos és mechanikus alkatrészek találhatók, amelyek a veszélyforrások elleni védelemhez elengedhetetlenek.
- Ez a fénysor nem üzemeltethető külső időkapcsoló órával vagy külön távvezérlő rendszerrel.
- A fénysort vagy a tápkábelt és a csatlakozódugaszt soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Nedves kézzel soha ne nyúlon a hálózati dugaszhoz.
- A dugaszt soha ne a tápvezetéknél fogva húzza ki az aljzatból, hanem mindig a dugaszt fogja meg.
- A tápkábelt soha ne használja tartófogantyúként.
- A fénysort, a csatlakozódugaszt és a tápkábelt tűztől és forró felületektől távol kell tartani.
- A tápkábelt úgy fektesse le, hogy ne okozzon botlásveszélyt.
- A tápkábelt ne törje meg és e helyezze éles szegélyek fölé.
- A fénysort kizárólag belső terekben használja.
- Ne tárolja úgy a fénysort, hogy a kádba vagy kézmosóba eshessen.
- Soha ne nyúljon elektromos készülék után, ha az vízbe esett.
- Ilyen esetben azonnal húzza ki a csatlakozódugaszt.
- Ha a fénysort nem használja, éppen tisztítja, vagy ha üzemzavar keletkezik, akkor a fénysort mindig kapcsolja ki és húzza ki a dugaszt az aljzatból.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (pl. részben megváltozott képességű, idősebb személyek, akik korlátozott fizikai és mentális képességekkel rendelkeznek) vagy tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkezők (pl. nagyobb gyerekek) veszélyeztetése.

- Ezt a fénysort nyolc évnél idősebb gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékelő, illetve mentális képességekkel rendelkező vagy az ilyen készülék használatához szükséges gyakorlattal vagy tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve csak akkor használhatják, ha megtanították nekik a fénysor biztonságos használatának módját, és ismerik a használat közben rájuk leselkedő veszélyeket. Gyermekek ne játsszanak a fénysorral. Tisztítást és felhasználói karbantartást gyerekek felügyelet nélkül nem végezhetnek.
- Nyolc évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a fénysor és a csatlakozóvezeték közelébe.
- Ne hagyja, hogy a gyerekek a csomagolófóliával játsszanak. A gyerekek a fóliába belegabalyodhatnak és emiatt megfulladhatnak.

ÉRTESÍTÉS!

Károsodásveszély!
Szakszerűtlen kezelés miatt a fénysor károsodhat.

- A tápkábelt úgy fektesse le, hogy ne érintkezzen forró alkatrészekkel.
- Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek (fűtés stb.) vagy az időjárás hatásainak (eső stb.).
- Soha ne öntsön folyadékot a fénysorba.
- Soha ne merítse a fénysort vízbe, és a tisztításához ne használjon gőzborotvát. Ellenkező esetben a fénysor károsodhat.
- A fénysort soha ne tegye mosogatógépbe. Az eszköz emiatt meghibásodhat.
- Ne használja a fénysort, ha a fénysor műanyag alkatrészei megrepedtek, kihasadtak vagy deformálódtak. A sérült alkatrészeket csak megfelelő eredeti pótalkatrészekre cserélje ki.
- A környező termék fényforrását és kezelőeszközét a felhasználó nem cserélheti ki. Cserét csak erre felhatalmazott szervek végezhetnek!

Első üzembe helyezés

A fénysor és a csomag tartalmának ellenőrzése

ÉRTESÍTÉS!

Károsodásveszély !
Ha a csomagolást egy éles késsel vagy más hegyes tárggyal óvatlanul bontja fel, akkor a fénysor károsodhat.

- Kibontáskor legyen nagyon óvatos.

1. Vegye ki a fénysort a csomagolásból.
2. Ellenőrizze a szállítmány teljességét (lásd az **A**, **B** és **C** ábrát).
3. Ellenőrizze, hogy a fénysor vagy az egyes alkatrészek nem sérültek-e. Ha sérülést észlel, akkor ne használja a fénysort. Forduljon a garanciakártyán megadott szervizcímeken keresztül a gyártóhoz.

A fénysor felszerelése

A fénysor a keskeny vagy a széles oldalán rögzítve is felszerelhető.

1. Válasszon ki egy alkalmas helyet a fénysor felszereléséhez. Győződjön meg arról, hogy van-e előírásszerűen telepített aljzat a közvetlen közelben.
2. A szereléshez használja a két csavart (11) és a két tiplit (10).
3. Jelöljön ki két pontot egymástól vízszintesen 48 cm távolságra (keskeny oldal) vagy 47,2 cm távolságra (széles oldal).
4. Készítsen furatot a megjelölt pontokban.
5. Tegye be a tipliket a furatokba.
6. Hajtsa be a csavarokat a tiplibe annyira, hogy a csavarból kb. 5-8 mm látható maradjon.
7. A fénysort a (3) vagy (4) jelű szerelőnyílásoknál akassza fel a csavarokra.

A fénysor csatlakoztatása

1. Dugja be a tápkábelt (8) a fénysor csatlakozóperselyébe (6).
2. Ellenőrizze, hogy a billenőkapcsoló (2) **„0"** helyzetben áll-e.
3. Dugja a csatlakozódugaszt egy előírásszerűen telepített aljzatba.

A fénysor ezzel használatra kész. A (2) billenőkapcsoló **„I"** állásba kapcsolásával kapcsolhatja be a fénysort.

Az összekötő kábel segítségével maximum 10 azonos típusú fénysort lehet összekötni egymással.

1. Távolítsa el a sapkát (7) az összekötő perselyről (5).
2. Dugja be az összekötő kábelt (9) az összekötő perselybe és a második fénysor csatlakozóperselybe (6).

A reflektor (1) forgatható. A reflektort a kívánt pozícióba lehet fordítani.

Színváltás

A csúszkával tetszés szerint állítható be a színhőmérséklet.

2700 K melegfehér fény
4000 K semleges fehér fény
6500 K hidegfehér fény

Fényerő beállítása

A színhőmérséklet állítása mellett a KI és BE billenőkapcsolóval a lámpa fényereje is szabályozható.

- KI és BE 6 másodpercen belül a lámpa fényerejének szabályozásához.
- 1 megnyomás 100%-os fény
- 2 megnyomás 40%-os fény
- 3 megnyomás 15%-os fény

Tisztítás

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Égési sérülés veszélye!
Működés közben a fénysor felforrósodhat.

- Tisztítás előtt mindig hagyja a készüléket teljesen lehűlni.

ÉRTESÍTÉS!

Rövidzárlat veszélye!
A házba bejutó víz vagy más folyadék rövidzárlatot okozhat.

- A fénysort soha ne merítse vízbe vagy más folyadékokba.
- Ügyeljen arra, hogy ne juthasson víz vagy más folyadék a ház belsejébe.

ÉRTESÍTÉS!

Károsodásveszély !

Szakszerűtlen kezelés miatt a fénysor károsodhat.

- Ne használjon agresszív tisztítószert, drótkefét vagy műanyag kefét, illetve éles vagy fémből készült tisztítóeszközöket, pl. kést, fémszivacsot és hasonlókat.

Ezek az eszközök károsíthatják a felületeket.

- A fénysort soha ne tegye mosogatógépbe. Az eszköz emiatt meghibásodhat.

1. A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszoló aljzatból.
2. Hagyja, hogy a fénysor teljesen lehűljön.
3. A fénysort egy puha, nedves kendővel törölje le. Hagyja az összes alkatrészt teljesen megszáradni.

Tárolás

Tárolás előtt minden alkatrésznek teljesen száraznak kell lennie.

- A fénysort mindig száraz helyen kell tárolni.
- Óvja a fénysort a közvetlen napsugárzástól.
- A fénysort gyermekektől elzárva, biztonságos helyen, +5 °C és +20 °C közötti hőmérsékleten (szobahőmérsékleten) tárolja.

Műszaki adatok

Modell:	45744, 45745, 45746
Áramellátás:	220–240 V ~ / 50 Hz
Teljesítmény:	8 W
Teljesítménytényező:	> 0,5
Fényerő:	750 lm
Színhőmérséklet:	2700 K / 4000 K / 6500 K
Tompítható:	integrált fényerőszabályzó
Védelmi osztály:	⧈
Méretek (Sz x Mé x H):	61 x 24 x 556 mm
Összekapcsolható elemek max. száma:	10
Cikkszám:	817679

Ez a termék a fényforrása energiahatékonysági osztály F

Megfelelőségi nyilatkozat

Az EU megfelelőségi nyilatkozatot a mellékelt garanciajegyen feltüntetett címen lehet igényelni.

CE

Ártalmatlanítás

A csomagolás kezelése hulladékként

A csomagolást fajta szerint válogatva ártalmatlanítsa. A kéregpapírt és a kartont adja a hulladék papírhoz, a fóliákat a újrahasznosításra lehet átadni.

A fénysor ártalmatlanítása

(Az Európai Unióban és egyéb szelektív hulladékgyűjtő rendszereket használó európai államokban alkalmazható).

A elhasználódott eszközöket ne kezelje háztartási hulladékként!

Ha a fénysort nem lehet tovább használni, akkor minden felhasználót törvény kötelezi arra, hogy a használt eszközt a háztartási hulladéktól elválasztva, pl. a lakhelye/városrésze gyűjtőhelyére szállítsa.

Ezzel biztosítja, hogy az eszközt szakszerűen újrahasznosítják és elkerüli a környezetre okozott negatív hatást. Ezért az elektromos eszközök ezzel a szimbólummal vannak megjelölve.

SI

Vsebina kompleta/deli naprave

1. Reflektor (možnost obračanja)
2. Prekucno stikalo in drsni regulator
3. Luknja za namestitev (ozka stran), 2×
4. Luknja za namestitev (široka stran), 2×
5. Povezovalna doza
6. Priključna doza
7. Pokrovček (povezovalna doza)
8. Napajalni kabel (z električnim vtičem)
9. Konektor (1x kratek, 1x dolg)
10. Vložek, 2×
11. Vijak, 2×

Splošno

Preberite navodila za uporabo in jih shranite

Ta navodila so napisana za to podelementno LED-svetlobna letvica za pod omarice s funkcijo spreminjanja barve in zatemnitve (v nadaljevanju »svetlobna letev«). Vsebujejo pomembne informacije o začetnem delovanju in uporabi. Pred začetkom uporabe svetlobne letve temeljito preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko povzroči resne telesne poškodbe ali materialno škodo na svetlobni letvi. Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države. Shranite navodila za uporabo, da jih boste lahko uporabili kasneje. Če izročite svetlobno letev tretjim osebam, jim hkrati z njo obvezno izročite ta navodila za uporabo.

Namenska uporaba

Svetlobna letev je zasnovana izključno za osvetljevanje notranjih prostorov. Svetlobna letev je predvidena samo za zasebno uporabo in ni primerna za poslovne namene.

Svetlobno letev uporabljajte samo na način, ki je opisan v navodilih za uporabo. Vsakršna drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko privede do materialne škode. Proizvajalec ali prodajalec ne jamči za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali nepravilne uporabe.

Razlaga oznak

V navodilih za uporabo, na svetlobni letvi ali na embalaži so uporabljeni navedeni simboli in signalne besede.

⚠ OPOZORILO!

Ta signalni simbol/signalna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta signalna beseda opozarja na možnost materijalne škode.

Ta simbol podaja uporabne dodatne informacije o uporabi.

Ta simbol vas opozarja, da lahko to svetilko uporabljate le v notranjih prostorih.

Svetilke ni mogoče zatemniti z običajnimi zatemnilniki.

Zatemnitev z vgrajenim stikalom.

Izmenični tok.

Ta simbol opozarja na nevarnost električnega udara.

Ta simbol označuje svetilko kot napravo zaščitnega razreda II.

Simbol „GS“ označuje preverjeno varnost. Izdelki, ki so označeni s tem simbolom, izpolnjujejo zahteve nemškega zakona o varnosti izdelkov (ProdSG).

Izjava o skladnosti (glejte poglavje »Izjava o skladnosti«): Izdelki, označeni s tem simbolom, ustrezajo vsem predpisom skupnosti Evropskega gospodarskega prostora.

Uporabnika ne more nadomestiti vira svetlobe in naprave za upravljanje okoliškega izdelka.
Izmenjava samo pooblaščenih organov!

IP20 Svetilka je zaščitena pred trdnimi tujki> 12,5 mm.

Varnost

Varnostni napotki

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara!

Pomanjkljiva električna napeljava ali previsoka električna napetost lahko povzročita udar električnega toka.

- Svetlobno letev priklopite le takrat, ko se električna napetost vtičnice ujema s podatkom na tipski kartici.
- Svetlobno letev priklopite le v zlahka dostopno vtičnico, da jo boste lahko v primeru okvare hitro izklopili iz električnega omrežja.
- Svetlobne letve ne uporabljajte, če ima vidne poškodbe oz. sta električni vtič ali napajalni kabel okvarjena.
- Če je napajalni kabel svetlobne letve poškodovan, ga mora proizvajalec ali njegova servisna služba oz. podobno usposobljena oseba zamenjati, zato da prepreči poškodbe.
- Ohišja ne odpirajte sami, ampak prepustite popravilo strokovnjakom. Pri tem se obrnite na strokovno delavnico.
- V primeru samostojno izvedenih popravil, nepravilnega priklopa ali napačne uporabe bodo garancijski zahtevki na podlagi jamstva zavrnjeni.
- Pri popravilih se lahko uporabljajo le takšni deli, ki so v skladu s prvotnimi podatki naprave. V tej svetlobni letvi so električni in mehanski deli, ki so nujno potrebni za zaščito pred viri nevarnosti.
- Svetlobne letve ne uporabljajte s časovnim stikalom ali ločenim sistemom na daljinsko vodenje.
- Svetlobne letve, napajalnega kabla ali električnega vtiča ne smete nikoli potopiti v vodo ali kakšno drugo tekočino.
- Električnega vtiča se nikoli ne dotikajte z vlažnimi rokami.
- Električnega vtiča nikoli ne vlecite iz vtičnice za napajalni kabel, ampak vedno primite električni vtič.
- Napajalnega kabla nikoli ne uporabljajte kot nosilnega ročaja.
- Svetlobne letve, napajaln ega kabla in električnega vtiča ne približujte odprtemu ognju ali vročim površinam.
- Napajalni kabel položite tako, da preprečite možnost spotikanja.
- Napajalnega kabla ne prepogibajte in ne polagajte čez ostre robove.
- Svetlobno letev uporabljajte le v notranjih prostorih.
- Svetlobne letve ne uporabljajte v vlažnih prostorih.
- Svetlobne letve nikoli ne shranjujte tako, da bi lahko padla v kopalno kad ali umivalnik.
- Če pade električna naprava v vodo, je nikoli ne poskušajte prijeti.
- V tem primeru takoj izvlecite električni vtič.
- Ko svetlobne letve ne uporabljate, jo čistite ali ko pride do okvare, jo vedno izklopite in izvlecite električni vtič iz vtičnice.

⚠ OPOZORILO!

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi (na primer osebe s telesno ali duševno prizadetostjo, starejše osebe z omejenimi fizičnimi in miselnimi sposobnostmi) ali pomanjkanjem izkušenj in znanja (npr. starejši otroci).

- Svetlobno letev lahko uporabljajo otroci nad osmim letom starosti in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če jih pri tem nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali če jih je poučila o varni uporabi svetlobne letve in razumejo nevarnosti, ki lahko nastanejo pri njeni uporabi. Otroci se ne smejo igrati s svetlobno letvijo. Otrokom ni dovoljeno čistiti in vzdrževati izdelka, razen če jih kdo nadzira.
- Otroke, ki so mlajši od 8 let, zavarujte pred svetlobno letvijo in električno napeljavo.
- Otroci se ne smejo igrati z embalažno folijo. Med igro se lahko vanjo zapletejo in zadušijo.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!
Neustrezno ravnanje s svetlobno letvijo lahko privede do poškodb.

- Napajalni kabel ne sme biti v stiku z vročimi površinami.
- Svetlobne letve nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam (ogrevanje itd.) ali vremenskim vplivom (dež itd.).
- Svetlobne letve nikoli ne polnite z vodo.
- Pri čiščenju svetlobne letve nikoli ne potapljajte v vodo in je ne čistite s parnim čistilnikom. Svetlobna letev se lahko v tem primeru poškoduje.
- Svetlobne letve nikoli ne čistite v pomivalnem stroju. Na ta način jo boste uničili.
- Svetlobne letve ne uporabljajte, če so plastični deli letve počeni, razpokani ali deformirani. Poškodovane dele zamenjajte le z ustreznimi originalnimi nadomestnimi deli.
- Uporabnika ne more nadomestiti vira svetlobe in naprave za upravljanje okoliškega izdelka. Izmenjava samo pooblaščenih organov!

Začetek uporabe

Pregled svetlobne letve in obsega dobave

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!
Če med odpiranjem embalaže z ostrim nožem ali drugim ostrim predmetom niste previdni, se lahko svetlobna letev hitro poškoduje.

- Med odpiranjem bodite zelo previdni.

4. Vzemite svetlobno letev iz embalaže.
5. Preverite, ali je pošiljka popolna (glejte slike **A, B** in **C**).
6. Preverite, ali opazite na svetlobni letvi oz. njenih sestavnih delih znake poškodb. Če ste odkrili poškodbe, svetlobne letve ne uporabljajte. Prek naslova servisa, navedenega na garancijskem listu, se obrnite na proizvajalca.

Namestitev svetlobne letve

Svetlobno letev lahko namestite z ozko ali široko stranjo.

1. Izberite mesto, ki je primerno za namestitev svetlobne letve. Preverite, ali je v neposredni bližini ustrezna vtičnica.
2. Za namestitev boste potrebovali dva vijaka 11 in dva vložka 10 .
3. Označite dve točki v razmaku (vodoravno) 48 cm (ozka stran) ali 47,2 cm (široka stran).
4. V točki, ki ste ju označili, izvrtajte luknjo.
5. V izvrtani luknji vstavite vložka.
6. Vijaka privijte v vložka tako daleč, da boste še vedno videli pribl. 5–8 mm.
7. Obesite svetlobno letev na že pripravljeni luknji 3 ali 4 na vijaka.

Priključitev svetlobne letve

1. Vstavite napajalni kabel 8 v priključno dozo 6 svetlobne letve.
2. Preverite, ali je klecno stikalo 2 a položaju „**0**“ .
3. Električni vtič priključite v ustrezno nameščeno vtičnico.

Svetlobna letvica je zdaj pripravljena za uporabo. Z aktivacijo prekucnega stikala 2 na položaj „**I**“,
lahko svetlobno letvico izklopite.

S pomočjo povezovalnega kabla lahko združite največ 10 svetlobnih letev enake vrste.

1. Odstranite pokrovček 7 s povezovalne doze 5 .
2. Priključite povezovalni kabel 9 na povezovalno dozo in priključno dozo 6 druge svetlobne letve.

Reflektor 1 se lahko obrača. Obrnete ga lahko v želeni položaj.

Menjava filtra vlage

Z drsnim regulatorjem lahko barvo svetlobe individualno nastavite.

2700 K	toplo bela svetloba	
4000 K	nevtralno bela svetloba	
6500 K	hladno bela svetloba	

Nastavitev svetlosti

Poleg barve svetlobe lahko svetilko zatemnite tudi s prekucnim stikalom IZKLOP in VKLOP.

- Če želite luč zatemniti, jo IZKLOPITE in VKLOPITE v 6 sekundah.
- 1 x pritisk 100 % svetlobe
- 2 x pritisk 40 % svetlobe
- 3 x pritisk 15 % svetlobe

Čiščenje

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost opeklin!
Svetlobna letev se med delovanje segreje.

- Pred vsakim čiščenjem naj se svetlobna letev povsem ohladi.

OBVESTILO!

Nevarnost kratkega stika!
Voda ali druge tekočine, ki vdrejo v ohišje, lahko povzročijo kratek stik.

- Svetlobne letve nikoli ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
- Pazite, da v ohišje ne bo vdrla voda ali druge tekočine.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!
Neustrezno ravnanje s svetlobno letvijo lahko privede do poškodb.

- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtačk z kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ali ostrih oz. kovinskih pripomočkov za čiščenje, kot so nož, kovinska gobica in podobno.

Z njimi lahko poškodujete površino.

- Svetlobne letve nikoli ne čistite v pomivalnem stroju. Na ta način jo boste uničili.

1. Pred čiščenjem izvlecite električni vtič iz vtičnice.
2. Počakajte, da se svetlobna letev povsem ohladi.
3. Svetlobno letev obrišite z rahlo mokro krpo. Nato počakajte, da se vsi deli popolnoma posušijo.

Shranjevanje

Preden shranite svetlobno letev, morajo biti vsi njeni deli popolnoma suhi.

- Svetlobno letev vedno shranjujte na suhem mestu.
- Svetlobno letev zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
- Svetlobno letev hranite zunaj dosega otrok, zaprto na varen način in pri temperaturi shranjevanja, ki je med +5 in +20 °C (sobna temperatura).

Tehnični podatki

Model:	45744, 45745, 45746
Električno napajanje:	220–240 V ~ / 50 Hz
Moč:	8 W
Faktor moči:	> 0,5
Svetlobni tok:	750 lm
Temperatura barve:	2700 K / 4000 K / 6500 K
Zatemnitev:	integrirano zatemnilo
Zaščitni razred:	⧈
Mere (Š x G x D):	61 x 24 x 556 mm
Največje št. za povezovanje:	10
Številka izdelka:	817679

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razred energetske učinkovitosti F

Izjava o skladnosti

Izjavo o skladnosti EU lahko zahtevate na naslovu, navedenem na priloženem garancijskem listu.

Odlaganje

Odlaganje embalaže med odpadke

Embalažo odložite med odpadke ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine.

Odlaganje svetlobne letve

(Velja v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)

Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!

Ko svetlobne letve ni več mogoče uporabljati, je vsak potrošnik zakonsko zavezan, da odpadne naprave zavrže ločeno od gospodinjskih odpadkov, npr. na zbirno mesto v svoji občini/mestni četrti.
Tako se zagotovi strokovno recikliranje starih naprav in prepreči negativne vplive na okolje. Električne naprave so zato označene s prikazanim simbolom.

Próbálja ki most
Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a megvásárolt Aldi termékről.

A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.

Preizkusite zdaj
S pametnim telefonom preprosto optično preberite kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.

Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.

HU SI

Származási hely: Kína
Gyártó / Distributer:

MÜLLER-LICHT INTERNATIONAL GmbH
GOEBELSTRASSE 61–63
28865 LILIENTHAL
GERMANY

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
POPRODAJNA PODPORA 817679

Kérjük forduljon a magyarországi **ALDI áruházakhoz**.
Prosimo, oglasite se v vam najbližji **HOFERjevi poslovalnici**.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA / IZDELEK:
45744, 45745, 45746 08/2022

3
ÉV JÓTÁLLÁS
LETA GARANCIJE