Szerelési útmutató
Navodila za montažo

casalux

LED-es szekrény- és fiókvilágítás

Luč LED za omare in predale

Dok./Rev.-Nr.: HU-SI_822852_46545-46549-BDA-Batterielichter_DINA2_HOFER_001

Vsebina kompleta/deli naprave

1 Lámpa
2 USB-port
3 Kapcsoló
4 USB-kábel
5 Mágnes
6 Szerelőlap 3M ragasztólappal
7 Nyomókapcsoló
8 Mozgásérzékelő

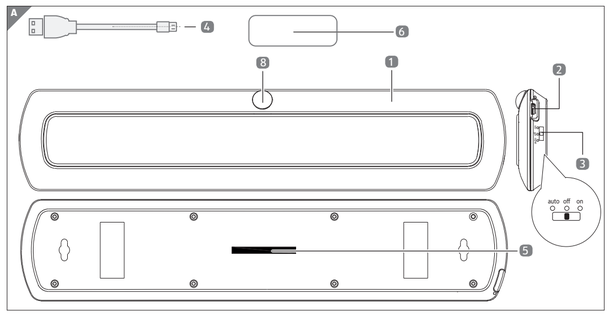

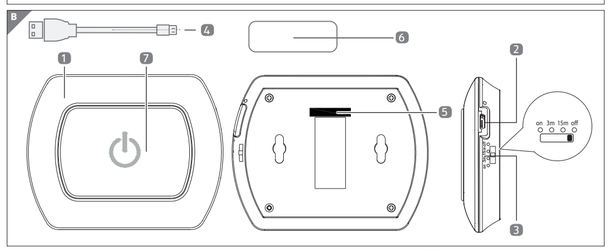

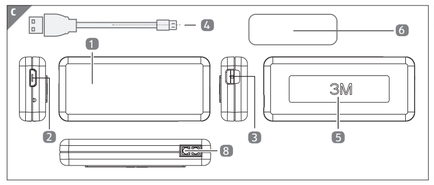

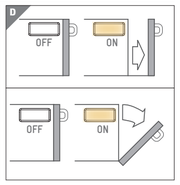

HU

Általános információk

Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót

Ez a kezelési útmutató ehhez a LED-es szekrény- és fiókvilágítás (a továbbiakban: „lámpa") tartozik. Az útmutató fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezéssel és a használattal kapcsolatban.
Mielőtt használni kezdi a lámpát, figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, különösen tekintettel a biztonsági utasításokra. Ha figyelmen kívül hagyja a kezelési útmutató utasításait, az súlyos sérülést okozhat, illetve kárt tehet a lámpában.
A kezelési útmutató az Európai Unióban érvényes szabványokon és szabályokon alapul. Külföldön tartsa be az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is.
Őrizze meg a kezelési útmutatót további használatra. Ha a lámpát továbbadja harmadik félnek, feltétlenül adja át ezt a kezelési útmutatót is.

Jelmagyarázat

A kezelési útmutatóban, a lámpán vagy a csomagoláson a következő szimbólumok és jelzőszavak találhatók.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Ez a szimbólum/jelzőszó közepes mértékű kockázatot jelez, amelynek figyelmen kívül hagyása esetén halálos vagy súlyos sérülés következhet be.

ÉRTESÍTÉS!

Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károkra figyelmeztet.

⚠ VIGYÁZAT!

Ez a szimbólum/jelzőszó alacsony mértékű kockázatot jelez, amelynek figyelmen kívül hagyása enyhe vagy csekély sérülést okozhat.

Ez a szimbólum hasznos kiegészítő információkat nyújt a kezeléshez vagy az üzemeléshez.

Megfelelőségi nyilatkozat (lásd a „Megfelelőségi nyilatkozat" című fejezetet): Azok a termékek, amelyek ezzel a szimbólummal vannak megjelölve, megfelelnek az Európai Gazdasági Térség területén érvényes közösségi előírásoknak.

A LED-es lámpa a III. érintésvédelmi osztályba tartozik.

Ez a szimbólum az egyenárammal működő készülékeket jelöli.

A lámpát és a töltőt csak beltérben szabad üzemeltetni.

Ne távolítsa el a lámpáról a típustáblát.

A lámpa hagyományos fényerő-szabályozóval nem szabályozható.

Biztonság

Rendeltetésszerű használat

A lámpa kizárólag otthoni alkalmazásra készült, professzionális felhasználásra nem alkalmas.

A lámpát csak az ebben a kezelési útmutatóban leírtak szerint szabad használni. Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek minősül, és anyagi károkat okozhat.

A gyártó vagy a kereskedő semmilyen felelősséget nem vállal azokért a károkért, amelyek nem rendeltetésszerű vagy hibás használat miatt következnek be.

Biztonsági utasítások

⚠ VIGYÁZAT!

Sérülésveszély!

A lámpa eltörhet, és sérülést okozhat.

- Ne használja a lámpát, ha a műanyag felület törött vagy repedt.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Marási sérülések veszélye!

A kifolyó akkumulátorfolyadék a bőrre kerülve vagy más testrészekkel érintkezve marási sérülést okozhat.

- Ha az akkumulátorfolyadék kilép a készülékből, ügyeljen, hogy ne kerüljön a bőrére, a szemébe és a nyálkahártyájára. Ha mégis hozzáérne, öblítse le az érintett területeket bőséges tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha kifolyik az akkumulátorsav, feltétlenül vegyen fel védőkesztyűt, és a kifolyt folyadékot törölje fel száraz, nedvszívó ronggyal.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés veszélye!

A hibás elektromos telepítés vagy túl magas hálózati feszültség áramütéshez vezethet.

- A használt tápegységnek biztonságos extra-alacsony feszültséget (SELV) kell biztosítania.
- A lámpát csak akkor csatlakoztassa, ha a dugaszoló aljzat hálózati feszültsége megfelel a típustáblán található értéknek.
- A lámpát csak jól hozzáférhető aljzatról töltse, hogy üzemzavar esetén gyorsan leválaszthassa az áramkörről.
- Ne működtesse a lámpát, ha sérülések láthatók rajta, vagy ha a tápkábel, ill. a hálózati dugasz hibás.
- Ha a lámpa töltővezetéke megsérül, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében a gyártóval vagy ügyfélszolgálatával, illetve annak megfelelő képesítésű személlyel cseréltesse ki.
- Ne nyissa ki a burkolatot, a javítást bízza szakemberekre. Ennek érdekében forduljon szakműhelyhez.
- Jogosulatlanul végzett javítás, szakszerűtlen csatlakoztatás vagy hibás kezelés esetén a szavatossági és garanciaigények érvényesítése kizárt.
- Javításhoz csak olyan alkatrészeket szabad használni, amelyek megfelelnek a készülék eredeti adatainak. A lámpában olyan elektromos és mechanikus alkatrészek találhatók, amelyek elengedhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez.
- A lámpát vagy a töltőkábelt soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Nedves kézzel ne nyúljon a lámpához.
- A töltőkábelt soha ne használja tartófogantyúként.
- A lámpát és a töltőkábelt tartsa távol nyílt lángtól és forró felületektől.
- A töltőkábelt ne törje meg, és ne vezesse át éles szegélyeken.
- A lámpát kizárólag belső terekben használja. A lámpát soha ne üzemeltesse vizes helyiségekben.
- Soha ne üzemeltesse úgy a lámpát, hogy a kádba vagy mosdókagylóba eshessen.
- Ha éppen nem használja, tisztítja, vagy ha üzemzavar lép fel, mindig kapcsolja ki a lámpát.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Robbanásveszély!

Ha felhevíti, rövidre zárja vagy szétszedi az akkumulátort, akkor felrobbanhat.

- Ne tegye ki a lámpát és az akkumulátort hő vagy nyílt láng hatásának.
- Ne használja a lámpát tűz- és robbanásveszélyes környezetben. Az akkumulátort tartsa távol gyermekektől és állatoktól.
- Az akkumulátort ne dobja tűzbe.
- Az akkumulátort ne zárja rövidre.
- Az akkumulátort ne szedje szét.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező személyeket (pl. részben megváltozott képességű személyeket, vagy a korlátozott fizikai és mentális képességekkel rendelkező idősebb személyeket), illetve a tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkezők (pl. nagyobb gyerekeket) érintő veszélyek.

- Ezt a lámpát nyolc éven felüli gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékelő, illetve mentális képességekkel rendelkező vagy a készülék használatához szükséges gyakorlattal vagy tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve akkor használhatják, ha megtanították nekik a lámpa biztonságos használatának módját, és ismerik a használatból adódó veszélyeket. A lámpa nem gyermekjáték. Gyerekek nem végezhetnek tisztítást és felhasználói karbantartást felügyelet nélkül.
- Nyolc éven aluli gyereket ne engedjen a lámpa és a csatlakozóvezeték közelébe.
- Ne hagyja, hogy a gyerekek a csomagolófóliával játsszanak. A gyerekek belegabalyodhatnak a fóliába, és megfulladhatnak.

ÉRTESÍTÉS!

Károsodásveszély!

Szakszerűtlen kezelés miatt a lámpa károsodhat.

- A töltőkábel ne érintkezzen forró alkatrészekkel.
- Soha ne tegye ki a lámpát magas hőmérsékletnek (fűtés, stb.) vagy az időjárás hatásainak (eső, stb.).
- Soha ne öntsön folyadékot a lámpába.
- Soha ne merítse a lámpát vízbe, és a tisztításához ne használjon gőzborotvát. Ellenkező esetben a lámpa károsodhat.
- A lámpát soha ne tegye mosogatógépbe. Az eszköz ettől tönkremehet.
- Ne használja a lámpát, ha a műanyag alkatrészei repedtek, sérültek vagy deformálódtak. A sérült alkatrészeket csak megfelelő eredeti pótalkatrészekre cserélje ki.
- A lámpa fényforrása nem cserélhető; ha a fényforrás elérte élettartama végét, az egész lámpát ki kell cserélni.

Első üzembe helyezés

Ellenőrizze a lámpát és a csomag tartalmát

ÉRTESÍTÉS!

Károsodásveszély!

Ha a csomagolást éles késsel vagy más hegyes tárggyal óvatlanul bontja fel, akkor a lámpa megsérülhet.

- Kibontáskor legyen nagyon óvatos.

1. Vegye ki a lámpát a csomagolásból.
2. Ellenőrizze a szállítmány teljességét (lásd az **A** és **C ábrán**).
3. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a lámpa vagy valamelyik alkatrész. Ha sérülést észlel, ne használja a lámpát. Forduljon a garanciakártyán megadott szervizcímen keresztül a gyártóhoz.

Az akkumulátor töltése

Ügyeljen arra, hogy a lámpa akkumulátora teljesen fel legyen töltve. A lámpa a töltési folyamat során némileg felmelegszik. Ez nem rendellenes.

1. Csatlakoztassa az 1 lámpát a 4 USB-töltőkábellel egy megfelelő készülékhez.
2. A töltési folyamat megkezdődik.
   Piros fény jelzi, hogy folyamatban van a lámpa töltése. Ha a lámpa teljesen feltöltődött, a piros fény kialszik.
3. **Felszerelés**
   Javasoljuk, hogy szekrényekbe vagy fiókokba szerelje fel a lámpát.
   Válasszon ki egy felületet, ahol el szeretné helyezni a lámpát. Tisztítsa meg a felületet a por- és zsírmaradványoktól.

3.1. A lámpát bármely tetszőleges mágneses tárgyra rögzítheti, és később maradványoktól mentesen távolíthatja el.

3.2. <u>Nem</u> mágneses anyagokra történő felszerelés:

3.3. Távolítsa el a védőfóliát a csomagban található fémes 6 szerelőlap hátoldalán lévő ragasztólapról, és erősen nyomja a ragasztós felületet a felszerelés kiválasztott helyére.

3.4. Rögzítse az 1 lámpát a mágnessel a 6 szerelőlapra.
A lámpa bármikor eltávolítható és másik helyre szerelhető fel, a szerelőlap azonban fel van ragasztva, és nem lehet leoldani.

A lámpa üzembe helyezése

4. **46545/46546:** Érzékelő funkció, be-/kikapcsoló

4.1. Ha fel van töltve a lámpa akkumulátora, a 3 **ON/OFF/AUTO** kapcsolóval a következő funkciók közül választhat (**C ábra**): **ON:** folyamatos fény (nappali fénynél is be van kapcsolva). **OFF:** a fény ki van kapcsolva. **AUTO:** sötétben automatikusan bekapcsol, ha a 8 érzékelő 0–3 méter távolságban mozgást, például szekrényajtó nyitását érzékeli (lásd: **D ábra**). Kb. 20 másodperccel később a fény automatikusan kikapcsol. Az energiatakarékosság érdekében az érzékelő funkció csak sötétben működik.

5. **46547/46548:** Nyomógombos világítás:

5.1. Ha fel van töltve a lámpa akkumulátora, és be van kapcsolva a lámpa, a 7 világító felület (nyomókapcsoló) megnyomásával be-, illetve kikapcsolható a fény.

5.2. A 3 **ON/3m/15m/OFF** kapcsolóval a következők funkciók közül választhat (**C ábra**): **ON:** folyamatos fény. **3m:** A fény 3 percig világít, majd utána magától kikapcsol. **15m:** A fény 15 percig világít, majd utána magától kikapcsol. **OFF:** a fény ki van kapcsolva.

6. **46549:** Érzékelő funkció, be-/kikapcsoló

6.1. Ha fel van töltve a lámpa akkumulátora, a 3 **I / 0 / A** kapcsolóval a következő funkciók közül választhat (**C ábra**): **I :** folyamatos fény (nappali fénynél is be van kapcsolva). **0 :** a fény ki van kapcsolva. **A :** sötétben automatikusan bekapcsol, ha a 8 érzékelő 5–10 cm távolságban mozgást érzékel, például amikor fiókba van felszerelve, és kinyitják a fiókot (lásd: **D ábra**).

Tisztítás

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Égési sérülés veszélye!

Működés közben a lámpa felforrósodik.

- Tisztítás előtt mindig hagyja teljesen lehűlni a lámpát.

ÉRTESÍTÉS!

Rövidzárlat veszélye!

A házba bejutó víz vagy más folyadék rövidzárlatot okozhat.

- A lámpát soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy ne juthasson víz vagy más folyadék a ház belsejébe.

ÉRTESÍTÉS!

Károsodásveszély!

Szakszerűtlen kezelés miatt a lámpa károsodhat.

- Ne használjon agresszív tisztítószert, drót- vagy műanyagszőrű kefét, illetve éles vagy fémből készült tisztítóeszközöket, pl. kést, fémszivacsot és hasonlókat. Ezek az eszközök károsíthatják a felületeket.
- A lámpát soha ne tegye mosogatógépbe. Az eszköz ettől tönkremehet.

1. A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszoló aljzatból.
2. Hagyja teljesen lehűlni a lámpát.
3. Törölje le a lámpát enyhén megnedvesített törlőronggyal. Hagyja az összes alkatrészt teljesen megszáradni.

Tárolás

Tárolás előtt minden alkatrésznek teljesen száraznak kell lennie.

- A lámpát mindig száraz helyen tárolja.
- Óvja a lámpát a közvetlen napsugárzástól.
- A lámpát gyermekektől elzárva, biztonságos helyen, +5 °C és +20 °C közötti hőmérsékleten (szobahőmérsékleten) tárolja.

Megfelelőségi nyilatkozat

Az EU megfelelőségi nyilatkozatot a mellékelt garanciajegyen feltüntetett címen lehet igényelni.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege alább található Internetes cím elérhető:
www.mueller-licht.de

Ártalmatlanítás

A csomagolás kezelése hulladékként

A csomagolást fajta szerint válogatva ártalmatlanítsa. A kéregpapírt és a kartont adja a hulladék papírhoz, a fóliákat a újrahasznosításra lehet átadni.

A fénysor ártalmatlanítása

(Az Európai Unióban és egyéb szelektív hulladékgyűjtő rendszereket használó európai államokban alkalmazható).

A elhasználódott eszközöket ne kezelje háztartási hulladékként!

Ha a fénysort nem lehet tovább használni, akkor minden felhasználót törvény kötelezi arra, hogy a használt eszközt a háztartási hulladéktól elválasztva, pl. a lakhelye/városrésze gyűjtőhelyére szállítsa.
Ezzel biztosítja, hogy az eszközt szakszerűen újrahasznosítják és elkerüli a környezetre okozott negatív hatást. Ezért az elektromos eszközök ezzel a szimbólummal vannak megjelölve.

Az elemek és akkumulátorok nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

A fogyasztónak törvényi kötelezettsége, hogy a használt elemeket és akkumulátorokat a lakókörnyezetében felállított gyűjtőpontokon vagy a kereskedésben leadja, függetlenül attól, hogy azok káros anyagot* tartalmaznak-e vagy sem. Így érhető el, hogy azok bekerüljenek a környezetbarát hulladékkezelési rendszerbe. A lámpát hiánytalan állapotban (az akkumulátorral együtt) és lemerült állapotban adja le a gyűjtőpontokon!

* a következő jellel van ellátva: Cd = Kadmium, Hg = Higany, Pb = Ólom

Új készülék vásárlása esetén joga van a megfelelő régi készüléket visszavinni a kereskedőnek. A legalább 400 négyzetméteres eladótérrel rendelkező elektromos és elektronikus berendezések kereskedői és a legalább 800 négyzetméteres eladótérrel rendelkező élelmiszer-kiskereskedők, akik rendszeresen árusítanak elektromos és elektronikus berendezéseket, szintén kötelesek a régi berendezéseket ingyenesen visszavenni, akár új készülék vásárlása nélkül is, ha a régi berendezés egyik méretben sem haladja meg a 25 cm-t.

Ha az Ön elektromos és elektronikus berendezések hulladékai személyes adatokat tartalmaznak, akkor Ön maga felelős azok törléséért, mielőtt visszaküldi azokat. Ha ez a régi készülék megsemmisítése nélkül lehetséges, a régi készülék ártalmatlanítása előtt távolítsa el a régi elemeket vagy újratölthető elemeket és lámpákat, és vigye el azokat egy külön gyűjtőhelyre. A tartósan beépített újratölthető akkumulátorok esetében a készülék ártalmatlanításakor jelezze, hogy a készülék újratölthető akkumulátort tartalmaz. A kidobott termék ártalmatlanításának módjáról további információkért forduljon a helyi vagy önkormányzati hatósághoz.

Megjegyzés az újratölthető elemek biztonságos eltávolításáról (ha vannak):

Mielőtt az akkumulátort kidobja, teljesen le kell üríteni. Ehhez hagyja bekapcsolva a készüléket, amíg az már nem világít. Az újratölthető akkumulátort a selejtezés előtt ki kell szerelni az alapegységből, és a készülék többi részétől elkülönítve kell megsemmisíteni.

Az akkumulátor eltávolításához nyissa ki a készülékházat egy megfelelő szerszámmal, és fogóval válassza le az áramköri laphoz vezető kábeleket.

Műszaki adatok:

Modell:	46545 / 46546 **A**	46547 / 46548 **B**	46549 **C**
Teljesítmény:	2 W	1,5 W	0,5 W
Fényáram:	200 lm	100 lm	35 lm
Színhőmérséklet:	4000 K	4000 K	4000 K
Méretek mm-ben (szélesség x magasság x mélység):	305x64x18	153x64x18	68x29x12
Bemeneti feszültség:	5 V ⎓		
Dimmelhető:	nincs		
Védelmi osztály:	III		
Akkumulátor típusa:	Li-Ion, 3,7 V ⎓		
	950 mAh	440 mAh	220 mAh
Az akkumulátor töltési ideje:	3-5 h	1,5-3 h	3-5 h
Az akkumulátor élettartama:	5 h	3 h	3 h
Cikkszám:	822852		

SI

Vsebina kompleta/ deli naprave

1. Luč
2. Vrata USB
3. Stikalo
4. Kabel USB
5. Magnet
6. Montažna plošča z lepljivo blazinico 3M
7. Potisno stikalo
8. Senzor premikanja

Splošno

Preberite navodila za uporabo in jih shranite

Ta navodila sodijo k tej luč LED za omare in predale (v nadaljevanju imenovana preprosto »luč«). Vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe in sami uporabi.
Pred začetkom uporabe luči temeljito preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko povzroči resne telesne poškodbe ali materialno škodo na luči.
Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.
Shranite navodila za uporabo, da jih boste lahko uporabili kasneje. Če luč izročite tretjim osebam, jim hkrati z njo obvezno izročite ta navodila za uporabo.

Razlaga oznak

V navodilih za uporabo, na luči ali na embalaži so uporabljeni navedeni simboli in signalne besede.

⚠ OPOZORILO!

Ta signalni simbol/signalna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta signalna beseda opozarja pred možnost materialne škode.

⚠ POZOR!

Ta signalni simbol/signalna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do majhnih ali zmernih telesnih poškodb.

Simbol podaja koristne dodatne informacije o ravnanju ali uporabi.

Izjava o skladnosti (glejte poglavje »Izjava o skladnosti«): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.

Luč LED ima razred zaščite III.

Ta simbol označuje narave, ki delujejo na enosmerni električni tok.

Luč in polnilnik se lahko uporablja samo v notranjih prostorih.

Ne odstranite tipske ploščice na luči.

Svetilke ni mogoče zatemniti z običajnimi zatemnilniki.

Varnost

Namenska uporaba

Luč je predvidena samo za zasebno uporabo in ni primerna za poslovne namene.

Luč uporabljajte samo na način, ki je opisan v navodilih za uporabo. Vsakršna drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko privede do materialne škode.

Proizvajalec ali prodajalec ne jamči za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali nepravilne uporabe.

Varnostni napotki

⚠ POZOR!

Nevarnost poškodb!

Luč se lahko razbije in povzroči telesne poškodbe.

- Luči ne uporabljajte, če je površina zlomljena ali razpokana.

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost poškodb!

Iztekajoča baterijska tekočina pri stiku s kožo ali drugimi deli telesa lahko povzroči poškodbe.

- V primeru iztekanja baterijske tekočine preprečite stik s kožo, očmi in sluznicami. V primeru stika prizadeta mesta takoj izperite z obilico čiste vode in takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Če baterijska tekočina izteka, nujno uporabite rokavice in odstranite izteklo baterijsko tekočino s suho, vpojno krpo.

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara!

Pomanjkljiva električna napeljava ali previsoka električna napetost lahko povzročita udar električnega toka.

- Uporabljena napajalna enota mora zagotavljati varnostno nizko napetost (SELV).
- Luč priklopite le takrat, ko se električna napetost vtičnice ujema s podatkom na tipski kartici.
- Luč priklopite le v zlahka dostopno vtičnico, da jo boste lahko v primeru okvare hitro izklopili iz električnega omrežja.
- Luči ne uporabljajte, če ima vidne poškodbe oz. sta električni vtič ali napajalni kabel okvarjena.
- Če je polnilni kabel luči poškodovan, ga mora proizvajalec ali njegova servisna služba oz. podobno usposobljena oseba zamenjati, zato da prepreči poškodbe.
- Ohišja ne odpirajte sami, ampak prepustite popravilo strokovnjakom. Pri tem se obrnite na strokovno delavnico.
- V primeru samostojno izvedenih popravil, nepravilnega priklopa ali napačne uporabe bodo garancijski zahtevki na podlagi jamstva zavrnjeni.
- Pri popravilih se lahko uporabljajo le takšni deli, ki so v skladu s prvotnimi podatki naprave. V tej luči so električni in mehanski deli, ki so nujno potrebni za zaščito pred viri nevarnosti.
- Luči in polnilnega kabla ne smete nikoli potopiti v vodo ali kakšno drugo tekočino.
- Luči se ne dotikajte z vlažnimi rokami.
- Polnilnega kabla nikoli ne uporabljajte kot nosilnega ročaja.
- Luči in polnilnega kabla ne približujte odprtemu ognju ali vročim površinam.
- Polnilnega kabla ne prepogibajte in ne polagajte čez ostre robove.
- Luč uporabljajte le v notranjih prostorih. Luči ne uporabljajte v vlažnih prostorih.
- Luči nikoli ne uporabljajte na tak način, da bi lahko padla v kopalno kad ali umivalnik.
- Kadar luči ne uporabljate, jo čistite ali kadar pride do okvare, jo vedno izklopite.

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost eksplozije!

Baterije lahko eksplodirajo, če jih premočno segrejete, naredite kratki stik ali jih razstavite.

- Luči in baterij ne izpostavljajte vročini ali odprtemu ognju.
- Luči ne uporabljajte v lahko vnetljivem ali eksplozijsko ogroženem okolju. Baterije hranite izven dosega otrok in živali.
- Baterije ne vrzite v odprti ogenj.
- Baterije ne povežite v kratki stik.
- Baterije ne razstavite.

⚠ OPOZORILO!

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi (na primer osebe s telesno ali duševno prizadetostjo, starejše osebe z omejenimi fizičnimi in miselnimi sposobnostmi) ali pomanjkanjem izkušenj in znanja (npr. starejši otroci).

- To luč lahko uporabljajo otroci nad osmim letom starosti in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če jih pri tem nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali če jih je poučila o varni uporabi luči in razumejo nevarnosti, ki lahko nastanejo pri njeni uporabi. Otroci se ne smejo igrati z lučjo. Otrokom ni dovoljeno čistiti in vzdrževati izdelka, razen če jih kdo nadzira.
- Otroke, ki so mlajši od 8 let, zavarujte pred lučjo in električno napeljavo.
- Otroci se ne smejo igrati z embalažno folijo. Med igro se lahko vanjo zapletejo in zadušijo.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Neustrezno ravnanje z lučjo lahko privede do poškodb.

- Polnilni kabel ne sme biti v stiku z vročimi površinami.
- Luči nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam (ogrevanje itd.) ali vremenskim vplivom (dež itd.).
- Luči nikoli ne polnite z vodo.
- Pri čiščenju luči nikoli ne potapljajte v vodo in je ne čistite s parnim čistilnikom. Luč se lahko v tem primeru poškoduje.
- Luči nikoli ne čistite v pomivalnem stroju. Na ta način jo boste uničili.
- Luči ne uporabljajte, če so plastični deli luči počeni, razpokani ali deformirani. Poškodovane dele zamenjajte le z ustreznimi originalnimi nadomestnimi deli.
- Vir svetlobe te luči ni zamenljiv; ko vir svetlobe doseže konec svoje življenjske dobe, je treba zamenjati celo luč.

Začetek uporabe

Pregled svetilke in obsega dobave

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če med odpiranjem embalaže z ostrim nožem ali drugim ostrim predmetom niste previdni, se lahko luč hitro poškoduje.

- Med odpiranjem bodite zelo previdni.

4. Luč vzemite iz embalaže.
5. Preverite, ali je pošiljka popolna (glejte **sliko A/sliko C**).
6. Preverite, ali na luči oz. njenih sestavnih delih opazite znake poškodb. Če ste odkrili poškodbe, luči ne uporabljajte. Prek naslova servisa, navedenega na garancijskem listu, se obrnite na proizvajalca.

Polnjenje baterije

Pazite, da boste baterijo luči napolnili do konca. Luč se med postopkom polnjenja segreje. To je normalno.

1. Luč 1 prek polnilnega kabla USB 4 priključite na primerno napravo.
2. Začne se postopek polnjenja.
   Rdeča lučka označuje, da se svetilka polni. Ko je svetilka popolnoma napolnjena, rdeča lučka ugasne.
3. **Montaža**

   Priporočamo, da izdelek namestite v omare ali predale.

   Izberite površino, na katero želite namestiti luč. S površine očistite ostanke prahu in masti.

3.1. Luč lahko pritrdite na poljuben magnetski predmet in jo brez sledi odstranite.

3.2. Montaža na nemagnetne materiale:

3.3. Odstranite zaščitno folijo lepljive blazinice na hrbtni strani priložene kovinske montažne plošče 6 in lepljivo površino močno pritisnite na izbrani prostor za montažo.

3.4. Luč 1 nato z magneti pritrdite na montažno ploščo 6 .

Luč lahko kadar koli odstranite in jo namestite na novo mesto, montažna plošča pa ostane prilepljena in svetujemo, da je ne odstranjujete.

Vklop luči

4. **46545 / 46546:** Funkcija senzorja, stikalo za vklop/izklop

4.1. Ko je baterija luči napolnjena, lahko s stikalom **ON/OFF/AUTO** 3 izbirate med temi funkcijami (**slika C**): **ON:** Luč je trajno vklopljena (aktivna tudi pri dnevni svetlobi). **OFF:** Luč je izklopljena. **AUTO:** Luč se v temi samodejno vklopi, ko senzor 8 zazna gibanje v oddaljenosti 0 do 3 m, ko na primer odprete vrata omare (glejte **slika D**). Po približno 20 sekundah se lučka samodejno izklopi. Funkcija senzorja je aktivna samo v temi. Na ta način varčuje pri porabi energije.

5. **46547 / 46548:** Vklop luči s pritiskom:

5.1. Ko je baterija luči napolnjena, luč pa je vklopljena, lahko luč vklopite oz. izklopite tako, da se dotaknete površine luči (potisno stikalo) 7 .

5.2. S stikalom **ON/3m/15m/OFF** 3 lahko izbirate med temi funkcijami (**slika C**): **ON:** Trajna luč. **3m:** Luč sveti 3 minute, nato pa se samodejno izklopi. **15m:** Luč sveti 15 minute, nato pa se samodejno izklopi. **OFF:** Luč je izklopljena.

6. **46549:** Funkcija senzorja, stikalo za vklop/izklop

6.1. Ko je baterija luči napolnjena, lahko s stikalom **I / 0 / A** 3 izbirate med temi funkcijami (**slika C**): **I :** Luč je trajno vklopljena (aktivna tudi pri dnevni svetlobi). **0 :** Luč je izklopljena. **A :** Luč se v temi samodejno vklopi, ko senzor 8 zazna gibanje v oddaljenosti 5 do 10 cm, ko na primer odprete predal, v katerem je nameščena luč (glejte **slika D**).

Čiščenje

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost opeklin!

Luč se med delovanje segreje.

- Pred vsakim čiščenjem naj se luč povsem ohladi.

OBVESTILO!

Nevarnost kratkega stika!

Voda ali druge tekočine, ki vdrejo v ohišje, lahko povzročijo kratek stik.

- Luči nikoli ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
- Pazite, da v ohišje ne bo vdrla voda ali druge tekočine.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Neustrezno ravnanje z lučjo lahko privede do poškodb.

- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtačk z kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ali ostrih oz. kovinskih pripomočkov za čiščenje, kot so nož, kovinska gobica in podobno. Z njimi lahko poškodujete površino.
- Luči nikoli ne čistite v pomivalnem stroju. Na ta način jo boste uničili.

1. Pred čiščenjem izvlecite električni vtič iz vtičnice.
2. Počakajte, da se luč povsem ohladi.
3. Luč obrišite z rahlo mokro krpo. Nato počakajte, da se vsi deli popolnoma posušijo.

Shranjevanje

Preden shranite luč, morajo biti vsi njeni deli popolnoma suhi.

- Luč vedno shranjujte na suhem mestu.
- Luč zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
- Luč hranite zunaj dosega otrok, varno zaprto in pri temperaturi skladiščenja med +5 in +20 °C (sobna temperatura).

Izjava o skladnosti

Izjavo o skladnosti EU lahko zahtevate na naslovu, navedenem na priloženem garancijskem listu.

Odlaganje

Odlaganje embalaže med odpadke

Embalažo odložite med odpadke ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine.

Odlaganje svetlobne letve

(Velja v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)

Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!

Ko svetlobne letve ni več mogoče uporabljati, je vsak potrošnik zakonsko zavezan, da odpadne naprave zavrže ločeno od gospodinjskih odpadkov, npr. na zbirno mesto v svoji občini/mestni četrti.
Tako se zagotovi strokovno recikliranje starih naprav in prepreči negativne vplive na okolje. Električne naprave so zato označene s prikazanim simbolom.

Baterij in akumulatorskih baterij ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!

Kot potrošnik ste po zakonu dolžni vse baterije in akumulatorske baterije, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi* ali ne, oddati na zbirnem mestu v svoji občini/delu mesta ali v trgovini, da bodo odstranjene na okolju prijazen način.

Na zbirno mesto oddajte celotno orientacijsko luč LED (z akumulatorsko baterijo) in le, ko je izpraznjena!

* z naslednjimi oznakami: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec

Ko kupite nov aparat, imate pravico vrniti ustrezen star aparat prodajalcu. Trgovci z električno in elektronsko opremo s prodajno površino najmanj 400 kvadratnih metrov in trgovci z živili s prodajno površino najmanj 800 kvadratnih metrov, ki redno prodajajo električno in elektronsko opremo, so prav tako dolžni brezplačno prevzeti OEEO, tudi če ne kupijo nove naprave, če OEEO v nobeni dimenziji ne presega 25 cm.

Če vaša OEEO vsebuje osebne podatke, ste odgovorni, da jih pred oddajo izbrišete sami. Če je to mogoče, ne da bi uničili staro napravo, odstranite stare baterije ali akumulatorske baterije in sijalke, preden staro napravo oddate v odstranjevanje, in jih odnesite na ločeno zbirno mesto. Pri trajno vgrajenih akumulatorskih baterijah pri odlaganju navedite, da je v napravi akumulatorska baterija. Za dodatne možnosti, kako odstraniti zavrženi izdelek, se obrnite na lokalne ali občinske oblasti.

Tehnični podatki:

Model:	46545 / 46546 **A**	46547 / 46548 **B**	46549 **C**
Moč:	2 W	1,5 W	0,5 W
Svetlobni tok:	200 lm	100 lm	35 lm
Barvna temperatura:	4000 K	4000 K	4000 K
Dimenzije v mm (Š x V x G):	305x64x18	153x64x18	69x29x12
Vhodna napetost:	5 V ⎓		
Z možnostjo zatemnitve:	ne		
Zaščitni razred:	III		
Vrsta baterije:	Li-Ion, 3,7 V ⎓		
	950 mAh	440 mAh	220 mAh
Čas polnjenja baterije:	3-5 h	1,5-3 h	3-5 h
Življenjska doba baterije:	5 h	3 h	3 h
Številka izdelka:	822852		

HOFER ALDI

HU SI

SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNA
GYÁRTÓ: | DISTRIBUTER:

MÜLLER-LICHT INTERNATIONAL GMBH
GOEBELSTRASSE 61–63
28865 LILIENTHAL
GERMANY

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
POPRODAJNA PODPORA 822852

Kérjük forduljon a magyarországi **ALDI áruházakhoz**.
Prosimo, oglasite se v vam najbližji **HOFERjevi poslovalnici**.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA / IZDELEK:
46545,46546, 46547,46548, 46549 04/2023

3
ÉV JÓTÁLLÁS
LETA GARANCIJE