DIGITAL CAMERA
APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE

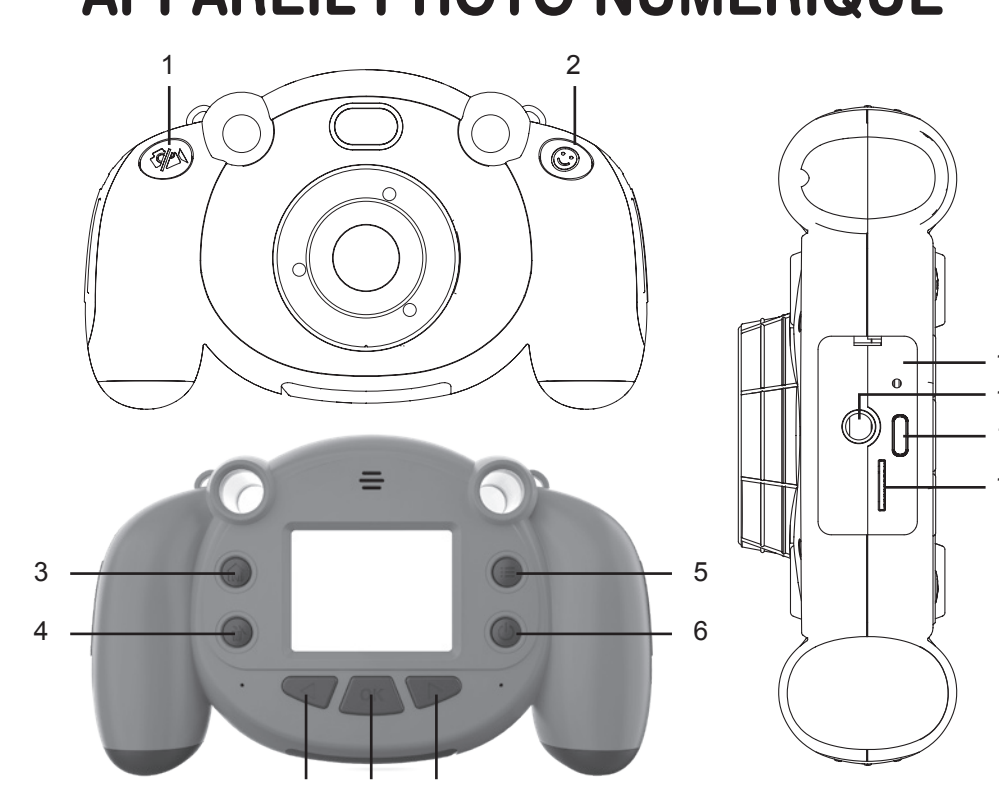

Mode d'emploi / Instruction manual / Manual de instrucciones / Manual de instruções / Manuale di istruzioni / Bedienungsanleitung / Gebruikershandleiding / Návod k použití

LEXIBOOK®
Lexibook S.A.
Bâtiment 11., 6 avenue des Andes, 91940 Les Ulis, France

DJ080_02series
FRANÇAIS/ENGLISH/ESPAÑOL/ITALIANO
PORTUGUÊS/DEUTSCH/NEDERLANDS/CZECH

FRANÇAIS

CONTENU

Dans cette boite vous trouverez :
- 1x appareil photo - 1x carte SD 8GB - 1x chargeur USB-C
- 1x notice d'utilisation

PRÉSENTATION DE VOTRE APPAREIL PHOTO

1. Bouton de prise de vue
2. Bouton choix du cadre
3. Bouton Accueil
4. Bouton de suppression
5. Bouton de menu
6. Bouton ON/OFF
7. Bouton de gauche
8. Bouton OK
9. Bouton droit
10. Port de charge USB-C
11. Emplacement pour carte TF/SD
12. Port pour trépied
13. Compartiment pour batterie intégrée

AVERTISSEMENT: Tous les matériaux d'emballage, comme le scotch, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie du produit et doivent être jetés.

ALIMENTATION

L'appareil photo numérique fonctionne avec un câble de charge USB de type C (inclus) ou avec un adaptateur de type USB (non inclus) DC 5.0V ⎓ 200mA, Input 100-240V ~ 50/60Hz.
Batterie: Batterie au lithium 3.7V ⎓ 400 mAh.

1. Assurez-vous que l'appareil soit éteint.
2. Retirez la base inférieure de la caméra (13).
3. Utilisez le câble USB fourni pour connecter le port USB-C (10) de la caméra, connectez l'autre extrémité à un chargeur. Lorsque la caméra va commencer à se charger, le voyant rouge de la batterie s'allume.
4. Une fois la charge terminée, le témoin rouge de la batterie s'éteint.

AVERTISSEMENT:
- Danger d'explosion si la batterie est mal remplacée. Veillez à ne la remplacer qu'avec une batterie identique ou équivalente.
- La batterie ne doit pas être exposée à de fortes chaleurs, telles que la lumière du soleil, le feu ou toute autre chose de semblable.
- D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le puis rallumez-le ou débranchez le câble USB.
- Garder une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
- Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré.
- Les piles doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement.
- Le remplacement d'une pile par un type incorrect qui peut neutraliser une protection (par exemple, dans le cas de certains types de piles au lithium) ;
- L'élimination d'une pile dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique d'une pile, qui peut entraîner une explosion ;
- Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée qui peut entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable ; et
- Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse qui peut entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable.

MISE EN MARCHE DE L'APPAREIL PHOTO

Allumer et éteindre l'appareil
1. Appuyez sur le bouton ON/OFF (6) pendant 1 seconde pour allumer l'appareil, l'écran affiche la page d'accueil.
2. Appuyez sur le bouton ON/OFF (6) pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil, l'écran s'éteint.

Installation de la carte mémoire 8GB incluse ou toute autre carte mémoire
Pour stocker des photos ou des vidéos, vous devez insérer une carte micro-SD (carte SD de 8Go déjà incluse) dans votre appareil photo numérique :
1. Éteignez l'appareil photo
2. Ouvrez le couvercle en caoutchouc qui protège le logement de la carte micro-SD (13).
3. Insérez soigneusement la carte micro-SD dans son emplacement (11) et poussez-la fermement jusqu'à ce que vous entendiez un "clic".
4. Pour retirer la carte, poussez-la légèrement vers l'intérieur pour la dégager de la fente.

FONCTIONS & MODES

Réglage du menu
Allumez l'appareil photo puis appuyez brièvement sur le bouton gauche (7) ou droit (9) pour choisir l'icône de réglage du menu. Appuyez brièvement sur le bouton OK (8) pour accéder au réglage du menu. Vous pouvez également appuyer directement sur le bouton Menu (5) pour accéder au réglage du menu. Appuyez brièvement sur les boutons gauche (7) et droit (9) pour choisir les options de menu souhaitées, puis appuyez brièvement sur le bouton OK (8) pour confirmer. Appuyez brièvement sur le bouton Accueil (3) pour revenir à la page d'accueil.

Fonction des boutons
Bouton ON/OFF (6): Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde pour allumer l'appareil ; appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour l'éteindre.
Bouton de prise de vue (1): En mode vidéo, appuyez brièvement pour démarrer/arrêter l'enregistrement vidéo ; en mode photo, appuyez brièvement pour prendre une photo.
Bouton choix du cadre (2): En mode photo, appuyez brièvement pour changer de cadre de photo.
Bouton Accueil (3): Appuyez brièvement sur ce bouton pour accéder à la page d'accueil.
Bouton Menu (5): Appuyez brièvement sur ce bouton pour accéder aux paramètres du menu.
Bouton Supprimer (4): En mode lecture, appuyez brièvement pour accéder au mode de suppression.
Bouton OK (8): En page d'accueil, appuyez brièvement sur ce bouton pour accéder au mode souhaité ; en mode Menu, appuyez brièvement sur ce bouton pour confirmer l'option.
Bouton de gauche (7): En page d'accueil, appuyez brièvement sur ce bouton pour choisir le dernier mode ; dans le menu de configuration, appuyez brièvement sur ce bouton pour choisir la dernière option.
Bouton de droite (9): Sur la page d'accueil, appuyez brièvement pour choisir le mode suivant ; dans le menu de configuration, appuyez brièvement pour choisir le mode suivant.

Pour mettre l'appareil photo numérique sur un trépied:
1. Retirez la base inférieure de l'appareil photo (13).
2. Vissez simplement la fixation du trépied dans le port du trépied (12).

Mode vidéo — Mode photo — Menu lecture
Jeu — Mode de configuration — Mode MP3

Mode vidéo
1. Allumez l'appareil photo puis appuyez brièvement sur le bouton gauche (7) ou droit (9) pour choisir l'icône du mode vidéo
2. Appuyez brièvement sur le bouton OK (8) pour accéder au mode vidéo.
3. Appuyez brièvement sur le Bouton de prise de vue (1), l'indicateur de fonctionnement clignote, l'appareil commence à prendre des vidéos.
4. Appuyez brièvement sur le Bouton de prise de vue (1) pour arrêter l'enregistrement vidéo, le témoin de fonctionnement s'arrête de clignoter.
5. Appuyez brièvement sur le bouton Accueil (3) pour revenir à la page d'accueil.

Mode photo
1. Allumez l'appareil photo puis appuyez brièvement sur le bouton OK (8) pour accéder au mode photo.
2. Dirigez l'objectif vers l'objet que vous souhaitez photographier,
3. Appuyez brièvement sur le Bouton de prise de vue (1), l'appareil photo prend la photo.
4. Appuyez brièvement sur le bouton Accueil (3) pour revenir à la page d'accueil.

Effets photo :
Une fois dans le Mode photo, vous avez accès à différents cadres (15 cadres au total), effets (11 au total) et modes de prise de vue (8 modes au total). Appuyez brièvement sur le bouton (2) pour faire défiler tous les modes.
Vous avez accès à 8 différentes fonctions de prise de vue. L'icône du mode s'affichera en haut à gauche de l'écran :
- L'appareil prend 3 photos d'affilées.
- L'appareil prend 5 photos d'affilées.
- Retardateur de 3 secondes avant de prendre la photo.
- Retardateur de 5 secondes avant de prendre la photo.
- Retardateur de 10 secondes avant de prendre la photo.
- Retardateur de 5 secondes avant de prendre 3 photos.
- Produit un effet de "dessin" sur l'image en noir et blanc.
- Produit un effet de "dessin" sur l'image en couleur.

Zoom
Une fois l'appareil photo en mode photo :
1. Appuyez sur la touche de droite (9) et maintenez-la enfoncée pour effectuer un zoom avant
2. Appuyez longuement sur la touche gauche (7) pour effectuer un zoom arrière.

Flash:
Une fois l'appareil en mode photo:
Appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF (6) pour allumer et éteindre le flash.
Avertissement : N'utilisez pas le flash à moins d'un mètre du sujet.

Mode "Visualiser":
1. Allumez l'appareil photo puis appuyez brièvement sur le bouton gauche (7) ou droit (9) pour choisir l'icône du mode lecture
2. Appuyez brièvement sur le bouton OK (8) pour accéder au mode lecture.
3. Appuyez brièvement sur le bouton gauche (7) ou droit (9) pour choisir les fichiers désirés.
4. Appuyez brièvement sur le bouton OK (8) pour lancer ou interrompre la lecture.
5. Appuyez brièvement sur le bouton Accueil (3) pour revenir à la page d'accueil.

Mode jeux:
1. Allumez l'appareil photo et appuyez brièvement sur le bouton gauche (7) ou droit (9) pour choisir l'icône du mode jeu. Appuyez brièvement sur le bouton OK (8) pour accéder au mode jeu.
2. L'appareil dispose de 5 jeux.
3. Appuyez brièvement sur le bouton gauche (7) ou droit (9) pour choisir le jeu de votre choix et appuyez brièvement sur le bouton OK (8) pour lancer le jeu.
4. Utilisez le Bouton de prise de vue (1), Bouton choix du cadre (2), le bouton gauche (7) et le bouton droit (9) pour jouer aux jeux.
5. Appuyez brièvement sur le bouton Accueil (3) pour revenir à la page d'accueil.

Mode MP3:
1. Allumez l'appareil photo et appuyez brièvement sur le bouton gauche (7) ou droit (9) pour choisir l'icône du mode MP3
2. Appuyez brièvement sur le bouton OK (8) pour accéder au mode MP3.
3. Les fichiers audios présents sur la carte SD seront lus automatiquement.
4. Appuyez brièvement sur le bouton de gauche (7) ou de droite (9) pour selectionner le fichier audio désiré.
5. Appuyez brièvement sur le bouton OK (8) pour mettre en pause le fichier audio.
6. Appuyez brièvement sur le bouton (2) pour modifier le volume. Pour retourner sur la liste de vos fichiers audios, appuyez brièvement sur le bouton (1).
7. Appuyez brièvement sur le bouton Acceuil (3) pour revenir à la page d'accueil.

SPECIFICATIONS

Écran:	Écran LCD 2 pouces
Objectif:	Objectif fixe, grand angle de 100 degrés
Stockage:	Support de carte Micro SD jusqu'à 32GB JPG
Format de fichier photo:	JPG
Langues:	Français, anglais, allemand, espagnol, portugais, italien, néerlandais, tchèque
Format des fichiers vidéo:	AVI
Résolution vidéo:	FHD (1920*1080) or HD (1280*720)
Format du fichier audio:	WAV
Taille des photos:	12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1M
Cadres photo:	15 cadres
Batterie:	Batterie Li-ion intégrée de 400mAh
Jeux:	5 Jeux

Pour récupérer les fichiers de la carte SD, connecter l'appareil à un ordinateur
1. Il existe deux façons de connecter le contenu de votre appareil photo à votre ordinateur :
a. Connectez le câble USB-C fourni à l'ordinateur et à l'appareil photo.
b. Retirez la carte micro-SD et placez-la dans un lecteur de cartes, puis insérez le lecteur de cartes dans votre ordinateur.
2. Ouvrez le "Poste de travail" ou l'"Explorateur Windows" sur votre ordinateur.
3. Un "disque amovible" apparaît. Double-cliquez dessus pour en afficher le contenu.
4. Vous pouvez maintenant copier et enregistrer vos photos et fichiers vidéo sur votre ordinateur.

AVERTISSEMENT SUR L'ÉPILEPSIE

A lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo par vous-même ou par votre enfant.
I. - Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo. Evitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil. Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre écran. Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d'être connecté à un écran, jouez à bonne distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement. En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.
II. - Avertissement sur l'épilepsie. Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie comportant, le cas échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, de certains types de stimulations lumineuses fortes : succession rapide d'images ou répétition de figures géométriques simples, d'éclairs ou d'explosions. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même qu'elles n'ont pas d'antécédent médical ou n'ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte deconscience) en présence de stimulations lumineuses, consultez votre médecin avant toute utilisation. Les parents se doivent également d'être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience, il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin.

ENTRETIEN & GARANTIE

Pour le nettoyer, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exclusion de tout produit détergent.
Ce produit est couvert par notre garantie de 2 ans. Pour toute mise en oeuvre de la garantie ou de service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité…).

NOTE: Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations. Le contenu de ce mode d'emploi peut changer sans préavis. Aucune partie de ce mode d'emploi ne doit être reproduite sans le consentement écrit du fabricant.

Référence : DJ080_02series
Conçu en Europe – Fabriqué en Chine
©Lexibook®

Lexibook S.A.
Bât 11.,
6 avenue des Andes
91940 Les Ulis
France

Ce produit n'est pas un jouet.

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à **savcomfr@lexibook.com.**

Informations sur la protection de l'environnement
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères ! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

Élimination de la batterie de ce produit
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés) Ce symbole indique que la batterie contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers comme stipulé dans la directive européenne 2013/56/EU. Les piles usagées doivent être mises au rebut séparément des ordures ménagères, auprès de centres de récupération agréés par le gouvernement ou les autorités locales. L'élimination correcte de vos piles et batteries usagées permet d'éviter toute conséquence néfaste sur l'environnement et votre propre santé. Nous vous recommandons fortement d'amener votre produit à un site de collecte des déchets et demander à un professionnel de retirer la batterie rechargeable. Renseignez-vous sur le système de collecte des produits électriques et électroniques et batteries rechargeables. Ne jetez jamais le produit et batteries usagées avec les déchets ménagers et suivez les règles de votre collectivité. Pour plus d'informations sur l'élimination de vos piles et batteries usagées contactez votre mairie ou le centre de collecte des déchets.

ENGLISH

CONTENT

In this box you will find :
- 1x camera - 1x 8GB SD card - 1x USB-C charge cable - 1x user manual

GETTING TO KNOW YOUR CAMERA

1. Shoot Button
2. Frame Button
3. Home Button
4. Delete Button
5. Menu Button
6. Power Button
7. Left Button
8. OK Button
9. Right Button
10. USB-C charging port
11. TF/SD card slot
12. Tripod port
13. Built-in battery compartment

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this product and should be discarded for your child's safety.

POWER SOURCES

The digital camera operates with the USB type C charging cable (included) or with a USB type adaptor (not included) DC 5.0V ⎓ 200mA, Input 100-240V ~ 50/60Hz.
Battery: Lithium battery 3.7V ⎓ 400 mAh.

1. Check that the unit is switched off.
2. Remove the rubber cover base of the camera (13).
3. Use the supplied USB cable to connect the USB-C port (10) of the camera, connect the other end to a charger. The camera will start to charge, the Red Battery indicator will turn on.
4. Once the charging finishes, the Red Battery indicator will be off.

WARNING:
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Please only replace it with the same or equivalent battery.
- The battery should not be exposed to high temperatures, such as sunlight, fire or anything similar.
- Mal-function or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, switch it off and then on again, or unplug the USB cable.
- Minimum distances around the apparatus for sufficient ventilation.
- No naked flame source, such as candles, should be placed on the product.
- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- Use of the device in moderate climates.
- Batteries should be disposed safely. Take them to the collection container in order to protect the environment.
- Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types);
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; and
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

CAMERA SET UP

Power On/Off
Press and hold the Power button (6) for 1 second to power on, the screen will display Home page.
Press and hold the Power button (6) for 2 second to power off, the screen will be off.

Installation of the included 8GB memory card or any other memory card
To store pictures or videos, you need to insert a micro-SD card (8GB SD card already included) into your digital camera:
1. Turn off the camera
2. Open the rubber cover that protects the micro-SD card slot (13).
3. Insert the micro-SD card carefully into the micro-SD card slot and push firmly until you hear a "click" sound.
4. To remove the card, push it in slightly to release it from the slot.

FUNCTIONS AND MODES

Menu Setting
Power on the camera and short press Left (7) or Right (9) button to choose the Menu Setting Icon, short press OK button (8) to enter Menu setting; or you can press the Menu Button (5) directly to enter Menu Setting. Short press Left (7) and Right (9) button to choose the desired Menu options, short press OK button (8) to confirm. Short press the Home button (3) to be back to Home page.

Button Function
Power Button: Press and hold for 1 second to power on; Press and hold for 2 seconds to Power off.
Shooting Button: In video mode short press to start/stop the video recording; In Photo mode short press to take a photo.
Frame Button: In Photo mode short press to change the photo frames.
Home Button: Short press to enter Home page.
Menu Button: Short press to enter Menu setting.
Delete Button: In Playback Mode short press to enter Delete mode.
OK Button: In Home page short press to enter the needed mode; In Menu setting short press to confirm the option.
Left Button: In Home page short press to choose the last mode; In Menu setting short press to choose the last option.
Right Button: In Home page short press to choose the next mode; In Menu setting short press to choose the next mode.

To put the Digital Camera on a Tripod:
Remove the bottom base of the camera.
Simply screw in the tripod attach in the tripod port (12).



Video Mode — Photo Mode — Playback Mode
Game — System Setting — MP3 mode

Video Mode
1. Power on the camera then short press Left (7) or Right (9) button to choose the Video Mode Icon.
2. Short press OK button (8) to enter Video Mode.
3. Short press Shoot button (1), the working indicator will be flashing, the camera starts to take video.
4. Short press Shoot button (1) again to stop video recording, the working indicator will stop flashing.
5. Short press the Home button (3) to be back to Home page.

Photo Mode
1. Power on the camera then short press OK button (8) to enter Photo Mode.
2. Aim the lens to the object you want to shoot,
3. Short press Shoot button (1), the camera will take the photo.
4. Short press the Home button (3) to be back to Home page.

Photo Effects:
Once in Photo Mode, you have access to different frames (15 in total), effects (11 in total) and shooting modes (8 in total). Press button (2) briefly to cycle through all the modes.
You have access to 8 different shooting functions. The mode icon will appear in the upper left corner of the screen:
- Takes 3 pictures in a row.
- Takes 5 pictures in a row.
- 3 seconds timer before taking the picture.
- 5 seconds timer before taking the picture.
- 10 seconds timer before taking the picture.
- 5 seconds timer and then 3 pictures taken.
- Makes a "drawing" effect on the picture in black and white.
- Makes a "drawing" effect on the picture in colour.

Zoom
Once the camera is in the photo mode:
1. Press and hold the right key (9) to zoom in
2. Long press the left key (7) to zoom out

Flash:
Once the camera is in photo mode:
Briefly press the ON/OFF button (6) to turn the flash on and off.
Warning: Do not use the flash within 1m of the subject.

Playback Mode
1. Power on the camera then short press Left (7) or Right (9) button to choose the Playback Mode Icon.
2. Short press OK button (8) to enter Playback Mode.
3. Short press Left (7) or Right (9) button to choose the needed files.
4. Short press OK button (8) again to start/pause the playback.
5. Short press the Home button (3) to be back to Home page.

Game Mode
1. Power on the camera and short press Left or Right button to choose the Game Mode Icon.
2. Short press OK button to enter Game Mode.
3. The camera has 5 games. Short press Left (7) or Right (9) button to choose your desired game and short press OK button (8) to start the game.
4. Use Shoot button (1), Frame button (2), Left button (7) and Right button (9) to play the games.
5. Short press the Home button (3) to be back to Home page.

MP3 Mode
1. Power on the camera and short press Left (7) or Right (9) button to choose the MP3 Mode Icon.
2. Short press OK button (8) to enter MP3 Mode.
3. The audio files on the SD card will be played automatically.
4. Briefly press the left (7) or right (9) button to select the desired audio file.
5. Briefly press the OK button (8) to pause the audio file.
6. Briefly press button (2) to change the volume. To return to the list of your audio files, press button (1) briefly.
7. Briefly press the Home button (3) to return to the home page.

SPECIFICATIONS

Screen:	2inch LCD screen
Lens:	Fixed Lens, wide angle 100 degree
Storage:	Micro SD card support to 32GB
Photo File Format:	JPG
Languages:	French, English, German, Spanish, Portuguese, Italian, Dutch, Czech
Video File Format:	AVI
Video Resolution:	FHD (1920*1080) or HD (1280*720)
Audio File Format:	WAV
Photo Size:	12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1M
Photo Frames:	Support 15 Frames
Battery:	Built-in 400mAh Li-ion battery

Connecting your camera to a pc
1. There are two ways to connect the content of your camera to your computer:
a. Connect the USB-C cable supplied to the PC and the camera.
b. Remove the micro-SD card and put it into a card reader and insert the card reader into your computer.
2. Open "My Computer" or "Windows Explorer" on your computer.
3. A "Removable Disk" will appear. Double click on it to view the contents.
4. Now you can copy and save your photos and video files to your computer.

EPILEPSY WARNING

Read before you or your children use video games. Some people are prone to epileptic seizures or losses of consciousness as a result of seeing certain flickering lights or objects often present in daily life. These people are at risk from seizures when they watch certain television images or play certain video games. Such incidents can happen even if the person has no previous medical history of epilepsy. If you or a member of your family has ever displayed symptoms linked with epilepsy (seizures or loss of consciousness) while watching flickering lights or images, consult your doctor before use. Parents are advised to supervise their children while playing video games. If you or your child shows any of the following symptoms: dizziness, vision problems, eye or muscle tenseness, loss of consciousness, involuntary movements or seizures, cease playing immediately and consult your doctor.
Precautions to take in any case while using a video game:
• When you use a video game which can be connected to a TV screen, stand or sit relatively far from the TV screen and as far as the connection cable allows it.
• Use preferably video games which have a small screen. Avoid playing video games if you are tired or lack some sleep.
• Make sure to play in room which is well lit.
• While playing video games, take 10 to 15 minute breaks every hour.

MAINTENANCE & WARRANTY

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit.
This product is covered by our 2-year warranty.
For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference.In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.
NOTE: Please keep this instruction manual, it contains important information.

Reference: DJ080_02series
Designed in Europe – Made in China
©Lexibook®

This product is not a toy.

Lexibook UK
PO Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
UK

United Kingdom & Ireland
For after-sales service, please contact us at **savcomfr@lexibook.fr**

Environmental Protection
Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).

Correct disposal of batteries in this product
(Applicable in countries with separate collection systems) This symbol means that the product contains a built-in rechargeable battery covered by European Directive 2013/56/EU which cannot be disposed of with normal household waste.All batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. The correct disposal of your old batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. We strongly advise you to take your product to an official collection point or service center to have a professional remove the rechargeable battery. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and rechargeable batteries. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. For more detailed information about disposal of your old batteries, please contact your city office or waste disposal service center.

ESPAÑOL

CONTENIDO

-1x cámara -1x tarjeta SD de 8 GB -1x cargador USB-C
-1x manual de usuario

GETTING TO KNOW YOUR CAMERA

1. Botón de disparo
2. Botón de marco
3. Botón de inicio
4. Botón de borrado
5. Botón de menú
6. Botón de encendido
7. Botón de desplazamiento a la izquierda
8. Botón de confirmación
9. Botón de desplazamiento a la derecha
10. Puerto de carga USB-C
11. Ranura de tarjeta TF/SD
12. Puerto para trípode
13. Compartimento integrado de la batería

¡ADVERTENCIA! Todos los elementos utilizados para el embalaje, como por ejemplo cintas, recubrimientos plásticos, ataduras metálicas y etiquetas no forman parte de esta cámara y deberán desecharse.

POWER SOURCES

La cámara digital funciona con el cable de carga USB tipo C (incluido) o con un adaptador tipo USB (no incluido) de DC 5.0V ⎓ 200mA, Input 100-240V ~ 50/60Hz.
Bateria: Batería de litio 3.7V ⎓ 400 mAh.

1. Compruebe que la unidad está apagada.
2. Retire la base inferior de la cámara (13).
3. Use el cable USB suministrado para conectar el puerto USB-C (10) de la cámara y conecte el otro extremo a un cargador. La cámara comenzará a cargarse, el indicador rojo de la batería se encenderá.
4. Cuando finalice la carga, el indicador rojo de la batería se apagará.

ADVERTENCIA:
- Existe peligro de explosión si la pila se coloca de forma incorrecta al reemplazarse. Sustituya la pila por una misma o equivalente únicamente.
- No exponga la pila a altas temperaturas, tales como la luz del sol, fuegos o similares.
- Cualquier interferencia electromagnética o descarga electrostática importante podrá hacer que el aparato no funcione correctamente o se pierdan los datos almacenados en su memoria. En caso de que el aparato no funcione correctamente, apáguelo y vuelva a encenderlo, o bien desenchufe el cable USB.
- Guardar una distancia mínima alrededor del aparato, para que tenga una ventilación adecuada.
- No coloque fuentes de llamas vivas, como pueden ser velas, sobre el producto.
- La ventilación no debe quedar impedida debido a la obstrucción de las aberturas de ventilación por objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- El aparato ha sido diseñado para su uso en un clima templado.
- Las pilas deben desecharse de manera segura. Deposítelas en contenedores selectivos previstos a este efecto, para proteger el medio ambiente.
- Sustitución de una pila por un tipo incorrecto que pueda anular una salvaguardia (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de pilas de litio);
- Eliminación de una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastamiento o corte mecánico de una batería, que puede provocar una explosión;
- Dejar una batería en un entorno de temperatura extremadamente alta que pueda provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable; y
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

INSTALACIÓN DE LA CÁMARA

Encendido/Apagado
1. Mantenga presionado el botón de encendido (6) durante 1 segundo para encenderla y la pantalla mostrará la página de inicio.
2. Mantenga presionado el botón de encendido (6) durante 2 segundos para apagarla y la pantalla se apagará.

Instalación de la tarjeta de memoria de 8 GB incluida o de cualquier otra tarjeta de memoria
Para almacenar imágenes o videos, debe insertar una tarjeta micro-SD (Tarjeta SD de 8GB ya incluida) en su cámara digital:
1. Apagar la cámara
2. Abra la cubierta de goma que protege la ranura para tarjetas micro-SD (13).
3. Inserte la tarjeta micro-SD con cuidado en la ranura para tarjetas micro-SD y presione con firmeza hasta que escuchar un clic.
4. Para retirar la tarjeta, empuje un poco hacia dentro para liberar el pestillo y sacarla de la ranura.

FUNCTIONES & MODOS

Configuración del menú
Encienda la cámara y presione brevemente el botón desplazamiento a la izquierda (7) o derecha (9) para elegir el icono de configuración del menú. Presione brevemente el botón confirmación (8) para entrar a la configuración del menú. También puede presionar el botón de menú (5) directamente para entrar a la configuración del menú. Presione brevemente los botones desplazamiento a la izquierda (7) y derecha (9) para elegir las opciones de menú deseadas y presione brevemente el botón de confirmación (8) para confirmar. Presione brevemente el botón de inicio (3) para volver a la página de inicio.

Función de los botones
Botón de encendido: Mantenga presionado durante 1 segundo para encender la cámara y durante 2 segundos para apagarla.
Botón de disparo: En el modo de vídeo, presione brevemente para iniciar/detener la grabación de vídeo. En el modo de foto, presione brevemente para tomar una foto.
Botón de marco: En el modo de foto, presione brevemente para cambiar los marcos de fotos.
Botón de inicio: Presione brevemente para entrar a la página de inicio.
Botón de menú: Presione brevemente para entrar a la configuración del menú.
Botón de borrado: En el modo de reproducción, presione brevemente para entrar en el modo de borrado.
Botón de confirmación: En la página de inicio, presione brevemente para entrar al modo deseado. En la configuración de menú, presione brevemente para confirmar la opción.
Botón de desplazamiento a la izquierda: En la página de inicio, presione brevemente para elegir el último modo. En la configuración de menú, presione brevemente para elegir la última opción.
Botón de desplazamiento a la derecha: En la página de inicio, presione brevemente para elegir el siguiente modo. En la configuración de menú, presione brevemente para elegir el siguiente modo.

Para colocar la cámara digital en un trípode:
Retire la base inferior de la cámara.
Simplemente enrosque el trípode en el puerto del trípode (12).



Modo de video — Modo de captura — Modo de reproducción
Modo de juego — Menú de configuración — Modo MP3

Modo de vídeo
1. Encienda la cámara y, a continuación, presione el botón de desplazamiento a l izquierda (7) o derecha (9) para seleccionar el icono del modo de vídeo.
2. Presione brevemente el botón de confirmación (8) para entrar al modo de vídeo.
3. Presione brevemente el botón de disparo (1) , el indicador de funcionamiento parpadeará y la cámara comenzará a tomar video.
4. Presione brevemente el botón de disparo (1) nuevamente para detener la grabación de video y el indicador de funcionamiento dejará de parpadear.
5. Presione brevemente el botón de inicio (3) para volver a la página de inicio.

Modo de foto
1. Encienda la cámara y luego presione el botón de confirmación (8) para entrar al modo e foto.
2. Apunte la lente al objeto que desea fotografiar.
Presione brevemente el botón de disparo (1) y la cámara tomará la foto.
3. Presione brevemente el botón de inicio (3) para volver a la página de inicio.

Efectos fotográficos:
Una vez en el Modo Foto, tienes acceso a diferentes encuadres (15 en total), efectos (11 en total) y modos de disparo (8 en total). Pulse brevemente el botón (2) para recorrer todos los modos.
Tiene acceso a 8 funciones de disparo diferentes. El icono de modo aparecerá en la esquina superior izquierda de la pantalla:
- Toma 3 imágenes seguidas.
- Toma 5 fotos seguidas.
- Temporizador de 3 segundos antes de tomar la foto.
- Temporizador de 5 segundos antes de tomar la fotografía.
- Temporizador de 10 segundos antes de hacer la foto. .
- Temporizador de 5 segundos y luego toma 3 fotos.
- Hace un efecto de "dibujo" en la foto en blanco y negro.
- Realiza un efecto de "dibujo" en la imagen en color.

Zoom
Una vez que la cámara está en el modo foto:
1. Mantenga pulsada la tecla derecha (9) para hacer zoom
2. Pulsa prolongadamente la tecla izquierda (7) para alejar el zoom

Flash
Una vez que la cámara esté en modo foto:
Pulse brevemente el botón ON/OFF (6) para encender y apagar el flash.
Advertencia: No utilice el flash a menos de 1 m del sujeto.

Modo de reproducción
1. Encienda la cámara y, a continuación, presione el botón de desplazamiento a la izquierda (7) o derecha (9) para elegir el icono del modo de reproducción.
2. Presione brevemente el botón de confirmación (8) para entrar al modo de reproducción.
3. Presione brevemente el botón de desplazamiento a la izquierda (7) o derecha (9) para elegir los archivos deseados.
4. Presione brevemente el botón de confirmación (8) nuevamente para iniciar/pausar la reproducción.
5. Presione brevemente el botón de inicio (3) para volver a la página de inicio.

Modo de juego
1. Encienda la cámara y presione brevemente el botón de desplazamiento a la izquierda o derecha para / seleccionar el icono del modo de juego.
2. Presione brevemente el botón de confirmación (8) para entrar al modo de juego.
3. La cámara tiene 5 juegos. Presione brevemente el botón desplazamiento a la izquierda (7) o derecha (9) para elegir el juego deseado y presione brevemente el botón de confirmación (8) para iniciar el juego.
4. Use el botón de disparo (1), el botón de marco (2) y el botón desplazamiento a la izquierda (7) y derecha (9) para jugar a los juegos.
5.Presione brevemente el botón de inicio (3) para volver a la página de inicio.

Modo de MP3
1. Encienda la cámara y presione brevemente el botón desplazamiento a la izquierda (7) o derecha (9) para elegir el icono del modo MP3.
2. Presione brevemente el botón de confirmación (8) para entrar al modo MP3.
3. The audio files on the SD card will be played automatically.
4. Briefly press the left (7) or right (9) button to select the desired audio file.
5. Briefly press the OK button (8) to pause the audio file.
6. Briefly press button (2) to change the volume. To return to the list of your audio files, press button (1) briefly.
7. Briefly press the Home button (3) to return to the home page.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pantalla:	Pantalla LCD de 2 pulgadas
Lente:	Lente fija, gran angular de 100 grados
Almacenamiento:	Soporte de tarjeta Micro SD de 32GB
Formato de archivo de foto:	JPG
Idioma:	Francés, Inglés, Alemán, Español, Portugués, Italiano, Holandés, Checo
Formato de archivo de video:	AVI
Resolución de vídeo:	FHD (1920 * 1080) o HD (1280 * 720)
Formato de archivo de audio:	WAV
Tamaño de la foto:	12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1M
Botón de marcos Soporta:	15 marcos
Batería:	Batería de iones de litio incorporada de 400 mAh
Juegos:	5 Juegos

Conexión de la videocámara a un ordenador
1. Hay dos maneras de conectar el contenido de su cámara a su ordenador:
a. Conecte el cable USB-C suministrado al PC y a la cámara.
b. Extrae la tarjeta micro-SD e introdúcela en un lector de tarjetas e inserta el lector de tarjetas en el ordenador.
2. Abra "Mi PC" o "Explorador de Windows" en su ordenador.
3. Aparecerá un "Disco extraíble". Haz doble clic en él para ver el contenido.
4. Ahora puedes copiar y guardar tus fotos y vídeos en tu ordenador.

AVISO RELACIONADO CON LA EPILEPSIA

Léase antes de utilizar cualquier videojuego, ya sea por usted o por sus hijos. Algunas personas son susceptibles de padecer ataques epilépticos o desmayos al contemplar ciertos tipos de luces parpadeantes o elementos encontrados frecuentemente en nuestro entorno cotidiano. Estas personas están expuestas a ataques epilépticos cuando contemplan ciertas imágenes de televisión o al jugar con ciertos videojuegos. Estos fenómenos pueden aparecer incluso si el individuo no tiene antecedentes médicos que puedan denotar la enfermedad o aunque nunca haya sufrido un ataque epiléptico con anterioridad. Si usted o algún miembro de su familia ya ha experimentado síntomas relacionados con la epilepsia (ataques o desmayos) ante estímulos "luminosos", consulte a su médico antes de proceder a utilizar este aparato.

Aconsejamos a los padres que vigilen a sus hijos mientras que estos juegan con videojuegos. Si usted o alguno de sus hijos experimenta algunos de los siguientes síntomas: mareos, alteración de la visión, contracciones oculares o musculares, pérdida de conocimiento, desorientación, movimientos involuntarios o convulsiones, interrumpa inmediatamente el

juego y consulte a su médico.
Precauciones a tomar siempre que se esté usando un vídeo juego
• Cuando esté usando un video juego que se conecta al aparato de TV, permanezca de pie o siéntese relativamente alejado de la pantalla de TV y tan lejos como el cable le permita.
• Use, de preferencia, vídeo juegos que posean pantallas pequeñas. Evite jugar a vídeo juegos si se encuentra cansado o ha dormido poco.
• Asegúrese de que juega en una habitación bien iluminada.
• Cuando juegue a vídeo juegos tómese de 10 a 15 minutos de descanso por cada hora de juego

MANTENIMIENTO & GARANTIA

Utilice un paño suave y ligeramente húmedo para limpiar el aparato.
Este produto é abrangido pela nossa garantia de 2 anos.
Caso tenha alguma queixa respeitante à garantia ou ao serviço pós-vendas, contacte o nosso distribuidor e apresente uma prova válida de compra. A nossa garantia abrange quaisquer defeitos de fabrico ou de mão-de-obra, com a excepção de qualquer deterioração devido à não observância do manual de instruções ou de acções descuidadas efectuadas neste item (como desmontar, expor ao calor e humidade, etc.). Recomendamos que guarde a caixa para futuras referências.
Num esforço para melhorar constantemente os nossos serviços, podemos efectuar modificações nas cores e pormenores do produto apresentado na caixa.
NOTA: Por favor, guarde este manual de instruções, pois contém informações importantes

Referencia: DJ080_02series
Diseñado en Europa – Fabricado en China
©Lexibook®

Este producto no es un juguete.

Protección medioambiental
¡Los aparatos eléctricos pueden ser reciclados y no deben ser desechados junto con la basura doméstica habitual! Apoye activamente el aprovechamiento racional de los recursos y ayude a proteger el medio ambiente enviando este producto a un centro de recolección para reciclaje (en caso de estar disponible).

Eliminación apropiada de las baterías de este producto
(aplicable en países con sistemas de recogida selectiva) Este símbolo significa que el producto contiene una batería recargable incorporada cubierta por la Directiva europea 2013/56/UE que no puede desecharse conjuntamente con la basura doméstica normal. Las baterías no podrán eliminarse en los vertederos municipales sino que deberán depositarse en las instalaciones de recogida designadas por las autoridades gubernamentales o locales. La eliminación correcta de sus baterías ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente, los animales y la salud humana. Le aconsejamos encarecidamente que lleve su producto a un punto de recogida oficial o a un centro de servicio para que un profesional retire la batería recargable. Infórmese acerca del sistema de recogida selectiva local para productos eléctricos y electrónicos y baterías recargables. Respete la normativa local y nunca deseche el producto ni las baterías recargables conjuntamente con los residuos domésticos normales. Para obtener una información detallada sobre el desecho de sus baterías gastadas, póngase en contacto con la oficina o el centro de servicio de eliminación de residuos municipales.

SLOVENSKO

VSEBINA

V paketu boste našli:
- 1 x fotoaparat - 1 x kartica SD 8 GB - 1 x polnilni kabel USB-C
- 1 x uporabniški priročnik

SPOZNAJTE SVOJ FOTOAPARAT

1. Gumb za fotografiranje
2. Gumb za okvirje
3. Gumb za začetni zaslon
4. Gumb za brisanje
5. Gumb za meni
6. Gumb za vklop/izklop
7. Levi gumb
8. Gumb „OK" (V redu)
9. Desni gumb
10. Polnilna vtičnica USB-C
11. Reža za kartico TF/SD
12. Vrata za trinožnik
13. Predalček za vgrajeno baterijo

OPOZORILO: Ves embalažni material, kot so lepilni trak, plastika, ovijalni trakovi in nalepke, ni del tega izdelka in ga je zaradi otrokove varnosti treba zavreči.

VIRI NAPAJANJA

Digitalni fotoaparat deluje s polnilnim kablom USB tipa C (priložen) ali z adapterjem tipa USB (ni priložen) DC 5.0V ⎓ 200mA, vhod 100-240V ~ 50/60Hz.
Baterija: Litijeva baterija 3,7 V 400 mAh

1. Preverite, ali je naprava vklopljena.
2. Odstranite gumijasti pokrov na dnu fotoaparata (13).
3. S priloženim kablom USB priključite vrata USB-C (10) fotoaparata, drugi konec pa priključite v polnilnik. Fotoaparat se bo začel polniti in prižgala se bo rdeča indikatorska lučka za baterijo.
4. Ko je polnjenje končano, se rdeča indikatorska lučka izklopi.

OPOZORILO:
- Baterije ne izpostavljajte visokim temperaturam, kot je sončna svetloba, ogenj ali podobno.
- Zaradi močnih frekvenčnih motenj ali elektrostatične razelektritve lahko pride do motenj v delovanju ali izgube podatkov v pomnilniku. Če se pojavi kakršnokoli neobičajno delovanje, izklopite fotoaparat in nato ponovno vklopite ali odklopite kabel USB.
- Okoli naprave vedno pustite dovolj prostora za prezračevanje.
- Izdelka ne izpostavljajte odprtim virom ognja, kot so sveče.
- Prezračevanja ne onemogočajte s prekrivanjem ventilacijskih odprtin s predmeti, kot je časopis, prt, zavese itd..
- Napravo uporabljajte v zmernih podnebjih.
- Baterije zavrzite na ustrezni način. Zaščitite okolje in jih odnesite v zbirni center.
- Zamenjava baterije z neustrezno vrsto baterije, ki lahko onemogoči zaščito (na primer pri nekaterih vrstah litijevih baterij);
- Odlaganje baterije v ogenj ali vročo peč ali mehansko drobljenje ali rezanje, zaradi česar lahko baterija eksplodira.
- Puščanje baterije v okolju z izjemno visoko temperaturo lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina;
- Baterija, ki je izpostavljena izjemno nizkemu zračnemu tlaku, kar lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.

NASTAVITEV FOTOAPARATA

Vklop/izklop
1. Pritisnite in držite gumb za vklop/izklop (6) za 1 sekundo, da vklopite fotoaparat in se na zaslonu se prikaže začetna stran.
2. Pritisnite in držite gumb za vklop/izklop (6) za 2 sekundi, da izklopite fotoaparat in se zaslon izklopi.

Namestitev priložene pomnilniške kartice velikosti 8 GB ali katere koli druge pomnilniške kartice
Za shranjevanje slik ali videoposnetkov morate v digitalni fotoaparat vstaviti kartico mikro-SD (kartica SD z 8 GB je že priložena):
1. Izklopite fotoaparat.
2. Odprite gumijasti pokrov, ki ščiti režo za kartico mikro-SD (13).
3. Previdno vstavite kartico mikro-SD v režo za kartico mikro-SD in jo potisnite, dokler ne zaslišite klika.
4. Če želite odstraniti kartico, rahlo pritisnite nanjo, da jo sprostite iz reže.

FUNKCIJE IN NAČINI

Meni z nastavitvami
Vklopite fotoaparat in na kratko pritisnite levi (7) ali desni (9) gumb, da izberete ikono za meni z nastavitvami, nato pa na kratko pritisnite gumb OK (8), da odprete meni z nastavitvami; lahko pa meni z nastavitvami odprete tudi tako, da neposredno pritisnete gumb Menu (5) (Meni). Na kratko pritisnite levi (7) in desni (9) gumb, da izberete želene možnosti menija, in na kratko pritisnite gumb OK (8), da potrdite izbiro. Na kratko pritisnite gumb Home (3) (Domov), da se vrnete na začetno stran.

Funkcija gumba
Gumb za vklop/izklop: Za vklop fotoaparata pritisnite in držite gumb 1 sekundo; za izklop pritisnite in držite gumb 2 sekundi
Gumb za fotografiranje: V načinu za video na kratko pritisnite gumb za začetek/zaustavitev snemanja videoposnetka; v načinu fotografiranja na kratko pritisnite gumb za fotografiranje.
Gumb za okvirje: V načinu fotografiranja na kratko pritisnite gumb, da spremenite okvirje fotografije
Gumb za začetni zaslon: Na kratko pritisnite gumb, da se vrnete na začetno stran.
Gumb za meni: Za vstop v meni z nastavitvami na kratko pritisnite gumb.
Gumb za brisanje: V načinu predvajanja na kratko pritisnite gumb, da vstopite v način brisanja.
Gumb OK (V redu): Na začetni strani na kratko pritisnite gumb, da odprete želeni način; v meniju z nastavitvami na kratko pritisnite gumb, da potrdite možnosti.
Levi gumb: Na začetni strani na kratko pritisnite gumb, da izberete zadnji način; v meniju z nastavitvami na kratko pritisnite gumb, da izberete zadnjo možnost.
Desni gumb: Na začetni strani na kratko pritisnite gumb, da izberete naslednji način; v meniju z nastavitvami na kratko pritisnite gumb, da izberete naslednji način.

Postavitev digitalnega fotoaparata na trinožnik
1. Odstranite spodnji pokrov fotoaparata
2. Preprosto privijte nastavek za trinožnik v odprtino za stativ (12).

Način video — Način fotografiranja — Način predvajanja
Igra — Nastavitev sistema — Način MP3

Način video
1. Vklopite fotoaparat, nato na kratko pritisnite levi (7) ali desni (9) gumb, da izberete ikono za način videa.
2. Na kratko pritisnite gumb OK (8), da vstopite v način videa.
3. Na kratko pritisnite gumb za fotografiranje (1), indikator delovanja bo začel utripati, fotoaparat pa bo začel snemati videoposnetek.
4. Ponovno na kratko pritisnite gumb za fotografiranje (1), da prekinete snemanje videoposnetka, indikator delovanja pa preneha utripati.
5. Na kratko pritisnite gumb Home (3) (Domov), da se vrnete na začetno stran.

Photo Mode (Način fotografiranja)
1. Vklopite fotoaparat in nato na kratko pritisnite gumb OK (8), da vstopite v način fotografiranja.
2. Usmerite objektiv v objekt, ki ga želite fotografirati.
3. Na kratko pritisnite gumb za fotografiranje (1) in fotoaparat bo posnel fotografijo.
4. Na kratko pritisnite gumb Home (3) (Domov), da se vrnete na začetno stran.

Učinki fotografije
Ko ste v načinu fotografiranja, imate dostop do različnih okvirjev (skupaj 15), učinkov (skupaj 11) in načinov fotografiranja (skupaj 8). Za ogled vseh načinov na kratko pritiskajte gumb (2). Omogočen imate dostop do 8 različnih funkcij fotografiranja. V zgornjem levem kotu zaslona se prikaže ikona načina:
- Posname 3 zaporedne fotografije.
- Posname 5 zaporednih fotografij.
- 3-sekundni časovnik, preden
- 5-sekundni časovnik, preden posnamete fotografijo.

DJ080_02seriesIM2303_365_V03.indd 1
Size: A3 (Double sided printing) Design Code: 365
31/7/2023 6:25 PM

10-sekundni časovnik, preden posnamete fotografijo
5-sekundni časovnik in nato posnamete 3 fotografije.
Ustvari učinek "risanja" na črno-beli fotografiji.
Ustvari učinek "risanja" na barvni fotografiji.

Zoom
Ko je fotoaparat v načinu fotografiranja:
1. Za povečanje pritisnite in držite desno tipko (9).
2. Za pomanjšanje na dolgo pritisnite levo tipko (7).

Bliskavica
Ko je fotoaparat v načinu fotografiranja:
Za vklop in izklop bliskavice na kratko pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP (6).
Opozorilo: Ne uporabljajte bliskavice, če ste oddaljeni manj kot 1 m od objekta.

Način predvajanja
1. Vklopite fotoaparat, nato na kratko pritisnite levi (7) ali desni (9) gumb, da izberete ikono načina predvajanja.
2. Na kratko pritisnite gumb OK (8), da vstopite v način predvajanja.
3. Na kratko pritisnite levi (7) ali desni (9) gumb, da izberete potrebne datoteke.
4. Ponovno na kratko pritisnite gumb OK (8), da začnete/ustavite predvajanje.
5. Na kratko pritisnite gumb Home (3) (Domov), da se vrnete na začetno stran.

Način igre
1. Vklopite fotoaparat in na kratko pritisnite levi ali desni gumb, da izberete ikono načina igre.
2. Na kratko pritisnite gumb OK, da vstopite v način igre.
3. V fotoaparatu je na voljo 5 iger. Kratko pritisnite levi (7) ali desni (9) gumb, da izberete želeno igro, in kratko pritisnite gumb OK (8), da začnete igro.
4. Za igranje iger uporabite gumb za fotografiranje (1), gumb za okvir (2), levi gumb (7) in desni gumb (9).
5. Na kratko pritisnite gumb Home (3) (Domov), da se vrnete na začetno stran.

Način MP3
1. Vklopite fotoaparat in na kratko pritisnite levi (7) ali desni (9) gumb, da izberete ikono načina MP3
2. Na kratko pritisnite gumb OK (8), da vstopite v način MP3.
3. Zvočne datoteke na kartici SD se bodo predvajale samodejno.
4. Na kratko pritisnite levi (7) ali desni (9) gumb, da izberete želeno zvočno datoteko.
5. Na kratko pritisnite gumb OK (8), da ustavite predvajanje zvočne datoteke.
6. Na kratko pritisnite gumb (2), da spremenite glasnost. Če se želite vrniti na seznam zvočnih datotek, na kratko pritisnite gumb (1).
7. Če se želite vrniti na začetno stran, na kratko pritisnite gumb Home (3) (Domov).

TEHNIČNI PODATKI

Zaslon:	2-palčni zaslon LCD
Objektiv:	Fiksni objektiv, široki kot 100 stopinj
Shramba:	Podpora za kartico mikro-SD do 32 GB
Oblika zapisa slikovne datoteke:	JPG
Jeziki:	francoščina, angleščina, nemščina, španščina, portugalščina, italijanščina, nizozemščina, češčina
Format video datoteke:	AVI
Ločljivost videoposnetka:	FHD (1920*1080) ou HD (1280*720)
Oblika zapisa zvočne datoteke:	WAV
Velikost fotografije:	12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1M
Okvirji fotografije:	Podpira 15 okvirjev
Baterija:	Vgrajena, litij-ionska baterija 400 mAh
Igra:	5 Igra

Priključitev fotoaparata na računalnik
1. Vsebino fotoaparata lahko z računalnikom povežete na dva načina:
   a. Povežite fotoaparat z računalnikom s priloženim kablom USB.
   b. Odstranite kartico mikro-SD in jo vstavite v bralnik kartic ter vstavite bralnik kartic v računalnik
2. V računalniku odprite "Moj računalnik" ali "Raziskovalec" ("Windows Explorer").
3. Prikazalo se bo okno "Odstranljivi disk". Dvakrat kliknite nanj, da si ogledate vsebino.
4. Zdaj lahko kopirate in shranjujete fotografije in video datoteke v računalnik.

OPOZORILO GLEDE EPILEPSIJE

Preberite, preden vi ali vaši otroci začnejo igrati videoigre. Nekateri ljudje so nagnjeni k epileptičnim napadom ali izgubi zavesti zaradi izpostavljenosti določenim utripajočim lučem ali predmetom, ki so pogosto prisotni v vsakdanjem življenju. Ti ljudje so izpostavljeni tveganju za napade, kadar gledajo določene slike na televiziji ali igrajo določene videoigre. Takšni primeri se lahko zgodijo, tudi če oseba v preteklosti ni imela epilepsije. Če so se pri vas ali vašem družinskem članu med gledanjem utripajočih luči ali slik kdaj pojavili simptomi, povezani z epilepsijo (napadi ali izguba zavesti), se pred uporabo posvetujte z zdravnikom. Staršem svetujemo, da med igranjem videoiger nadzorujejo svoje otroke. Če se pri vas ali vašem otroku pojavi kateri koli od naslednjih simptomov: omotica, težave z vidom, napetost oči ali mišic, izguba zavesti, nehoteni gibi ali napadi, takoj prenehajte igrati in se posvetujte z zdravnikom.
Previdnostni ukrepi, ki jih je treba upoštevati pri igranju videoigre
- Ko uporabljate videoigro, ki jo je mogoče priključiti na televizijski zaslon, stojte ali sedite razmeroma daleč od televizijskega zaslona in tako daleč, kot to omogoča priključni kabel.
- Prednost dajte igranju videoigre, ki imajo majhen zaslon. Izogibajte se igranju videoiger, če ste utrujeni ali če niste dovolj spali.
- Igrajte v prostoru, ki je dobro osvetljen.
- Med igranjem videoiger si vsako uro vzemite 10- do 15-minutni odmor.

VZDRŽEVANJE IN GARANCIJA

Za čiščenje enote uporabljajte le mehko, rahlo navlaženo krpo. Za ta izdelek velja 2-letna garancija. Za vse jamstvene zahtevke ali poprodajne storitve se obrnite na svojega distributerja in predložite veljavno dokazilo o nakupu. Naše jamstvo krije vse okvare, ki so nastale zaradi napak v materialu in izdelavi, z izjemo okvar, ki nastanejo zaradi neupoštevanja navodil za uporabo ali malomarne uporabe tega izdelka (kot je razstavljanje, izpostavljanje vročini in vlagi itd.). Priporočamo, da embalažo shranite za nadaljnjo uporabo.V želji po izboljšanju naših storitev lahko spremenimo barve in podrobnosti o izdelku, ki so prikazane na embalaži.
OPOMBA: Shranite ta priročnik za uporabo, ker vsebuje pomembne informacije.

Referenca: DJ080_02series
Oblikovano v Evropi – proizvedeno na Kitajskem
©Lexibook®

Za poprodajne storitve nas kontaktirajte na naslovu
www.lexibook.com

Ta izdelek ni igrača.

Varovanje okolja
Rabljene električne naprave lahko reciklirate in jih ne smete odvreči med navadne gospodinjske odpadke. Pomagajte ohranjati vire in varovati okolje, tako da napravo odnesete v zbirni center za ločevanje odpadkov (če je na voljo).

Pravilno odstranjevanje baterij iz naprave
(Velja za države z uvedenim sistemom recikliranja) Ta simbol pomeni, da naprava vsebuje vgrajene baterije, ki jih je mogoče ponovno polniti in ki so povzete v Evropski direktivi 2013/56/EU, kjer je navedeno, da se jih ne sme zavreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Vse baterije je treba zavreči ločeno od drugih običajnih odpadkov, in sicer v posebej določenih centrih, pooblaščenih s strani vlade ali lokalnih oblasti. S pravilnim odstranjevanjem odpadnih baterij boste pomagali preprečiti morebiten negativen vpliv na okolje, živali in zdravje ljudi. Priporočamo, da za odstranjevanje baterije napravo odnesete v uradni zbirni center ali servisno delavnico. Izobrazite se o lokalnem sistemu ločevanja odpadkov za električne in elektronske naprave ter baterije, primerne za ponovno polnjenje. Upoštevajte lokalne predpise in nikoli ne odstranjujte izdelka ali baterij, primernih za ponovno polnjenje, skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Podrobnejše informacije o odstranjevanju izrabljenih baterij najdete pri lokalnih oblasteh ali centru za odstranjevanje odpadkov.

ITALIANO

CONTENUTO

In questa confezione troverete :
- x1 fotocamera - x1 scheda SD da 8 GB - x1 caricatore USB-C
- x1 manuale d'uso

IMPARA A CONOSCERE LA TUA FOTOCAMERA

1. Pulsante Scatto
2. Pulsante Cornice
3. Pulsante Home
4. Pulsante Elimina
5. Pulsante Menu
6. Pulsante di accensione
7. Pulsante Sinistra
8. Pulsante OK
9. Pulsante Destra
10. Presa di ricarica USB-C
11. Presa per scheda TF/SD
12. Attacco per treppiede
13. Vano batteria integrata

IMPORTANTI: Tutti i materiali utilizzati per l'imballaggio come ad esempio nastro adesivo, fogli di nylon, lacci in fil di ferro e cartellini vari, non sono parte integrante di questo prodotto e di conseguenza sarà bene disfarsene al più presto per la salvaguardia dei bambini.

POWER SOURCES

La videocamera digitale può essere alimentata tramite il cavo di ricarica micro USB-C (incluso) o un alimentatore USB (non incluso) DC 5.0V ⎓ 200mA, Input 100-240V ~ 50/60Hz.
Batteria: Batteria di litio 3.7V ⎓ 400 mAh.

1. Assicurarsi che l'unità sia spenta.
2. Rimuovere la parte inferiore della videocamera (13).
3. Collegare un'estremità del cavo USB incluso alla presa USB-C (10) della videocamera e l'altra estremità a un alimentatore. La videocamera inizierà a ricaricarsi, e l'indicatore luminoso rosso si accenderà.
4. Al termine della ricarica, l'indicatore luminoso rosso si spegnerà.

AVVERTENZA:
- Attenzione, la batteria può esplodere se inserita in maniera scorretta Sostituire esclusivamente con una batteria uguale o equivalente.
- Non esporre le batterie a calore eccessivo, ad esempio luce solare diretta, fiamme ecc.
- Forti interferenze elettromagnetiche o scariche elettrostatiche possono provocare un malfunzionamento o una perdita di dati. Se l'apparecchio non funziona correttamente, spegnerlo poi riaccenderlo o scollegarle il cavo USB.
- Mantenere una distanza minima intorno all'apparecchio per garantire un'adeguata ventilazione.
- Non collocare sull'apparecchio fonti di fiamme libere, ad esempio candele accese.
- Per garantire una corretta ventilazione, non ostruire le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- L'apparecchio deve essere usato in climi temperati.
- Smaltire le batterie in modo sicuro. Portarle presso gli appositi punti di raccolta per salvaguardare l'ambiente.
- Sostituzione di una batteria con una di tipo non corretto che può annullare una protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio);
- Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, oppure frantumazione o taglio meccanico di una batteria, che può provocare un'esplosione;
- Lasciare una batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata che può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile; e
- Una batteria sottoposta a una pressione dell'aria estremamente bassa che può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.

CONFIGURAZIONE DELLA FOTOCAMERA

Accensione e spegnimento
1. Tenere premuto il pulsante di accensione (6) per 1 secondo per accendere la videocamera; sul display apparirà la schermata principale.
2. Tenere premuto il pulsante di accensione (6) per 2 secondi per spegnere la videocamera; il display si spegnerà.

Installazione della scheda di memoria da 8 GB inclusa o di qualsiasi altra scheda di memoria
Per memorizzare foto e video è necessario inserire una scheda micro-SD (scheda SD da 8 GB già inclusa) nella video camera, come descritto di seguito.
1. Spegnere la videocamera.
2. Aprire la copertura in gomma che protegge la presa per scheda micro-SD (13).
3. Inserire la scheda micro-SD nella presa e spingerla saldamente fino al "clic".
4. Per rimuovere la scheda micro-SD, spingerla leggermente per rilasciarla.

FONCTIONS & MODES

Menu delle impostazioni
Accendere la videocamera e premere brevemente il pulsante Sinistra (7) o Destra (9) per selezionare l'icona desiderata, quindi premere brevemente il pulsante OK (8) per accedere all'opzione corrispondente. In alternativa è possibile premere il pulsante Menu (5) per accedere direttamente alle impostazioni. Premere brevemente il pulsante Sinistra (7) o Destra (9) per selezionare l'opzione desiderata, quindi premere brevemente il pulsante OK (8) per confermare. Premere brevemente il pulsante Home (3) per tornare alla schermata principale.

Funzioni dei pulsanti
Pulsante di accensione: tenerlo premuto per 1 secondo per accendere la videocamera; tenerlo premuto per 2 secondi per spegnerla.
Pulsante Scatto: in modalità Video, premerlo brevemente per avviare o interrompere la registrazione video; in modalità Foto, premerlo brevemente per scattare una foto.
Pulsante Cornice: in modalità Foto, premerlo brevemente per modificare la cornice della foto.
Pulsante Home: premerlo brevemente per accedere alla schermata principale.
Pulsante Menu: premerlo brevemente per accedere al menu delle impostazioni.
Pulsante Elimina: in modalità Riproduzione, premerlo brevemente per accedere alla modalità di eliminazione.
Pulsante OK: nella schermata principale, premerlo brevemente per accedere all'opzione desiderata; nel menu delle impostazioni, premerlo brevemente per confermare.
Pulsante Sinistra: nella schermata principale, premerlo brevemente per selezionare la modalità precedente; nel menu delle impostazioni, premerlo brevemente per selezionare l'opzione precedente.
Pulsante Destra: nella schermata principale, premerlo brevemente per accedere all'opzione successiva; nel menu delle impostazioni, premerlo brevemente per selezionare l'opzione successiva.

Installazione della videocamera su un treppiede:
1. Rimuovere la parte inferiore della videocamera.
2. Avvitare il treppiede nell'attacco per treppiede (12).

Modalità video | Modalità scatto | Modalità riproduzione
Modalità Gioco | Impostazioni | Modalità MP3

Modalità Video
1. Accendere la videocamera e premere brevemente il pulsante Sinistra (7) o Destra (9) per selezionare l'icona della modalità Video.
2. Premere brevemente il pulsante OK (8) per accedere alla modalità Video.
3. Premere il pulsante Scatto (1) per avviare la registrazione video; l'indicatore luminoso lampeggerà.
4. Premere nuovamente il pulsante Scatto (1) per interrompere la registrazione; l'indicatore luminoso smetterà di lampeggiare.
5. Premere brevemente il pulsante Home (3) per tornare alla schermata principale.

Modalità Foto
1. Accendere la videocamera e premere brevemente il pulsante OK (8) per accedere alla modalità Foto.
2. Puntare l'obiettivo verso l'oggetto da fotografare. Premere brevemente il pulsante Scatto (1) per scattare la foto.
3. Premere brevemente il pulsante Home (3) per tornare alla schermata principale.

Effetti fotografici:
Una volta in modalità Foto, è possibile accedere a diverse cornici (15 in totale), effetti (11 in totale) e modalità di ripresa (8 in totale). Premere brevemente il pulsante (2) per scorrere tutte le modalità.
È possibile accedere a 8 diverse funzioni di ripresa. L'icona della modalità appare nell'angolo superiore sinistro dello schermo:
Scatta 3 immagini di seguito.
Scatta 5 immagini di seguito.
Timer di 3 secondi prima di scattare la foto.
Timer di 5 secondi prima di scattare la foto.
Timer di 10 secondi prima di scattare la foto.
Timer di 5 secondi e scatto di 3 foto.
Crea un effetto "disegno" sull'immagine in bianco e nero.
Crea un effetto "disegno" sull'immagine a colori.

Zoom
Una volta che la fotocamera è in modalità foto:
1. Tenere premuto il tasto destro (9) per ingrandire l'immagine.
2. Premere a lungo il tasto sinistro (7) per ridurre lo zoom

Flash:
Quando la fotocamera è in modalità foto:
Premere brevemente il pulsante ON/OFF (6) per attivare e disattivare il flash.
Attenzione: Non utilizzare il flash a meno di 1 m dal soggetto.

Modalità Riproduzione
1. Accendere la videocamera e premere brevemente il pulsante Sinistra (7) o Destra (9) per selezionare l'icona della modalità Riproduzione.
2. Premere brevemente il pulsante OK (8) per accedere alla modalità Riproduzione.
3. Premere brevemente il pulsante Sinistra (7) o Destra (9) per selezionare il file desiderato.
4. Premere brevemente il pulsante OK (8) per avviare o interrompere la riproduzione.
5. Premere brevemente il pulsante Home (3) per tornare alla schermata principale.

Modalità Giochi
1. Accendere la videocamera e premere brevemente il pulsante Sinistra o Destra per selezionare l'icona della modalità Giochi.
2. Premere brevemente il pulsante OK (8) per accedere alla modalità Giochi. Sono disponibili 5 giochi.
3. Premere brevemente il pulsante Sinistra (7) o Destra (9) per selezionare il gioco desiderato, quindi premere brevemente il pulsante OK (8) per iniziare a giocare.
4. Usare i pulsanti Scatto (1), Cornice (2), Sinistra (7) e Destra (9) per giocare.
5. Premere brevemente il pulsante Home (3) per tornare alla schermata principale.

Modalità MP3
1. Accendere la videocamera e premere brevemente il pulsante Sinistra (7) o Destra (9) per selezionare l'icona della modalità MP3.
2. Premere brevemente il pulsante OK (8) per accedere alla modalità MP3.
3. I file audio presenti sulla scheda SD verranno riprodotti automaticamente.
4. Premere brevemente il pulsante sinistro (7) o destro (9) per selezionare il file audio desiderato.
5. Premere brevemente il pulsante OK (8) per mettere in pausa il file audio.
6. Premere brevemente il pulsante (2) per modificare il volume. Per tornare all'elenco dei file audio, premere brevemente il pulsante (1).
7. Premere brevemente il pulsante Home (3) per tornare alla pagina iniziale.

SPECIFICHE TECNICHE

Display:	Display LCD da 2"
Obiettivo:	Obiettivo fisso, grandangolare 100°
Memoria:	Scheda micro SD/TF fino a 32 GB
Formato file immagine:	JPG
Lingua:	Francese, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese, italiano, olandese, ceco
Formato file video:	AVI
Risoluzione video	FHD (1920*1080) o HD (1280*720)
Formato file audio:	WAV
Dimensioni fotografie:	12 M, 10 M, 8 M, 5 M, 3 M, 2 M, 1 M
Cornici fotografie:	15 cornici disponibili
Bateria:	Bateria de ião de lítio de 400mAh incorporada
Giochi:	5 giochi disponibili

Collegare l'apparecchio al computer
1. Esistono due modi per collegare il contenuto della fotocamera al computer:
   a. Collegare il cavo USB-C in dotazione al PC e alla fotocamera.
   b. Rimuovere la scheda micro-SD, inserirla in un lettore di schede e inserire il lettore di schede nel computer.
2. Aprire "Risorse del computer" o "Esplora risorse" sul computer.
3. Apparirà un "Disco rimovibile". Fare doppio clic su di esso per visualizzarne il contenuto.
4. Ora è possibile copiare e salvare le foto e i file video sul computer.

AVVERTENZE SULL' EPILESSIA

Leggere prima di un qualsiasi utilizzo di un videogioco da parte vostra o del vostro bambino.
Determinate persone possono essere soggette a crisi epilettiche o a perdite di coscienza alla vista di determinati tipi di luci lampeggianti o di elementi frequenti presenti nell'ambiente quotidiano. Queste persone sono soggette a crisi guardando determinate immagini televisive o durante l'uso di videogiochi. Questi fenomeni possono apparire nonostante il soggetto non abbia dei precedenti o non sia mai stato colpito da crisi epilettiche. Nel caso in cui voi o un qualsiasi membro della vostra famiglia abbia presentato in passato sintomi legati all'epilessia (crisi o perdita di coscienza) in presenza di stimoli "luminosi" consultare un medico prima di utilizzare il giocattolo. Consigliamo ai genitori di prestare la massima attenzione durante l'uso dei videogiochi da parte dei bambini.
Nel caso in cui voi o i vostri bambini presentiate i seguenti sintomi: vertigini, turbe della vista, contrazioni oculari o muscolari, perdita di coscienza, turbe dell'orientamento, movimento involontario o convulsioni, interrompere immediatamente il gioco e consultare un medico.

Precauzioni da rispettare quando si utilizzano videogiochi:
- Quando si usa un videogioco che può essere collegato ad uno schermo TV, restare, in piedi o seduti, ad una certa distanza dallo schermo, almeno per quanto consentito dal cavo di collegamento.
- Usare preferibilmente videogiochi che hanno uno schermo piccolo. Evitare di giocare se si è stanchi o si è dormito poco.
- Assicurarsi che la stanza in cui si gioca sia ben illuminata.
- Quando si gioca, fare degli intervalli di 10-15 minuti ogni ora.

MANUTENZIONE & GARANZIA

Pulire l'unità solo con un panno morbido leggermente umido.
Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni.
Per qualsiasi richiesta in garanzia o per richiedere l'assistenza del servizio post vendita, contattare il rivenditore presentando la prova d'acquisto. La garanzia copre qualsiasi difetto di materiale o di fabbrica, ad eccezione di eventuali deterioramenti dovuti al mancato rispetto delle istruzioni contenute nel manuale o ad azioni sconsiderate cui è stato sottoposto il prodotto (quali smontaggio, esposizione a calore e umidità, ecc.). Si raccomanda di conservare la confezione per eventuali riferimenti futuri.Nel nostro impegno volto a migliorare i nostri servizi, potremmo apportare modifiche ai colori e ai dettagli del prodotto illustrato sulla confezione.
NOTA: conservare il manuale di istruzioni in quanto contiene informazioni importanti.

Riferimento: DJ080_ 02series
Progettato in Europa – Fabbricato in Cina
©Lexibook®

Questo prodotto non è un giocattolo

Per i servizi di assistenza post-vendita, contattare i nostri team: www.lexibook.com

Protezione Ambientale
Gli elettrodomestici da smaltire possono essere riciclati e non devono essere gettati con i rifiuti domestiti! Sostenete attivamente la conservazione delle risorse e aiutate a proteggere l'ambiente riportando questo apparecchio ad un centro di raccolta (se disponibile).

Smaltimento corretto delle batterie di questo prodotto
(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata) Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata coperta dalla direttiva europea 2013/56/EU che non può essere smaltita insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Tutte le batterie devono essere raccolte separatamente dai rifiuti domestici tramite gli appositi punti di raccolta messi a disposizione dalle autorità nazionali o locali. Lo smaltimento corretto delle batterie contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente, gli animali e la salute umana. Si raccomanda fortemente di portare il prodotto prestso un punto di raccolta o un centro di assistenza affinché la batteria ricaricabile venga rimossa da un professionista. Informarsi sui sistemi di raccolta differenziata locali per prodotti elettrici ed elettronici e batterie ricaricavbili. Rispettare le normative locali e non smaltire il prodotto e le batterie ricaricabili insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Per informazioni dettagliate sullo smaltimento delle batterie, contattare le autorità locali o un centro di smaltimento dei rifiuti.

DEUTSCH

INHALT

In dieser Box finden Sie :
- 1 x Kamera - 1 x 8GB SD-Karte - 1 x USB-C-Ladegerät
- 1 x Benutzerhandbuch

LERNE DEINE KAMERA KENNEN

1. Aufnahme-Taste
2. Rahmen-Taste
3. Home-Taste
4. Löschen-Taste
5. Menü-Taste
6. Ein-/Aus-Taste
7. Links-Taste
8. OK-Taste
9. Rechts-Taste
10. USB-C-Ladeanschluss
11. TF/SD-Kartenslot
12. Stativ-Anschluss
13. Eingebautes Batteriefach

WARNUNG: Alle Verpackungsmaterialien, wie Klebeband, Plastikfolie, Kabelbinder und Aufkleber gehören nicht zur Digitalkamera und können entsorgt werden.

STROMVERSORGUNG

Die Digitalkamera wird über das USB-Typ-C-Ladekabel (im Lieferumfang enthalten) oder mit einem USB-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) mit DC 5.0V ⎓ 200mA, Input 100-240V ~ 50/60Hz.
Batterie: Lithiumbatterie 3.7V ⎓ 400mAh.

1. Versichern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Entfernen Sie zunächst die Unterseite der Kamera (13).
3. Verwenden Sie dann das mitgelieferte USB-Kabel, um den USB-C-Anschluss (10) der Kamera anzuschließen, und schließen Sie das andere Ende an ein Ladegerät an. Die Kamera beginnt zu laden, die rote Batterieanzeige leuchtet auf.
4. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, schaltet sich die rote Batterieanzeige aus.

WARNUNG:
- Explosionsgefahr bei falsch ausgewechselter Batterie. Bitte wechseln Sie die Batterie nur mit einer identischen oder ähnlichen Batterie aus.
- Die Batterie sollte keinen hohen Temperaturen wie Sonnenlicht, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.
- Schwere elektromagnetische Interferenzen oder elektrostatische Entladungen können zu Fehlfunktionen oder Datenverlust führen.
  Falls das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, schalten Sie es aus und wieder ein oder ziehen Sie das USB-Kabel.
- Halten Sie um das Gerät herum einen Mindestabstand ein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Es sollten keine offenen Flammen, wie z.B. brennende Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
- Die Luftzirkulation darf nicht durch Bedecken der Lüftungsöffnungen durch solche wie Zeitschriften, Tischdecken,
  Vorhängen usw. behindert werden.
- Das Gerät ist für den Gebrauch in einem moderaten Klima vorgesehen.
- Batterien müssen auf sichere Weise entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien in den hierfür vorgesehenen Sammelbehältern, um die Umwelt zu schützen.
- Ersatz einer Batterie durch einen falschen Typ, der eine Schutzvorrichtung außer Kraft setzen kann (z. B. im Falle einiger Lithiumbatterietypen);
- Einwerfen einer Batterie ins Feuer oder in einen heißen Ofen oder mechanisches Zerquetschen oder Zerschneiden einer Batterie, was zu einer Explosion führen kann;
- Lassen einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen, die zu einer Explosion oder zum Auslaufen einer brennbaren Flüssigkeit oder eines brennbaren Gases führen können; und
- Eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, was zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.

KAMERA EINRICHTEN

Ein/Aus
1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste (6) für 1 Sekunde gedrückt, um die Kamera einzuschalten. Das Display zeigt die Startseite an.
2. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste (6) für 2 Sekunden gedrückt, um die Kamera auszuschalten. Das Display schaltet sich aus.

Installation der mitgelieferten 8GB-Speicherkarte oder einer anderen Speicherkarte
Um Bilder oder Videos zu speichern, müssen Sie eine Micro-SD-Karte (8GB SD-Karte bereits enthalten)in Ihre Digitalkamera einlegen:
1. Schalten Sie die Kamera aus.
2. Öffnen Sie die Gummiabdeckung, die den Micro-SD-Kartensteckplatz schützt (13).
3. Schieben Sie die Micro-SD-Karte vorsichtig in den Micro-SD-Kartensteckplatz und drücken Sie fest, bis Sie ein „Klicken" hören.
4. Entfernen Sie die Karte, indem Sie diese leicht in den Steckplatz hineindrücken, um sie zu lösen.

FUNKTIONEN & MODUS

Menü-Einstellungen
Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie kurz die Links- (7) oder Rechts-Taste (9), um das Menü-Einstellmodus-Symbol auszuwählen. Drücken Sie kurz die OK-Taste (8), um in den Menü-Einstellmodus zu gelangen. Alternativ können Sie die Menü-Taste (5) direkt drücken, um in den Menü-Einstellmodus zu gelangen. Drücken Sie kurz die Links- (7) und Rechts-Taste (9), um die gewünschten Menüoptionen auszuwählen; drücken Sie zur Bestätigung kurz die OK-Taste (8). Drücken Sie kurz die Home-Taste (3), um zur Startseite zurückzukehren.

Tasten-Funktion
Ein-/Aus-Taste: Halten Sie zum Einschalten die Ein-/Aus-Taste für 1 Sekunde gedrückt. Halten Sie die Taste zum Ausschalten 2 Sekunden gedrückt.
Aufnahme-Taste: Drücken Sie die Taste im Videomodus kurz, um die Videoaufnahme zu starten/zu stoppen. Drücken Sie die Taste im Fotomodus kurz, um ein Foto aufzunehmen.
Rahmen-Taste: Drücken Sie die Taste im Fotomodus kurz, um den Fotorahmen zu ändern.
Home-Taste: Drücken Sie die Taste kurz, um die Startseite zu öffnen.
Menü-Taste: Drücken Sie die Taste kurz, um in den Menü-Einstellmodus zu gelangen.
Löschen-Taste: Drücken Sie die Taste im Wiedergabemodus kurz, um in den Löschen-Modus zu gelangen.
OK-Taste: Drücken Sie die Taste kurz, wenn die Startseite geöffnet ist, um in den gewünschten Modus zu gelangen. Drücken Sie die Taste im Menü-Einstellmodus kurz, um die Option zu bestätigen.
Links-Taste: Drücken Sie die Taste kurz, wenn die Startseite geöffnet ist, um den vorherigen Modus auszuwählen. Drücken Sie die Taste im Menü-Einstellmodus kurz, um die zuletzt gewählte Option auszuwählen.
Rechts-Taste: Drücken Sie die Taste kurz, wenn die Startseite geöffnet ist, um den nächsten Modus auszuwählen. Drücken Sie die Taste im Menü-Einstellmodus kurz, um den nächsten Modus auszuwählen.

Digitalkamera auf einem Stativ befestigen:
1. Entfernen Sie die Unterseite der Kamera.
2. Schrauben Sie das Stativ einfach in den Stativ-Anschluss (12).

Video-Modus | Foto-Modus | Wiedergabe-Modus
Spielemodus | Einstellungen-menü | MP3-Modus

Videomodus
1. Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie kurz die Links- (7) oder Rechts-Taste (9), um das Videomodus-auszuwählen.
2. Drücken Sie kurz die OK-Taste (8), um in den Videomodus zu gelangen.
3. Drücken Sie kurz die Aufnahme-Taste (1). Die Aufnahmeanzeige blinkt und die Kamera startet die Videoaufnahme.
4. Drücken Sie noch einmal kurz die Aufnahme-Taste (1), um die Videoaufnahme zu stoppen. Die Aufnahmeanzeige hört nun auf zu blinken.
5. Drücken Sie kurz die Home-Taste (3), um zur Startseite zurückzukehren.

Fotomodus
1. Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie kurz die OK-Taste (8), um in den Fotomodus zu wechseln.
2. Richten Sie das Objektiv auf das Objekt, das Sie fotografieren möchten,
3. Drücken Sie kurz die Aufnahme-Taste (1). Die Kamera nimmt nun das Foto auf.
4. Drücken Sie kurz die Home-Taste (3), um zur Startseite zurückzukehren.

Fotoeffekte:
Wenn Sie sich im Fotomodus befinden, haben Sie Zugriff auf verschiedene Rahmen (15 insgesamt), Effekte (11 insgesamt) und Aufnahmemodi (8 insgesamt). Drücken Sie kurz auf die Taste (2), um alle Modi zu durchlaufen.
Sie haben Zugriff auf 8 verschiedene Aufnahmefunktionen. Das Symbol für den Aufnahmemodus wird in der oberen linken Ecke des Bildschirms angezeigt:
Nimmt 3 Bilder in Folge auf.
Nimmt 5 Bilder in Folge auf.
3-Sekunden-Timer vor der Aufnahme des Bildes.
5-Sekunden-Timer vor der Aufnahme.
10-Sekunden-Timer vor der Aufnahme des Bildes.
5 Sekunden Timer und dann 3 Aufnahmen.
Erzeugt einen "Zeicheneffekt" auf dem Bild in Schwarz-Weiß.
Erzeugt einen "Zeicheneffekt" auf dem Bild in Farbe.

Zoom
Sobald sich die Kamera im Fotomodus befindet:
1. Halten Sie die rechte Taste (9) gedrückt, um die Ansicht zu vergrößern.
2. Drücken Sie lange auf die linke Taste (7), um herauszuzoomen.

Blitzlicht:
Sobald sich die Kamera im Fotomodus befindet:
Drücken Sie kurz die ON/OFF-Taste (6), um den Blitz ein- und auszuschalten.
Warnung: Verwenden Sie den Blitz nicht in einer Entfernung von weniger als 1 m vom Motiv.

Wiedergabemodus
1. Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie kurz die Links- (7) oder Rechts-Taste (9), um das Wiedergabemodus-Symbol auszuwählen.
2. Drücken Sie kurz die OK-Taste (8), um in den Wiedergabemodus zu gelangen.
3. Drücken Sie kurz die Links- (7) oder Rechts-Taste (9), um die gewünschten Dateien auszuwählen.
4. Drücken Sie kurz die OK-Taste (8), um die Wiedergabe zu starten/pausieren.
5. Drücken Sie kurz die Home-Taste (3), um zur Startseite zurückzukehren.

Spielmodus
1. Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie kurz die Links- oder Rechts-Taste, um das Spielmodus-Symbol auszuwählen.
2. Drücken Sie kurz die OK-Taste, um in den Spielmodus zu gelangen.
3. Die Kamera bietet 5 Spiele. Drücken Sie kurz die Links- (7) oder Rechts-Taste (9), um das gewünschte Spiel auszuwählen, und drücken Sie kurz die OK-Taste (8), um das Spiel zu starten.
4. Verwenden Sie die Aufnahme-Taste (1), die Rahmen-Taste (2), die Links- (7) und die Rechts-Taste (9), um die Spiele zu spielen.
5. Drücken Sie kurz die Home-Taste (3), um zur Startseite zurückzukehren.

Audiomodus
1. Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie kurz die Links- (7) oder Rechts-Taste (9), um das Audiomodus-Symbol auszuwählen
2. Drücken Sie kurz die OK-Taste (8), um in den Audiomodus zu gelangen.
3. Die Audiodateien auf der SD-Karte werden automatisch abgespielt.
4. Drücken Sie kurz auf die linke (7) oder rechte (9) Taste, um die gewünschte Audiodatei auszuwählen.
5. Drücken Sie kurz auf die OK-Taste (8), um die Audiodatei anzuhalten.
6. Drücken Sie kurz auf die Taste (2), um die Lautstärke zu ändern. Um zur Liste Ihrer Audiodateien zurückzukehren, drücken Sie kurz auf die Taste (1).
7. Drücken Sie kurz auf die Taste Home (3), um zur Startseite zurückzukehren.

TECHNISCHE DATEN

Display:	2-Zoll-LCD
Objektiv:	Festes Objektiv, Weitwinkel 100 Grad
Speicher:	Unterstützt Micro-SD-Karten bis zu 32 GB
Foto-Dateiformat:	JPG
Sprache:	Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch
Video-Dateiformat:	AVI
Videoauflösung:	FHD (1920 * 1080) oder HD (1280 * 720)
Audio-Dateiformat:	WAV
Fotogröße:	12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1M
Bilderrahmen	Unterstützt: 15 Rahmen
Batterie:	Eingebauter 400mAh Lithium-Ionen-Akku
Spiele:	5 Spiele

Verbinden ihres camcorders mit einem pc
1. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Inhalt Ihrer Kamera mit Ihrem Computer zu verbinden:
   a. Verbinden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel mit dem PC und der Kamera.
   b. Nehmen Sie die micro-SD-Karte heraus, legen Sie sie in ein Kartenlesegerät und schließen Sie das Kartenlesegerät an Ihren Computer an.
2. Öffnen Sie "Arbeitsplatz" oder "Windows Explorer" auf Ihrem Computer.
3. Ein "Wechseldatenträger" wird angezeigt. Doppelklicken Sie darauf, um den Inhalt anzuzeigen.
4. Jetzt können Sie Ihre Fotos und Videodateien auf Ihren Computer kopieren und speichern.

EPILEPSIE-HINWEIS

Bitte sorgfältig lesen, bevor Sie oder Ihr Kind ein Videospiel beginnen. Bei einem kleinen Prozentsatz der Bevölkerung können während des Betrachtens von blinkenden Lichtern oder Mustern, die in unserer Umgebung täglich vorkommen, epileptische Erscheinungsformen auftreten. Diese Zustände können bei den betroffenen Personen durch das Betrachten bestimmter Fernsehbilder oder beim Spielen bestimmter Videospiele hervorgerufen werden. Auch bei Spielern, die bislang nicht mit epileptischen Symptomen auf Lichtreize reagiert haben, ist eine bisher unentdeckte epileptische Veranlagung nicht ausgeschlossen. Befragen Sie daher einen Arzt, bevor Sie ein Videospiel benutzen oder wenn bei einem Mitglied Ihrer Familie Epilepsie vorliegt. Wir empfehlen allen Eltern, ihre Kinder beim Spielen von Videospielen zu beobachten. Sollten bei Ihnen oder Ihrem Kind folgende Symptome auftreten, unterbrechen Sie augenblicklich das Spiel: verändertes Sehvermögen, Augen- und Muskelzuckungen, unwillkürliche Bewegungen, Desorientierung, Wahrnehmungsverlust der Umgebung, geistige Verwirrung, Schwindelgefühle und/oder Krämpfe. Befragen Sie Ihren Arzt.
Vorkehrungen, die bei Videospielen in jedem Fall zu treffen sind:
- Wenn Sie eine Spielkonsole benutzen, die an den Bildschirm Ihres Fernsehgerätes angeschlossen werden kann, setzen oder stellen Sie sich bitte relativ weit vom Bildschirm entfernt, und zwar so weit, wie es die Länge des Kabels erlaubt.
- Machen Sie vorrangig solche Videospiele, die an einem kleinen Bildschirm gespielt werden können. Verzichten Sie auf Videospiele, wenn Sie müde sind oder Ihnen Schlaf fehlt.
- Stellen Sie bitte sicher, dass Sie in einem Raum spielen, der hell oder gut ausgeleuchtet ist.
- Wenn Sie Videospiele machen, sollten Sie jede Stunde eine Pause von 10 bis 15 Minuten einlegen.

PFLEGE & GARANTIE

Verwenden Sie nur ein weiches, angefeuchtetes Tuch zur Reinigung des Gerätes. Dieses Produkt ist durch unsere 2 Jahren-Garantie geschützt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler mit einem gültigen Kaufnachweis, wenn Sie innerhalb der Garantiezeit irgendeine Reklamation haben oder eine Reparatur wünschen. Unsere Gewährleistung bezieht sich auf materielle Schäden und Schäden bei der Verarbeitung. Ausgeschlossen sind Beschädigungen, die Folge der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder irgendeiner fahrlässiger Behandlung dieses Produkts sind (wie beispielsweise Demontage, Aussetzung gegenüber Hitze und Feuchtigkeit etc.). Es empfiehlt sich, die Verpackung für weitere Auskünfte zu bewahren. Um unsere Leistungen zu verbessern, behalten wir uns Farbänderungen und Änderungen der auf der Verpackung gezeigten Produktdetails vor.
ANMERKUNG: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf, sie enthält wichtige

Referenznummer: DJ080_02series
Design und Entwicklung in Europa - Hergestellt in China
©Lexibook®

Deutschland & Österreich
Service-Hotline: 01805 010931 (0,14 Euro/Minute)
E-Mail: **kundenservice@lexibook.com**
www.lexibook.com

Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Umweltschutz
Ausrangierte Elektrogeräte können recycelt werden und sollten nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden!Der Endverbraucher ist gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Verbrauchte Batterien müssen vor der Entsorgung des Produkts entfernt werden. Die Rückgabe der verbrauchten Batterien ist im Handel und in Sammelstellen kostenlos möglich. Die Batterien/Akkus können vom Endverbraucher leicht und zerstörungsfrei entfernt werden. Der Endbenutzer kann den Abschnitt über die Installation der Batterien lesen, um die Batterien zu entfernen. Bitte unterstützen Sie aktiv die Erhaltung natürlicher Ressourcen und helfen Sie die Umwelt zu schützen, indem Sie dieses Gerät bei einer Sammelstelle abgeben (sofern vorhanden).

Gültig in Ländern mit separatem Sammelsystem
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt eine integrierte wiederaufladbare Batterie enthält, die unter die EU-Richtlinie 2013/56/EU fällt und demnach nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden kann. Endverbraucher sind gesetzlich verpflichtet gebrauchte Batterien zurückzubringen. Die gebrauchten Batterien können unentgeltlich bei Einzelhandelsgeschäften und Sammelstellen entsorgt werden. Alle Batterien müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden, indem sie an den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden. Die umweltgerechte Entsorgung Ihrer Altbatterien trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesundheit von Mensch und Tier zu verhindern. Wir raten Ihnen dringend, Ihr Produkt an einer öffentlichen Sammelstelle abzugeben oder zu einer Kundendienstzentrale zu bringen, um einen Fachmann die wiederaufladbare Batterie entnehmen zu lassen. Informieren Sie sich über Ihre örtlichen Sammelstellen für elektrische und elektronische Geräte und wiederaufladbare Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und wiederaufladbare Batterien niemals mit dem normalen Hausmüll. Für weitere nformationen zur Entsorgung Ihrer Altbatterien wenden Sie sich bitte an Ihre Stadtverwaltung oder einen Wertstoffhof.

NEDERLANDS

INHOUD

In deze doos vindt u :
- 1 x camera - 1 x SD-kaart van 8 GB - 1 x USB-C lader
- 1 x gebruikershandleiding

LERNE DEINE KAMERA KENNEN

1. Ontspanknop
2. Frameknop
3. Startknop
4. Verwijderen-knop
5. Menuknop
6. Aan/uit-knop
7. Linker knop
8. OK-knop
9. Rechter knop
10. USB-C-oplaadpoort
11. SD-kaartsleuf
12. Statiefaansluiting
13. Geïntegreerd batterijvak

WAARSCHUWING: Al het verpakkingsmateriaal zoals plakband, plastic draadklemmen en labels die niet deel uitmaken van dit apparaat dienen weggegooid te worden.

STROMVERSORGUNG

Die Digitalkamera wird über das USB-Typ-C-Ladekabel (im Lieferumfang enthalten) oder mit einem USB-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) mit DC 5.0V ⎓ 200mA, Input 100-240V ~ 50/60Hz..
Batterij: Lithiumbatterij 3.7V ⎓ 400 mAh.

1. Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld.
2. Verwijder eerst de onderkant van de camera (13).
3. Sluit de inbegrepen USB-kabel vervolgens aan op de USB-C-poort (10) van de camera en het ander uiteinde op een oplader. De camera begint op te laden, de rode batterij-indicator gaat aan.
4. Het rode batterijcontrolelampje dooft zodra volledig opgeladen.

WAARSCHUWING:
- Explosiegevaar wanneer de batterij verkeerd wordt vervangen. Vervang de batterij alleen door een identieke of gelijksoortige batterij.
- Stel de batterij niet bloot aan hoge temperaturen, zoals zonlicht, vuur, etc.
- Sterke elektromagnetische velden of elektrostatische ontlading kunnen een storing of een verlies van de gegevens veroorzaken.
  Als het apparaat niet naar behoren werkt, schakel het apparaat uit en vervolgens opnieuw in of koppel de USB-kabel los.
- Houd een minimale afstand rond het apparaat voor voldoende ventilatie.
- Plaats geen open vuur, zoals van kaarsen, op het product.
- De ventilatie dient niet belemmerd te worden door het afdekken van de ventilatieopeningen door voorwerpen zoals een krant, een tafellaken, gordijnen, etc.
- Het apparaat is ontworpen om te worden gebruikt in een gematigd klimaat.
- Gooi de batterijen op een juiste manier weg. Gooi gebruikte batterijen in de inzamelbakken die voor dit doeleinde voorzien zijn.
- Het vervangen van een batterij door een verkeerd type dat een beveiliging kan omzeilen (bijvoorbeeld in het geval van sommige lithiumbatterijen);
- Het dumpen van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden van een batterij, wat tot een explosie kan leiden;
- Het achterlaten van een batterij in een omgeving met een extreem hoge temperatuur, wat kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas; en
- Een batterij blootstellen aan een extreem lage luchtdruk die kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.

DE CAMERA INSTELLEN

In-/uitschakelen
1. Houd de aan/uit-knop (6) 1 seconde ingedrukt om in te schakelen en het scherm geeft de startpagina weer.
2. Houd de aan/uit-knop (6) 2 seconden ingedrukt om uit te schakelen en het scherm wordt gedoofd.

Installatie van de meegeleverde 8 GB geheugenkaart of een andere geheugenkaart
Om foto's of video's op te slaan, breng een micro-SD-kaart (8GB SD-kaart reeds inbegrepen) in uw digitale camera aan:
1. Schakel de camera uit.
2. Open het rubberen klepje dat de micro-SD-kaartsleuf beschermt (13).
3. Plaats de micro-SD-kaart voorzichtig in de micro-SD-kaartsleuf en duw stevig totdat een 'klik' wordt gehoord.
4. Om de kaart uit te halen, druk lichtjes op de kaart zodat deze uit de sleuf tevoorschijn komt.

FUNKTIONEN & MODUS

Menu-instelling
Schakel de camera in en druk kort op de linker (7) of rechter (9) knop om het pictogram Menu-instelling te kiezen, druk kort op de OK knop (8) om Menu-instelling te openen. U kunt tevens op de Menuknop (5) drukken om Menu-instelling direct te openen. Druk kort op de linker (7) en rechter (9) knop om de gewenste menu-opties te kiezen, druk kort op de OK-knop (8) om te bevestigen. Druk kort op de startknop (3) om naar de startpagina terug te gaan.

Functie van de knoppen
Aan/uit-knop: Houd 1 seconde ingedrukt om in te schakelen; houd 2 seconden ingedrukt om uit te schakelen.
Ontspanknop: In videomodus, druk kort om de video-opname te starten/stoppen; in fotomodus, druk kort om een foto te maken.
Frameknop: In de fotomodus, druk kort op om het fotoframe te wijzigen.
Startknop: Druk kort om de Startpagina te openen.
Menuknop: Druk kort om Menu-instelling te openen. Verwijderen-knop: In de afspeelmodus, druk kort om de Verwijderen-modus te openen.
OK-knop: In de startpagina, druk kort op om de gewenste modus te openen; in Menu-instelling, druk kort op om de optie te bevestigen.
Linker knop: In de startpagina, druk kort om de laatste modus te kiezen; in Menu-instelling, druk kort om de laatste optie te kiezen.
Rechter knop: In de startpagina, druk kort om de volgende modus te kiezen; in Menu-instelling, druk kort om de volgende modus te kiezen.

De digitale camera op een statief bevestigen:
1. Verwijder de onderkant van de camera.
2. Schroef de statiefbevestiging in de statiefaansluiting (12) vast.

Videomodus | Fotomodus | Afspeelmodus
Gamemodus | "Instelling" menu | MP3 modus

Videomodus
1. Schakel de camera in en druk kort op de linker (7) of rechter (9) knop om het pictogram Videomodus te kiezen.
2. Druk kort op de OK-knop (8) om de videomodus te openen.
3. Druk kort op de ontspanknop, het bedrijfscontrolelampje knippert en de camera start met opnemen.
4. Druk opnieuw kort op de ontspanknop (1) om de video-opname te stoppen en het bedrijfscontrolelampje stopt met knipperen.
5. Druk kort op de startknop (3) om naar de startpagina terug te gaan.

Fotomodus
1. Schakel de camera in en druk kort op de OK-knop (8) om de fotomodus te openen.
2. Richt de lens naar het object dat u wilt fotograferen.
3. Druk kort op de ontspanknop (1) en de camera maakt de foto.
4. Druk kort op de startknop (3) om naar de startpagina terug te gaan.

Foto-effecten:
Eenmaal in de Fotomodus heeft u toegang tot verschillende kaders (15 in totaal), effecten (11 in totaal) en opnamestanden (8 in totaal). Druk kort op knop (2) om alle modi te doorlopen.
U hebt toegang tot 8 verschillende opnamefuncties. Het moduspictogram verschijnt in de linkerbovenhoek van het scherm:
Maakt 3 foto's achter elkaar.
Maakt 5 foto's achter elkaar.
3 seconden timer voor het nemen van de foto.
5 seconden timer voor het nemen van de foto.
10 seconden timer voor het nemen van de foto.
5 seconden timer en dan 3 foto's gemaakt.
Maakt een "teken"-effect op de foto in zwart-wit.
Maakt een "teken"-effect op de foto in kleur.

Zoom
Zodra de camera in de fotomodus staat:
1. Houd de rechtertoets (9) ingedrukt om in te zoomen
2. Druk lang op de linker toets (7) om uit te zoomen

Flitser:
Zodra de camera in de fotomodus staat:
Druk kort op de AAN/UIT-knop (6) om de flitser in en uit te schakelen.
Waarschuwing: Gebruik de flitser niet binnen 1 meter van het onderwerp.

Afspeelmodus
1. Schakel de camera in en druk kort op de linker (7) of rechter (9) knop om het pictogram Afspeelmodus te kiezen.
2. Druk kort op de OK-knop (8) om de afspeelmodus te openen.
3. Druk kort op linker (7) of rechter (9) knop om de gewenste bestanden te kiezen.
4. Druk opnieuw kort op de OK-knop (8) om het afspelen te starten/pauzeren.
5. Druk kort op de startknop (3) om naar de startpagina terug te gaan.

Gamemodus
1. Schakel de camera in en druk kort op de linker of rechter knop om het pictogram Gamemodus te kiezen.
2. Druk kort op de OK-knop (8) om de gamemodus te openen.
3. De camera is voorzien van 5 games. Druk kort op de linker (7) en rechter (9) knop om uw gewenste game te kiezen en druk kort op de OK-knop (8) om de game te starten.
4. Gebruik de ontspanknop (1), frameknop (2), linker knop (7) en rechter knop (9) om de games te / spelen.
5. Druk kort op de startknop (3) om naar de startpagina terug te gaan.

Audiomodus
1. Schakel de camera in en druk kort op de linker (7) of rechter (9) knop om het pictogram Audiomodus te kiezen.
2. Druk kort op de OK-knop (8) om de audiomodus te openen.
3. De audiobestanden op de SD-kaart worden automatisch afgespeeld.
4. Druk kort op de linker (7) of rechter (9) knop om het gewenste audiobestand te selecteren.
5. Druk kort op de knop OK (8) om het audiobestand te pauzeren.

6. Druk kort op de knop (2) om het volume te wijzigen. Om terug te keren naar de lijst met uw audiobestanden, drukt u kort op knop (1).
7. Druk kort op de Home-knop (3) om terug te keren naar de startpagina.

TECHNISCHE GEGEVENS

Scherm:	2 inch LCD-scherm
Lens:	Vaste lens, groothoek 100 graden
Opslag:	Micro SD-kaart, ondersteuning tot 32 GB
Formaat fotobestand:	JPG
Taal:	Frans, Engels, Duits, Spaans, Portugees, Italiaans, Nederlands, Tsjechisch
Videobestand-sformaat:	AVI
Videoresolutie:	FHD (1920*1080) of HD (1280*720)
Audiobestand-sformaat:	WAV
Fotoformaat:	12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1M
Fotoframes:	Ondersteuning van 15 frames
Batterij:	Geïntegreerde 400mAh li-ion batterij
Games:	5 games

Uw camcorder op een pc aansluiten
1. Er zijn twee manieren om de inhoud van uw camera op uw computer aan te sluiten:
a. Sluit de meegeleverde USB-C-kabel aan op de pc en de camera.
b. Verwijder de micro-SD-kaart en stop deze in een kaartlezer en steek de kaartlezer in uw computer.
2. Open “Mijn Computer” of “Windows Verkenner” op uw computer.
3. Er verschijnt een “Verwisselbare schijf”. Dubbelklik erop om de inhoud te bekijken.
4. Nu kunt u uw foto’s en videobestanden kopiëren en opslaan op uw computer.

WAARSCHUWING VOOR EPILEPSIE

Moet door jou of jouw kind gelezen worden alvorens een videospel te gebruiken. Sommige mensen kunnen aanvallen van epilepsie krijgen of het bewustzijn verliezen bij het zien van bepaalde flitsende lichten of frequente bewegingen in onze dagelijkse omgeving. Deze mensen stellen zich bloot aan dergelijke aanvallen bij het bekijken van bepaalde televisiebeelden of bij het spelen van bepaalde videospelen. Dit fenomeen kan ook plaatsvinden zonder voorafgaande medische verschijning of zonder enige voorafgaande aanval van epilepsie. Indien jezelf of iemand van je familie reeds symptomen van epilepsie (aanval of bewustzijnsverlies) heeft ervaren bij het zien van “licht”stimulaties, gelieve uw dokter te raadplegen alvorens dit spel te gebruiken.
Wij raden de ouders aan om aandachtig hun kinderen te observeren tijdens het spelen van een videospel. Indien jijzelf of je kind de volgende symptomen vertonen: duizeligheid, problemen van het zicht, oog- of spiersamentrekkingen, orientatieproblemen, ongecontroleerde bewegingen of stuiptrekkingen, gelieve onmiddellijk het spel te stoppen en uw dokter te raadplegen.

Voorzorgsmaatregelen die je bij het gebruik van video games altijd in acht moet nemen:
• Wanneer je een video game speelt met een TV-scherm kan verbonden worden, ga altijd op een relatieve verre afstand van het scherm zitten of staan en zo ver als de verbindingsdraad het toelaat.
• Gebruik het liefst video games met een klein scherm. Speel geen video games wanneer je moe bent of niet lang hebt geslapen.
• Zorg ervoor dat de ruimte waarin je speelt voldoende verlicht is.
• Wanneer je video games speelt, neem elke 10 tot 15 minuten een onderbreking.

ONDERHOUD & GARANTIE

Gebruik enkel een zachte, lichtjes vochtige doek om het toestel schoon te maken. Voor claims betreffende de garantie of nazorg, neem contact op met uw distributeur en presenteer een geldig aankoopbewijs. Onze garantie dekt fouten in materiaal en assemblage, met uitzondering van slijtage als gevolg van het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing of onachtzaam gebruik van dit apparaat (zoals uit elkaar halen, blootstelling aan hitten en vochtigheid, enz).
Bewaar de verpakking voor latere naslag. Ter verbetering van onze service kunnen productkleuren en -details zoals getoond op de verpakking, gewijzigd worden.
OPMERKING: Bewaar deze gebruiksaanwijzing, deze bevat belangrijke informatie.

Referentie: DJ080_02series
Ontworpen en ontwikkeld in Europa - Gemaakt in China
©Lexibook®

Voor service na verkoop, neem contact op met onze teams:
www.lexibook.com

Dit product is geen speelgoed.

Milieubescherming
Ongewenste elektrische apparaten dienen gerecycleerd te worden en niet weggegooid met het algemeen huishoudelijk afval! Gelieve actief bij te dragen tot het behoud van middelen en het milieu te helpen beschermen door dit apparaat terug te bezorgen aan een verzamelcentrum (indien beschikbaar).

Juiste verwijdering van de batterijen in dit product
(Van toepassing in landen met afzonderlijke inzamelsystemen) Dit symbool geeft aan dat het product een geïntegreerde oplaadbare batterij bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU valt en niet met het gewone huisvuil weggegooid mag worden. Alle batterijen mogen niet met het gemeentelijk huisvuil worden weggegooid en moeten naar een erkend inzamelpunt in uw gemeente worden gebracht. Door te zorgen voor een juiste verwijdering van uw gebruikte batterijen helpt u om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu, en de gezondheid van mens en dier te voorkomen. We raden u sterk aan om uw product in een erkend inzamelpunt of servicecentrum in te leveren om de oplaadbare accu op een professionele wijze te verwijderen. Zoek naar informatie over het inzamelsysteem voor elektrische en elektronische producten, en oplaadbare batterijen die in uw gemeente van kracht is. Volg de geldende voorschriften in uw gemeente en gooi het product en de oplaadbare batterijen nooit weg met het gewone huisvuil. Voor meer informatie over het weggooien van uw gebruikte batterijen, neem contact op met uw gemeente of plaatselijk inzamelpunt.

DANSK

INDHOLD

I denne boks finder du :
- 1 x kamera - 1 x SD-kort på 8 GB - 1 x USB-C-oplader
- 1 x brugermanual

GØR DIG BEKENDT MED DIT KAMERA

1. Optageknap
2. Rammeknap
3. Startside-knap
4. Slet-knap
5. Menu-knap
6. Tænd/sluk-knap
7. Venstre knap
8. OK-knappen
9. Højre knap
10. USB-C-opladningsport
11. TF/SD-kortplads
12. Stativport
13. Rum til indbygget batteri

ADVARSEL: Alle emballagematerialer, såsom tape, plastikplader, trådbånd og etiketter, er ikke en del af dette produkt og skal kasseres af hensyn til dit barns sikkerhed.

STRØMKILDER

Det digitale kamera kan bruges med et USB type C-opladningskabel (medfølger) eller en USB-adapter (medfølger ikke) der bruger jævnstrøm (DC) 5,0V ⎓ 200 mA, indgang 100-240V ~ 50/60 Hz.
Batteri: Litium-batteri 3,7 V ⎓ 400 mAh.

1. Sørg for, at enheden er slukket.
2. Fjern dækslet på bunden af kameraet (13).
3. Slut den ene ende på det medfølgende USB-kabel til USB-C-porten (10) på kameraet, og den røde batteriindikator tændes.
Kameraet oplades og den røde batteri-indikator blinker rødt.
4. Når batteriet er ladet op, går det røde lys i batteri-indikatoren ud

ADVARSEL:
- Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes forkert. Udskift det kun med det samme eller et tilsvarende batteri.
- Batteriet må ikke udsættes for høje temperaturer, f.eks. sollys, ild eller lignende.
- Fejlfunktion eller tab af hukommelse kan være forårsaget af stærk frekvensinterferens eller elektrostatisk udladning. Hvis der opstår en unormal funktion, skal du slukke for den og derefter tænde den igen, eller trække USB-kablet ud af stikket.
- Minimumsafstande omkring apparatet for at sikre tilstrækkelig ventilation.
- Der må ikke placeres nogen kilde til åben ild, f.eks. stearinlys, på produktet.
- Ventilationen bør ikke hindres ved at dække ventilationsåbningerne med genstande som f.eks. aviser, duge, gardiner osv.
- Anvendelse af apparatet i moderat klima.
- Batterier bør bortskaffes på en sikker måde. Tag dem med opsamlingsbeholderen for at beskytte miljøet.
- Uskiftning af et batteri med en forkert type, som kan omgå en sikkerhedsanordning (f.eks. i tilfælde af visse typer lithiumbatterier);
- Bortskaffelse af et batteri i ild eller i en varm ovn eller mekanisk knusning eller opskæring af et batteri, hvilket kan medføre en eksplosion;
- Efterladelse af et batteri i omgivelser med ekstremt høje temperaturer, hvilket kan medføre en eksplosion eller udsivning af brændbar væske eller gas, og
- Et batteri, der udsættes for ekstremt lavt lufttryk, hvilket kan medføre en eksplosion eller udsivning af brændbar væske eller gas.

OPSÆTNING AF KAMERAET

Tænd/sluk
Hold tænd/sluk-knappen (6) nede i 1 sekund for at tænde kameraet, hvorefter skærmen viser startsiden.
Hold tænd/sluk-knappen (6) nede i 2 sekunder for at slukke kameraet, hvorefter skærmen slukker.

Installation af det medfølgende hukommelseskort på 8 GB eller et andet kommelseskort
For at gemme billeder eller videoer, skal du sætte et micro-SD-kort (8 GB SD-kort er allerede inkluderet) i dit digitale kamera:
1. Sluk kameraet
2. Åbn gummidækslet, der beskytter stikket til micro-SD-kort (13).
3. Sæt micro-SD-kortet forsigtigt i stikket til micro-SD-kort, og tryk det ind, indtil du hører et »klik«.
4. For at tage kortet ud, skal du trykke det lidt ind, hvorefter det frigøres.

FUNKTIONER OG INDSTILLINGER

Menuindstillinger
Tænd for kameraet og tryk på venstre (7) eller højre (9) knap, for at vælge punkterne i menuerne.
Tryk på OK-knappen (8) for at åbne et menupunkt. Eller tryk på menuknappen (5) for, at åbne et menupunkt. Kort på venstre (7) og højre (9) knap, for at vælge de ønskede menupunkter. Tryk på OK-knappen (8) for at bekræfte. Tryk på Startside-knappen (3), for at gå tilbage til startsiden.

Knapfunktion
Tænd/sluk-knap: Hold knappen nede i 1 sekund for at tænde kameraet. Hold knappen nede i 2 sekunder for at slukke kameraet.
Optageknap: Åbn videofunktionen og tryk på denne knap, for at starte/stoppe videooptagelsen. Åbn fotofunktionen og tryk på knappen for, at tage et billede.
Rammeknap: Åbn fotofunktionen og tryk på denne knap, for at ændre fotorammerne.
Startside-knap: Kort på denne knap, for at åbne startsiden.
Menu-knap: Kort på denne knap, for at åbne menuindstillingerne.
Slet-knap: Åbn afspilningsfunktionen og tryk på denne knap, for at åbne Slet-funktionen.
OK-knap: Åbn startsiden og tryk på denne knap, for at åbne den ønskede funktion. Tryk på knappen for, at åbne et punkt i menuerne.
Venstre-knap: Åbn startsiden og tryk på denne knap, for at vælge forrige menupunkt. I menuerne bruges knappen til, at vælge forrige menupunkt.
Højre-knap: Åbn startsiden og tryk på denne knap, for at vælge næste menupunkt. I menuerne bruges knappen til, at vælge næste menupunkt.

Sådan sættes dit digitalkameraet på et stativ:
1. Skrue dækslet på bunden af kameraet.
2. Skru stativet fast i gevindet til stativet (12).

Optagelsestilstand — Foto-tilstand — Afspilningstilstand
Spil — Systemindstilling — MP3

Videofunktionen
1. Tænd for kameraet, og tryk på venstre (7) eller højre (9) knap for at vælge videopunktet.
2. Kort på OK-knappen (8), for at åbne videofunktionen.
3. Kort på optageknappen (1), hvorefter driftsindikatoren blinker og kameraet begynder at optage video.
4. Kort på optageknappen (1) igen for at stoppe videooptagelse, hvorefter driftsindikatoren holder op med at blinke.
5. Tryk på Startside-knappen (3), for at gå tilbage til startsiden.

Fotofunktionen
1. Tænd for kameraet, og tryk på OK-knappen (8) for at åbne fotofunktionen.
2. Ret objektivet mod genstande, som du vil tage et billede af.
3. Kort på optageknappen (1), hvorefter kameraet tager et billede.
4. Tryk på Startside-knappen (3), for at gå tilbage til startsiden.

Fotoeffekter:
Når du er i fotomodus, har du adgang til forskellige rammer (15 i alt), effekter (11 i alt) og optagelsestilstande (8 i alt). Tryk kort på knappen (2) for at skifte mellem alle tilstande.
Du har adgang til 8 forskellige optagefunktioner. Tilstandsikonet vises i øverste venstre hjørne af skærmen:
Tager 3 billeder i træk.
Tager 5 billeder i træk.
3 sekunders timer, før billedet tages. .
5 sekunders timer før optagelse af billedet.
10 sekunders timer, før billedet tages.
5 sekunders timer og derefter tages 3 billeder.
Laver en “tegningseffekt” på billedet i sort/hvid.
Gør en “tegningseffekt” på billedet i farver.

Zoom
Når kameraet er i fotomodus:
1. Tryk på og hold den højre knap (9) nede for at zoome ind.
2. Tryk længe på den venstre knap (7) for at zoome ud

Flash:
Når kameraet er i fotomodus:
Tryk kort på ON/OFF-knappen (6) for at tænde og slukke for blitzen.
Advarsel: Blitzen må ikke bruges inden for 1 meter af motivet.

Afspilningsfunktionen
1. Tænd for kameraet, og tryk på venstre (7) eller højre (9) knap for at vælge afspilningspunktet. Kort på OK-knappen (8), for at åbne afspilningsfunktionen.
2. Tryk på venstre (7) eller højre (9) knap, for at vælge de ønskede filer.
3. Tryk på OK-knappen (8) igen, for at starte/sætte afspilningen på pause.
4. Tryk på Startside-knappen (3), for at gå tilbage til startsiden.

Spilfunktionen
1. Tænd for kameraet, og tryk kort på venstre eller højre knap for at vælge spilpunktet.
2. Kort på OK-knappen, for at åbne spilfunktionen.
Kameraet har 5 spil.
4. Tryk på venstre (7) eller højre (9) knap, for at vælge det ønskede spil, og tryk derefter på OK-knappen (8) for at starte spillet.
5. Brug optageknappen (1), ramme-knappen (2), venstre knap (7) og højre knap (9) til at spille med.
5. Tryk på Startside-knappen (3), for at gå tilbage til startsiden.

MP3
1. Tænd for kameraet, og tryk på venstre (7) eller højre (9) knap for at vælge lydpunktet.
2. Kort på OK-knappen (8), for at åbne lydfunktionen.
3. Lydfilerne på SD-kortet afspilles automatisk.
4. Tryk kort på den venstre (7) eller højre (9) knap for at vælge den ønskede lydfil.
5. Tryk kort på OK-knappen (8) for at sætte lydfilen på pause.
6. Tryk kort på knappen (2) for at ændre lydstyrken. For at vende tilbage til listen over dine lydfiler skal du trykke kort på knappen (1).
7. Tryk kort på knappen Hjem (3) for at vende tilbage til forsiden.

SPECIFIKATIONER

Skærm 2 tommer	LCD-skærm
Objektiv	Fast objektiv, vidvinkel 100 grader
Lagring	Understøttelse af Micro SD-kort til 32 GB
Foto-filformat	JPG
Sprog	Fransk, Engelsk, Tysk, Spansk, Portugisisk, Italiensk, Hollandsk, Tjekkisk
Video-filformat	AVI
Videoopløsning	FHD (1920*1080) eller HD (1280*720)
Lydfilformat	WAV
Fotostørrelse	12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1M
Fotorammer	Understøtter 15 rammer
Batteri	Indbygget 400 mAh li-ion-batteri
Spil	5 spil

Sådan forbindes kameraet til en computer
1. Der er to måder at tilslutte kameraets indhold til computeren på:
a. Tilslut det medfølgende USB-C-kabel til pc’en og kameraet.
b. Fjern micro-SD-kortet, og sæt det i en kortlæser, og sæt kortlæseren i computeren.
2. Åbn “My Computer” eller “Windows Explorer” på din computer.
3. Der vises en “flytbar disk”. Dobbeltklik på den for at se indholdet.
4. Nu kan du kopiere og gemme dine fotos og videofiler på din computer.

ADVARSEL OM EPILEPSI

Læs, før du eller dine børn bruger videospil. Nogle mennesker er tilbøjelige til at få epileptiske anfald eller miste bevidstheden som følge af visse flimrende lys eller genstande, der ofte forekommer i dagligdagen. Disse personer risikerer at få anfald, når de ser visse tv-billeder eller spiller visse videospil. Sådanne hændelser kan ske, selv om personen ikke tidligere har haft epilepsi i sin sygehistorie. Hvis du eller et medlem af din familie nogensinde har vist symptomer, der er forbundet med epilepsi (anfald eller bevidstløshed), mens du ser flimrende lys eller billeder, skal du kontakte din læge, før du bruger dem.
Forældre rådes til at overvåge deres børn, mens de spiller videospil. Hvis du eller dit barn viser et af følgende symptomer: svimmelhed, synsproblemer, øjen- eller muskelspændinger, bevidstløshed, ufrivillige bevægelser eller anfald, skal du straks ophøre med at spille og kontakte din læge.

Forholdsregler, som du under alle omstændigheder skal tage, når du bruger et zvideospil:
- Når du bruger et videospil, der kan tilsluttes en tv-skærm, skal du stå eller sidde relativt langt fra tv-skærmen og så langt som tilslutningskablet tillader det.
- Brug fortrinsvis videospil, der har en lille skærm. Undgå at spille videospil, hvis du er træt eller mangler lidt søvn.
- Sørg for at spille i et rum, der er godt oplyst.
- Når du spiller videospil, skal du holde pauser på 10-15 minutter hver time.

VEDLIGEHOLDELSE OG GARANTI

Brug kun en blød, let fugtig klud til at rengøre enheden.
Dette produkt er dækket af vores 2-årige garanti.
For ethvert krav under garantien eller efter salgsservice skal du kontakte din forhandler og fremvise et gyldigt købsbevis. Vores garanti dækker enhver fabrikationsmateriale- og fabrikationsfejl, med undtagelse af enhver forringelse, der skyldes manglende overholdelse af brugsanvisningen eller uagtsom handling udført på dette produkt (såsom demontering, udsættelse for varme og fugtighed osv.). Det anbefales at opbevare emballagen med henblik på eventuel yderligere reference. I et forsøg på at forbedre vores service kan vi ændre farverne og detaljerne på produktet, der er vist på emballagen.

BEMÆRK: Behold venligst denne brugsanvisning, den indeholder vigtige oplysninger.

Reference: DJ080_02series
Designet i Europa - fremstillet i Kina
©Lexibook®.

Dette produkt er ikke et stykke legetøj.

Miljøbeskyttelse
Ubrugelige elektriske apparater kan genbruges og bør ikke smides sammen med almindeligt husholdningsaffald! Støt aktivt bevarelsen af ressourcerne og vær med til at beskytte miljøet ved at aflevere dette apparat på et indsamlingscenter (hvis det findes).

Korrekt bortskaffelse af batterier i dette produkt
(Gælder i lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol betyder, at produktet indeholder et indbygget genopladeligt batteri, der er omfattet af det europæiske direktiv 2013/56/EU, og som ikke kan bortskaffes med det normale husholdningsaffald. Alle batterier skal bortskaffes separat fra den kommunale affaldsstrøm via udpegede indsamlingssteder, der er udpeget af regeringen eller de lokale myndigheder. Korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier vil bidrage til at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet, dyrs og menneskers sundhed. Vi anbefaler på det kraftigste, at du bringer dit produkt til et officielt indsamlingssted eller servicecenter for at få en professionel til at fjerne det genopladelige batteri. Informer dig om det lokale system for separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter og genopladelige batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og genopladelige batterier sammen med normalt husholdningsaffald. For mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier kan du kontakte din by eller dit affaldskontor affaldsservicecenter.

POLSKI

ZAWARTOŚĆ

W tym pudełku znajdziesz :
-x1 kamerę -x1 kartę SD o pojemności 8 GB -x1 ładowarkę USB-C
-x1 podręcznik użytkownika

OSTRZEŻENIE: Wszystkie materiały opakowaniowe, takie jak taśma, arkusze plastikowe, opaski druciane i etykiety nie są częścią tego produktu i powinny zostać wyrzucone dla bezpieczeństwa dziecka.

ŹRÓDŁA ZASILANIA

Aparat cyfrowy działa za pomocą kabla ładującego USB typu C (w zestawie) lub za pomocą adaptera typu USB (brak w zestawie) DC 5.0V ⎓ 200mA, Input 100-240V ~ 50/60Hz.
Bateria: Bateria litowa 3.7V ⎓ 400 mAh.

1. Sprawdź, czy urządzenie jest wyłączone.
2. Zdejmij dolną podstawę aparatu (13).
3. Za pomocą dostarczonego kabla USB podłącz port USB-C (10) aparatu, drugi koniec podłącz do ładowarki. Kamera zacznie się ładować, wskaźnik Red Battery będzie migał.
4. Po zakończeniu ładowania, wskaźnik Red Battery będzie wyłączony.

OSTRZEŻENIE:
- Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Proszę wymieniać ją tylko na taką samą lub równoważną baterię.
- Baterii nie należy wystawiać na działanie wysokich temperatur, takich jak światło słoneczne, ogień lub inne podobne czynniki.
- Nieprawidłowe działanie lub utrata pamięci mogą być spowodowane silnymi zakłóceniami częstotliwości lub wyładowaniami elektrostatycznymi. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości należy wyłączyć, a następnie ponownie włączyć urządzenie lub odłączyć kabel USB.
- Minimalne odległości wokół urządzenia w celu zapewnienia wystarczającej wentylacji.
- Na produkcie nie należy umieszczać źródeł otwartego ognia, takich jak świece.
- Nie należy utrudniać wentylacji poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami, takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp.
- Używanie urządzenia w klimacie umiarkowanym.
- Baterie należy utylizować w sposób bezpieczny. Zabierz je do pojemnika do zbierania, aby chronić środowisko.
- Wymiana baterii na niewłaściwy typ, który może pokonać zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych);
- Wrzucenie baterii do ognia lub gorącego pieca, albo mechaniczne zgniecenie lub baterii, co może spowodować wybuch
- Pozostawienie baterii w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze, co może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnego płynu lub gazu; oraz
- Bateria poddana działaniu bardzo niskiego ciśnienia powietrza, które może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnego płynu lub gazu.

USTAWIENIE KAMERY

Włączanie/wyłączanie zasilania
Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (6) przez 1 sekundę, aby włączyć zasilanie, ekran wyświetli stronę główną.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (6) przez 2 sekundy, aby wyłączyć zasilanie, ekran będzie wyłączony.

Instalacja dołączonej karty pamięci 8 GB lub dowolnej innej karty pamięci
Aby przechowywać zdjęcia lub filmy, należy włożyć do aparatu cyfrowego kartę micro-SD (karta SD 8GB już w zestawie):
1. Wyłączyć aparat.
2. Otwórz gumową osłonę, która chroni gniazdo karty micro-SD (13).
3. Włóż ostrożnie kartę micro-SD do gniazda karty micro-SD i wciśnij mocno, aż usłyszysz dźwięk “kliknięcia”.
4. Aby wyjąć kartę, wciśnij ją lekko, aby zwolnić ją z gniazda.

SPECYFIKACJE

Wyświetlacz	2-calowy wyświetlacz LCD
Obiektyw	Stały obiektyw, szeroki kąt 100 stopni
Pamięć masowa	Obsługa kart Micro SD do 32 GB
Format pliku zdjęcia	JPG
Języki	Francuski, angielski, niemiecki, hiszpański, portugalski, włoski, holenderski, czeski
Format pliku wideo	AVI
Rozdzielczość wideo	FHD (1920*1080) lub HD (1280*720)
Format pliku dźwiękowego	WAV
Rozmiar zdjęcia	12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1M
Ramki do zdjęć Obsługa	15 ramek
Bateria	Wbudowana bateria li-ion o pojemności 400 mAh
Gry	5 gier

USTAWIENIE KAMERY

Przeczytaj, zanim Ty lub Twoje dzieci skorzystacie z gier wideo. Niektóre osoby są podatne na napady padaczkowe lub utratę przytomności w wyniku zobaczenia pewnych migoczących świateł lub przedmiotów często obecnych w życiu codziennym.
Osoby te są zagrożone napadami, gdy oglądają pewne obrazy telewizyjne lub grają w pewne gry wideo. Takie zdarzenia mogą wystąpić nawet wtedy, gdy dana osoba nie miała wcześniejszej historii medycznej dotyczącej padaczki. Jeśli u Ciebie lub członka Twojej rodziny kiedykolwiek wystąpiły objawy związane z padaczką (drgawki lub utrata przytomności) podczas oglądania migoczących świateł lub obrazów, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem. Zaleca się, aby rodzice nadzorowali swoje dzieci podczas grania w gry wideo. Jeśli u Ciebie lub Twojego dziecka wystąpi którykolwiek z następujących objawów: zawroty głowy, problemy z widzeniem, napięcie oczu lub mięśni, utrata przytomności, mimowolne ruchy lub drgawki, natychmiast przerwij grę i skonsultuj się z lekarzem.

Środki ostrożności, które należy podjąć w każdym przypadku podczas korzystania z gry wideo:
- W przypadku korzystania z gry wideo, którą można podłączyć do ekranu telewizora, należy stać lub siedzieć stosunkowo daleko od ekranu telewizora i na tyle, na ile pozwala na to kabel połączeniowy.
- Używaj raczej gier wideo z małym ekranem. Unikaj gier wideo, gdy jesteś zmęczony lub brakuje Ci snu.
- Upewnij się, że grasz w pokoju, który jest dobrze oświetlony.
- Podczas grania w gry wideo, rób 10-15 minutowe przerwy co godzinę.

KONSERWACJA I GWARANCJA

Do czyszczenia urządzenia należy używać wyłącznie miękkiej, lekko wilgotnej szmatki. W przypadku jakichkolwiek roszczeń z tytułu gwarancji lub obsługi posprzedażowej należy skontaktować się z dystrybutorem i przedstawić ważny dowód zakupu. Nasza gwarancja obejmuje wszelkie wady materiałowe i wykonawcze, z wyjątkiem pogorszenia jakości wynikającego z nieprzestrzegania instrukcji obsługi lub nieostrożnego obchodzenia się z urządzeniem (np. demontaż, wystawienie na działanie wysokiej temperatury i wilgoci itp.)
Zaleca się zachowanie opakowania w celu ewentualnego dalszego wykorzystania. W celu poprawy jakości naszych usług, możemy wprowadzić zmiany w kolorach i szczegółach produktu pokazanych na opakowaniu.

UWAGA: Proszę zachować tę instrukcję, zawiera ona ważne informacje.

Odnośnik: DJ080_02series
Zaprojektowany w Europie - Wyprodukowany w Chinach
©Lexibook®

Ten produkt nie jest zabawką.

Ochrona środowiska
Niepotrzebne urządzenia elektryczne mogą być poddane recyklingowi i nie powinny być wyrzucane razem ze zwykłymi odpadami domowymi! Prosimy o aktywne wspieranie ochrony zasobów i pomoc w ochronie środowiska poprzez oddanie tego urządzenia do punktu zbiórki (jeśli jest dostępny).

Prawidłowa utylizacja baterii w tym produkcie
(Dotyczy krajów z systemem selektywnej zbiórki odpadów) Ten symbol oznacza, że produkt zawiera wbudowany akumulator objęty dyrektywą europejską 2013/56/UE, którego nie można usuwać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Wszystkie baterie powinny być utylizowane oddzielnie od strumienia odpadów komunalnych poprzez wyznaczone punkty zbiórki wyznaczone przez rząd lub władze lokalne. Prawidłowa utylizacja Państwa starych baterii pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska, zdrowia zwierząt i ludzi. Zdecydowanie zalecamy oddanie produktu do oficjalnego punktu zbiórki lub centrum serwisowego, aby profesjonalista usunął akumulator. Należy poinformować się o lokalnym systemie selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych oraz akumulatorów. Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucać produktu i baterii wielokrotnego użytku wraz z normalnymi odpadami domowymi. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat utylizacji starych baterii, należy skontaktować się z urzędem miasta lub centrum usług utylizacji odpadów.

MAGYARORSZÁG

TARTALOM

Ebben a dobozban megtalálja :
- x1 fényképezőgép - x1 8GB-os SD kártya - x1 USB-C töltő
- x1 felhasználói kézikönyv

A FÉNYKÉPEZŐGÉP MEGISMERÉSE

FIGYELMEZTETÉS: Minden csomagolóanyag, például szalag, műanyag lapok, drótkötegek és címkék nem részei ennek a terméknek, és gyermeke biztonsága érdekében el kell őket dobni.

ERŐSÍTMÉNY FORRÁSOK

A digitális fényképezőgép a C típusú USB töltőkábellel (tartozék) vagy USB típusú adapterrel (nem tartozék) DC 5,0V ⎓ 200mA, bemenet 100-240V ~ 50/60Hz.
Akkumulátor: Lítium akkumulátor 3,7V ⎓ 400 mAh.

1. Ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva.
2. Távolítsa el a fényképezőgép alsó talpát (13).
3. A mellékelt USB-kábellel csatlakoztassa a kamera USB-C portját (10), a másik végét pedig csatlakoztassa egy töltőhöz. A fényképezőgép elkezd töltődni, a piros akkumulátorjelző villogni fog.
4. Ha a töltés befejeződött, a piros akkumulátorjelző kialszik.

FIGYELMEZTETÉS!
- Robbanásveszély, ha az akkumulátort helytelenül cserélik ki. Kérjük, csak azonos vagy azzal egyenértékű akkumulátorral cserélje ki.
- Az akkumulátort nem szabad magas hőmérsékletnek, például napfénynek, tűznek vagy hasonlónak kitenni.
- A hibás működést vagy a memória elvesztését erős frekvenciás interferencia vagy elektrosztatikus kisülés okozhatja. Ha bármilyen rendellenes működés jelentkezik, kapcsolja ki, majd újra be, vagy húzza ki az USB-kábelt.
- Minimális távolságok a készülék körül a megfelelő szellőzés érdekében.
- A termékre nem szabad nyílt lángforrást, például gyertyát helyezni.
- A szellőzést nem szabad akadályozni a szellőzőnyílások tárgyakkal, például újságokkal, terítőkkel, függönyökkel stb. való eltakarásával.
- A készülék használata mérsékelt éghajlaton.
- Az elemeket biztonságosan kell ártalmatlanítani. A környezet védelme érdekében vigye őket a gyűjtőedénybe.
- Az akkumulátor cseréje nem megfelelő típusú akkumulátorral, amely kiiktathatja a biztosítékot (például egyes lítium akkumulátor típusok esetében);
- Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása, vagy az akkumulátor mechanikus összetörése vagy szétvágása, ami Robbanáshoz vezethet;
- Az akkumulátor rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyása, ami robbanáshoz vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet; valamint
- A rendkívül alacsony légnyomásnak kitett akkumulátor, amely robbanáshoz vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet.

KAMERA BEÁLLÍTÁS

Bekapcsolás/kikapcsolás
A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot (6) 1 másodpercig, a képernyőn megjelenik a Kezdőlap.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot (6) 2 másodpercig a kikapcsoláshoz,
a képernyő kikapcsol.

A mellékelt 8 GB-os memóriakártya vagy bármely más memóriakártya telepítése
A képek vagy videók tárolásához be kell helyeznie egy micro-SD kártyát (a 8 GB-os SD-kártya már mellékelve van) a digitális fényképezőgépbe:
1. Kapcsolja ki a fényképezőgépet
2. Nyissa ki a micro-SD kártyahelyet védő gumiborítást (13).
3. Óvatosan helyezze be a micro-SD kártyát a micro-SD kártyahelybe, és nyomja erősen, amíg “kattanó” hangot nem hall.
4. A kártya eltávolításához nyomja be kissé, hogy kiengedje a kártyát a nyílásból.

SPECYFIKACJE

Kijelző	2 hüvelykes LCD kijelző
Objektív	Fix objektív, széles látószögű 100 fokos
Tárolás	Micro SD kártya támogatása 32 GB-ig
Fénykép fájlformátum	JPG
Nyelvek	Francia, angol, német, spanyol, spanyol, portugál, olasz, holland, cseh
Videó fájlformátum	AVI
Videófelbontás	FHD (1920*1080) vagy HD (1280*720)
Hangfájl formátum	WAV
Fénykép mérete	12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1M
Képkeretek	Támogatja a 15 keretet
Akkumulátor	Beépített 400 mAh li-ion akkumulátor
Játékok	5 játék

EPILEPSZIA FIGYELMEZTETÉS

Olvassa el, mielőtt Ön vagy gyermekei videojátékokat használnának. Egyes emberek hajlamosak epilepsziás rohamokra vagy eszméletvesztésre bizonyos, a mindennapi életben gyakran előforduló villódzó fények vagy tárgyak láttán. Ezek az emberek ki vannak téve a rohamveszélynek, amikor bizonyos televíziós képeket néznek vagy bizonyos videojátékokkal játszanak. Az ilyen esetek akkor is előfordulhatnak, ha az illetőnek korábban nem volt epilepsziás kórtörténete. Ha Önnél vagy családtagjánál valaha is jelentkeztek epilepsziával összefüggő tünetek (rohamok vagy eszméletvesztés) villódzó fények vagy képek nézése közben, használat előtt konzultáljon orvosával. A szülőknek ajánlott felügyelniük gyermekeiket videojátékozás közben. Ha Ön vagy gyermeke a következő tünetek bármelyikét mutatja: szédülés, látászavarok, szem- vagy izomfeszültség, eszméletvesztés, önkéntelen mozgások vagy rohamok, azonnal hagyja abba a játékot, és forduljon orvosához.

A videojáték használata közben minden esetben betartandó óvintézkedések:
- Ha olyan videojátékot használ, amely TV-képernyőhöz csatlakoztatható, álljon vagy üljön viszonylag távol a TV-képernyőtől, és amennyire a csatlakozókábel engedi.
- Lehetőleg olyan videojátékokat használjon, amelyeknek kicsi a képernyője. Kerülje a videojátékok használatát, ha fáradt vagy kevés alvással rendelkezik.
- Ügyeljen arra, hogy jól megvilágított szobában játsszon.
- Videójátékozás közben óránként tartson 10-15 perces szüneteket.

KARBANTARTÁS ÉS GARANCIA

A készülék tisztításához csak puha, enyhén nedves ruhát használjon.
Erre a termékre 2 év garanciát vállalunk.
A garancia vagy az értékesítés utáni szerviz igénybevételéhez forduljon a forgalmazójához, és mutassa be az érvényes vásárlási igazolást. Garanciánk minden gyártási anyag- és gyártási hibára kiterjed, kivéve a használati utasítás be nem tartásából vagy a terméken végrehajtott gondatlan műveletből (pl. szétszerelés, hőnek és páratartalomnak való kitétel stb.) eredő károsodást. Javasoljuk, hogy a csomagolást minden további hivatkozás céljából őrizze meg. Szolgáltatásaink folyamatos javítása érdekében módosíthatjuk a csomagoláson feltüntetett színeket és a termék részleteit.

MEGJEGYZÉS: Kérjük, őrizze meg ezt a használati útmutatót, fontos információkat tartalmaz.

Hivatkozás: DJ080_02series
Európában tervezték - Kínában készült
©Lexibook®

Lexibook S.A.
Bâtiment 11.,
6 avenue des Andes
91940 Les Ulis France

Ez a termék nem játék.

Környezetvédelem
A nem kívánt elektromos készülékek újrahasznosíthatók, és nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni őket! Kérjük, aktívan támogassa az erőforrások megőrzését és segítsen a környezet védelmében azzal, hogy ezt a készüléket visszaviszi egy gyűjtőközpontba (ha van ilyen).

A termékben lévő elemek helyes ártalmatlanítása
(A szelektív gyűjtési rendszerrel rendelkező országokban alkalmazandó) Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék a 2013/56/EU európai irányelv hatálya alá tartozó beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz, amely nem ártalmatlanítható a normál háztartási hulladékkal. Minden akkumulátort a kommunális hulladéktól elkülönítve, a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyeken keresztül kell ártalmatlanítani. A régi akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre, az állatok és az emberek egészségére gyakorolt esetleges negatív következményeket. Nyomatékosan javasoljuk, hogy vigye el termékét egy hivatalos gyűjtőhelyre vagy szervizközpontba, hogy szakemberrel távolíttassa el az újratölthető akkumulátort. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és az újratölthető elemek helyi elkülönített gyűjtési rendszeréről. Tartsa be a helyi szabályokat, és soha ne dobja ki a terméket és az újratölthető elemeket a normál háztartási hulladékkal együtt. A régi akkumulátorok ártalmatlanításával kapcsolatos részletesebb információkért forduljon a városi hivatalhoz vagy a hulladékkezelési szolgáltató központhoz.

ČESKY

OBSAH

V tomto rámečku najdete :
- x1 fotoaparát - x1 8GB kartu SD -x1 nabíječku USB-C
- x1 uživatelskou příručku

SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM

UPOZORNĚNÍ: Veškeré obalové materiály, jako jsou pásky, plastové fólie, drátěné pásky a visačky, nejsou součástí tohoto výrobku a měly by být v zájmu bezpečnosti vašeho dítěte zlikvidovány.

ZDROJE ENERGIE

Digitální fotoaparát pracuje s nabíjecím kabelem USB typu C (je součástí dodávky) nebo s adaptérem typu USB (není součástí dodávky) DC 5,0 V ⎓ 200 mA, vstup 100-240 V ~ 50/60 Hz.
Akumulátor: Lithiová baterie 3,7 V ⎓ 400 mAh.

1. Zkontrolujte, zda je jednotka vypnutá.
2. Sejměte spodní základnu fotoaparátu (13).
3. Pomocí dodaného kabelu USB připojte port USB-C (10) fotoaparátu, druhý konec připojte k nabíječce. Fotoaparát se začne nabíjet, červený indikátor baterie bude blikat.
4. Po dokončení nabíjení bude červený indikátor baterie vypnutý.

UPOZORNĚNÍ: V PŘÍPADĚ, ŽE JE NABÍJENÍ PŘERUŠENO, JE NUTNÉ, ABY SE BATERIE NABÍJELA:
- Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Vyměňte ji pouze za stejnou nebo rovnocennou baterii.
- Baterie by neměla být vystavena vysokým teplotám, například slunečnímu záření, ohni nebo něčemu podobnému.
- Porucha nebo ztráta paměti může být způsobena silným frekvenčním rušením nebo elektrostatickým výbojem. Pokud dojde k jakýmkoli abnormálním funkcím, vypněte jej a znovu zapněte nebo odpojte kabel USB.
- Minimální vzdálenosti kolem přístroje pro dostatečné větrání.
- Na výrobek by neměl být umístěn žádný zdroj otevřeného ohně, například svíčky.
- Větrání by nemělo být znemožněno zakrytím větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.
- Použití přístroje v mírném podnebí.
- Baterie by měly být bezpečně zlikvidovány. V zájmu ochrany životního prostředí je odneste do sběrného kontejneru.
- Výměna baterie za nesprávný typ, který může znemožnit ochranu (například u některých typů lithiových baterií);
- Vhození baterie do ohně nebo horké pece nebo mechanické rozdrcení či rozřezání baterie, které může mít za následek výbuch;
- Ponechání baterie v okolním prostředí s extrémně vysokou teplotou, které může mít za následek výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu; a
- Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu, který může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.

NASTAVENÍ KAMERY

Zapnutí/vypnutí napájení
Stiskněte a podržte tlačítko napájení (6) po dobu 1 sekundy, aby se zapnulo, na obrazovce
se zobrazí domovská stránka.
Stisknutím a podržením tlačítka napájení (6) po dobu 2 sekund vypnete napájení, obrazovka bude vypnutá.

Instalace přiložené 8GB paměťové karty nebo jiné paměťové karty
Chcete-li ukládat snímky nebo videa, musíte do digitálního fotoaparátu vložit kartu micro-SD (8GB karta SD je již součástí dodávky):
1. Vypněte fotoaparát
2. Otevřete gumový kryt, který chrání slot pro kartu micro-SD (13).
3. Opatrně vložte kartu micro-SD do slotu pro kartu micro-SD a pevně zatlačte, dokud neuslyšíte zvuk “cvaknutí”.
4. Chcete-li kartu vyjmout, mírně ji zatlačte, aby se uvolnila ze slotu.

SPECIFIKACE

Displej	2palcový LCD displej
Objektiv	Pevný objektiv, široký úhel záběru 100 stupňů
Úložiště	Podpora karty Micro SD až do velikosti 32 GB
Formát souboru fotografie	JPG
Jazyky	francouzština, angličtina, němčina, španělština, portugalština, italština, holandština, čeština
Formát souboru videa	AVI
Rozlišení videa	FHD (1920*1080) nebo HD (1280*720)
Formát zvukového souboru	WAV
Velikost fotografie	12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1M
Fotorámečky	Podporuje 15 rámečků
Baterie	Vestavěná li-ion baterie 400 mAh
Hry	5 her

VAROVÁNÍ PŘED EPILEPSIÍ

Než začnete vy nebo vaše děti používat videohry, přečtěte si. Někteří lidé jsou náchylní k epileptickým záchvatům nebo ztrátám vědomí v důsledku vidění určitých blikajících světel nebo předmětů, které jsou často přítomny v každodenním životě. Tito lidé jsou ohroženi záchvaty, když sledují určité televizní obrazy nebo hrají určité videohry. K takovým příhodám může dojít, i když osoba nemá v anamnéze žádné předchozí onemocnění epilepsií. Pokud se u vás nebo u někoho z vaší rodiny někdy projevily příznaky spojené s epilepsií (záchvaty nebo ztráta vědomí) při sledování blikajících světel nebo obrazů, poraďte se před použitím s lékařem. Rodičům se doporučuje, aby na své děti při hraní videoher dohlíželi. Pokud se u vás nebo vašeho dítěte projeví některý z následujících příznaků: závratě, problémy se zrakem, napětí očí nebo svalů, ztráta vědomí, mimovolní pohyby nebo záchvaty, okamžitě přestaňte hrát a poraďte se s lékařem.

Bezpečnostní opatření, která je třeba v každém případě při používání videohry dodržovat:
- Pokud používáte videohru, kterou lze připojit k televizní obrazovce, stůjte nebo seďte relativně daleko od televizní obrazovky a tak daleko, jak to dovoluje propojovací kabel.
- Používejte přednostně videohry, které mají malou obrazovku. Vyhněte se hraní videoher, pokud jste unavení nebo vám chybí trochu spánku.
- Dbejte na to, abyste hráli v dobře osvětlené místnosti.
- Při hraní videoher si dělejte každou hodinu 10 až 15 minut přestávky.

ÚDRŽBA A ZÁRUKA

K čištění přístroje používejte pouze měkký, mírně navlhčený hadřík.
Na tento výrobek se vztahuje naše dvouletá záruka.
Pro případnou reklamaci v rámci záruky nebo poprodejního servisu se obraťte na svého distributora a předložte platný doklad o koupi. Naše záruka se vztahuje na jakoukoli výrobní vadu materiálu a zpracování, s výjimkou jakéhokoli poškození vzniklého nedodržením návodu k použití nebo jakýmkoli neopatrným zásahem realizovaným na tomto výrobku (např. demontáž, vystavení teplu a vlhkosti atd.). Doporučujeme uschovat obal pro případné další použití. Ve snaze o neustálé zlepšování našich služeb bychom mohli provést úpravu barev a detailů výrobku uvedených na obalu.

POZNÁMKA: Tento návod k použití si uschovejte, obsahuje důležité informace.

Odkaz: DJ080_02series
Navrženo v Evropě - vyrobeno v Číně
©Lexibook®

Lexibook S.A.
Bâtiment 11.,
6 avenue des Andes
91940 Les Ulis France

Tento výrobek není hračka.

Ochrana životního prostředí
Nepotřebné elektrospotřebiče lze recyklovat a neměly by se vyhazovat společně s běžným domovním odpadem! Aktivně podporujte zachování zdrojů a pomozte chránit životní prostředí odevzdáním tohoto spotřebiče do sběrného střediska (pokud je k dispozici).

Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí v zemích se systémem tříděného sběru) Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a kterou nelze likvidovat společně s běžným domovním odpadem. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných zařízení určených vládou nebo místními úřady. Správná likvidace starých baterií pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí, zdraví zvířat a lidí. Důrazně doporučujeme, abyste výrobek odevzdali na oficiálním sběrném místě nebo v servisním středisku a nechali akumulátor odborně vyjmout. Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a dobíjecích baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek a dobíjecí baterie společně s běžným domovním odpadem. Podrobnější informace o likvidaci starých baterií získáte na městském úřadě nebo v servisním středisku pro likvidaci odpadu.

IM Code: DJ080_02seriesIM2303