ALDI HOFER

Szerelési útmutató
Navodila za montažo

casalux

LED Magic Panel Light
LED Magic Panel Light

Dok./Rev.-Nr.: 46125_819579_Manual_Magic-Panel_HOFER_HU-SI_000

A készlet tartalma/az egység részei

1. 6x panel
2. Vezérlőegység
3. 5x csatlakozó
4. Tápegység
5. Kapcsoló kapcsoló
6. Fúrósablon
7. 12x tipli
8. 12x csavarok
9. 6x rögzítőlemez
10. 6x 3M ragasztópárna

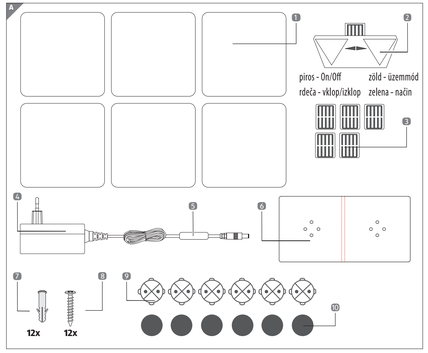

HU Általános információk

Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót

Ez a kezelési útmutató a mágikus LED-es fénypaneleknek ehhez a kezdőkészletéhez tartozik (a továbbiakban: „panelek"). Az útmutató fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezéssel és a használattal kapcsolatban.
Mielőtt használni kezdi a paneleket, figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, különös tekintettel a biztonsági utasításokra. Ha figyelmen kívül hagyja a kezelési útmutató utasításait, az súlyos sérülést okozhat, illetve kárt tehet a panelekben.
A kezelési útmutató az Európai Unióban érvényes szabványokon és szabályokon alapul. Külföldön tartsa be az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is.
Őrizze meg a kezelési útmutatót további használatra. Ha a paneleket továbbadja harmadik félnek, feltétlenül adja át ezt a kezelési útmutatót is.

Rendeltetésszerű használat

A panelek kizárólag dekorációs célra szolgálnak, és csak beltéri használatra alkalmasak. Kizárólag magáncélú használatra készültek, és nem alkalmasak professzionális felhasználásra.
A fényforrások és különálló vezérlőegységek környezettudatos tervezéséről szóló 2019/2020 (EU) rendelet értelmében a panelek sugárzási spektrumuk és fényáramuk jellege miatt különleges terméknek számítanak, és nem használhatók belső tér megvilágítására.
A paneleket csak az ebben a kezelési útmutatóban leírtak szerint szabad használni. Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek minősül, és anyagi károkat okozhat.
A gyártó vagy a kereskedő semmilyen felelősséget nem vállal azokért a károkért, amelyek nem rendeltetésszerű vagy hibás használat miatt következnek be.

Jelmagyarázat

A kezelési útmutatóban, a paneleken vagy a csomagoláson a következő szimbólumok és jelzőszavak találhatók...

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Ez a szimbólum/jelzőszó közepes mértékű kockázatot jelez, amelynek figyelmen kívül hagyása esetén halálos vagy súlyos sérülés következhet be.

ÉRTESÍTÉS!

Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károkra figyelmeztet.

Ez a szimbólum hasznos kiegészítő információkat nyújt a kezeléshez vagy az üzemeléshez.

Megfelelőségi nyilatkozat (lásd a „Megfelelőségi nyilatkozat" című fejezetet): Azok a termékek, amelyek ezzel a szimbólummal vannak megjelölve, megfelelnek az Európai Gazdasági Térség területén érvényes közösségi előírásoknak.

A „GS" szimbólum a bevizsgált biztonságra utal. Az ezzel a jelzéssel ellátott termékek megfelelnek a német termékbiztonsági törvény (ProdSG) követelményeinek.

A tápegység a II. érintésvédelmi osztályba tartozik.

A LED-es panelek a III. érintésvédelmi osztályba tartoznak.

A paneleket és a tápegységet csak beltérben szabad üzemeltetni.

A fényerő állíthatósága.

A panelek fényereje hagyományos fényerő-szabályzóval nem szabályozható.

RGB — RGB színváltás

TOUCH — Panelenként 7 szín és 2 üzemmód lehetséges

SOUND — 2 különböző RGB üzemmód lehetséges

QUICK & EASY — A csavarok, illetve a 3M öntapadós szalagok révén könnyedén felszerelhetők.

Biztonság

Biztonsági utasítások

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés veszélye!

A hibás elektromos telepítés vagy túl magas hálózati feszültség elektromos áramütéshez vezethet.
- Az alkalmazott tápegységnek védett törpefeszültséget (SELV) kell biztosítania.
- A paneleket csak akkor csatlakoztassa, ha a csatlakozóaljzat hálózati feszültsége megfelel a típustáblán olvasható értéknek.
- Ha a panelek láthatóan sérültek, ne használja őket.
- Ha megsérült a panelek hálózati vezetéke, akkor a veszélyek elkerülése érdekében a gyártóval vagy ügyfélszolgálatával, illetve annak megfelelő képesítésű személlyel cseréltesse ki.
- Ne nyissa fel a házat, a javítást bízza szakemberre. Ennek érdekében forduljon szakműhelyhez.
- Jogosulatlanul végzett javítás, szakszerűtlen csatlakoztatás vagy hibás kezelés esetén a szavatossági és garanciaigények érvényesítése kizárt.
- Javításhoz csak olyan alkatrészeket szabad használni, amelyek megfelelnek a készülék eredeti adatainak. A panelekben olyan elektromos és mechanikus alkatrészek találhatók, amelyek elengedhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez.
- Ne üzemeltesse a paneleket külső időkapcsoló órával vagy külön távvezérlő rendszerrel.
- A paneleket vagy a tápegységet soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Nedves kézzel ne nyúljon a panelekhez.
- A hálózati kábelt soha ne használja tartófogantyúként.
- A paneleket és a hálózati vezetéket tartsa távol nyílt lángtól és forró felületektől.
- A hálózati vezetéket ne törje meg, és ne vezesse át éles szegélyeken.
- A paneleket kizárólag beltérben használja. A paneleket soha ne üzemeltesse vizes helyiségekben.
- Soha ne üzemeltesse úgy a paneleket, hogy a kádba vagy mosdókagylóba eshessenek.
- Ha éppen nem használja a paneleket, tisztítja őket, vagy üzemzavar lép fel, mindig kapcsolja ki a paneleket.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező személyeket (pl. részben megváltozott képességű személyeket, vagy a korlátozott fizikai és mentális képességekkel rendelkező idősebb személyeket), illetve a tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkezőket (pl. idősebb gyerekeket) érintő veszélyek.

- Ezeket a paneleket nyolc éven felüli gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékelési, illetve mentális képességekkel rendelkező, vagy a készülék használatához szükséges gyakorlattal vagy tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve akkor használhatják, ha megtanították nekik a panelek biztonságos használatának módját, és ismerik a használatból adódó veszélyeket. A panelek nem gyermekjátékok. Gyerekek nem végezhetnek tisztítást és felhasználói karbantartást felügyelet nélkül.
- Nyolc éven aluli gyereket ne engedjen a panelek és a csatlakozóvezeték közelébe.
- Ne hagyja, hogy a gyerekek a csomagolófóliával játsszanak. A gyerekek belegabalyodhatnak a fóliába, és megfulladhatnak.

ÉRTESÍTÉS!

Károsodásveszély!

Szakszerűtlen kezelés miatt a panelek károsodhatnak.
- A hálózati vezetéket úgy fektesse le, hogy ne érintkezzen forró alkatrészekkel.
- Soha ne tegye ki a paneleket magas hőmérsékletnek (fűtés stb.) vagy az időjárás hatásainak (eső stb.).
- Soha ne öntsön folyadékot a panelekbe.
- Soha ne merítse a paneleket vízbe, és a tisztításhoz ne használjon gőzborotvát. Különben károsodhatnak a panelek.
- A paneleket semmi esetre se mossa mosogatógépben. Ettől tönkremehetnek.
- Ne használja többé a paneleket, ha a műanyag alkatrészeik repedtek, sérültek vagy deformálódtak. A sérült alkatrészeket csak megfelelő eredeti pótalkatrészekre cserélje ki.
- A panelek fényforrása nem cserélhető; ha a fényforrás elérte élettartama végét, az egész panelt ki kell cserélni.

Első üzembe helyezés

Ellenőrizze a paneleket és a csomag tartalmát

ÉRTESÍTÉS!

Károsodásveszély!

Ha a csomagolást éles késsel vagy más hegyes tárggyal óvatlanul bontja fel, megsérülhetnek a panelek.
- Kibontáskor legyen nagyon óvatos.
1. Vegye ki a paneleket a csomagolásból.
2. Ellenőrizze a szállítmány teljességét (lásd az **A ábrán**).
3. Ellenőrizze, hogy nem sérültek-e a panelek vagy valamelyik alkatrészük. Ha sérülést észlel, ne használja a paneleket. Forduljon a garanciajegyen megadott szervizcímen keresztül a gyártóhoz.

Felszerelés

Számos kialakítási lehetőség áll rendelkezésre. Kérjük, először tervezze meg a kívánt formát / motívumot (lásd a **C ábrán**).

Figyelem: Kérjük, a paneleket 1 a hátoldalon megadott 1, 2, 3, 4, 5, 6 sorrendben csatlakoztassa, mert ezzel érhető el a legjobb zenei hatás (lásd a B ábrán).

1. Válasszon ki egy alkalmas helyet a panelek felszereléséhez. Győződjön meg arról, hogy van-e előírásszerűen telepített csatlakozóaljzat a közvetlen közelben.
2. Rögzített telepítéshez használja a csavarokat 7 és a tipliket I 8 (lásd a D ábrán).

Arra is van lehetőség, hogy a paneleket a szintén tartozékként mellékelt 3M öntapadós szalagokkal 10 rögzítse (lásd az E ábrán).

3. Rögzített telepítés: Jelöljön fel egyenként két pontot a mellékelt sablonnal 6 .
4. Készítsen furatot a megjelölt pontokban.
5. Dugja a tipliket a furatokba, és szerelje fel a szerelőlemezt 9 .
6. Ekkor a panel 1 melyet előzőleg ellátott az összekötő elemmel 3 , felhelyezhető a szerelőlemezre 9 .
7. Ily módon valamennyi panelt a helyére rögzítheti a motívumnak megfelelően, de ügyeljen arra, hogy az összes panelt csatlakoztassa egymáshoz összekötő elemmel 3 .
8. Végül csatlakoztassa a vezérlőegységet 2 a megfelelő helyre bedugva (lásd az F ábrán), és kösse össze a tápegységgel 4 .

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Károsodásveszély!

Egy vezérlőegységgel legfeljebb 12 panel üzemeltethető!

A panelek csatlakoztatása

1. Dugja a csatlakozódugót egy előírásszerűen telepített csatlakozóaljzatba.
2. Kapcsolja be a billenőkapcsolót 5 .
3. A panelek ekkor be vannak kapcsolva, és aktív az érintő funkció.

Vezérlés

A vezérlőegységen 2 két kapcsoló található:

Piros kapcsoló: BE/KI kapcsoló

Zöld kapcsoló: Üzemmód

Általános működtetés / vezérlés gombokkal:

Nyomja meg a be/ki gombot. Ezzel két üzemmód között lehet oda-vissza váltani:

A panelek beállítása egyesével:
- Ha ki van kapcsolva a vörös fény, akkor a kezelőfelületen rendelkezésre áll az érintő funkció. Ilyenkor kézzel megérintve indítható a mágikus panel.
- Ha többször érinti meg egymás után, azzal sorban átvált a különféle beállításokra. Összesen 7 szín és 2 fényhatás áll rendelkezésre: piros, zöld, kék, sárga, türkiz, lila, fehér, színváltás, színes villogás. Ezek a beállítások minden egyes panelen egyesével elvégezhetők.

A panelek beállítása együtt:
- Ha a vörös fény világít, akkor a kezelőfelületen nem áll rendelkezésre az érintő funkció. Ilyenkor az üzemmód-választó gombbal vezérelhetők a panelek. A különböző színek és fényhatások a gomb többszöri megnyomásával állíthatók be.
- Összesen 9 üzemmód lehetséges: a kiválasztott beállítás az összes panelre egyszerre érvényes. Összesen 7 szín választható (piros, zöld, kék, sárga, türkiz, lila, fehér) és 2 színes fényhatás:
  1. Közvetlen váltás a színek között, átmenet nélkül
  2. Lágy váltás a színek között, átmenettel

Vezérlés érintéssel:
- Az egyes paneleket a házat gyengéden megnyomva lehet aktiválni. Ha többször egymás után nyomja meg, azzal ide-oda váltogathat a különféle színek és fényhatások között.

Vezérlés zeneérzékelővel (zöld kapcsoló):
Kérjük, a paneleket a hátoldalon megadott 1, 2, 3, 4, 5, 6 sorrendben csatlakoztassa, mert ezzel érhető el a legjobb zenei hatás (lásd a B ábrán).
- Megjegyzés: a mágikus panelt előbb be kell kapcsolni a piros kapcsoló megnyomásával.
- A zenei üzemmód be- vagy kikapcsolásához tartsa nyomva a zöld kapcsolót kb. 3 másodpercig.
- A zöld fény világít: A zenei üzemmód aktív. Ha ilyenkor röviden megnyomja az üzemmód-választó gombot, akkor át tud váltani a DIGITAL RGB MUSIC üzemmód (amikor a panelek folyamatosan világítanak, és a zene ütemére erősödik a fényük) és a normál RGB MUSIC üzemmód között (amikor a panelek nyugalmi állapotban ki vannak kapcsolva, és a zene ütemére villannak fel).
- A zenei üzemmód befejezéséhez és a szokványos vezérléshez való visszatéréshez tartsa ismét nyomva a zöld üzemmód-választó gombot kb. 3 másodpercig.
- A zöld fény ki van kapcsolva: A zenei üzemmód nem aktív. Ilyenkor színváltás előidézéséhez röviden megnyomhatja az üzemmód-választó gombot.

Tisztítás

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Égési sérülés veszélye!

Előfordulhat, hogy üzem közben a panelek felforrósodnak.
- Tisztítás előtt mindig hagyja teljesen lehűlni a paneleket.

ÉRTESÍTÉS!

Rövidzárlat veszélye!

A házba bejutó víz vagy más folyadék rövidzárlatot okozhat.
- A paneleket soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy ne juthasson víz vagy más folyadék a ház belsejébe.

ÉRTESÍTÉS!

Károsodásveszély!

Szakszerűtlen kezelés miatt a panelek károsodhatnak.
- Ne használjon agresszív tisztítószert, drót- vagy műanyagszőrű kefét, illetve éles vagy fémből készült tisztítóeszközöket, pl. kést, fémszivacsot és hasonlókat. Ezek az eszközök károsíthatják a felületeket.
- A paneleket semmi esetre se mossa mosogatógépben. Ettől tönkremehetnek.
1. A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
2. Hagyja teljesen lehűlni a paneleket.
3. Törölje le a paneleket enyhén megnedvesített törlőronggyal. Hagyja az összes alkatrészt teljesen megszáradni.

Tárolás

Tárolás előtt minden alkatrésznek teljesen száraznak kell lennie.
- A paneleket mindig száraz helyen tárolja.
- Óvja a paneleket a közvetlen napsugárzástól.
- A paneleket gyermekektől elzárva, biztonságos helyen, +5 °C és +20 °C közötti hőmérsékleten (szobahőmérsékleten) tárolja.

Műszaki adatok

Modell:	46125
Teljesítmény:	6x 1,8 W
Fényáram:	6x 25 lm
Fény színe:	RGB, színváltás
Méretek mm-ben (Szé x Ma x Mé):	100 x 100 x 17
Tápegység bemeneti feszültsége:	100-240V / 50-60Hz
Tápegység kimeneti feszültsége:	12V ⎓
Fényforrás bemeneti feszültsége:	12V ⎓
Tápegység csatlakozási teljesítménye:	max. 24 W (max. 12 panel csatlakoztatható)
Állítható fényerő:	nem
Tápegység védelmi osztálya :	⧈
Lámpa védelmi osztálya:	III
Cikkszám:	819579

Megfelelőségi nyilatkozat

Az EU megfelelőségi nyilatkozatot a mellékelt garanciajegyen feltüntetett címen lehet igényelni.

Ártalmatlanítás

A csomagolás kezelése hulladékként

A csomagolást fajta szerint válogatva ártalmatlanítsa. A kérgepapírt és a kartont adja a hulladék papírhoz, a fóliákat a újrahasznosításra lehet átadni.

A panelek ártalmatlanítása

(Az Európai Unióban és szelektív hulladékgyűjtő rendszereket működtető egyéb európai országokban alkalmazható)

A kiselejtezett készülékeket ne kezelje háztartási hulladékként!

Ha a panelek használhatatlanná válnak, akkor minden felhasználó köteles a kiselejtezett készülékeket a kommunális hulladéktól elkülönítve leadni, pl. a helyben illetékes / önkormányzati gyűjtőhelyen.
Ezzel biztosítható, hogy az eszközt szakszerűen újrahasznosítják, és nem károsítja a környezetet. Ezért az elektromos eszközök ezzel a szimbólummal vannak megjelölve.

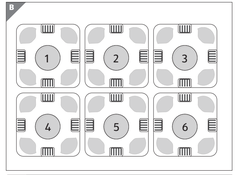

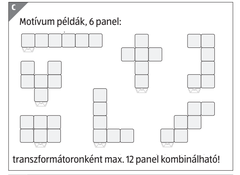

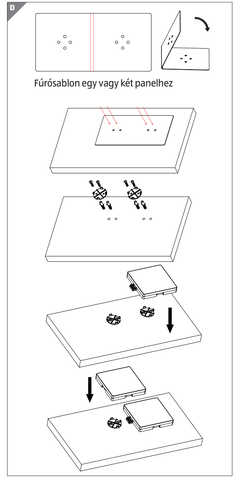

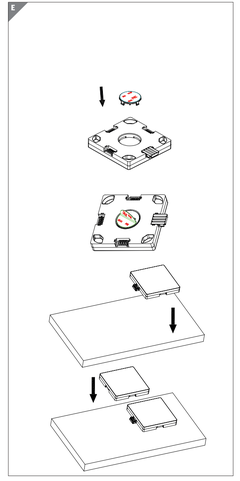



SI

Vsebina kompleta/ deli naprave

1. 6x plošča
2. Nadzorna enota
3. 5x priključek
4. Napajalna enota
5. Preklopno stikalo
6. Predloga za vrtanje
7. 12x zatiči
8. 12x vijaki
9. 6x montažne plošče
10. 6x 3M lepilne blazinice

Splošno

Preberite navodila za uporabo in jih shranite

Ta navodila za uporabo predstavljajo del tega začetnega kompleta LED Magic Panel Light (v nadaljevanju »paneli«). Vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe in sami uporabi.

Pred začetkom uporabe panelov temeljito preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko povzroči resne telesne poškodbe ali materialno škodo na panelih.
Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.
Shranite navodila za uporabo, da jih boste lahko uporabili kasneje. Če panele izročite tretjim osebam, jim hkrati z njo obvezno izročite ta navodila za uporabo.

Namenska uporaba

Paneli so primerni izključno za dekorativne namene in za uporabo v notranjih prostorih. Namenjeni so izključno za zasebno uporabo in niso primerni za poslovne namene.

Paneli so poseben izdelek na podlagi deleža barvne vrednosti in svetlobnega toka skladno z opredelitvami v Uredbi (EU) 2019/2020 o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo svetlobnih virov in ločenih krmilnih naprav, zato ne služijo osvetlitvi prostorov.

Panele uporabljajte samo na način, ki je opisan v navodilih za uporabo. Vsakršna drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko privede do materialne škode.

Proizvajalec ali prodajalec ne jamči za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali nepravilne uporabe.

Razlaga oznak

V navodilih za uporabo, na panelih ali na embalaži so uporabljeni navedeni simboli in signalne besede.

⚠ OPOZORILO!

Ta signalni simbol/signalna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta signalna beseda opozarja pred možnost materialne škode.

Simbol podaja koristne dodatne informacije o ravnanju ali uporabi.

Izjava o skladnosti (glejte poglavje »Izjava o skladnosti«): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.

Simbol „GS“ označuje preverjeno varnost. Izdelki, ki so označeni s tem simbolom, izpolnjujejo zahteve nemškega zakona o varnosti izdelkov (ProdSG).

Omrežni del ima razred zaščite II.

Paneli LED imajo razred zaščite III.

Panele in omrežni del se lahko uporablja samo v notranjih prostorih.

Zatemnitev.

Panelov ni mogoče zatemniti z običajnimi zatemnilniki.

RGB — Menjava barv RGB (rdeča, zelena, modra)

TOUCH — Na voljo je 7 barv in 2 načina na panel

SOUND — 2 različna načina RGB (rdeča, zelena, modra)

QUICK & EASY — Enostavna montaža z vijaki in lepilnimi trakovi 3M.

Varnost

Varnostni napotki

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara!

Pomanjkljiva električna napeljava ali previsoka električna napetost lahko povzroča udar električnega toka.

- Uporabljeni napajalnik mora zagotavljati varnostno nizko napetost (SELV).
- Panele priklopite le takrat, ko se električna napetost vtičnice ujema s podatkom na tipski kartici.
- Panelov ne uporabljate, če so vidno poškodovani.
- Če je omrežni kabel panelov poškodovan, ga mora proizvajalec ali njegova servisna služba oz. podobno usposobljena oseba zamenjati, zato da prepreči poškodbe.
- Ohišja ne odpirajte sami, ampak prepustite popravilo strokovnjakom. Pri tem se obrnite na strokovno delavnico.
- Pri lastnoročno izvedenih popravilih, neprimerni priključitvi ali napačnem upravljanju prenehajo veljati pravice iz jamstev in garancije.
- Pri popravilih se lahko uporabljajo le takšni deli, ki so v skladu s prvotnimi podatki naprave. V teh panelih so električni in mehanski deli, ki so nujno potrebni za zaščito pred viri nevarnosti.
- Panelov ne uporabljajte s časovnim stikalom ali ločenim sistemom na daljinsko vodenje.
- Panelov in omrežnega dela ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
- Panelov ne prijemajte z vlažnimi rokami.
- Napajalnega kabla nikoli ne uporabljajte kot nosilnega ročaja.
- Panelov in omrežnega dela ne približujte odprtemu ognju in vročim površinam.
- Napajalnega kabla ne prepogibajte in ne polagajte čez ostre robove.
- Panele uporabljajte le v notranjih prostorih. Panelov ne uporabljajte v vlažnih prostorih.
- Panelov ne uporabljajte na tak način, da lahko padejo v kad ali umivalnik.
- Če panelov ne uporabljajte, jih čistite ali če pride do motnje, panele vedno izklopite.

⚠ OPOZORILO!

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi (na primer osebe s telesno ali duševno prizadetostjo, starejše osebe z omejenimi fizičnimi in miselnimi sposobnostmi) ali pomanjkanjem izkušenj in znanja (npr. starejši otroci).

- Otroci od osmih let in osebe z okrnjenimi fizičnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko uporabljajo te panele, če se jih nadzoruje oziroma so bile poučene o varni uporabi panelov in nevarnostih, ki izhajajo iz njihove uporabe. Otroci se ne smejo igrati s paneli. Otrokom ni dovoljeno čistiti in vzdrževati izdelka, razen če jih kdo nadzira.
- Otroke, ki so mlajši od osem let, zavarujte pred paneli in električno napeljavo.
- Otroci se ne smejo igrati z embalažno folijo. Med igro se lahko vanjo zapletejo in zadušijo.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Zaradi nepravilne uporabe se lahko paneli poškodujejo.

- Napajalni kabel ne sme biti v stiku z vročimi površinami.
- Panelov nikoli ne izpostavljajte visoki temperaturi (ogrevanje itd.) ali vremenskim vplivom (dež itd.).
- Panelov nikoli ne polnite z vodo.
- Pri čiščenju panelov nikoli ne potapljajte v vodo in jih ne čistite s parnim čistilnikom. Paneli se lahko poškodujejo.
- Panelov nikoli ne čistite v pomivalnem stroju. Na ta način jih boste uničili.
- Panelov ne uporabljajte, če so plastični deli panelov počeni, razpokani ali deformirani. Poškodovane dele zamenjajte le z ustreznimi originalnimi nadomestnimi deli.
- Vir svetlobe teh panelov ni zamenljiv; ko vir svetlobe doseže konec svoje življenjske dobe, je treba zamenjati cel panel.

Začetek uporabe

Pregled panelov in vsebine kompleta

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi ostrimi ali koničastimi predmeti, lahko hitro poškodujete panele..

- Med odpiranjem bodite zelo previdni.

4. Panele vzemite iz embalaže.
5. Preverite, ali je dobava celovita (glejte **sl. A**).
6. Preverite, ali so na panelih ali sestavnih delih znaki poškodb. Če ste odkrili poškodbe, panelov ne uporabljajte. Prek naslova servisa, navedenega na garancijskem listu, se obrnite na proizvajalca.

Montaža

Na voljo je več možnosti ponastavitve. Najprej si zamislite želeno obliko/motiv (glejte **sliko C**).

Pozor: Panele 1 priključite v zaporedju 1, 2, 3, 4, 5, 6, kot je navedeno na hrbtni strani, da dosežete najboljši glasbeni učinek (glejte **sliko B**).

1. Izberite mesto, ki je primerno za namestitev panelov. Preverite, ali je v neposredni bližini ustrezna vtičnica.
2. Za sestavljanje uporabljajte vijake (7) in vložke (8) za fiksno namestitev (glejte **sliko D**).

Panele lahko pritrdite tudi z lepilnimi trakovi 3M (10) 10 (glejte **sliko E**).

3. Fiksna namestitev: Dve točki označite s priloženo šablono (6).
4. V točki, ki ste ju označili, izvrtajte luknjo.
5. Vložke vstavite v izvrtine in namestite montažne plošče (9).
6. Panel (1), na katerega predhodno namestite spojnik (3), lahko namestite na montažno ploščo (9).
7. Na ta način lahko vse panele pritrdite skladno z motivom, ampak pazite, da so vsi paneli med sabo povezani s spojnikom (3).
8. Za zaključek priključite tudi krmilno enoto (2) (glejte **sliko F**) in jo povežite z omrežnim delom (5).

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost poškodb!
Ena krmilna enota lahko upravlja z največ 12 paneli!

Priključitev panelov

1. Električni vtič priključite v ustrezno nameščeno vtičnico.
2. Vklopite preklopno stikalo (5).
3. Paneli so zdaj vklopljeni, funkcija na dotik je aktivna.

Krmiljenje

Na krmilni enoti (2) sta dve stikali:

Rdeče stikalo: stikalo za vklop in izklop
Zeleno stikalo: način

Splošno delovanje/krmiljenje s tipkami:

Pritisnite tipko za vklop/izklop. Lahko preklapljate med dvema različnima načinoma delovanja:

Nastavitev posameznega panela:

- Ko je rdeča luč izklopljena, je na voljo funkcija na dotik na upravljalnem polju. V tem primeru lahko z dotikom zaženete Magic Panel.
- Z večkratnim dotikom nato preklapljate med različnimi nastavitvami. Na voljo je 7 barv in 2 svetlobna učinka: rdeča, zelena, modra, rumena, turkizna, vijolična, bela, prehod barv, utripanje barv. Te nastavitve lahko izvedete za vsak panel.

Nastavitev vseh panelov:

- Ko sveti rdeča luč, funkcija na dotik na upravljalnem polju ni na voljo. V tem primeru lahko panele upravljate s tipko za način. Če jo pritisnete večkrat, lahko nastavite različne barve in učinke.
- Skupaj je na voljo 9 načinov; izbrana nastavitev velja hkrati za vse panele. Na voljo je 7 barv (rdeča, zelena, modra, rumena, turkizna, vijolična, bela) in 2 barvna učinka:
  1. Neposredna menjava barv brez prelivanja
  2. Prelivanje barv

Krmiljenje z dotikom:

- Vklopite posamezni panel z rahlim pritiskom na ohišje. Če pritisnete večkrat, preklapljate med različnimi barvnimi in svetlobnimi učinki.

Krmiljenje s senzorjem za glasbo (zeleno stikalo):
Panele priključite v zaporedju 1, 2, 3, 4, 5, 6, kot je navedeno na hrbtni strani, da dosežete najboljši glasbeni učinek (glejte **sliko B**).

- Napotek: Magic Panel morate najprej vklopiti s pritiskom na rdeče stikalo.
- Zeleno stikalo držite pritisnjeno približno 3 sekunde, da vklopite ali izklopite glasbeni način.
- Sveti zelena luč: Glasbeni način je aktiven. Če v tem primeru za kratek čas pritisnete tipko za način, lahko preklapljate med načinom DIGITAL RGB MUSIC (paneli svetijo in postajajo svetlejši ob taktu glasbe) in normalnim načinom RGB MUSIC (paneli so v mirovanju izklopljeni in zasvetijo le ob taktu glasbe).
- Za prekinitev glasbenega načina in za preklop v normalno krmiljenje znova za 3 sekunde pritisnite zeleno stikalo za način.
- Zelena luč je izklopljena: Glasbeni način ni aktiven. V tem primeru lahko za kratek čas pritisnete stikalo za način, da aktivirate spreminjanje barv.

Čiščenje

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost opeklin!

Paneli se med delovanjem lahko segrejejo.

- Pred vsakim čiščenjem naj se paneli povsem ohladijo.

OBVESTILO!

Nevarnost kratkega stika!

Voda ali druge tekočine, ki vdrejo v ohišje, lahko povzročijo kratek stik.

- Panelov nikoli ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
- Pazite, da v ohišje ne bo vdrla voda ali druge tekočine.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Zaradi nepravilne uporabe se lahko paneli poškodujejo.

- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, ščetk s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami oziroma kovinskih čistilnih predmetov, kot so noži, kovinske gobice in podobno. Z njimi lahko poškodujete površino.
- Panelov nikoli ne čistite v pomivalnem stroju. Na ta način jih boste uničili.

1. Pred čiščenjem izvlecite električni vtič iz vtičnice.
2. Počakajte, da se paneli povsem ohladijo.
3. Panele obrišite z rahlo mokro krpo. Nato počakajte, da se vsi deli popolnoma posušijo.

Shranjevanje

Preden shranite luč, morajo biti vsi njeni deli popolnoma suhi.

- Panele vedno shranjujte na suhem mestu.
- Panele zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
- Panele shranjujte nedosegljive otrokom, dobro zaprto in pri temperaturah med +5 °C in +20 °C (sobna temperatura).

Tehnični podatki

Model:	46125
Moč:	6x 1,8 W
Svetlobni tok:	6x 25 lm
Barva svetlobe: barv	RGB (rdeča, zelena, modra), menjava
Mere v mm (Š x V x G):	100 x 100 x 17
Vhodna napetost omrežnega dela:	100-240V / 50-60Hz
Izhodna napetost omrežnega dela:	12V ⎓
Vhodna napetost luči:	12V ⎓
Moč priključka omrežnega dela:	najv. 24 W (za priklop največ 12 panelov)
Možnost zatemnitve:	ne
Zaščitni razred omrežnega dela:	⧈
Zaščitni razred luči:	III
Številka izdelka:	819579

Izjava o skladnosti

Izjavo o skladnosti EU lahko zahtevate na naslovu, navedenem na priloženem garancijskem listu.

Odlaganje

Odlaganje embalaže med odpadke

Embalažo odložite med odpadke ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine.

Odstranjevanje panelov

(Velja v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)

Rabljene naprave ne sodijo med gospodinjske odpadke!

Ko paneli dosežejo konec uporabne dobe, je vsak uporabnik zakonsko dolžan, rabljene naprave odnesti na ločeno zbirališče posebnih odpadkov občine/mestne četrti, nikakor pa je ne sme zavreči med gospodinjske odpadke.

Tako se zagotovi strokovno recikliranje starih naprav in prepreči negativne vplive na okolje. Električne naprave so zato označene s prikazanim simbolom.

B

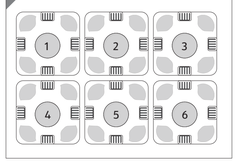

C

Primeri motivov, 6 plošč:

kombinira se lahko največ 12 plošč na transformator!

D



Šablona za vrtanje lukenj za eno ali dve plošči

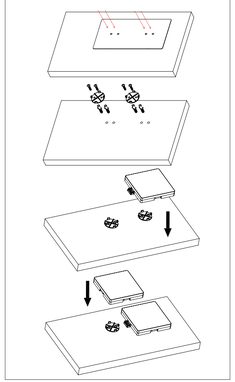

E

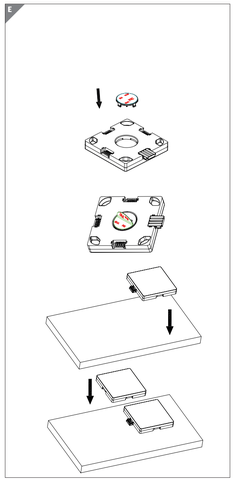

F



Próbálja ki most
Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a megvásárolt Aldi termékről.

A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.

Preizkusite zdaj
S pametnim telefonom preprosto optično preberite kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.

Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, ki je odvisno od vrste vaše naročnine.

HU SI

Származási hely: Kína
Gyártó / Distributer:

MÜLLER-LICHT INTERNATIONAL GmbH
GOEBELSTRASSE 61–63
28865 LILIENTHAL
GERMANY

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
POPRODAJNA PODPORA 819579

Kérjük forduljon a magyarországi **ALDI áruházakhoz**.
Prosimo, oglasite se v vam najbližji **HOFERjevi poslovalnici**.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA / IZDELEK: 46125
11/2022

3
ÉV JÓTÁLLÁS
LETA GARANCIJE