BAUHN®

Giradischi con altoparlanti

MODELLO: AIBRTTS-1125

Manuale utente

ASSISTENZA POST-VENDITA

☎ (IT) 00800 333 00666

tempo-service-it@sertronics.de

MODELLO: AIBRTTS-1125 CODICE PRODOTTO: 854183 11/2025

Benvenuto

Congratulazioni per il tuo acquisto!

Questo manuale contiene tutte le informazioni necessarie per utilizzare il tuo nuovo prodotto BAUHN®.

Si prega di prestare particolare attenzione a tutte le informazioni importanti sulla sicurezza e l'uso contrassegnate con il simbolo ⚠ .

Tutti i prodotti BAUHN® sono realizzati secondo i più alti standard di prestazioni e sicurezza e, come parte della nostra filosofia di servizio clienti e soddisfazione, sono coperti dalla nostra garanzia completa di 3 anni.

Solo per uso domestico: Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno domestico. Non è adatto all'uso commerciale, industriale o all'aperto. Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da quelli previsti e solo come descritto in questo manuale.

Ci auguriamo che tu possa goderti il tuo acquisto per molti anni a venire.

Contenuto

Benvenuto 2

Disimballaggio e preparazione 4

- Contenuto della confezione 4
- Suggerimenti importanti 5
- Prima dell'uso 6
- Collegamento all'alimentazione 7

Comandi e connessioni 8

- Panoramica del prodotto 8

Funzionamento 9

- Accensione e selezione modalità 9
- Riproduzione di un disco 9
- Riproduzione di musica da Ingresso AUX 11
- Suggerimenti per prestazioni migliori 11
- Sostituzione della puntina 12

Bluetooth® 13

- Associazione di dispositivi Bluetooth® 13

Risoluzione dei problemi 14

Specifiche tecniche 15

Conformità e smaltimento responsabile 16

Informazioni sulla garanzia 17

Avviso su prodotti o parti riparati e ricondizionati 18

Disimballaggio e Preparazione

Contenuto della Confezione

Prima di installare il tuo nuovo giradischi, verifica di avere tutto:

A. Giradischi
B. Altoparlanti (2)
C. Adattatore
D. Certificato di garanzia
E. Manuale utente
F. Avvertenze generali di sicurezza

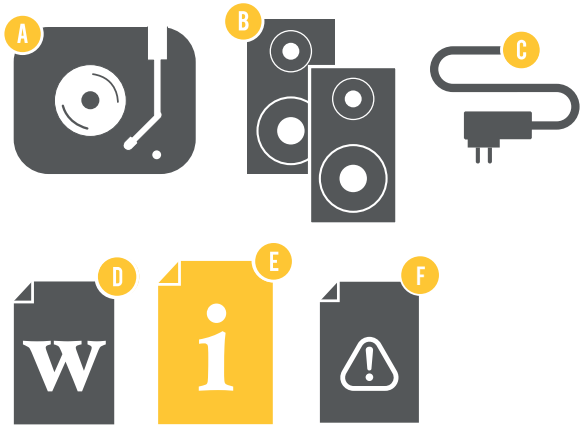

⚠ Suggerimenti Importanti

- Posizionare il giradischi su una superficie piana.
- Tenere il giradischi lontano da fonti di calore o vibrazioni.
- Assicurarsi che ci sia spazio sufficiente attorno al giradischi per la ventilazione. Lasciare almeno 10 cm di spazio libero intorno al prodotto.
- Scollegare il giradischi dalla presa di corrente prima della pulizia.
- Pulire solo con un panno asciutto – non usare acqua o prodotti chimici.
- Utilizzare solo l'alimentatore fornito.
- Tenere liquidi, bambini e animali domestici lontani dal giradischi in ogni momento.
- Reimballare nella confezione originale durante il trasporto del giradischi.

Prima dell'uso

- Disimballare il prodotto ma conservare tutti i materiali di imballaggio finché non si è certi che il nuovo prodotto sia integro e perfettamente funzionante.
  Gli imballaggi in plastica possono rappresentare un rischio di soffocamento per neonati e bambini piccoli, quindi assicurarsi che siano tenuti fuori dalla loro portata.

- Srotolare completamente il cavo e controllarlo per eventuali danni. Non utilizzare il prodotto se esso o il cavo risultano danneggiati o non funzionano correttamente. In caso di danni, contattare il nostro servizio post-vendita per ricevere assistenza in merito all'esame, alla riparazione o alla restituzione del prodotto danneggiato.

- Leggere questo manuale per familiarizzare con tutte le parti e i principi di funzionamento del prodotto.

- Non collegare il prodotto alla presa di corrente prima di aver controllato la tensione di rete e completato tutti gli altri collegamenti.

Collegamento all'alimentazione

Assicurarsi che il giradischi sia **spento** alla presa di corrente fino a quando non si siano completati tutti i collegamenti dei cavi.

- Collegare il connettore DC alla porta DC del giradischi.
- Inserire l'adattatore nella presa di corrente AC.
- Collegare gli altoparlanti in dotazione inserendo la spina rossa nella presa R e la spina bianca nella presa L.

Comandi e Connessioni

Panoramica del Prodotto

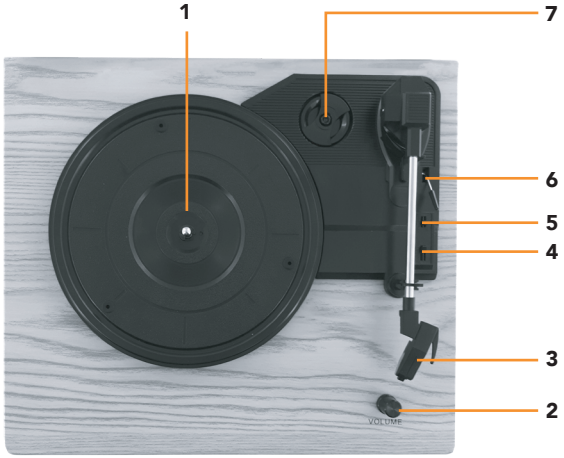

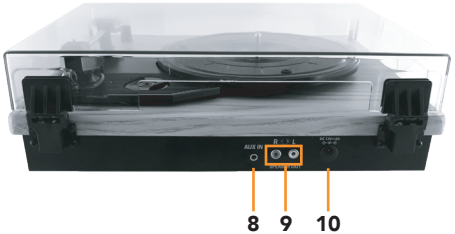

1 Giradischi

2 Manopola Accensione/Volume

3 Cartuccia

4 Regolazione velocità: 33, 45, 78 giri/min

5 Controllo arresto automatico

6 Braccio

7 Adattatore (quando si riproducono dischi a 45 giri/min)

8 Ingresso AUX

9 Presa altoparlante

10 Presa di alimentazione DC

11 Coperchio trasparente

12 Altoparlanti

Funzionamento

Accensione e selezione della modalità

- Accendere il dispositivo (con la manopola POWER/VOLUME); si sentirà un suono simile a un campanello, indicando che è in modalità Bluetooth®.
- Quando si posiziona il braccio sul vinile, il giradischi passerà automaticamente alla modalità vinile e la modalità Bluetooth® verrà disattivata; riposizionando il braccio sul supporto, si tornerà alla modalità Bluetooth®.

Riproduzione di un disco

- Accendere il dispositivo (con la manopola POWER/VOLUME) e regolare il volume su un livello appropriato.
- Posizionare un disco sul piatto del giradischi e selezionare la velocità di riproduzione corretta: 33, 45, 78 giri/min (in base al vinile in uso).
- Impostare il controllo di arresto automatico/manuale. Impostare l'interruttore AUTO STOP su ON se si sta riproducendo un disco e si desidera che il piatto si fermi automaticamente una volta terminata la riproduzione. Se l'interruttore è su OFF, il piatto continuerà a girare anche a fine disco.
- Rimuovere la protezione della puntina e sbloccare il braccio. Sollevare la leva per alzare il braccio e spostarlo delicatamente nella posizione desiderata sopra il disco. Il piatto inizierà a girare quando il braccio verrà spostato verso il disco.

- Spingere la leva di sollevamento in avanti per abbassare lentamente il braccio nella posizione desiderata sul disco e iniziare la riproduzione.
- Una volta terminata la riproduzione del disco, spingere la leva all'indietro per sollevare il braccio e riportarlo delicatamente al suo supporto.
- Dopo aver finito di ascoltare i dischi, bloccare il braccio per proteggerlo da movimenti accidentali. Ruotare la manopola POWER per spegnere l'unità. Scollegare l'alimentazione se non si prevede di utilizzarla per un po'.
- NOTA: Se il disco si ferma prima della fine dell'ultima traccia, impostare l'interruttore AUTO STOP su OFF. Il disco verrà ora riprodotto fino alla fine, ma sarà necessario fermare manualmente la rotazione del piatto.
- NOTA: A seconda della durata del disco, l'AUTO STOP potrebbe attivarsi prima della fine della registrazione. Non fare affidamento solo su AUTO STOP per terminare la riproduzione.

Per evitare di danneggiare la puntina, assicurarsi che la protezione della puntina in dotazione sia sempre montata durante l'installazione, lo spostamento o la pulizia del giradischi.

Riproduzione musicale tramite ingresso ausiliario

- Accendere il dispositivo (con la manopola POWER/VOLUME) e regolare il volume a un livello appropriato.
- Utilizzare un cavo stereo da 3,5 mm per collegare il dispositivo audio esterno alla presa AUX IN sul retro dell'unità.
- Usare la manopola POWER/VOLUME per regolare il volume oppure utilizzare i comandi del dispositivo audio esterno per controllare le funzioni di riproduzione/volume.

Consigli per prestazioni migliori

- Quando apri o chiudi il coperchio del giradischi, maneggialo delicatamente, muovendolo al centro o in modo uniforme da entrambi i lati.
- Non toccare la punta della testina con le dita; evita urti contro il tappetino o il bordo del disco.
- Pulisci frequentemente la punta della testina con una spazzola morbida, solo con un movimento da dietro in avanti.
- Se usi un liquido per la pulizia della testina, usalo con molta parsimonia.
- Pulisci delicatamente il coperchio antipolvere e la scocca del giradischi con un panno morbido. Pulisci l'unità solo con un panno asciutto e pulito. Non usare detergenti liquidi o spray.
- Non applicare mai sostanze chimiche aggressive o solventi a nessuna parte del giradischi.
- Prima di spostare il giradischi, scollegalo sempre dalla presa di corrente e fissa il braccio sulla sua base con la fascetta in vinile.

Sostituzione della testina

Premi il blocco del braccio per rilasciare il braccio del giradischi.

Rimuovi il cappuccio della cartuccia per esporre la puntina.

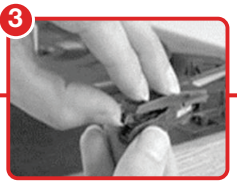

Separa la cartuccia dal supporto allentando il fermo.

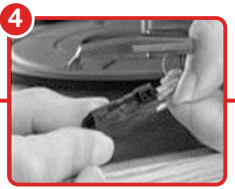

Stacca delicatamente i cavi audio dal connet-tore terminale, senza tirare direttamente i fili.

Inserisci con attenzione il connettore dei cavi audio nella nuova cartuccia.

Assicurati che i cavi audio non si tocchino tra loro.

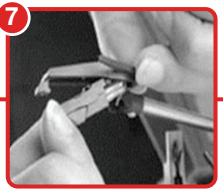

Inserisci con attenzione la cartuccia nella sua sede.

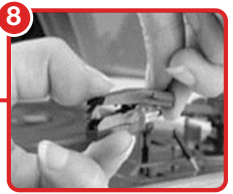

Fissa delicatamente la cartuccia nella sede.

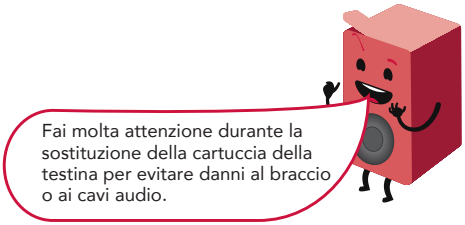

Bluetooth®

Puoi ascoltare brani da un dispositivo multimediale se connesso all'unità tramite la tecnologia wireless Bluetooth®.

Associazione dispositivi Bluetooth®

Quando il giradischi è acceso e il braccio è posizionato sul supporto, la modalità Bluetooth® si attiva automaticamente.

La prima volta che usi il tuo dispositivo Bluetooth® con il giradischi, sarà necessario accoppiarli tra loro.

Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo compatibile e avvialo per cercare i dispositivi disponibili.

Seleziona il nome dell'altoparlante: "AIBRTTS-1125" dall'elenco dei dispositivi trovati.

Se il tuo dispositivo richiede un codice di accesso (a seconda del produttore, del modello e della versione del software), inserisci "0000" e premi OK.

Nota: È possibile collegare solo un dispositivo alla volta all'altoparlante. Se l'altoparlante è già connesso a un altro dispositivo, non apparirà nell'elenco dei dispositivi Bluetooth®. Per disconnettere un dispositivo già associato, vai alle impostazioni Bluetooth del dispositivo e disconnetti l'altoparlante.

La portata operativa tra questo giradischi e un dispositivo Bluetooth® è di circa 10 metri (senza ostacoli tra il dispositivo e l'unità). Qualsiasi ostacolo tra i dispositivi può ridurre la portata.

Prima di collegare un dispositivo Bluetooth® a questa unità, assicurati di conoscerne le funzionalità. La compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth non è garantita.

Se la potenza del segnale è debole, il ricevitore Bluetooth® potrebbe disconnettersi, ma rientrerà automaticamente in modalità di accoppiamento.

Se il telefono cellulare da cui stai riproducendo musica riceve una chiamata, la riproduzione verrà interrotta. L'audio della chiamata non verrà trasmesso tramite gli altoparlanti. Una volta terminata la chiamata, i dispositivi si ricollegheranno automaticamente e la riproduzione riprenderà.

Il dispositivo verrà disconnesso anche se viene spostato oltre il raggio operativo. Per riconnettere il dispositivo, riportalo entro il raggio operativo.

Se la connessione viene persa, segui le istruzioni (a sinistra) per accoppiare nuovamente il dispositivo al lettore.

Risoluzione dei problemi

Se hai problemi con il giradischi, consulta i suggerimenti seguenti. Se non trovi una soluzione, contatta l'assistenza post-vendita al numero 00800 333 00666

Problema	Soluzione
Nessuna alimentazione	• Verifica che l'adattatore CA sia collegato correttamente. • Assicurati che la presa di corrente funzioni.
Nessun suono	• Ruota la manopola del volume in senso orario per aumentare il volume. • Controlla che gli altoparlanti siano collegati correttamente. • Verifica che non ci sia nessun cavo collegato alla porta AUX IN.
Il disco in vinile non si riproduce	• Assicurati di aver selezionato la velocità corretta (33, 45, 78 giri/min).
Nessuna riproduzione tramite connessione AUX IN	• Controlla che il cavo sia saldamente collegato e che il dispositivo esterno sia pulito e non danneggiato. Assicurati che il volume del dispositivo esterno sia alzato.

Specifiche tecniche

Ingresso alimentatore: **Uscita alimentatore:**	100-240V~ 50/60Hz 0.5A MAX 12.0V⎓1.0A 12.0W Utilizzare solo con l'alimentatore < GKYZP0100120EU1 >	
Potenza nominale	12W	
Dimensioni (Giradischi)	348(L) x 323(P) x 101(A)mm 36cm di altezza libera del piatto	
Dimensioni (Altoparlante):	131(L) x 122(P) x 202(A)mm	
Dischi in vinile	Velocità	Supporta velocità di riproduzione 33 | 45 | 78
	Formati supportati	7" = 18cm 10" = 25cm SP 12" = 30cm LP
Altoparlanti:	2 x 5W	
Peso unità:	4.25kg	

Per assistenza tecnica e garanzia

PRODOTTO IN CINA PER:

IT **00800 333 00666**

tempo-service-it@sertronics.de

Tempo International Gmbh
Friesenweg 7, 22763 Hamburg Germany.

Conformità e Smaltimento Responsabile

Imballaggio

L'imballaggio del prodotto è stato selezionato da materiali ecologici e solitamente può essere riciclato. Assicurarsi che vengano smaltiti correttamente. L'involucro in plastica può rappresentare un rischio di soffocamento per neonati e bambini piccoli – tenere tutti i materiali di imballaggio fuori dalla loro portata e smaltirli in modo sicuro. Riciclare questi materiali anziché gettarli via.

Prodotto

Alla fine della sua vita utile, non gettare questo prodotto nei rifiuti domestici. Uno smaltimento ecologico consente di riciclare materie prime preziose. I dispositivi elettrici ed elettronici contengono materiali e sostanze che, se gestiti o smaltiti in modo improprio, possono essere potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana.

Conformità

Questo prodotto è conforme alle norme EN 62368-1 per garantire la sicurezza del prodotto.

Bluetooth®

Il marchio verbale e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà della Bluetooth SIG, Inc., e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Hands (IP) Holdings Pty Ltd è autorizzato tramite licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Informazioni sulla Garanzia

Il prodotto è garantito contro difetti di fabbricazione e dei componenti per un periodo di 36 mesi dalla data di acquisto.
I difetti che si verificano durante il periodo di garanzia, in condizioni di uso e manutenzione normali, saranno riparati, sostituiti o rimborsati a nostra discrezione, senza alcun addebito per parti e manodopera. I benefici forniti da questa garanzia sono aggiuntivi ai diritti e ai rimedi legali già esistenti del consumatore relativi al prodotto.

I nostri prodotti sono coperti da garanzie che non possono essere escluse ai sensi della legge sulla tutela del consumatore.
Hai diritto a una sostituzione o a un rimborso in caso di guasto grave, oltre a un risarcimento per eventuali danni o perdite ragionevolmente prevedibili. Hai inoltre diritto alla riparazione o sostituzione del prodotto se questo non è di qualità accettabile e il difetto non costituisce un guasto grave.

3
ANNI DI GARANZIA

Avviso su Riparazioni e Prodotti o Parti Ricondizionati

Purtroppo, a volte vengono fabbricati prodotti difettosi che devono essere restituiti al fornitore per la riparazione.

Si prega di notare che, se il prodotto è in grado di conservare dati generati dall'utente (come file su hard disk, numeri di telefono su cellulari, canzoni su lettori multimediali portatili, giochi salvati su console o file su chiavette USB), durante la riparazione tali dati potrebbero andare persi in parte o completamente. Si consiglia di eseguire un backup prima di inviare il prodotto.

Inoltre, si informa che, in alternativa alla riparazione, potremmo sostituire il prodotto con uno ricondizionato dello stesso tipo o utilizzare parti ricondizionate.

Tuttavia, siate certi che ricambi o prodotti ricondizionati vengono utilizzati solo se conformi agli elevati standard di qualità ALDI.

Se in qualsiasi momento ritenete che la vostra riparazione non sia gestita in modo soddisfacente, potete presentare un reclamo. Chiamateci al numero 00800 333 00666 o scriveteci a:

Tempo International Gmbh
Friesenweg 7, 22763 Hamburg Germany.

IT **00800 333 00666**

tempo-service-it@sertronics.de

Note

Resi in garanzia

Se per qualsiasi motivo hai bisogno di restituire questo prodotto in garanzia, assicurati di includere tutti gli accessori con il prodotto.

Il prodotto non funziona?

Se riscontri problemi con il prodotto o se non soddisfa le tue aspettative, contatta il nostro Centro Assistenza Post-Vendita al numero 00800 333 00666.

ALDI garantisce che i nostri prodotti sono sviluppati secondo i nostri rigorosi standard di qualità. Se non sei completamente soddisfatto di questo prodotto, restituiscilo al punto vendita ALDI più vicino entro 60 giorni dalla data di acquisto per un rimborso completo o una sostituzione, oppure contatta il servizio clienti del fornitore per usufruire del supporto post-vendita.

ASSISTENZA POST-VENDITA

IT 00800 333 00666 tempo-service-it@sertronics.de

MODELLO: AIBRTTS-1125 CODICE PRODOTTO: 854183 11/2025

3

ANNI DI GARANZIA

BAUHN®

Turntable With Speakers

MODEL: AIBRTTS-1125

User Manual

AFTER SALES SUPPORT

IT 00800 333 00666

tempo-service-it@sertronics.de

MODEL: AIBRTTS-1125 PRODUCT CODE: 854183 11/2025

Welcome

Congratulations on your purchase!

This manual tells you all you need to know about using your new BAUHN® product.

Please take special note of any important safety and usage information presented with the ⚠ symbol.

All products brought to you by BAUHN® are manufactured to the highest standards of performance and safety and, as part of our philosophy of customer service and satisfaction, are backed by our comprehensive 3 Year Warranty.

Domestic use only: This product is intended for indoor domestic use only. It is not suitable for commercial, industrial or outdoor use. Do not use this product for anything other that its intended purpose, and only use it as described in this manual.

We hope you will enjoy using your purchase for many years to come.

Contents

Welcome 2

Unpack And Prepare 4

- What's in the Box 4
- Important Tips 5
- Before First Use 6
- Connect to Power 7

Controls and Connections 8

- Product Overview 8

Operation 9

- Power On and Mode selection 9
- Playing a Record 9
- Playing Music from an Auxiliary Input 11
- Tips to Better Performance 11
- Replacing the Stylus 12

Bluetooth® 13

- Pairing Bluetooth® Devices 13

Troubleshooting 14

Specifications 15

Compliance and Responsible Disposal 16

Warranty Information 17

Repair and Refurbished Goods or Parts Notice 18

Unpack And Prepare

What's in the Box

Before setting up your new turntable, check you have everything:

A. Turntable
B. Speakers (2)
C. Adaptor
D. Warranty Certificate
E. User Manual
F. General Safety Warnings

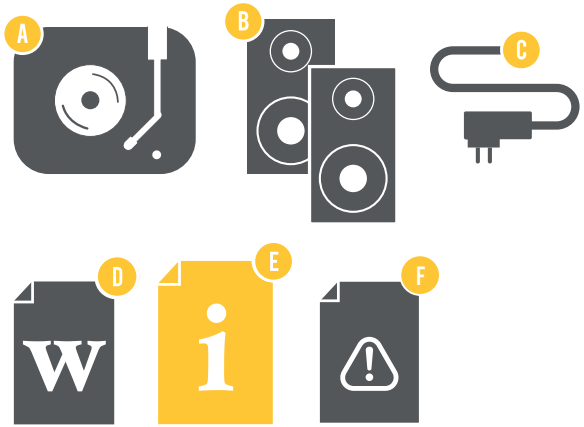

Important Tips

- Place the turntable on a level surface.
- Place the turntable away from any source that may generate heat or vibrations.
- Make sure there is enough space around the turntable for airflow. Leave at least 10cm clearance around the product.
- Unplug the turntable before cleaning it.
- Clean using a dry cloth only - do not use water or chemicals.
- Only use the provided power supply.
- Keep liquid, children and pets away from the turntable at all times.
- Repack in its original packaging when transporting the turntable.

Before First Use

- Unpack the product but keep all packaging materials until you have made sure your new product is undamaged and in good working order. Plastic wrapping can be a suffocation hazard for babies and young children, so ensure all packaging materials are out of their reach.

- Unwind the cord to its full length and inspect it for damage. Do not use the product if the product or its cord have been damaged or are not working properly. In case of damage, contact our after sales support line for advice on examination or repair or return of the damaged product.

- Read this manual to familiarise yourself with all the parts and operating principles of the product.

- Do not connect the product to the mains power socket before checking the mains voltage and before all other connections have been made.

Connect to Power

Make sure the turntable is **switched off** at the power outlet until you have finished connecting your cables.

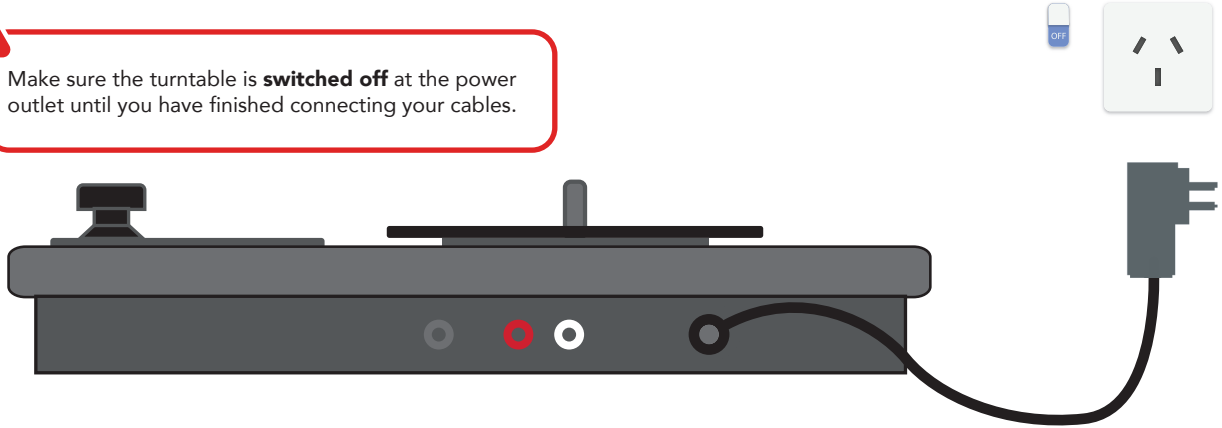

- Connect the DC plug into the DC port of the turntable.
- Plug the adaptor into the AC power outlet.
- Connect to the provided speakers by inserting the red plug into the R socket and the white plug into the L socket.

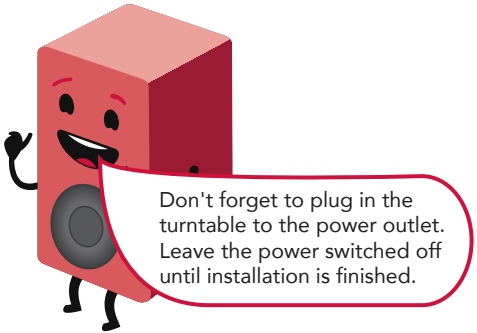

Controls and Connections

Product Overview

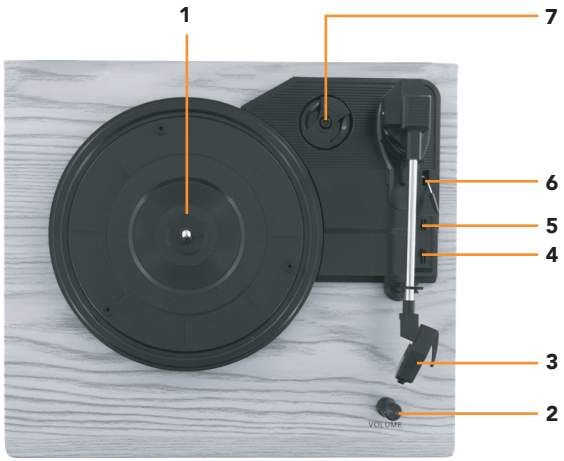

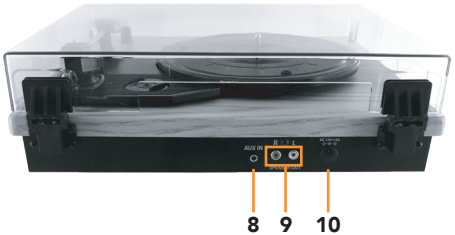

1 Turntable
2 Power/Volume knob
3 Cartridge
4 Speed adjustment: 33, 45, 78rpm
5 Auto stop control
6 Tonearm
7 Adaptor (when playing 45rpm records)
8 AUX IN
9 Speaker jack
10 DC power jack
11 Transparent cover
12 Speakers

Operation

Power On and Mode selection

- Turn on (with the POWER/VOLUME Knob) and you will hear a doorbell sound, meaning that it is in Bluetooth® mode.
- Once you place the tonearm on the vinyl, the turntable will switch to vinyl mode and Bluetooth ® mode will automatically be disabled; Place the tonearm back to the arm rest to switch back to Bluetooth® mode.

Playing a Record

- Turn on (with the POWER/VOLUME KNOB) and adjust the volume to an appropriate level.
- Place a record on the turntable platter and select the correct playing speed: 33, 45, 78 RPM (according to the vinyl being played).
- Set the auto/manual stop control. Set the AUTO STOP switch to ON if you are playing a record and you want the turntable to stop turning when it has reached the end of the record. If the switch is set to OFF, the turntable will continue turning at the end of the record.
- Remove the stylus guard and unlock the tonearm lock. Push the lift lever upward to raise the tonearm and then gently move the tonearm to the desired position over the record. The platter will begin to spin when the tonearm is moved toward the record.

- Push the lift lever forward to lower the tonearm slowly onto the desired position on the record and begin playing the record.
- When you have finished playing the record, push the lift lever backward to raise the tonearm and gently move it back to its rest.
- When you have finished playing records, engage the tonearm lock to protect it from accidental movement. Turn the POWER KNOB to switch the unit OFF. Unplug it from the power supply if you are not going to use it for a while.
- NOTE: If your record stops before the last track finishes, set the AUTO STOP switch to OFF. Your record will now play to the end, but you will have to stop the turntable rotation manually.
- NOTE: Depending on the record length, AUTO STOP may be enabled before the end of the recording. Do not rely on AUTO STOP alone to turn off playback.

To avoid damaging the stylus, ensure that the included stylus guard is in place whenever the turntable is being installed, moved or cleaned.

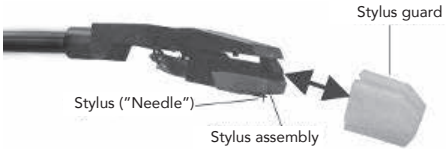

Playing Music from an Auxiliary Input

- Turn on (with the POWER/VOLUME KNOB) and adjust the volume to an appropriate level.
- Using a 3.5mm Stereo cable, connect the external audio device to the AUX IN socket at the back of the unit.
- Use the POWER/VOLUME KNOB to adjust the volume or use the controls on the external audio device to control the Playback/Volume functions.

Tips for Better Performance

- When opening or closing the turntable cover, handle it gently, moving it either at the center or equally from both sides.
- Do not touch the stylus tip with your fingers; avoid bumping the stylus on the turntable mat or on the edge of the record.
- Clean the stylus tip frequently, using a soft brush with a back-to-front motion only.
- If you use a stylus cleaning fluid, use it very sparingly.
- Wipe the dust cover and turntable housing gently with a soft cloth. Clean the unit only with a dry, clean cloth. Do not use liquid or aerosol cleaners.
- Never apply harsh chemicals or solvents to any part of the turntable system.
- Prior to moving the turntable, always unplug it from the AC power outlet and fasten the tonearm on the tonearm rest with the vinyl twist-tie.

Replacing the Stylus

1. Push the arm lock to release the tonearm.

2. Take off the cap of the cartridge to expose the needle.

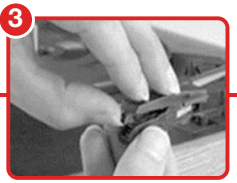

3. Separate the cartridge from the cartridge holder by loosening the locker.

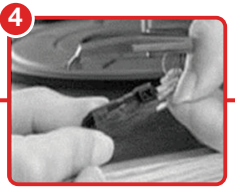

4. Gently pull the audio-lines from the cartridge, pull from the terminal connector and not the wire itself.

5. Carefully insert the audio-line connector to the new cartridge.

6. Make sure the audio-lines are not touching each other.

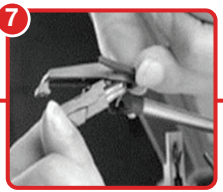

7. Carefully slide the cartridge into the cartridge holder.

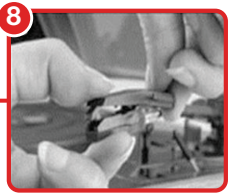

8. Gently clip the cartridge into the cartridge holder.

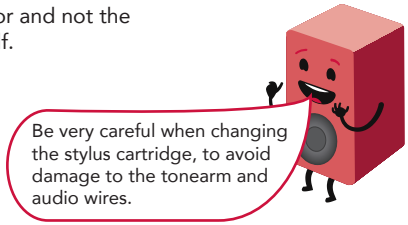

Bluetooth®

You can listen to tracks from a media device if connected to the unit via Bluetooth® wireless technology.

Pairing Bluetooth® Devices

When the turntable is switched on and the tonearm is placed on the arm rest, Bluetooth® mode is automatically activated.

The first time you use your Bluetooth® device with the turntable, you will need to pair them with one another.

Activate Bluetooth on your compatible device, and set it to search for compatible devices.

Select the speaker name: 'AIBRTTS-1125' from the list of found devices.

If your device asks for a passkey (depending on the device manufacturers, model, and software version), then enter digits “0000” and press OK.

Note: only one device can be connected to the speaker at a time. If the speaker is already connected to another device, the speaker will not appear in the Bluetooth® selection list. To disconnect an existing paired device, go to that devices Bluetooth connection and disconnect the speaker.

The operational range between this turntable and a Bluetooth® device is approximately 10 metres (without any object between the Bluetooth enabled device and the unit). Any obstacle between the devices can reduce the operational range.

Before you connect a Bluetooth® enabled device to this unit, ensure you know the device’s capabilities. Compatibility with all Bluetooth devices is not guaranteed.

If the signal strength is weak, your Bluetooth® receiver may disconnect, but it will re-enter pairing mode automatically.

If a mobile phone on which you are playing music receives a call, the music will be interrupted. The phone call audio however is not played via the speakers. Once you end the call, the devices are connected to each other again and playback resumes.

Your device will also be disconnected when your device is moved beyond the operational range. If you want to reconnect your device, place it within the operational range.

If the connection is lost, follow the instructions (left) to pair your device to the player again.

Troubleshooting

If you have problems with the turntable, check below for advice. If you don't find a solution here, contact After Sales Support on 00800 333 00666

Problem	Solution
No power	• Ensure that the AC adaptor is properly connected. • Ensure that there is power at the AC outlet.
No sound	• Rotate the volume knob clockwise to increase the volume. • Check that the speakers are connected correctly. • Check that there is no cable plugged into the AUX IN port.
The vinyl record will not play	• Make sure you have selected the correct speed (33, 45, 78rpm).
Nothing will play via AUX IN connection	• Make sure the cable is firmly connected and check that your external device is clean and not damaged. Make sure the volume of the external device is turned up.

Specifications

Adaptor input: **Adaptor output:**	100-240V~ 50/60Hz 0.5A MAX 12.0V⎓1.0A 12.0W Use only with < GKYZP0100120EU1 > supply unit	
Rated power:	12W	
Dimensions (Turntable)	348(W) x 323(D) x 101(H)mm 36cm turntable clearance height	
Dimensions (Speaker)	131(W) x 122(D) x 202(H)mm	
Vinyl Records	Speed	Supports playback speed 33 | 45 | 78
	Record size support	7″ = 18cm 10″ = 25cm SP 12″ = 30cm LP
Speaker	2 x 5W	
Unit Mass	4.25kg	

For Technical and Warranty Support

PRODUCED IN CHINA FOR:

IT **00800 333 00666**

tempo-service-it@sertronics.de

Tempo International Gmbh
Friesenweg 7, 22763 Hamburg Germany.

Compliance and Responsible Disposal

Packaging

The packaging of your product has been selected from environmentally friendly materials and can usually be recycled. Please ensure these are disposed of correctly. Plastic wrapping can be a suffocation hazard for babies and young children, please ensure all packaging materials are out of reach and are safely disposed of. Please recycle these materials rather than throwing them away.

Product

At the end of its working life, do not throw this product out with your household rubbish. An environmentally friendly method of disposal will ensure that valuable raw materials can be recycled. Electrical and electronic items contain materials and substances which, if handled or disposed of incorrectly, could potentially be hazardous to the environment and human health.

Compliance

This product complies with EN 62368-1 to ensure the safety of the product.

Bluetooth®

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Hands (IP) Holdings Pty Ltd is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Warranty Information

The product is guaranteed to be free from defects in workmanship and parts for a period of 36 months from the date of purchase. Defects that occur within this warranty period, under normal use and care, will be repaired, replaced or refunded at our discretion, solely at our option with no charge for parts and labour. The benefits provided by this warranty are in addition to the consumer's existing rights and remedies related to the product, as protected under consumer law.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the consumer law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and to compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

3
YEAR WARRANTY

Repair and Refurbished Goods or Parts Notice

Unfortunately, sometimes faulty products are manufactured, which need to be returned to the supplier for repair.

Please be aware that if your product is capable of retaining user-generated data (such as files stored on a computer hard drive, telephone numbers stored on a mobile telephone, songs stored on a portable media player, games saved on a games console or files stored on a USB memory stick) during the process of repair, some or all of your stored data may be lost. We recommend you save this data elsewhere prior to sending the product for repair.

You should also be aware that rather than repairing goods, we may replace them with refurbished goods of the same type or use refurbished parts in the repair process.

Please be assured though, refurbished parts or replacements are only used where they meet ALDI's stringent quality specifications.

If at any time you feel your repair is being handled unsatisfactorily, you may escalate your complaint. Please telephone us on 00800 333 00666 or write to us at:

Tempo International Gmbh
Friesenweg 7, 22763 Hamburg Germany.

IT **00800 333 00666**

tempo-service-it@sertronics.de

Notes

Warranty returns

Should you for any reason need to return this product for a warranty claim, make sure to include all accessories with the product.

Product does not work?

If you encounter problems with this product, or if it fails to perform to your expectations, please contact our After Sales Support Centre on 00800 333 00666

ALDI guarantees that our products are developed to our stringent quality specifications. If you are not entirely satisfied with this product, please return it to your nearest ALDI store within 60 days from the date of purchase for a full refund or replacement, or take advantage of our after sales support by calling the supplier's Customer Service Hotline.

AFTER SALES SUPPORT

IT 00800 333 00666 tempo-service-it@sertronics.de

MODEL: AIBRTTS-1125 PRODUCT CODE: 854183 11/2025

3

YEAR WARRANTY