

Teleskop-Badregal(02/2021)

Etagère télescopique pour salle de bain / Scaffale telescopico per il bagno /
Teleszkópos zuhanypolc/ Teleskopski regal za kopalnico

Montageanleitung

Notice de montage / Istruzioni di montaggio / Összeszerelési utasítás / Navodila za montažo

AT CH

1. Stecken Sie die Spiralfeder 4 von oben in die Teleskopstange 12.
2. Schieben Sie das große Verbindungselement 11 mit der großen Öffnung nach unten über die Teleskopstange.
3. Stecken Sie das kleine Verbindungselement 3 auf die Teleskopstange.
4. Stecken Sie die obere Abdeckkappe 1 auf die obere Verbindungsstange 2.
5. Schieben Sie die obere Verbindungsstange 2 von oben in die Teleskopstange 12.
6. Stecken Sie die Teleskopstange 12 in die mittlere Verbindungsstange 6. Fixieren Sie die Teleskopstange, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen.
7. Schieben Sie die drei Gummiringe 5 über die Stangen 6, 8 und 10. Die Gummiringe dienen als Befestigung für die drei Ablagekörbe 9 und können beliebig an den Stangen angebracht werden.
8. Positionieren Sie die Ablagekörbe wie gewünscht. Die Reihenfolge ist dabei beliebig.
9. Stecken Sie das Badregal abschließend zusammen. Sie können die Höhe des Badregals verringern, indem Sie eine der mittleren Verbindungsstangen 6 weglassen.

1. Insérez le ressort hélicoïdal 4 par le haut dans la tige télescopique 12.
2. Poussez le grand élément de raccordement 11 avec la grande ouverture vers le bas par dessus la tige télescopique.
3. Enfichez le petit élément de raccordement 3 sur la tige télescopique.
4. Enfichez le capuchon de couverture supérieur 1 sur la tige de raccordement supérieure 2.
5. Enfoncez par le haut la tige de raccordement supérieure 2 dans la tige télescopique 12.
6. Enfoncez la tige télescopique 12 dans la tige de raccordement du milieu 6. Faites tourner la tige télescopique dans le sens des aiguilles d'une montre pour la fixer.
7. Poussez les trois anneaux en caoutchouc 5 sur les tiges 6, 8 et 10. Les anneaux en caoutchouc servent de fixation aux trois paniers de rangement 9 et peuvent être fixés à n'importe quel niveau des tiges.
8. Placez les paniers de rangement comme souhaité. Placez-les dans un ordre quelconque.
9. Ensuite, assemblez l'étagère de salle de bain. Vous pouvez laisser de côté une des tiges de raccordement du milieu 6 pour réduire la hauteur de l'étagère de salle de bain.

IT

1. Inserire la molla a spirale 4 dall'alto nell'asta telescopica 12.
2. Far scorrere l'elemento di collegamento grande 11 con l'apertura grande verso il basso sull'asta telescopica.
3. Inserire l'elemento di collegamento piccolo 3 sull'asta telescopica.
4. Posizionare il tappo di chiusura superiore 1 su connettore superiore 2.
5. Far scorrere il connettore superiore 2 dall'alto nell'asta telescopica 12.
6. Posizionare l'asta telescopica 12 nel connettore centrale 6. Fissare l'asta telescopica ruotandola in senso orario.
7. Far scorrere i tre anelli in gomma 5 sull'asta 6 e/o 8. Gli anelli in gomma fungono da collegamento per i tre vassoi porta-oggetti 9 e possono essere installati in qualsiasi posizione sulle aste.
8. Posizionare i vassoi come desiderato. L'ordine è arbitrario.
9. Posizionare ora lo scaffale da bagno montato. È possibile ridurre l'altezza dello scaffale da bagno evitando di mettere un connettore 6.

HU

1. Helyezze a spirálrugót (4) felülről a teleszkópos rúd (12) alá.
2. Csúsztassa lefelé a nagy csatlakozóelemet (11) a nagy nyílásával a teleszkópos rúdra.
3. Helyezze a kis csatlakozóelemet (3) a teleszkópos rúdra.
4. Helyezze a felső védőkupakot (1) a felső csatlakozórúdra (2) alá.
5. Csúsztassa a felső csatlakozórúdat (2) felülről a teleszkópos rúd (12) alá.
6. Helyezze a teleszkópos rudat (12) a középső csatlakozórúd (6) alá. Az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva rögzítse a teleszkópos rudat.
7. Húzza a három gumigyűrűt (5) a(z) (6) és/vagy a(z) (8) rudakra. A gumigyűrűk a három tároló kosár (9) rögzítését biztosítják, melyeket tetszés szerint erősíthet a rudakra.
8. Helyezze el tetszés szerint a tároló kosarakat. A sorrend mindeközben tetszőleges.
9. Végül illessze össze a fürdőszobapalcot. Az egyik középső csatlakozórúd (6) kihagyásával csökkentheti a fürdőszobapalc magasságát.










SI

1. Spiralno vzmet 4 vstavite od zgoraj v teleskopsko palico 12.
2. Veliki povezovalni element 11 z veliko odprtino navzdol potisnite prek teleskopske palice.
3. Na teleskopsko palico namestite mali povezovalni element 3.
4. Zgornji čep 1 namestite na zgornjo povezovalno palico 2.
5. Potisnite zgornjo povezovalno palico 2 od zgoraj na teleskopsko palico 12.
6. Vstavite teleskopsko palico 12 v srednjo povezovalno palico 6. Teleskopsko palico fiksirajte tako, da jo zasučete v smeri urinega kazalca.
7. Potisnite tri gumijaste obročke 5 prek palic 6, 8 in 10. Gumijasti obročki služijo kot pritrditev za tri odlagalne košarice 9 in jih lahko na palice namestite poljubno.
8. Položaj odlagalnih košaric določite, kot želite. Vrstni red je pri tem poljuben.
9. Kopalniški regal na koncu sestavite. Višino kopalniškega regala lahko zmanjšate, če srednji povezovalni palici 6 izpustite.


AT/CH VERTRIEBEN DURCH/ COMMERCIALISÉ PAR/ COMMERCIALIZZATO DA:

IT PRODUTTORE: (HU) GYÁRTÓ: (SI) DISTRIBUTER:

AMICO HANDELSGESMBH, 3430 TULLN, KAPLANSTR. 15, AUSTRIA

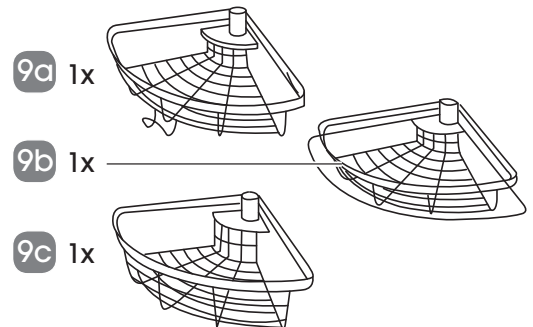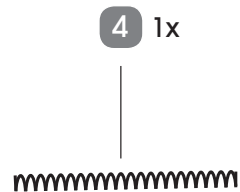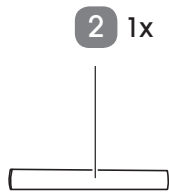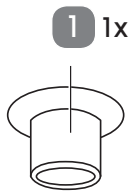

A

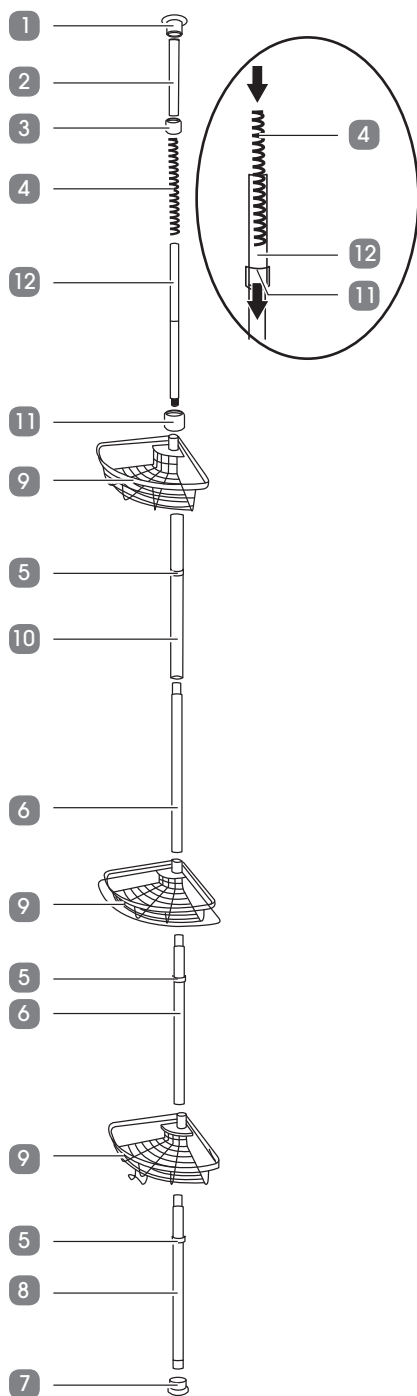

B

