

# Montage-Anleitung

Doppelschiebetür COMFORT

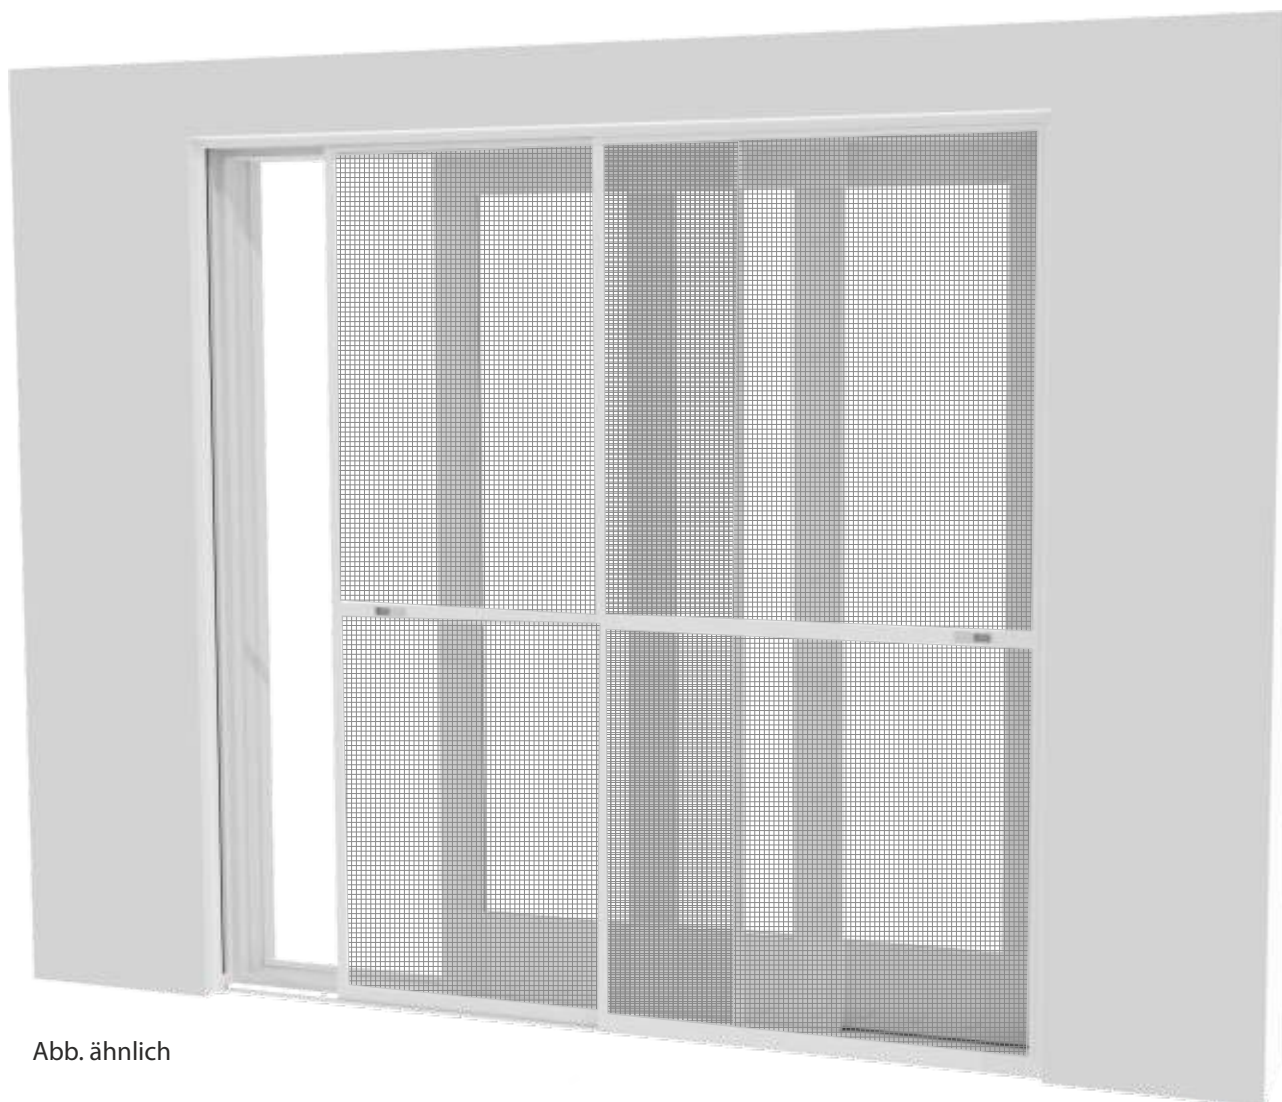


Abb. ähnlich



**Bitte vor Montage sorgfältig alle Punkte durchlesen!  
Anleitung aufbewahren und bei Weitergabe des Produktes  
mit aushändigen!**

## Inhaltsverzeichnis

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Sicherheitshinweise / Montagehinweise  | 2  |
| Montagevarianten / Benötigtes Werkzeug | 3  |
| Teileübersicht Zarge und Schiebetüren  | 4  |
| Rahmen-Voransicht                      | 6  |
| Montage Zarge in die Laibung           | 7  |
| Montage Zarge auf die Laibung          | 9  |
| Montage Schiebetüren                   | 11 |
| Häufig gestellte Fragen                | 15 |
| Service / Entsorgung / Produktpass     | 16 |

## Hinweise / Sicherheitshinweise



### Achtung!

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung Gefahren für den Benutzer oder Sachschäden am Produkt entstehen.

### Haftung

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angegebenen Hinweise und Informationen, bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks, lehnt der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Produkt ab. Die Haftung für Folgeschäden an Elementen aller Art oder Personen ist ausgeschlossen.



### Sicherheitshinweise

Folienbeutel und Kleinteile von Kleinkindern fernhalten! Erstickungsgefahr!

Gehen Sie mit dem Cuttermesser und anderen Werkzeugen vorsichtig um! Verletzungsgefahr!

Personen dürfen sich nicht am Insektenschutzrahmen festhalten oder dagegen lehnen bzw. dürfen keine anderen Gegenstände am Insektenschutz befestigt oder dagegen gelehnt werden. Der Bausatz kann sich bei starken Gegendruck wieder lösen.

Vorsicht beim Schließen und Öffnen. Klemmgefahr!

Das Produkt ersetzt nicht ggf. notwendige Absturzsicherungen an Fenstern, Türen oder Brüstungen.

An dem Produkt dürfen keine zusätzlichen Anbauten oder Veränderungen vorgenommen werden, die die Funktion oder Haltbarkeit beeinträchtigen.



### Achtung

Gewebe sowie alle Kunststoffteile nicht dem offenen Feuer oder einer anderen Hitzequelle aussetzen.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Insektenschutzprodukt darf nur für den bestimmungsgemäßen nicht gewerblichen Gebrauch (Montage auf Mauer oder in Mauerlaibung vor Türrahmen zum Schutz vor Eindringen von Insekten) verwendet werden. Bei missbräuchlicher Nutzung kann es zu erheblichen Gefährdungen kommen. Zusätzliche Belastungen dieses Produktes durch angehängte Gegenstände oder Bedienung über die mechanischen Begrenzungen hinaus können zur Beschädigung des Produktes führen und sind daher nicht zulässig. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.

## Montagehinweise

Durch Witterungseinflüsse und Temperaturschwankungen kann sich zwischen Türrahmen und Insektenschutzrahmen Kondensat (Schwitzwasser) bilden. Sorgen Sie für ausreichend Belüftung bzw. trocknen Sie diese Stellen um Schäden am Produkt und/oder Fenster bzw. Türrahmen zu vermeiden.

**Achtung!** Durch starke Witterungseinflüsse (z. B. Hitze, UV-Strahlung) auf Insektenschutz- und Fenster-/Türrahmen (z. B. Südseite) können in Einzelfällen leichte Verfärbungen am Produkt und/oder Fenster- bzw. Türrahmen auftreten.

Prüfen Sie den Befestigungsuntergrund und dessen Beschaffenheit auf Stabilität und Tragfähigkeit.

Die Anzahl des beigegeführten Montagematerials ist ein Richtwert für die Befestigung. In Abhängigkeit von Untergrund und statischen Gegebenheiten vor Ort müssen ggf. alternative Befestigungen gewählt werden. Bei unsicherem Untergrund können zusätzliche Befestigungen notwendig sein.

Wenn Personen- oder Sachgefährdung beim Absturz/Herausfallen des Insektenschutzproduktes besteht, so ist das Insektenschutzprodukt durch geeignete Maßnahmen zusätzlich zu sichern. Das Produkt ersetzt nicht ggf. notwendige Absturzsicherungen an Fenstern, Türen oder Brüstungen.

Die Funktion der hinter dem Insektenschutzprodukt liegenden Fenster und Türen darf in keiner Art und Weise beeinträchtigt werden. So können beispielsweise zusätzliche Entwässerungen am Insektenschutzprodukt notwendig sein. Das Insektenschutzprodukt darf dadurch aber nicht zerstört oder in seiner Funktion beeinträchtigt werden.

Die Einbautiefe des Insektenschutzproduktes beträgt mindestens 36 mm. Berücksichtigen Sie dies bei vorhandenen Verdunkelungsrollos.

**Achten** Sie bei der Montage auf die **Hinweise für Innen- und Außenansichten!**

**Bitten** Sie eine **weitere Person** um **Mithilfe**.



## Montagevarianten

### Montage IN die Laibung

Seite 7 - 8 und 11 - 14



Die Einbautiefe des Insektenschutzproduktes beträgt mindestens 36 mm. Berücksichtigen Sie dies bei vorhandenen Verdunkelungsrollos.

>36 mm

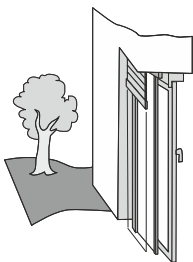


**Hinter**  
Verdunkelungsrollo

>36 mm

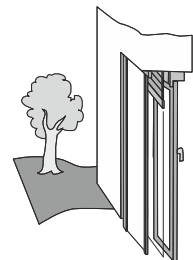


**Vor**  
Verdunkelungsrollo




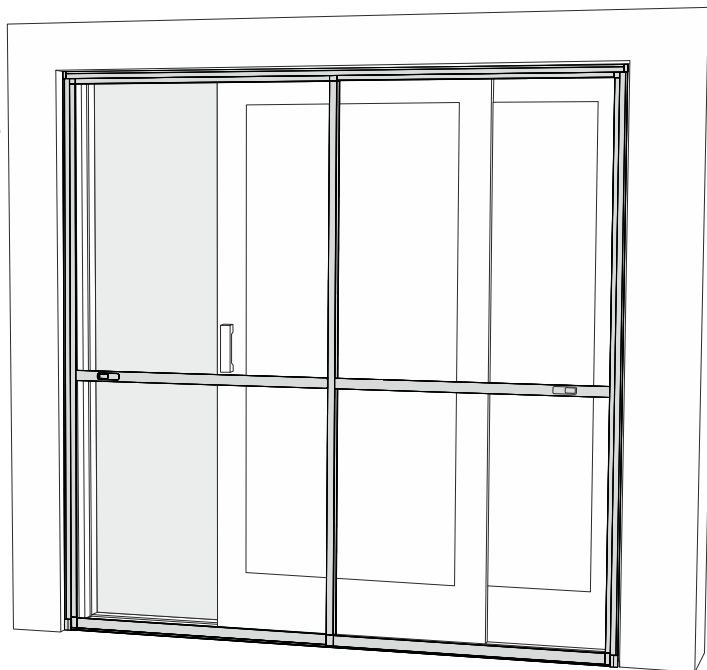


### Montage AUF die Laibung

Seite 9 - 10 und 11 - 14

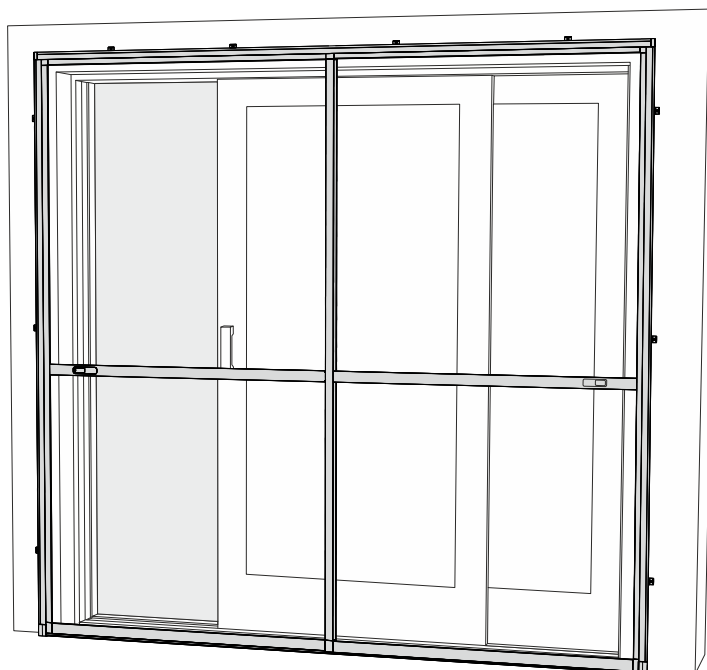


## Benötigtes Werkzeug

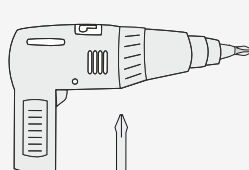

Ø 4 mm

Ø 6 mm

- Metallsäge
- Zollstock / Maßband
- Metallfeile
- Gummihammer
- Cuttermesser
- Bleistift
- Gehrungslade
- Akku-/Bohrschrauber
- Steinbohrer Ø 6 mm (je nach Untergrund ist der richtige Bohrertyp zu verwenden).
- Metallbohrer Ø 4 mm
- Wasserwaage
- Kreuzschlitzschraubendreher

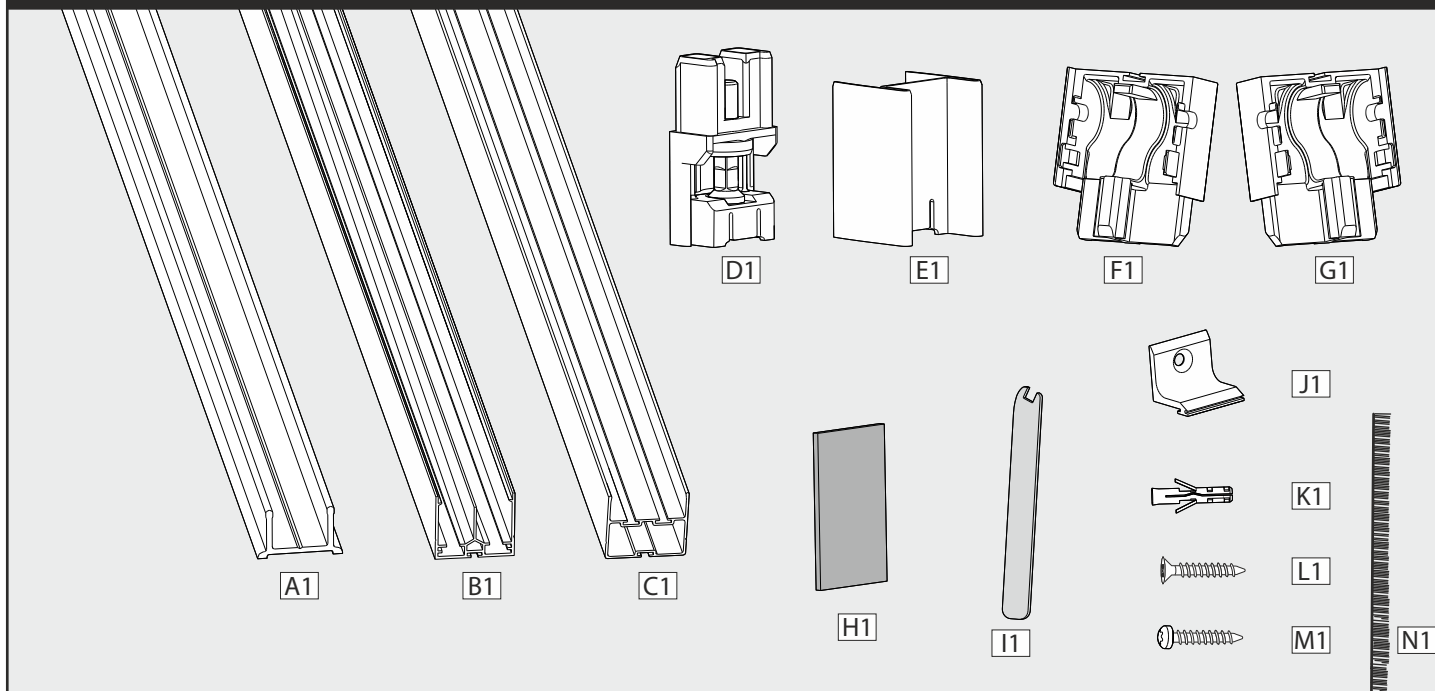

**Bezeichnung (Innenansicht)**

|           |                                  |     |                   |
|-----------|----------------------------------|-----|-------------------|
| <b>A1</b> | Laufschiene unten                | 1x  | <b>62402</b>      |
| <b>B1</b> | Führungsprofil oben              | 1x  | <b>01052-0012</b> |
| <b>C1</b> | Abschlussprofile                 | 2x  | <b>62401</b>      |
| <b>D1</b> | Klemmfüße jeweils bestehend aus: | 2x  |                   |
|           | - Fuß                            |     | <b>01052-0021</b> |
|           | - Klemmstück                     |     | <b>01052-0022</b> |
|           | - Spindel inkl. Sechskantmutter  |     | <b>01052-1003</b> |
| <b>E1</b> | Abdeckkappen                     | 2x  | <b>01052-0024</b> |
| <b>F1</b> | Eckverbinder links               | 1x  | <b>62414</b>      |
| <b>G1</b> | Eckverbinder rechts              | 1x  | <b>62415</b>      |
| <b>H1</b> | Anti-Rutschpad                   | 4x  | <b>01052-0026</b> |
| <b>I1</b> | Spannschlüssel                   | 1x  | <b>W-0023</b>     |
| <b>J1</b> | Winkel Frontmontage              | 10x | <b>01052-0007</b> |
| <b>K1</b> | Dübel                            | 14x | <b>S-0039</b>     |
| <b>L1</b> | Kreuzschlitz-Senkkopfschraube    | 10x | <b>N-0253</b>     |
| <b>M1</b> | Kreuzschlitz-Linsenkopfschraube  | 4x  | <b>N-0235</b>     |
| <b>N1</b> | Bürstendichtung                  | 1x  | <b>59631</b>      |

**Legende:**

Für Fehlteile immer die hervorgehobene Teile-Nummer oder den Teilebuchstaben bereit halten.

**Beispiel:**


Abdeckkappe 0 **1052** - 00 **24** **oder**

Referenznummer

Abdeckkappe **E1**



Die Produkt-/Herstellerkennzeichnung finden Sie auf dem Bauteil „Klemmfüße“ **D1**.

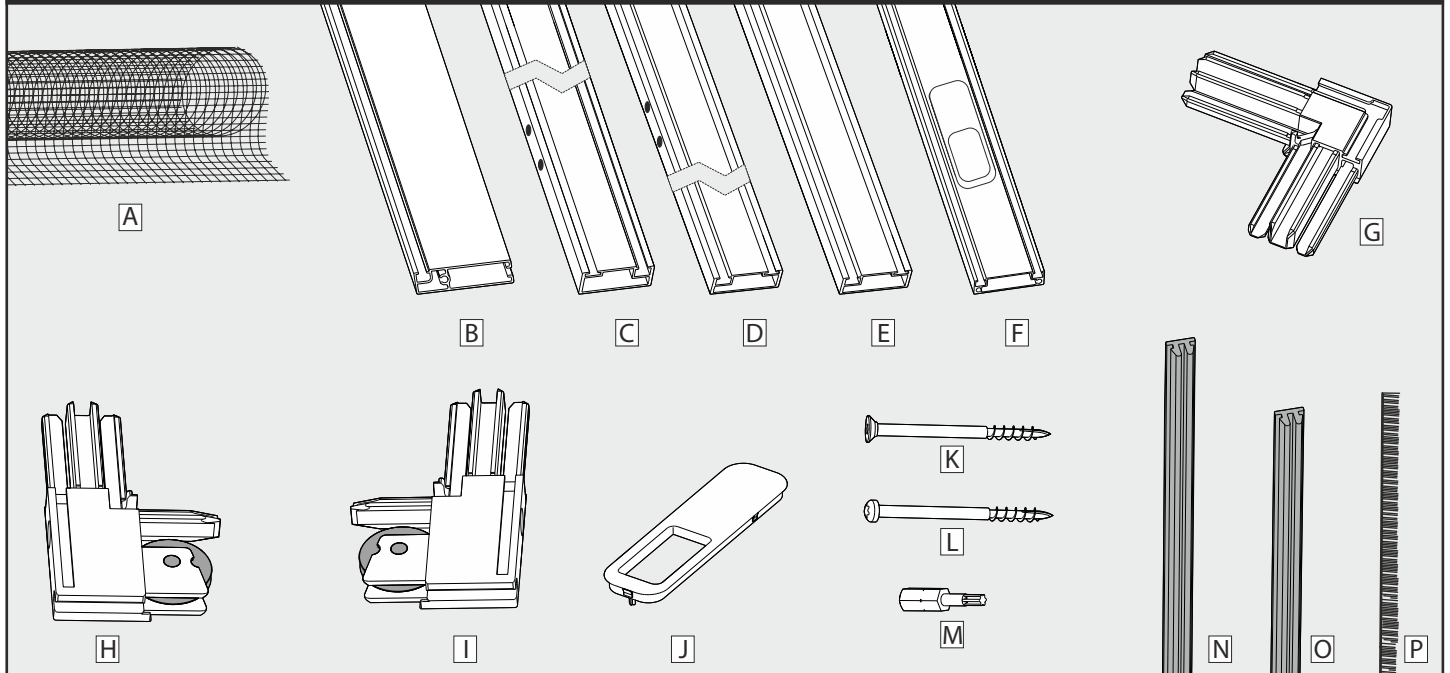
**Bezeichnung (Innenansicht)**

| Bezeichnung (Innenansicht)             | Anzahl je Tür | Teile-Nr.  |
|----------------------------------------|---------------|------------|
| A Gewebe                               | 1x            | S-0097     |
| B Trittschutzprofil                    | 1x            | 62301-1    |
| C Höhenprofil links                    | 1x            | 01052-0002 |
| D Höhenprofil rechts                   | 1x            | 01052-0005 |
| E Querprofil                           | 1x            | 01052-0001 |
| F Mittelprofil                         | 1x            | 01052-1002 |
| G Eckverbinder oben links/rechts       | 2x            | 01052-0004 |
| H Eckverbinder mit Rollen unten links  | 1x            | 01052-1005 |
| I Eckverbinder mit Rollen unten rechts | 1x            | 01052-1004 |
| J Handgriffe (vormontiert in F)        | 2x            | 01052-0006 |
| K Senkkopfschrauben Torx               | 2x            | 01052-0011 |
| L Linsenkopfschrauben Torx             | 4x            | 01052-0010 |
| M Bit Torx TX15 (für beide Türen)      | 1x            | W-0017     |
| N Klemmleisten lang                    | 2x            | S-0017     |
| O Klemmleisten kurz                    | 4x            | S-0017     |
| P Bürstendichtung                      | 1x            | 59631      |

**Legende:**

Für Fehlteile immer die hervorgehobene Teile-Nummer oder den Teilebuchstaben bereit halten.

**Beispiel:**

Eckverbinder oben links/rechts

0 **1052** - 000 **4** **oder**  
Referenznummer



Eckverbinder oben links/rechts **G**




Die Produkt-/Herstellerkennzeichnung finden Sie auf dem Bauteil „Eckverbinder oben links/rechts“ **G**.

**Hinweis**


Es müssen zwei Schiebetüren montiert werden. Achten Sie darauf, dass der Handgriff 1x nach rechts und 1x nach links zeigt.

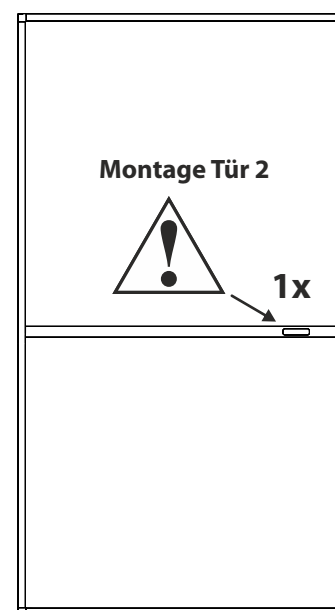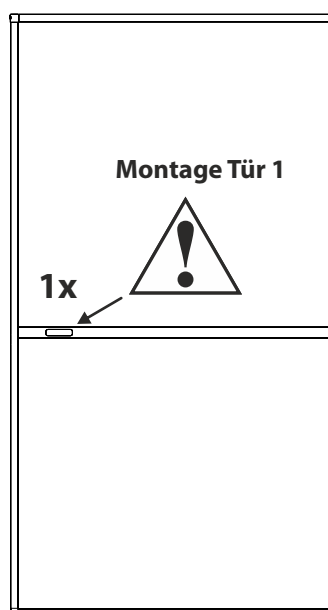

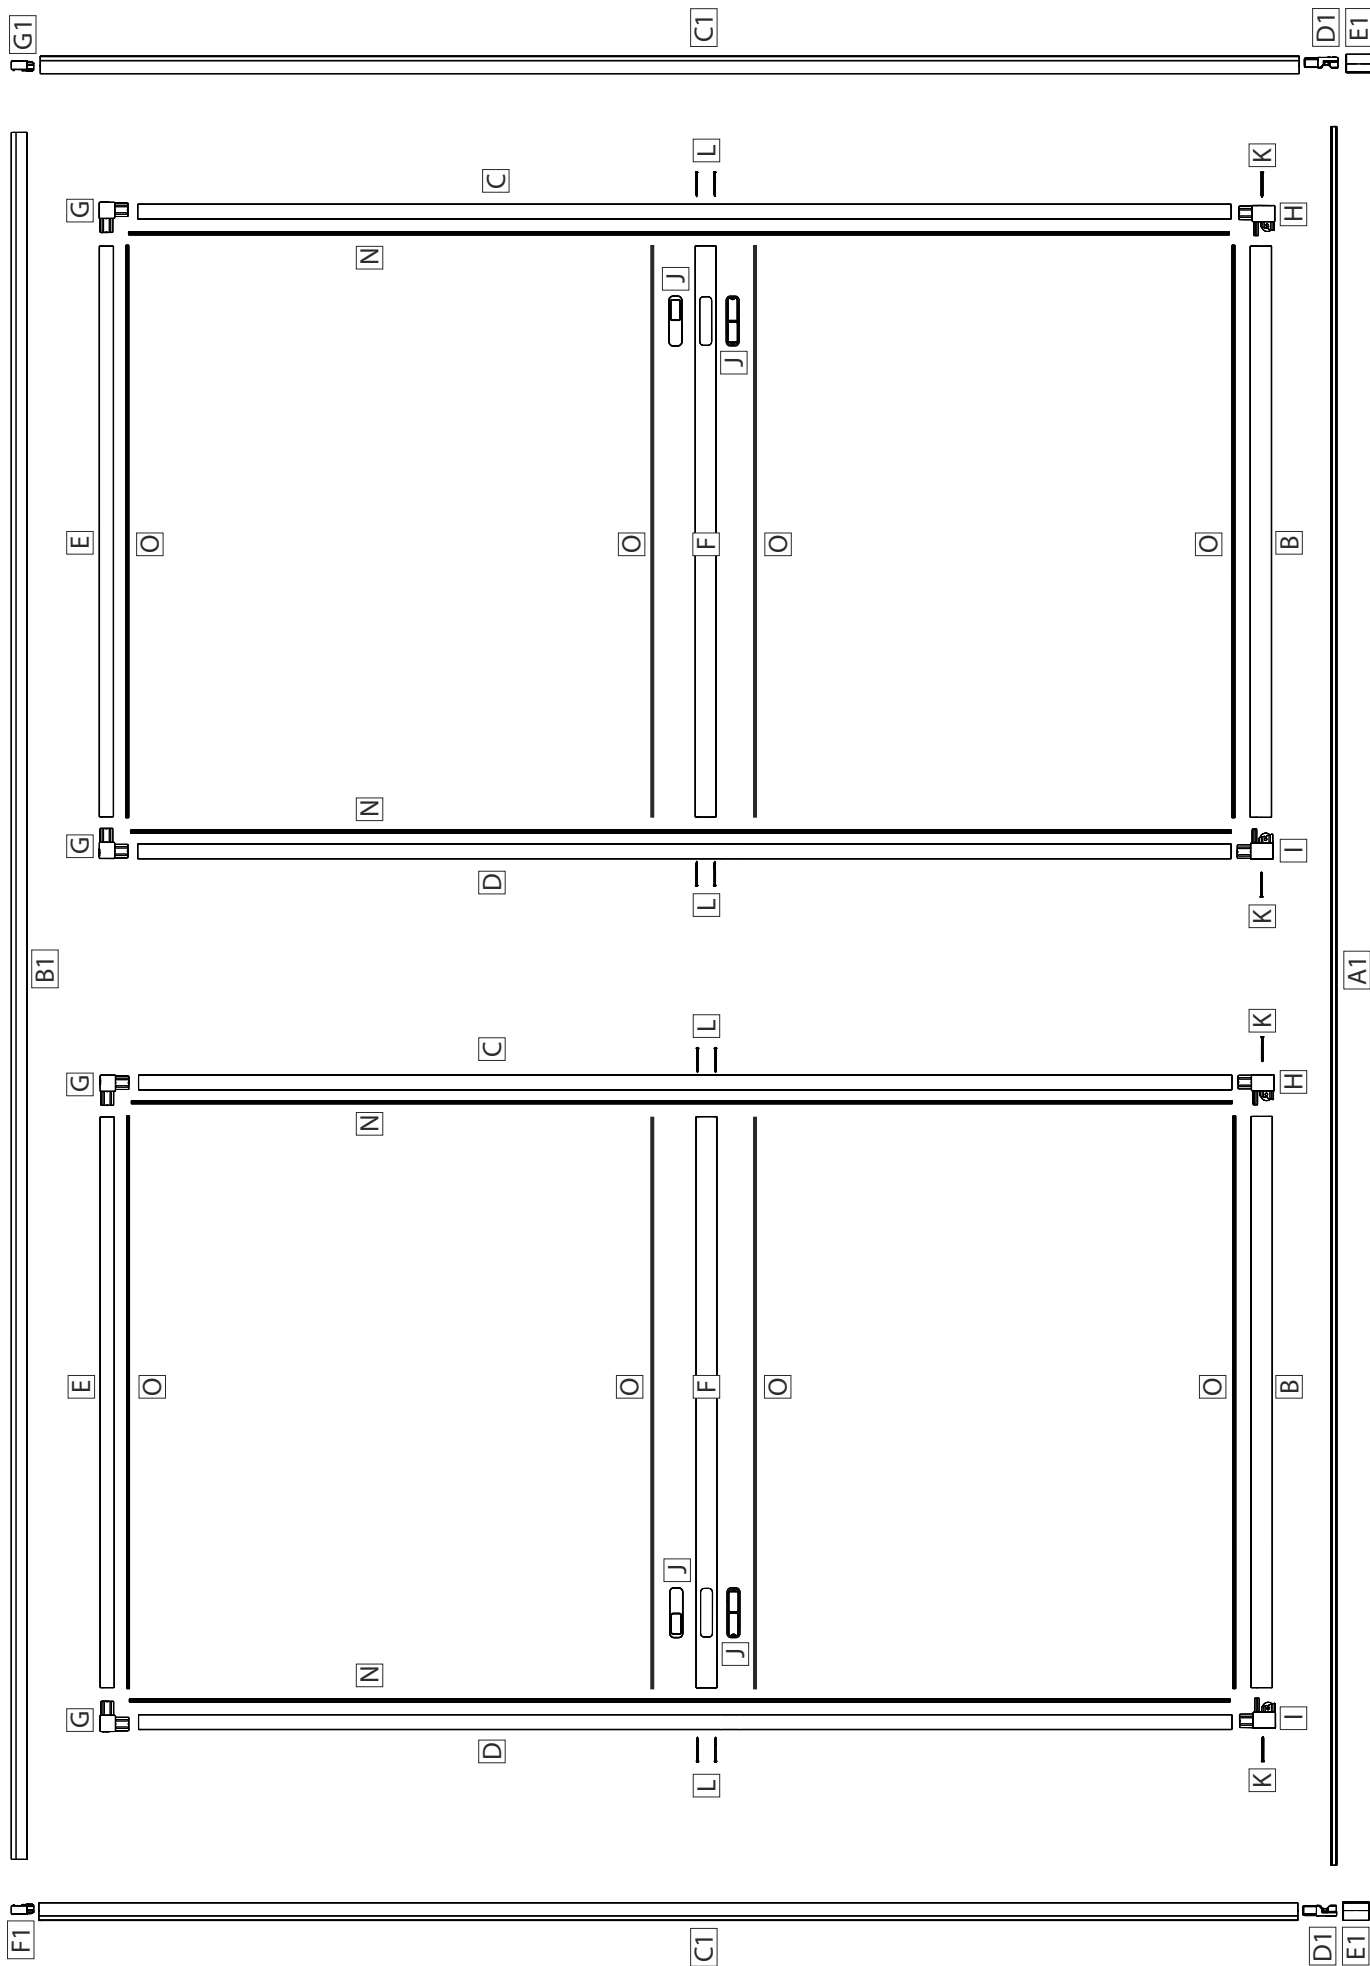

# Montage Zarge in die Laibung

## Maß nehmen

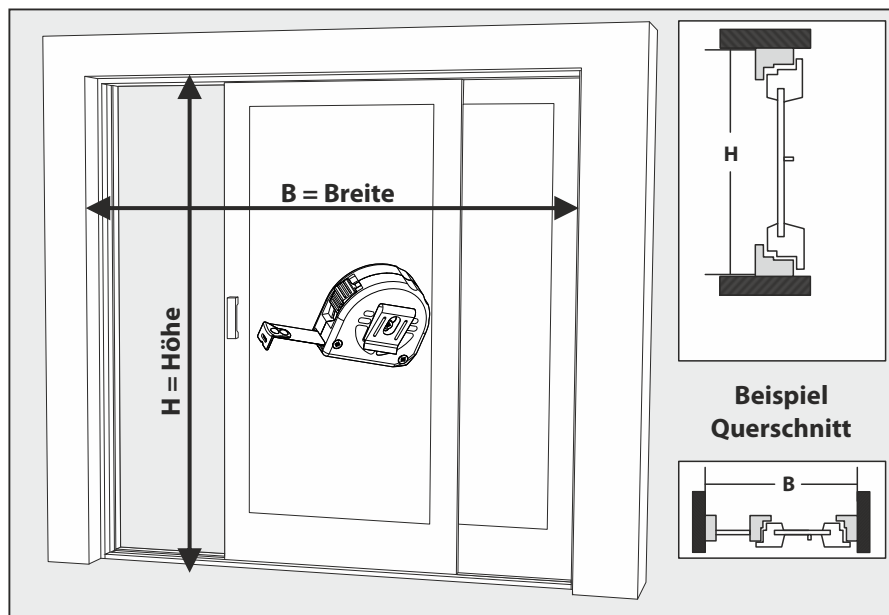


Messen Sie das Lichte Maß von Laibungskante zu Laibungskante (bzw. Boden) und notieren sich das Ergebnis.

**Ergebnis:**

**Breite** = \_\_\_\_\_ cm

**Höhe** = \_\_\_\_\_ cm

## Montage

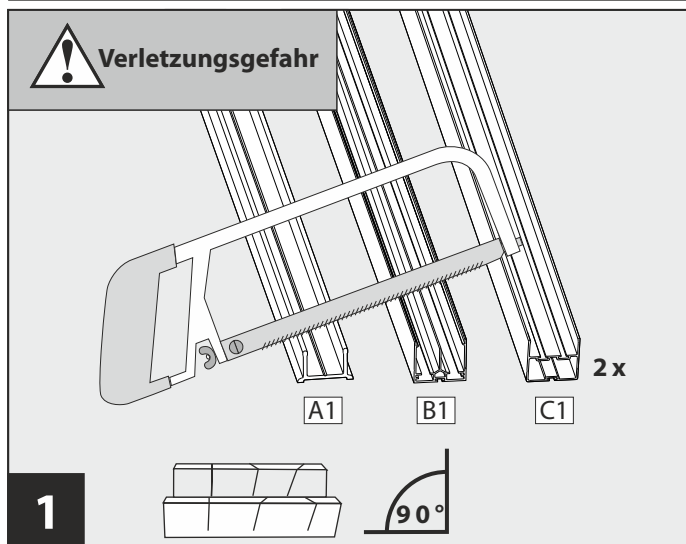

### Zuschnitt:

Laufschiene [A1], Führungsprofil [B1] und Abschlussprofile [C1] wie folgt kürzen:

Laufschiene [A1] =  $B - 0,7 \text{ cm}$

Führungsprofil [B1] =  $B - 2,5 \text{ cm}$

Abschlussprofile 2x [C1] =  $H - 7,0 \text{ cm}$


### Beispiel:

Laufschiene [A1] =  $200 \text{ cm} - 0,7 \text{ cm} = 199,3 \text{ cm}$


Führungsprofil [B1] =  $200 \text{ cm} - 2,5 \text{ cm} = 197,5 \text{ cm}$

Abschlussprofile 2x [C1] =  $220 \text{ cm} - 7,0 \text{ cm} = 213,0 \text{ cm}$

**Achten** Sie beim Zuschnitt auf einen geraden rechtwinkligen Schnitt. Nehmen Sie sich hierzu eine Gehrungslade zur Hilfe.

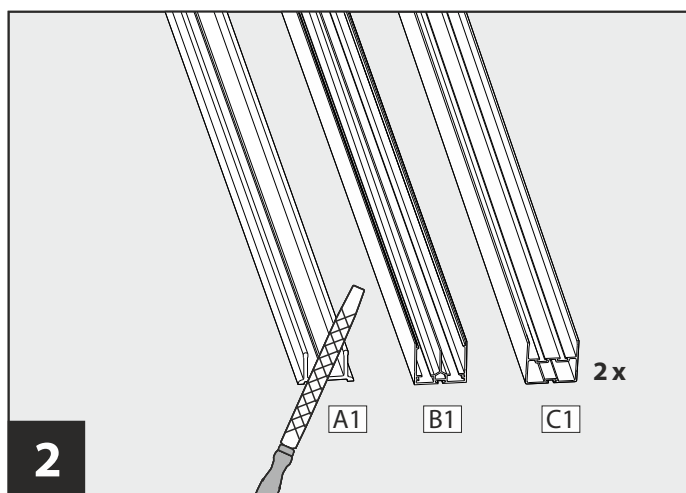

Schnittkanten entgraten.

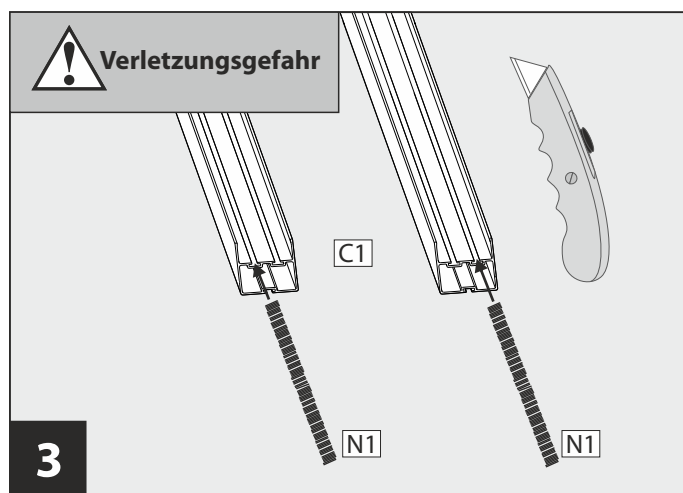

Bürstendichtung [N1] in die Abschlußprofile [C1] einsetzen und auf Profillänge kürzen.


### Dabei gilt bei Ansicht von Außen:

Abschlussprofil links, Bürstendichtung in den vorderen Kanal.


Abschlussprofil rechts, Bürstendichtung in den hinteren Kanal.




## Montage Zarge in die Laibung

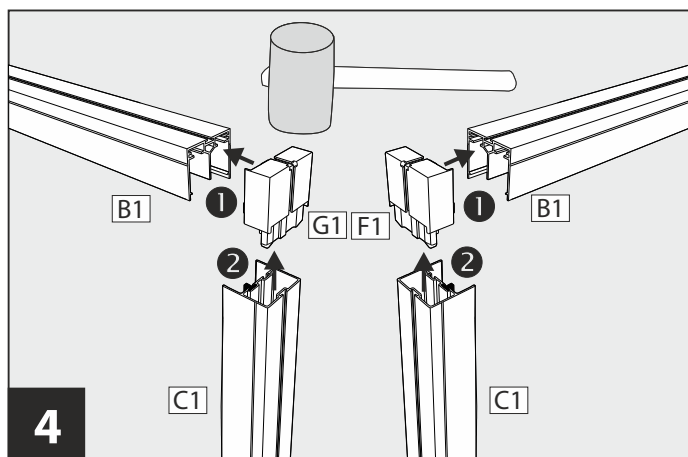

Führungsprofil **B1** und Abschlussprofile **C1** mit Eckverbinder links **F1** und Eckverbinder rechts **G1** verbinden

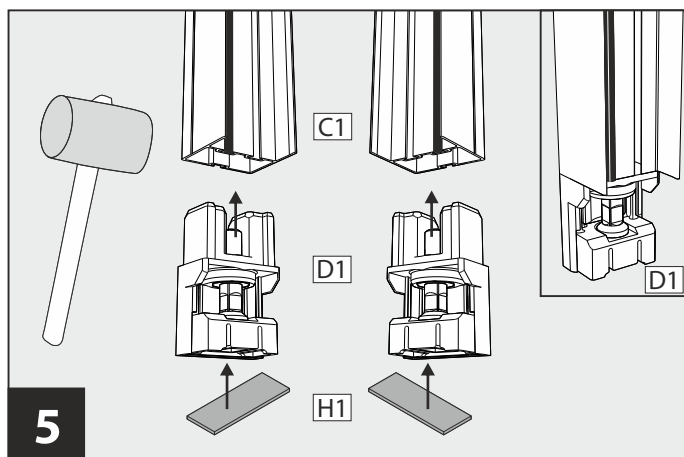


Klemmfüße **D1** unten auf die Abschlussprofile **C1** aufstecken.  
**Hinweis:** Für die weitere Montage empfehlen wir die Klemmfüße ganz einzufahren.  
Schutzfolie einseitig von Anti-Rutschpads **H1** abziehen und von unten auf Klemmfüße **D1** aufkleben.

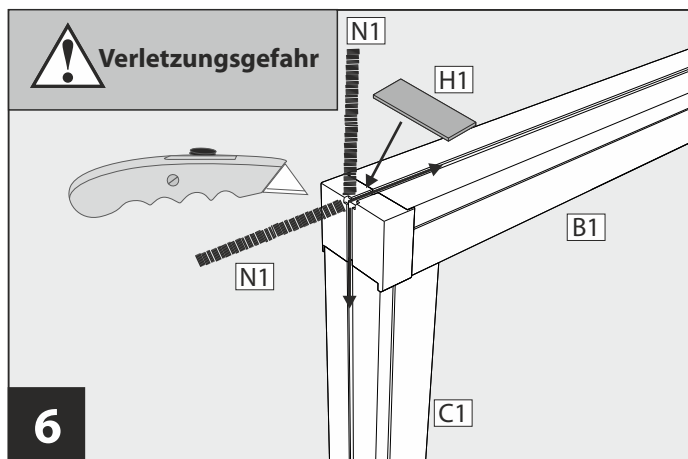


Bürstendichtung **N1** umlaufend in das Führungsprofil **B1** und die Abschlußprofile **C1** einziehen und auf gleiche Länge kürzen.

Schutzfolie einseitig von Anti-Rutschpads **H1** abziehen und an den Ecken von oben mittig auf die Eckverbinder links **F1** und Eckverbinder rechts **G1** kleben. Evtl. Überstand kürzen.

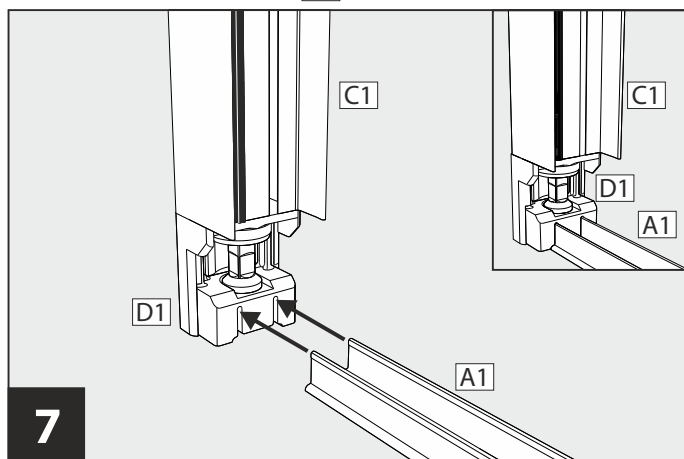

Laufschiene **A1** links und rechts in den Klemmfüßen **D1** einsetzen.

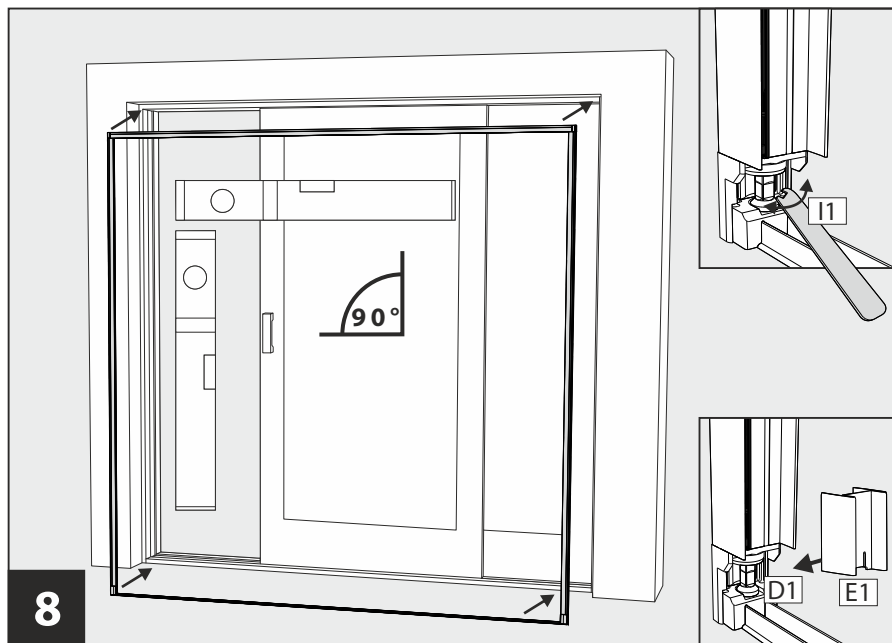

Zweite Schutzfolie von allen Anti-Rutschpads **H1** abziehen.  
Fertig montierte Zarge in die Laibung einsetzen.  
Zarge ausrichten und mit Spannschlüssel **I1** an den Klemmfüßen verspannen.


**Achtung!** Wählen Sie die Spannung so, dass der Zargenrahmen fest sitzt, sich die Profile jedoch nicht biegen.  
Abdeckkappen **E1** auf Klemmfüße **D1** aufsetzen.

**Hinweis:** Achten Sie auf eine exakte und rechtwinklige Ausrichtung des Zargenrahmens.



# Montage Zarge auf die Laibung

## Maß nehmen

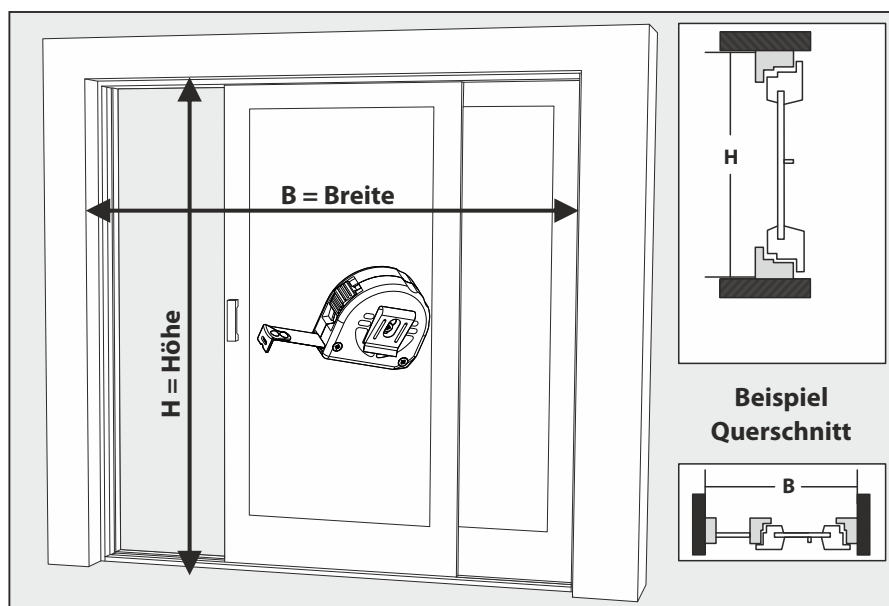


Messen Sie das Lichte Maß von Laibungskante zu Laibungskante (bzw. Boden) und notieren sich das Ergebnis.

**Ergebnis:**

**Breite** = \_\_\_\_\_ cm

**Höhe** = \_\_\_\_\_ cm

## Montage

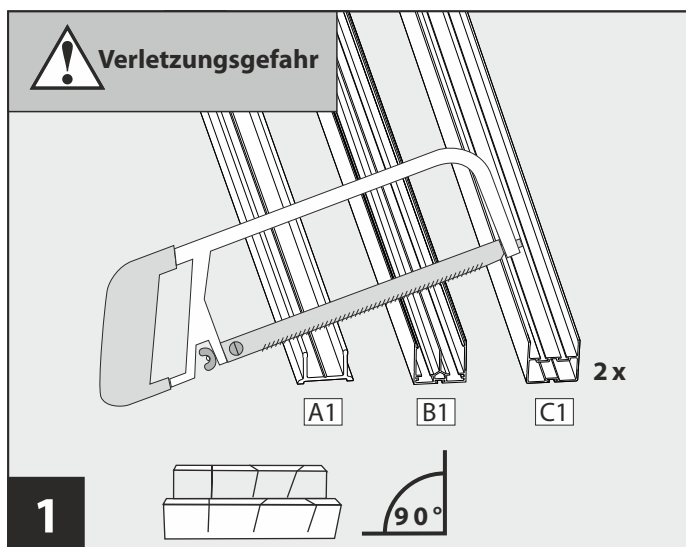

**Zuschnitt:**

Laufschiene [A1], Führungsprofil [B1] und Abschlussprofile [C1] wie folgt kürzen:

Laufschiene [A1] =  $B + 5,4 \text{ cm}$

Führungsprofil [B1] =  $B + 3,8 \text{ cm}$

Abschlussprofile 2x [C1] =  $H - 3,9 \text{ cm}$


**Beispiel:**

Laufschiene [A1] =  $200 \text{ cm} + 5,4 \text{ cm} = 205,4 \text{ cm}$


Führungsprofil [B1] =  $200 \text{ cm} + 3,8 \text{ cm} = 203,8 \text{ cm}$

Abschlussprofile 2x [C1] =  $220 \text{ cm} - 3,9 \text{ cm} = 216,1 \text{ cm}$

**Achten** Sie beim Zuschnitt auf einen geraden rechtwinkligen Schnitt. Nehmen Sie sich hierzu eine Gehrungslade zur Hilfe.

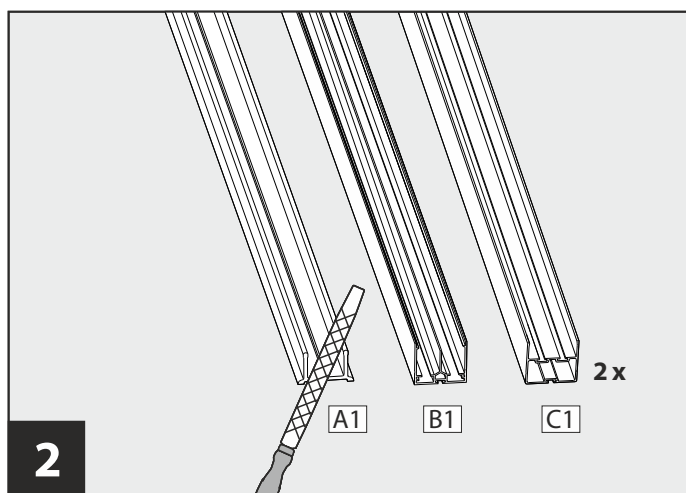

Schnittkanten entgraten.

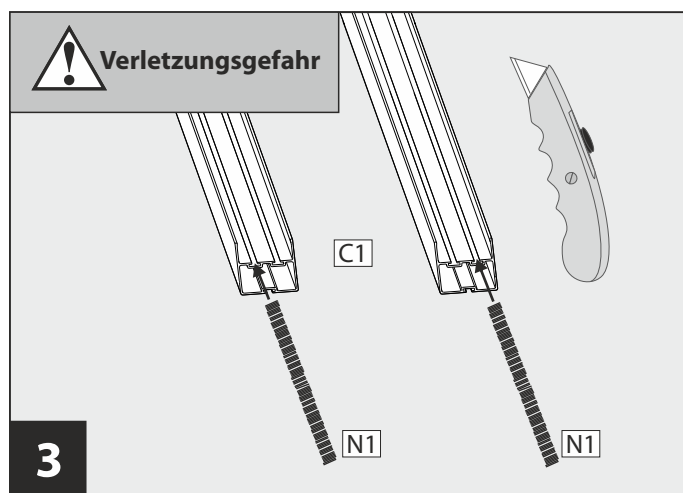


Bürstendichtung [N1] in die Abschlußprofile [C1] einsetzen und auf Profillänge kürzen.

**Dabei gilt bei Ansicht von Außen:**

Abschlussprofil links, Bürstendichtung in den vorderen Kanal.


Abschlussprofil rechts, Bürstendichtung in den hinteren Kanal.

## Montage Zarge auf die Laibung

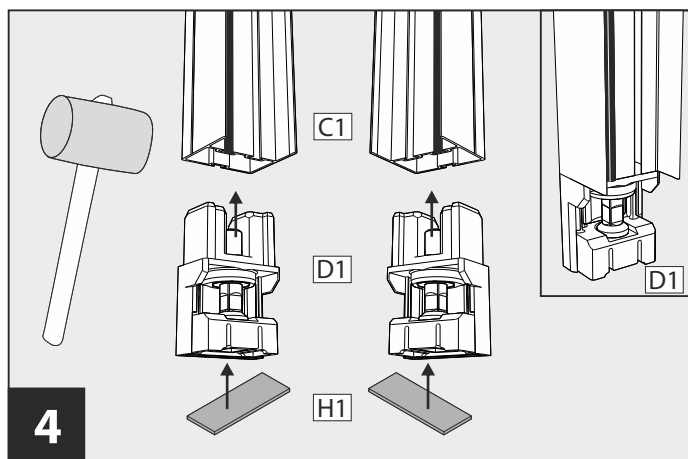

Klemmfüße **D1** unten auf die Abschlussprofile **C1** aufstecken.

**Hinweis:** Für die weitere Montage empfehlen wir die Klemmfüße ganz einzufahren. Schutzfolie einseitig von Anti-Rutschpads **H1** abziehen und von unten auf Klemmfüße **D1** aufkleben.

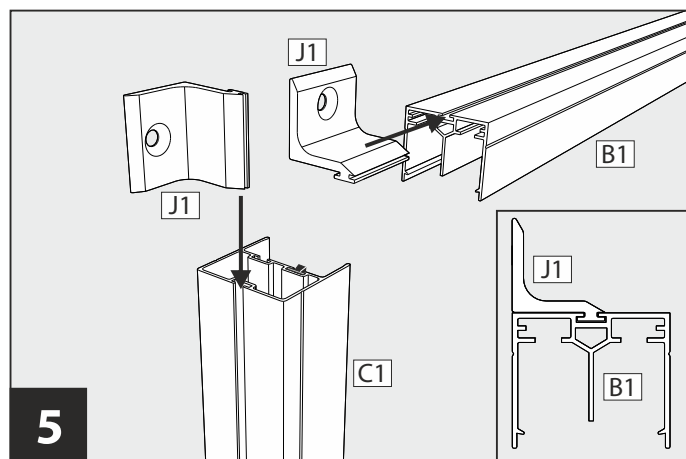


Winkel für die Frontmontage **J1** in das Führungsprofil **B1** und die Abschlussprofile **C1** einsetzen.


Setzen Sie dabei die Winkel für die Frontmontage **J1** wie folgt ein:

- Je Abschlussprofil **C1** 3 Winkel für die Frontmontage **J1**
- Führungsprofil **B1** 4 Winkel für die Frontmontage **J1**


**Hinweis:** Verwenden Sie bei Schwergängigkeit einen Gummihammer.

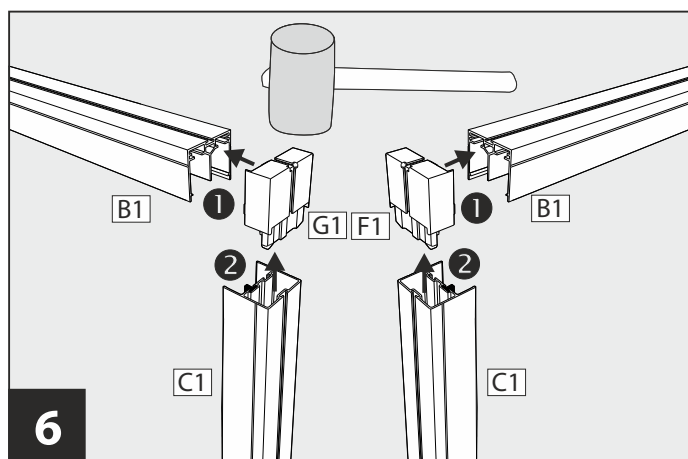

Führungsprofil **B1** und Abschlussprofile **C1** mit Eckverbinder links **F1** und Eckverbinder rechts **G1** verbinden

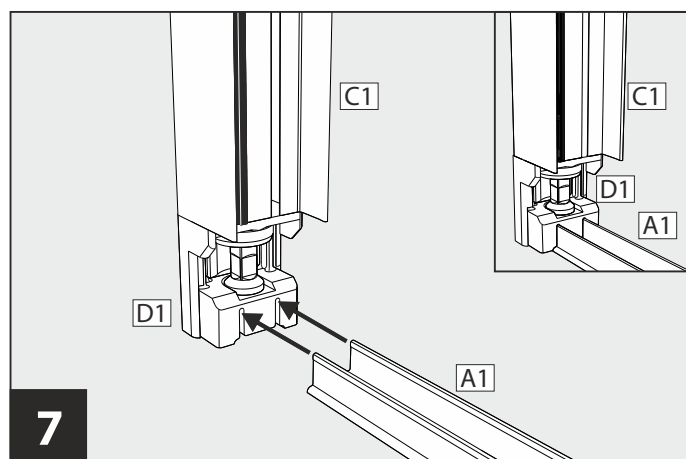

Laufschiene **A1** links und rechts in den Klemmfüßen **D1** einsetzen.

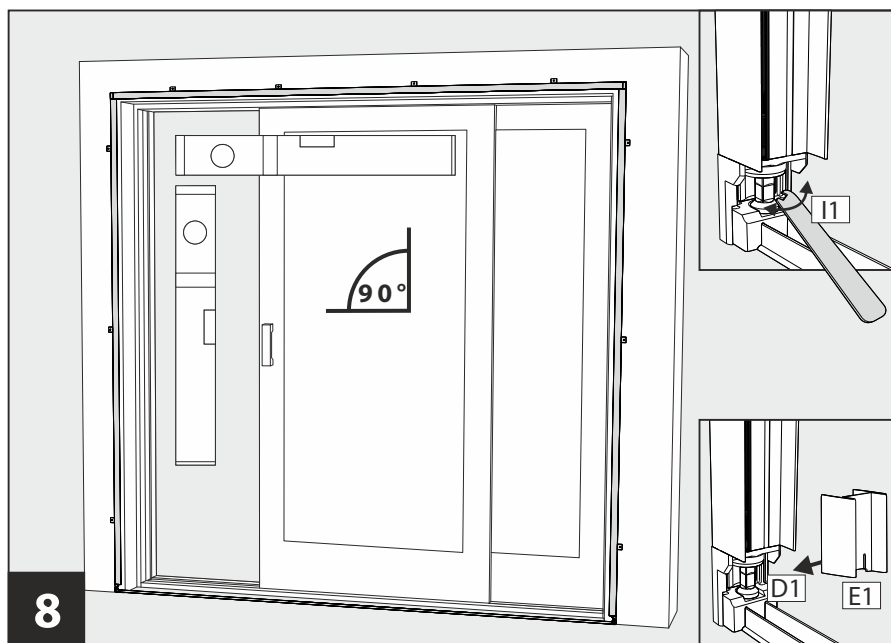

Zweite Schutzfolie von allen Anti-Rutschpads **H1** abziehen.


Fertig montierten Zargenrahmen anhalten und Ausrichten. In der Höhe kann der Zargenrahmen noch zusätzlich über die Klemmfüße **D1** unter zur Hilfenahme des Spannschlüssels **ZI** angepasst werden.

Abdeckkappen **E1** aufstecken.

**Info:** Die Abdeckkappen **E1** können auch am Ende der kompletten Montage aufgesteckt werden.

**Hinweis:** Achten Sie auf eine exakte und rechtwinklige Ausrichtung des Zargenrahmens.

## Montage Zarge auf die Laibung

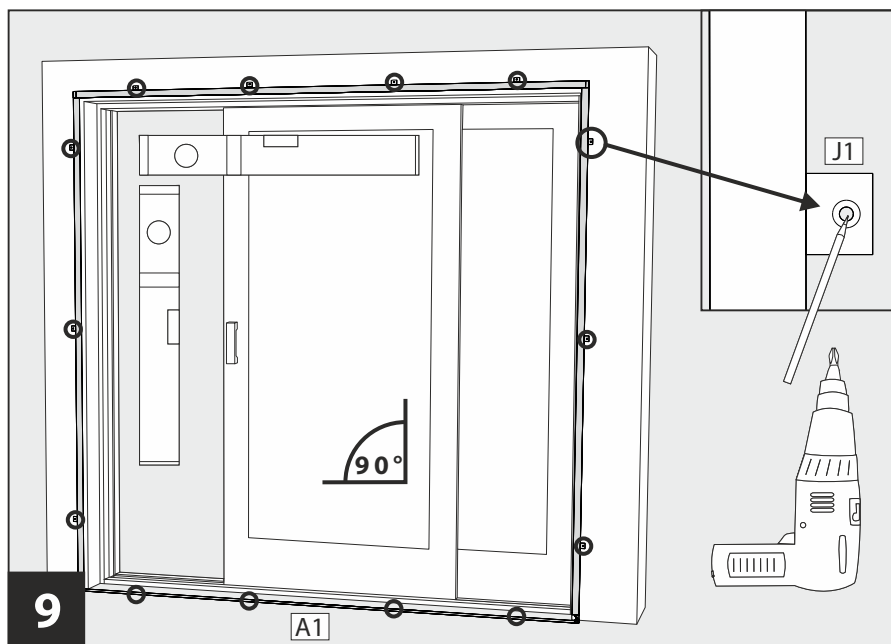


**Achtung:** Nehmen Sie sich für diesen Montageschritt eine weitere Person zur Mithilfe.

Laufschiene **A1** mit einem Ø 4 mm Metallbohrer (nicht im Lieferumfang enthalten) an 4 gleichmäßig verteilten Positionen nach unten vorbohren.

Winkel für die Frontmontage **J1** gleichmäßig verteilen.

Bohr-/Schraubpositionen der Winkel für die Frontmontage **J1** und der Laufschiene **A1** anzeichnen.

Zargenrahmen abnehmen und angezeichnete Positionen mit einem Ø 6 mm Bohrer vorbohren (je nach Untergrund ist ein geeigneter Bohrer zu verwenden, nicht im Lieferumfang enthalten).

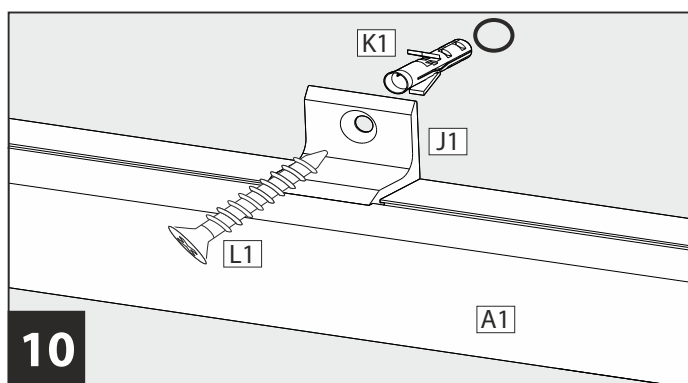

Dübel **K1** einsetzen (je nach Untergrund ist ggf. ein anderer Dübel-Typ notwendig. Nicht im Lieferumfang enthalten).


Zargenrahmen wieder anhalten (ggf. Winkel für die Frontmontage **J1** an Bohrlöcher ausrichten) und wie folgt verschrauben:

Winkel für die Frontmontage **J1** mit Kreuzschlitz-Senkkopfschrauben **L1** anschrauben.

Laufschiene **A1** mit Kreuzschlitz-Linsenkopfschrauben **M1** anschrauben.

## Montage Schiebetüren

### Maß nehmen

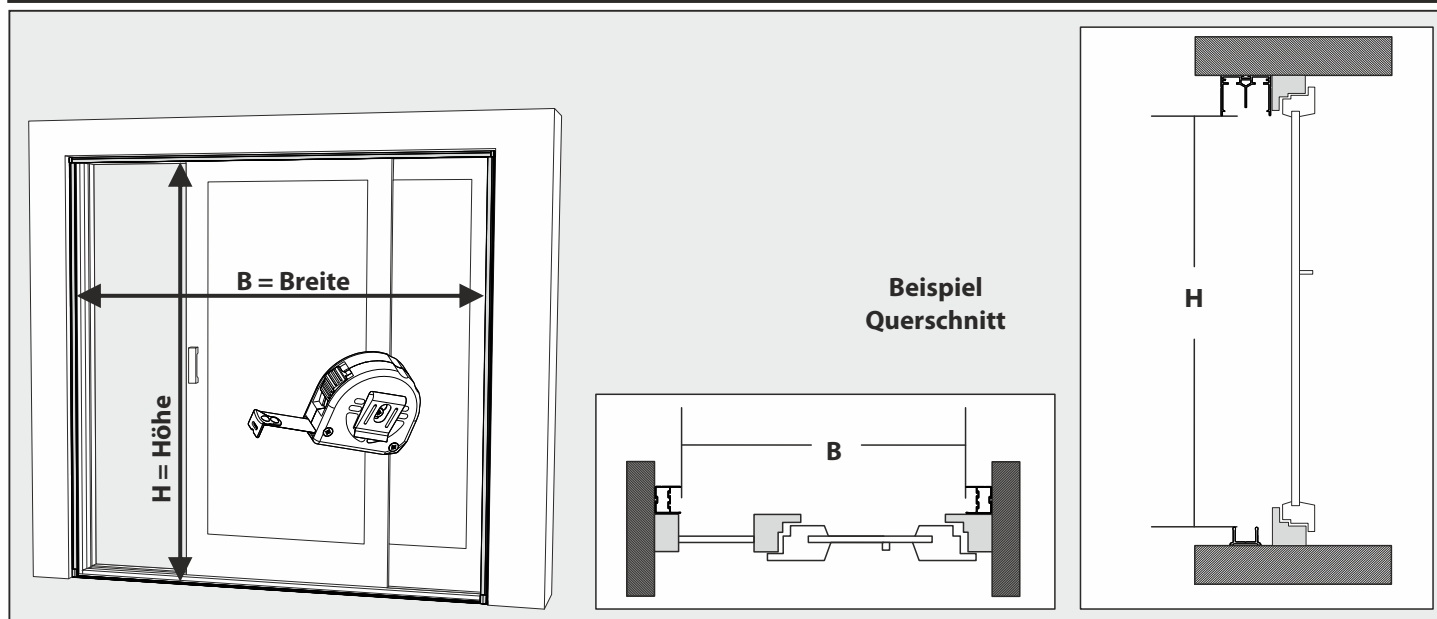

Messen Sie das Lichte Maß des bereits eingebauten Zargenrahmens und notieren sich das Ergebnis.

**Ergebnis:**


**Breite** = \_\_\_\_\_ cm

**Höhe** = \_\_\_\_\_ cm

# Montage Schiebetüren



**Verletzungsgefahr**

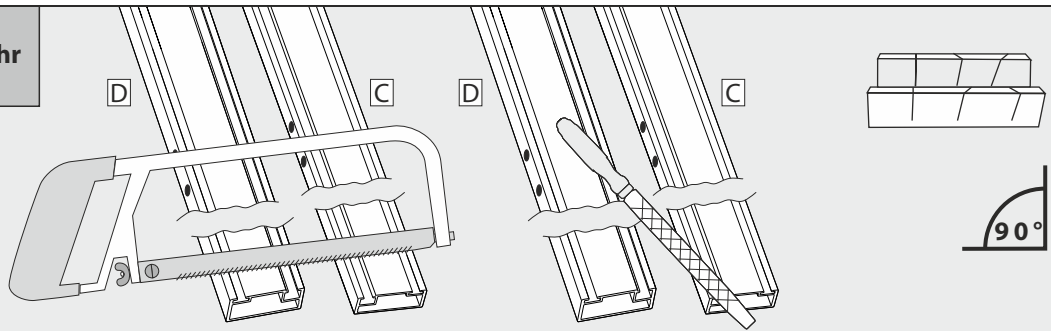

**1**

Profile für die Höhe **C** und **D** kürzen.  
 Profile für die Höhe **C** und **D** =  $H - 5,9 \text{ cm}$ .

**Achten** Sie beim Zuschnitt auf einen geraden rechtwinkligen Schnitt. Nehmen Sie sich hierzu eine Gehrungslade zur Hilfe.


**ACHTUNG!** Der Zuschnitt der Profile für die Höhe **C** und **D** darf nur auf der grün markierten Seite erfolgen = Schnittseite. Diese Schnittseite ist im weiteren Montageverlauf immer oben.

**Beispiel:**

Profile für die Höhe **C**, **D** =  $200 \text{ cm} - 5,9 \text{ cm} = 194,1 \text{ cm}$



**Verletzungsgefahr**

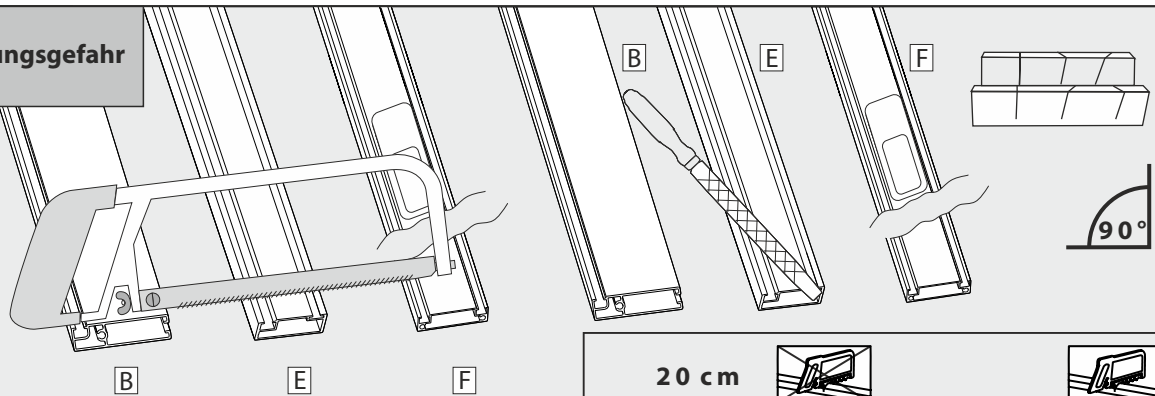

**2**

Trittschutzprofil **B**, Mittelprofil **E** und Querprofil **F** kürzen.  
 Trittschutzprofil **B** =  $B / 2 - 3,6 \text{ cm}$ .  
 Querprofil **E** =  $B / 2 - 3,6 \text{ cm}$ .  
 Mittelprofil **F** =  $B / 2 - 3,6 \text{ cm}$ .

**Achten** Sie beim Zuschnitt auf einen geraden rechtwinkligen Schnitt. Nehmen Sie sich hierzu eine Gehrungslade zur Hilfe.

**ACHTUNG!** Der Zuschnitt des Mittelprofils **F** darf nur auf der langen Profilstelle gegenüber des Handgriffes **J** erfolgen.

**Beispiele:**


Trittschutzprofil **B** =  $200 \text{ cm} / 2 - 3,6 \text{ cm} = 96,4 \text{ cm}$

Querprofil **E** =  $200 \text{ cm} / 2 - 3,6 \text{ cm} = 96,4 \text{ cm}$

Mittelprofil **F** =  $200 \text{ cm} / 2 - 3,6 \text{ cm} = 96,4 \text{ cm}$



**Verletzungsgefahr**

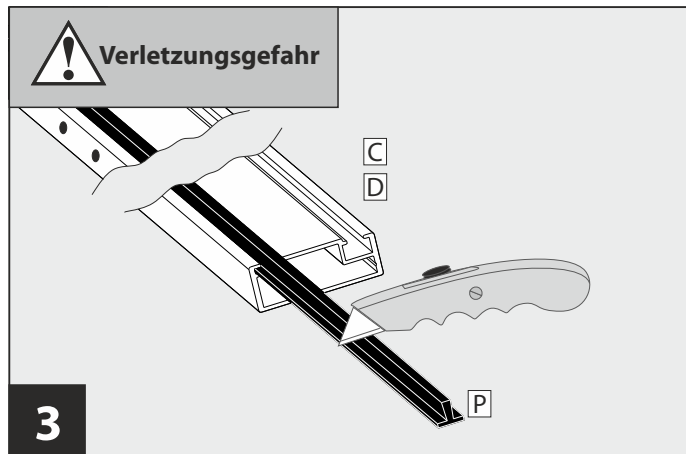


**3**

Bürstendichtung **P** in die Profile für die Höhe **C** und **D** einziehen und mit 6,9 cm Überstand kürzen.




**Verletzungsgefahr**

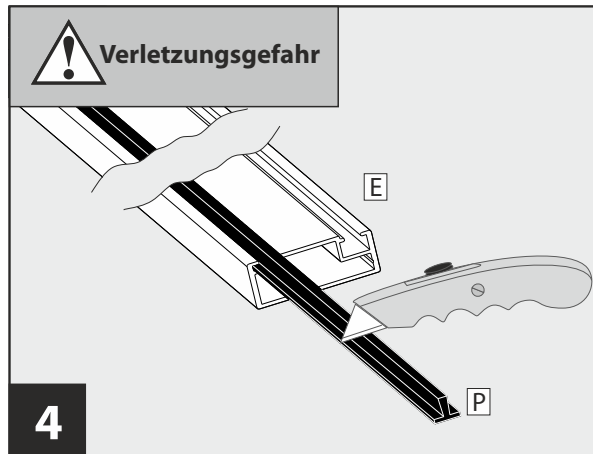


**4**

Bürstendichtung **P** in das Querprofil **E** einziehen und mit 4,8 cm Überstand kürzen.


## Montage

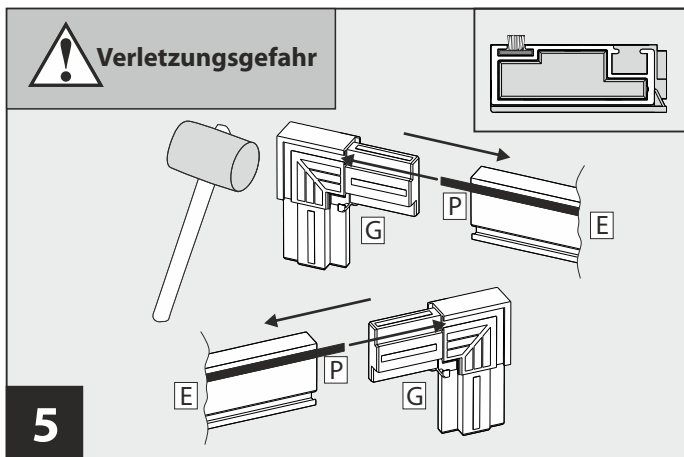


**5** Eckverbinder oben links/rechts **G** auf das Querprofil **E** aufstecken. Bürstendichtung **P** dabei in die Eckverbinder mit einschieben. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Gummihammer.

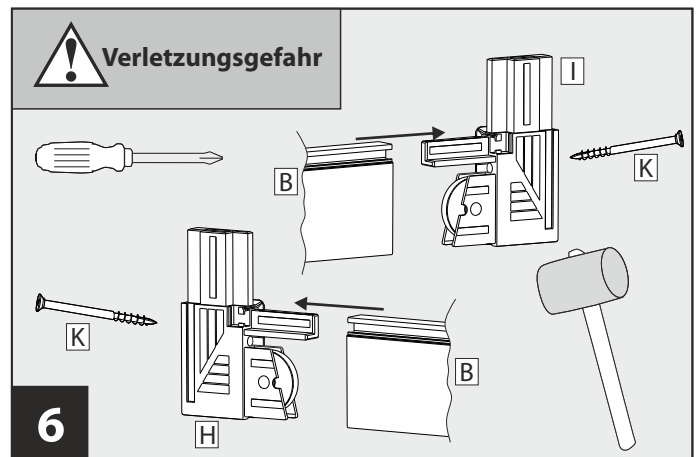


**6** Eckverbinder mit Rollen und links **H** und rechts **I** mit Trittschutzprofil **B** verbinden. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Gummihammer. Beide Eckverbinder jeweils mit einer Senkkopfschraube **K** befestigen.

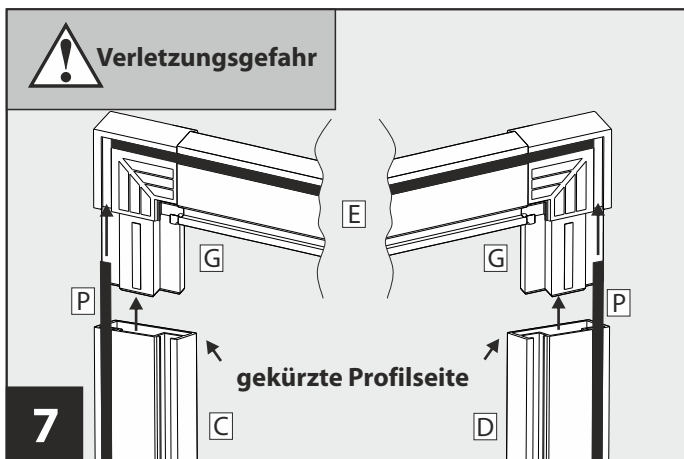

**7** Vormontiertes Querprofil **E** mit Eckverbinder oben links/rechts **G** auf den gekürzten Seiten der Profile für die Höhe **C** und **D** aufstecken. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Gummihammer. Bürstendichtung **P** dabei in die Eckverbinder mit einschieben.

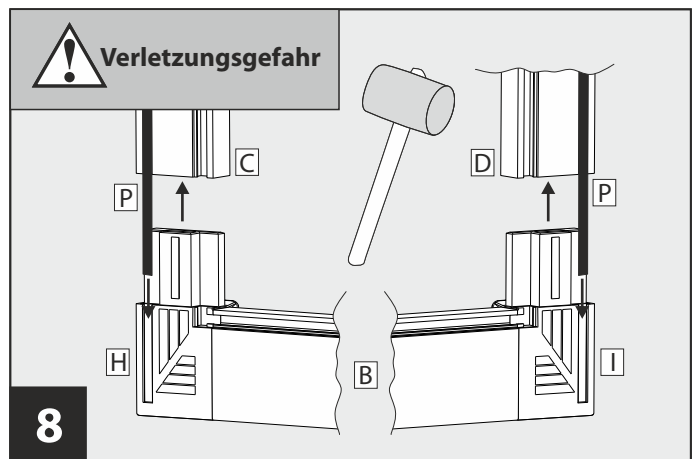


**8** Profile für die Höhe **C** und **D** auf die Eckverbinder mit Rollen links **H** und rechts **I** aufstecken. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Gummihammer. Bürstendichtung **P** dabei in die Eckverbinder mit einschieben.

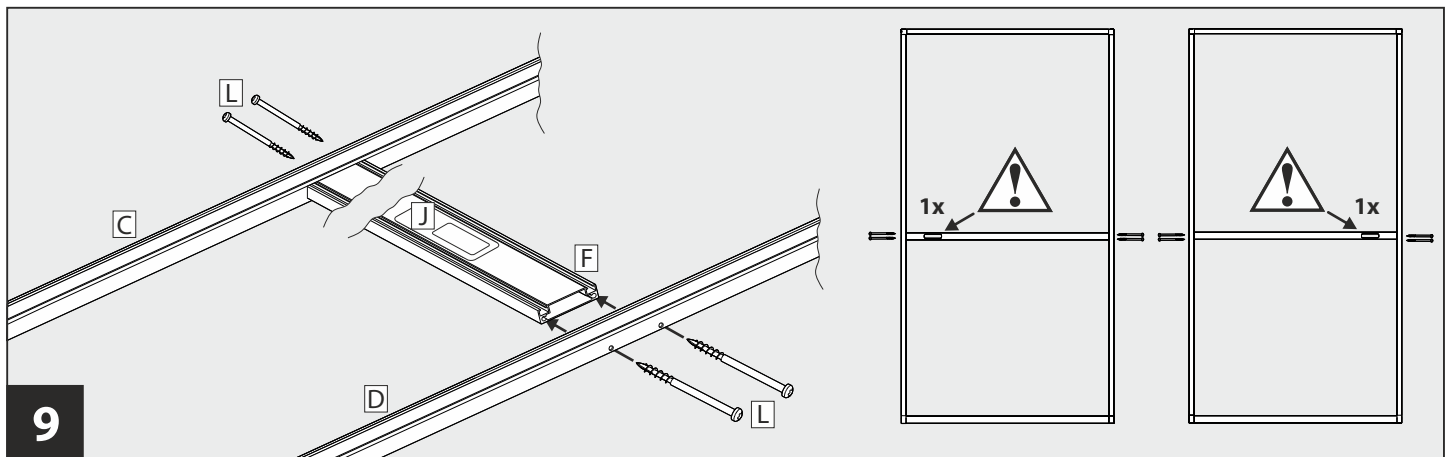

**9** Mittelprofil **F** zwischen die Profile für die Höhe **C** und **D** auf Höhe der Schraublöcher einsetzen und mit Linsenkopfschrauben **L** befestigen.

**ACHTUNG!** Der bereits vormontierte Handgriff **J** im Mittelprofil **F** muss bei einer Tür nach links und bei der anderen Tür nach rechts zeigen.

## Montage Schiebetüren

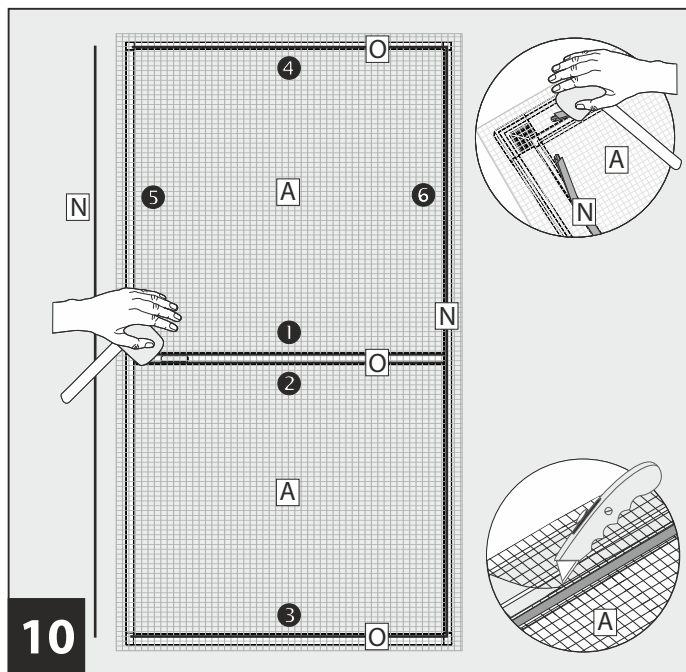

Gewebe **A** jeweils auf eine Schiebetür legen und ausrichten. Klemmleisten lang **N** und kurz **O** eindrücken und Überlänge kürzen (z. B. mit einem Seitenschneider, nicht im Lieferumfang enthalten).


**Tipp:** Klemmleisten gegenüberliegend **eindrücken**, anfangen am Mittelprofil (siehe Reihenfolge Bild).

**Achtung!** Klemmleisten **nicht einschlagen**  
**BESCHÄDIGUNGSGEFAHR** des Gewebes (siehe Info FAQ).

Anschließend das überstehende Gewebe mit einem Cuttermesser kürzen.

**Hinweis:** Manuelles **Spannen** per Hand ist **nicht** nötig.

**Achtung:** Gewebe wird bei Abrutschen des Cuttermessers beschädigt!

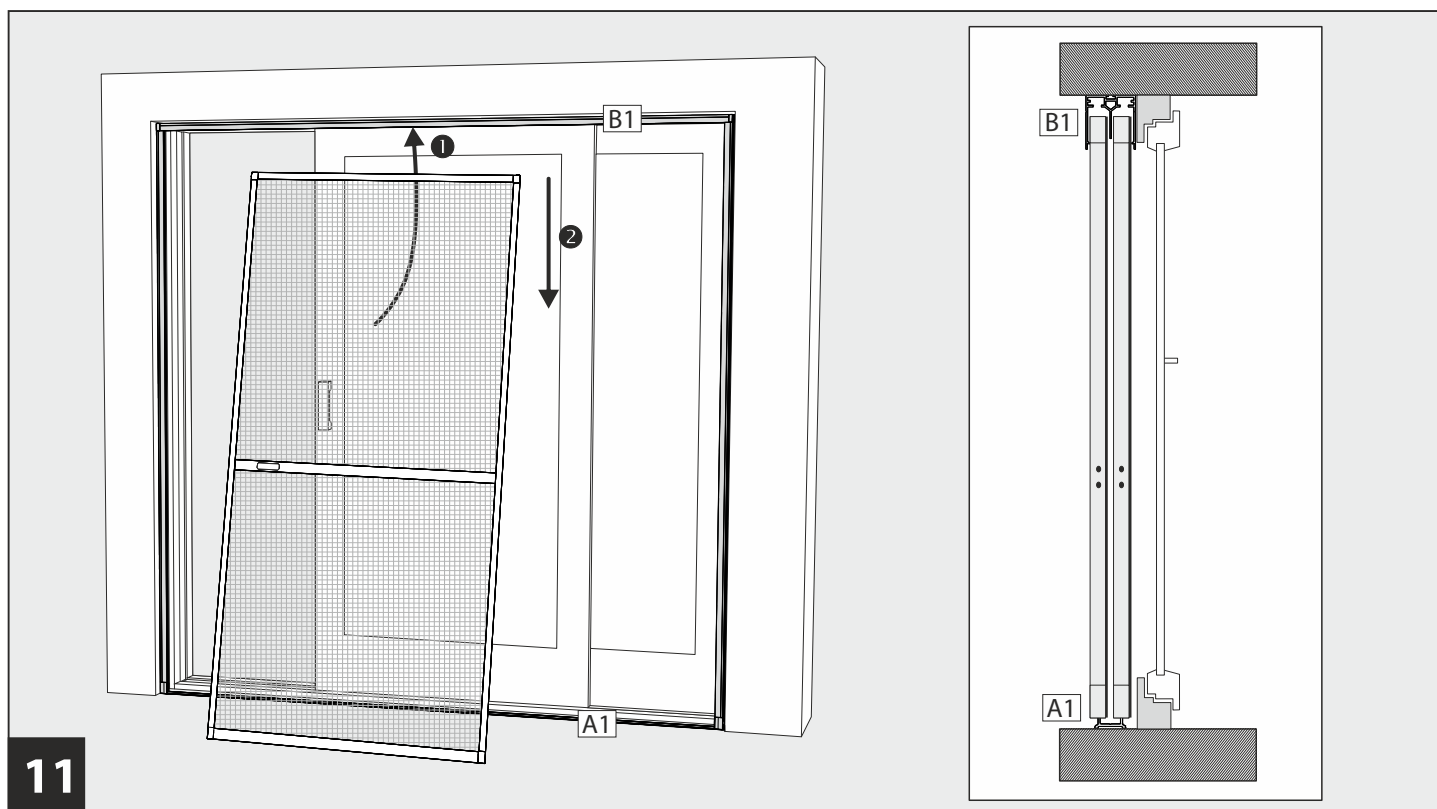

Fertig montierte Schiebetüren schräg von unten nach oben in das Führungsprofil **B1** des Zargenrahmens schieben und dann gerade nach unten auf die Laufschiene **A1** des Zargenrahmens setzen.

Beginnen Sie mit der Schiebetür, welche hinten, bzw. am nächsten zur vorhandenen Tür liegt.

Dieser Einhängvorgang ist bei beiden Montagevarianten gleich.



## Häufige Fragen

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muss ich meine Doppelschiebetür selbst zuschneiden?                                   | Ja. Es handelt sich um einen Bausatz, welcher auf die gewünschte Größe angepasst werden kann.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Welches Werkzeug benötige ich zur Montage der Doppelschiebetür?                       | Sie benötigen eine Metallsäge, Zollstock oder Maßband, Metallfeile, Bohrmaschine/Akkuschrauber, Ø 4 mm Metallbohrer, Ø 6 mm Bohrer (je nach Untergrund), Kreuzschlitzschraubendreher, Gummihammer, Bleistift, Gehrungslade, Cuttermesser und Wasserwaage.                                                                                                           |
| Umfasst der Lieferumfang alle zur Montage benötigten Einzelteile?                     | Ja. Alle benötigten Einzelteile zur Montage sind im Lieferumfang enthalten. Es wird jedoch zusätzliches Werkzeug benötigt. Siehe hierzu Kapitel „Benötigtes Werkzeug“ auf Seite 3 dieser Montageanleitung.                                                                                                                                                          |
| Wie lange benötigte ich für die Montage der Doppelschiebetür?                         | Die Montage der Doppelschiebetür nimmt in etwa 120 Minuten in Anspruch.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bis zu welcher Höhe und Breite können Türen mit der Doppelschiebetür versehen werden? | Unser Bausatz hat ein Maximalmaß von B 240 x H 240 cm (Rahmenaußenkante).                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Können Einzelteile nachbestellt werden?                                               | Nein. Es handelt sich um einen Selbstbausatz mit dazugehörigen Einzelteilen und Montagematerial.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Welche Farbe hat das Insektenschutzgitter (Gaze)?                                     | Das engmaschige Gewebe hat die Farbe schwarz. Schwarzes Gewebe bietet eine bessere Durchsicht und ist weniger auffällig als weißes Gewebe.                                                                                                                                                                                                                          |
| Von wo bis wo muss ich messen?                                                        | Je nach gewünschter Montagevariante wird die Mauerlaibung von Innenkante zu Innenkante oder von Innenkante zu Innenkante des Zargenrahmens gemessen. In unserer Montageanleitung wird dieser Vorgang gut erläutert.                                                                                                                                                 |
| Die Schiebetüren sind schwergängig. Woran kann das liegen?                            | Prüfen Sie ob sich in der unteren Laufschiene Schmutz befindet der die Rollen der Schiebetür behindert. Gegebenenfalls ölen (säurefrei) Sie die Laufrollen der Schiebetüren etwas nach.                                                                                                                                                                             |
| Kann die Doppelschiebetür auch im Winter montiert bleiben?                            | Ja. Die Doppelschiebetür besteht aus wetterfesten Materialien und kann daher auch im Winter montiert bleiben. Die Schiebetüren können jedoch ausgehängt und trocken gelagert werden. Achten Sie aber darauf, dass die Schiebetüren so gelegt/gestellt werden, damit sich die Profile nicht verformen können.                                                        |
| Mit welchen Hilfsmitteln kann ich die Klemmleisten eindrücken?                        | Verwenden Sie zum Eindrücken der Klemmleisten z. B. den Stiel oder den Kopf eines Hammers, den Handgriff eines Schraubendrehers oder ähnlichem Werkzeug mit genügend breiter Auflage. Alternativ drücken Sie die Klemmleisten mit dem Daumen ein. <b>ACHTUNG!</b> Die Klemmleisten dürfen <b>nicht eingeschlagen</b> werden <b>BESCHÄDIGUNGSGEFAHR</b> des Gewebes. |
| Wer hilft mir bei Fragen zur Montage?                                                 | Hier steht Ihnen unser Kundenservice unter +49 (0)9805-93331981 zur Verfügung. Gerne können Sie uns auch über unser Kontaktformular unter <a href="http://www.hecht-international.com">www.hecht-international.com</a> eine Nachricht senden.                                                                                                                       |



### Reinigungshinweis

Verwenden Sie zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch mit milden Reinigungsmitteln. Das Gewebe können Sie mit einem Staubsauger (Bürstenaufsatz) oder Handbesen von Staub befreien.

Falls Sie den Insektenschutzrahmen (z. B. im Winter) nicht verwenden möchten, kann er ohne Probleme abgenommen werden. Dazu hängen Sie die Schiebetüren aus und entspannen den Zargenrahmen bzw. entfernen die Schrauben des Zargenrahmens. Lagern Sie das Produkt trocken und so aufgestellt/gelegt, dass sich keine Profile verformen können.

### Service

**Hotline:** +49 (0)9805-93331981

### Web

[www.hecht-international.com](http://www.hecht-international.com)

### Entsorgungshinweis

Denken Sie an den Umweltschutz. Zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien und Altgeräten gibt es ein öffentliches Rücknahmesystem. Auskünfte über Sammelstellen und aktuelle Bestimmungen erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung.

### hecht international GmbH

Im Herrmannshof 10  
91595 Burgoberbach  
[www.hecht-international.com](http://www.hecht-international.com)  
GERMANY

### Hinweis

Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Aktuellste Version als PDF Download im Servicebereich unter [www.hecht-international.com](http://www.hecht-international.com).

### Garantiekarte

Produktbezeichnung: Doppelschiebetür COMFORT

Chargen-Nummer: A1257

Artikel-Nummer: 101340000

Verwendungszweck: Das Insektenschutzprodukt darf nur für den bestimmungsgemäßen, nicht gewerblichen Gebrauch (Montage auf Mauer oder in Mauerlaibung vor den vorhandenen Türrahmen zum Schutz vor Eindringen von Insekten) verwendet werden.

Dokumentennummer: V1/2022-10134

gekauft bei: \_\_\_\_\_


gekauft am: \_\_\_\_\_

Kontaktdaten: hecht international GmbH | Im Herrmannshof 10 | 91595 Burgoberbach | GERMANY

+49 (0)9805-93331981

[www.hecht-international.com](http://www.hecht-international.com)

**Bewahren Sie diese Garantiekarte für spätere Fragen/Reklamationen sorgfältig auf!**

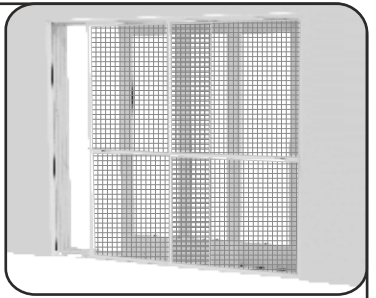

### Garantiebedingungen

Die hecht International GmbH, im Herrmannshof 10, 91595 Burgoberbach, gewährt Ihnen als Verbraucher eine Garantie von drei (3) Jahren, beginnend mit dem Rechnungsdatum. Unberührt davon bestehen Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte der Nacherfüllung, der Rücktritt oder die Minderung sowie Schadensersatz (§ 437 BGB).

Unsere Garantie erstreckt sich auf durch Material- oder Fabrikationsfehler hervorgerufene Sachmängel.

Im Falle eines Garantieanspruchs kontaktieren Sie uns bitte vorab über unser Kontaktformular per E-Mail. Bitte teilen Sie hierbei, am besten durch beigefügte Bilder, den Mangel mit. Unser Service-Team wird Ihnen im Falle des Vorliegens eines Material- oder Herstellungsfehlers entweder Ersatz liefern oder eine Gutschrift anbieten.

Ausgeschlossen von der Garantie sind Mängel, die auf eine unsachgemäße Handhabung oder Überbeanspruchung des Produkts durch falsche Montage/Installation bzw. Nichtbeachtung der Montage-/Bedienungsanleitung zurückzuführen sind. Ebenso ist der Verschleiß bzw. Verwendung nicht geeigneter Zubehörteile nicht von der Garantie umfasst. Produkte an denen bereits eigene Reparaturversuche oder auch Änderungen unternommen wurden, können auch nicht im Rahmen der Garantie behandelt werden.

Sofern ein Garantiefall vorliegt und wir den Austausch vornehmen, beginnt die Garantiezeit ab dem Moment des Erhalts der ersatzgelieferten Ware nicht neu zu laufen. Die Garantiezeit endet also, unabhängig von etwaigen Garantiefällen, stets mit Ablauf der 3 Jahre, gerechnet ab dem Rechnungsdatum.

Falls kein Garantiefall vorliegt, behalten wir uns vor, eine pauschale Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20,00 € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn und solange Sie sich bei Mängelansprüchen neben der Garantie auf Ihr gesetzliches Gewährleistungsrecht (gesetzliche Sachmangelhaftungsansprüche verjähren gemäß § 438 I Nr. 3 BGB in 2 Jahren) berufen können. In diesem Fall behalten wir uns jedoch vor, den uns entstandenen Aufwand im Wege des Schadensersatzes geltend zu machen, wenn wir für den Mangel nicht verantwortlich sind und Sie bei der im Rahmen Ihrer Möglichkeiten gebotenen Überprüfung hätten feststellen können, dass Sie selbst für die Ursachen des Mangels verantwortlich sind.