


Kombi Werkstatteinrichtung

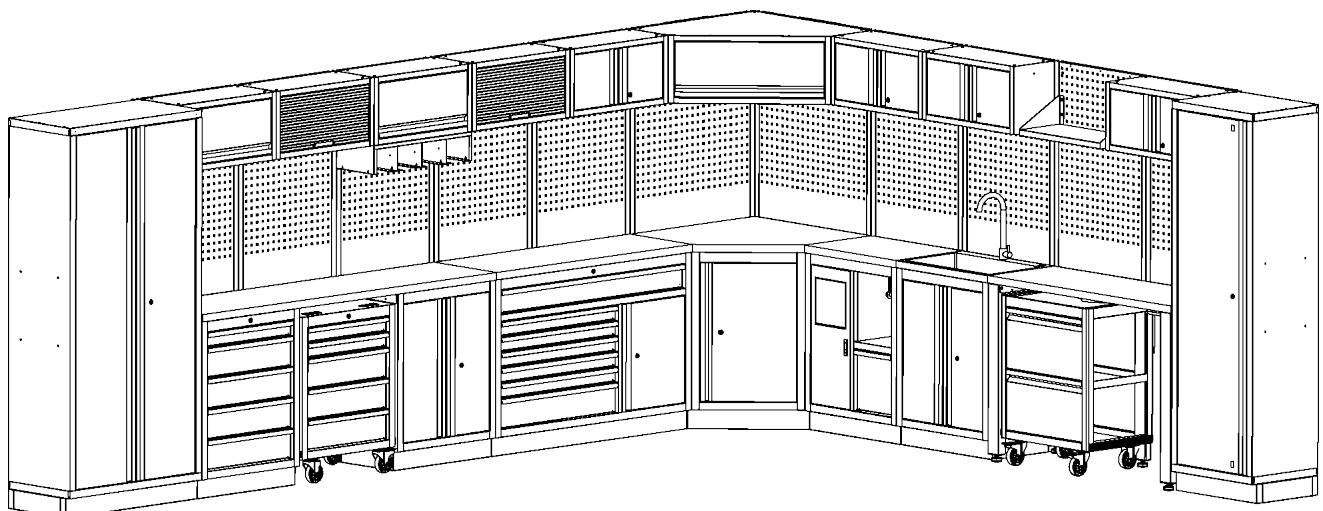

Warnung: Schwere Bauteile

Es werden mindestens zwei oder mehr Personen für den Zusammenbau bzw. das Bewegen der Schränke und Kästen benötigt.

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe von unbefestigten Bauteilen!


INDEX

Erforderliches Werkzeug	1
Arbeitsplatten - Belastbarkeit	2
Installationsmöglichkeiten	3
Höhenverstellbare Füße (Optionales Zubehör)	4
Installation Verbindungsstangen	5
Installation Lochwand	6
Zusammensetzen der Schränke	7
Schubläden entfernen	8
Installation der Arbeitsplatte	9
Verschrauben der Verbindungsstangen	10
Installation Oberschrank	11
Installation Eckschrank	12


Erforderliche Werkzeuge



Universalschraubenschlüssel



Wasserwaage

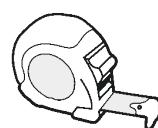


Maßband




Schraubenschlüssel




Sechskant Steckschlüsselsatz




Winkel



Stift



Pitsatz



Schraubendrehersatz




Akkuschrauber



Bohrset

Zubehör




Sechskantschraube
(M6x16)



Mutter (M6)




Kunststoffabdeckung

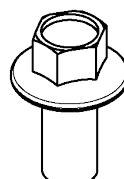

Sechskantschraube
(M8x16)




Schraube
(6x16)




Senkschraube
(M6x16)


Arbeitsplatten




Arbeitsplatte 680 x 463 x 38mm



Arbeitsplatte 1.361 x 463 x 38mm




Arbeitsplatte 2.041 x 463 x 38mm




Eckarbeitsplatte 865 x 865 x 38mm


Belastbarkeit

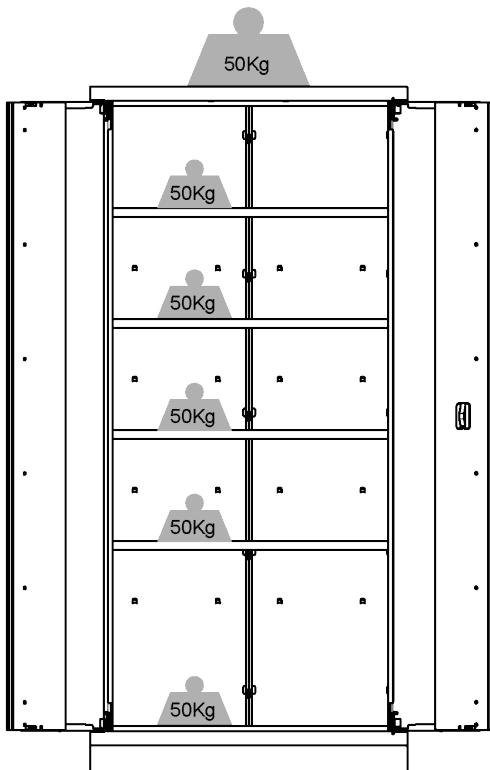


Flügeltürschrank Max
300 Kg

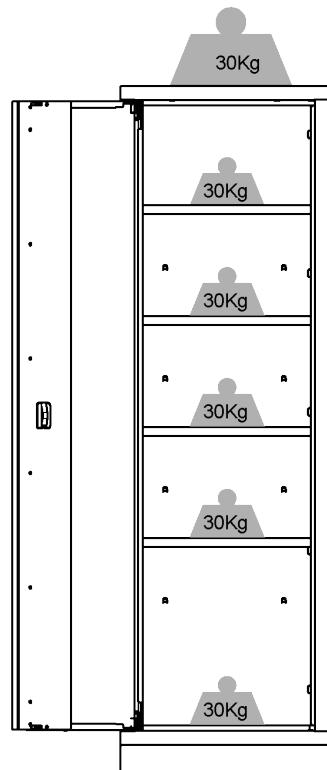


Hochschrank Max
180 Kg

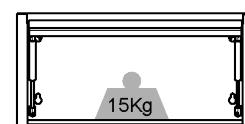


Oberschrank max
15 Kg

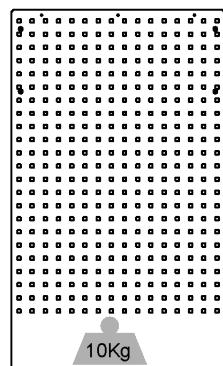


Lochwand Max
10 Kg

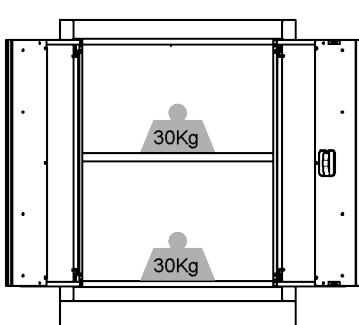

Unterschrank Max
60 Kg

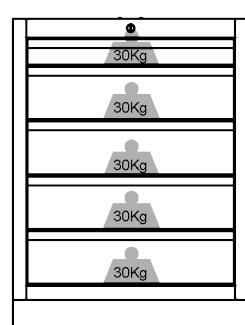

Schubladenschrank Max
90 Kg

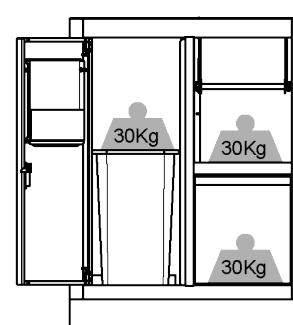






Unterschrank Max
90 Kg

Installationsmöglichkeiten



**Wichtige Information: Bitte vor
Beginn der Installation lesen**




- Die gezeigten Layouts sind nur Beispiele. Je nach Konfiguration können Schränke in einer Vielzahl unterschiedlicher Layouts zusammen gestellt werden
- Berücksichtigen Sie bei der Planung des Layouts vorhandene Steckdosen.

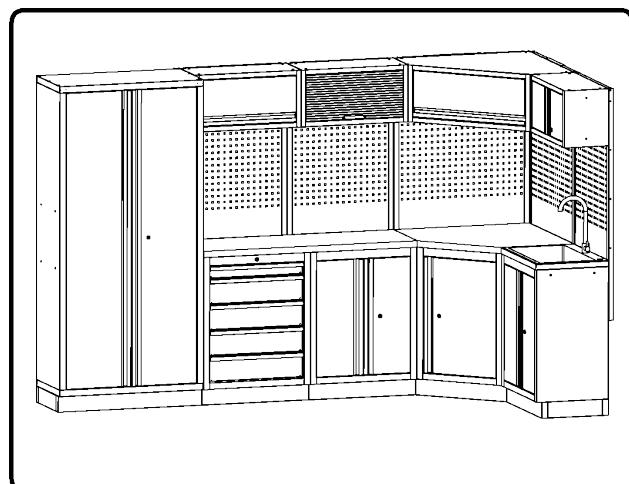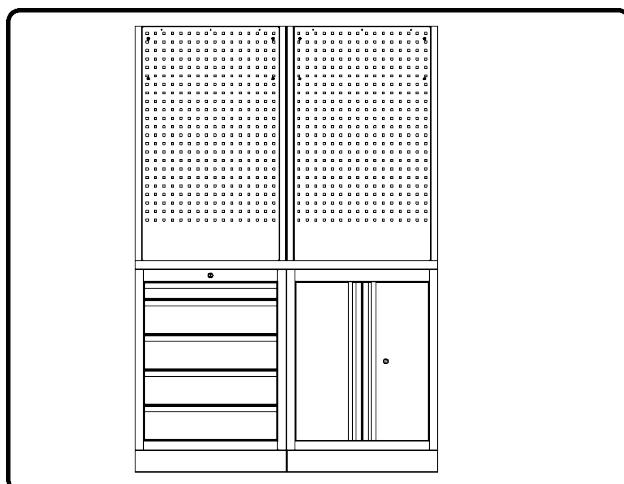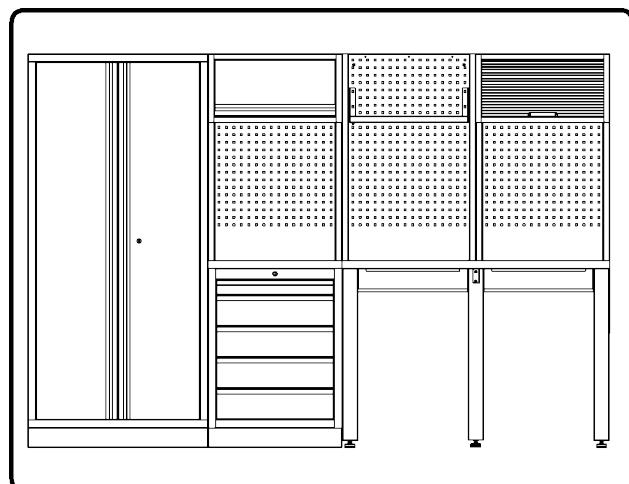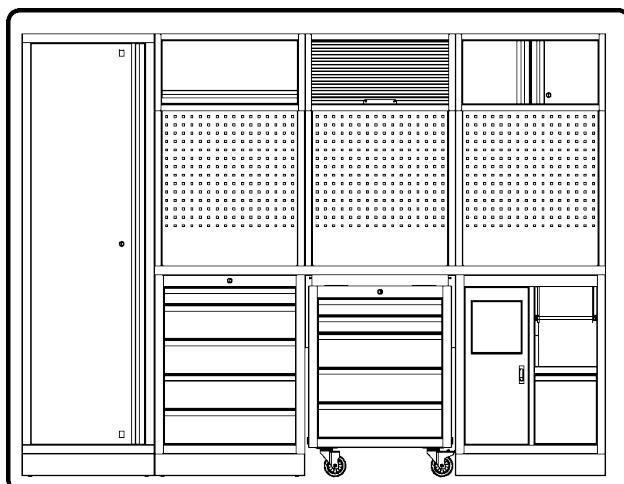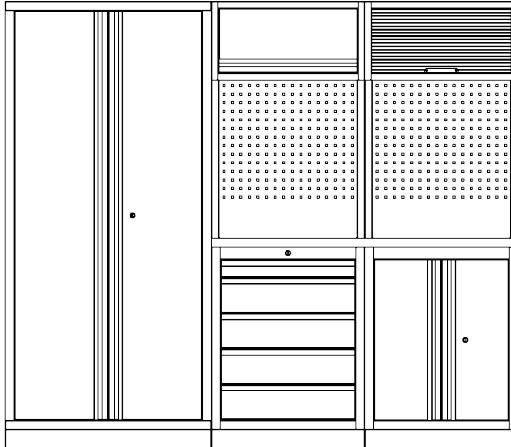

Installation höhenverstellbare Füße






Bringen Sie die OPTIONALEN höhenverstellbaren Füße an.

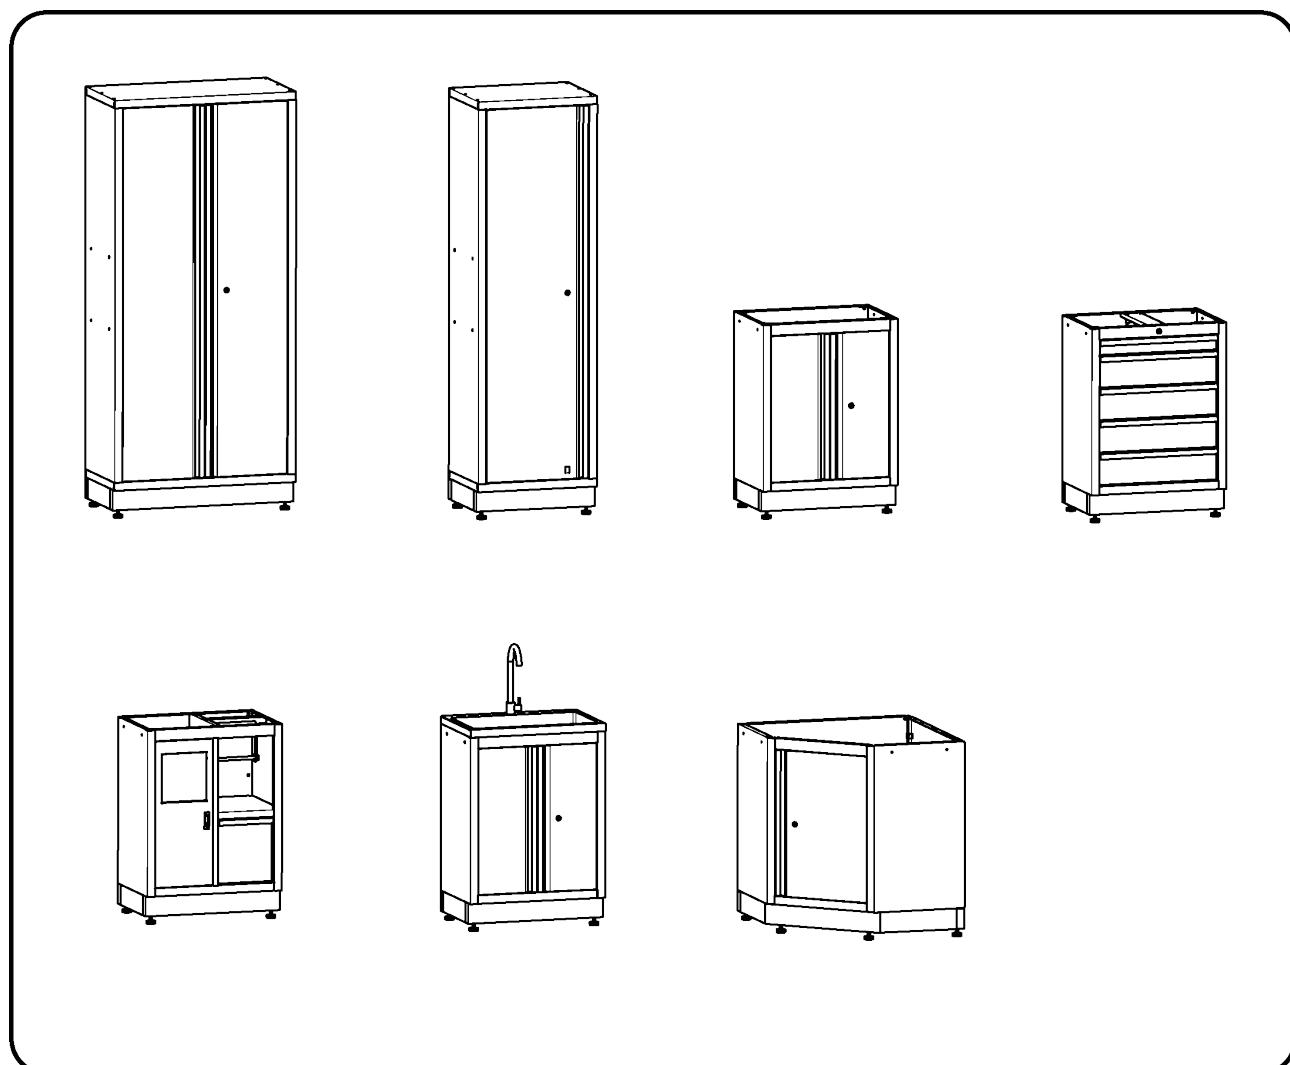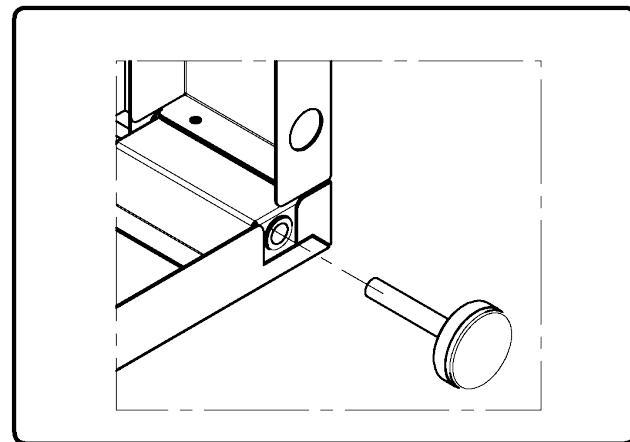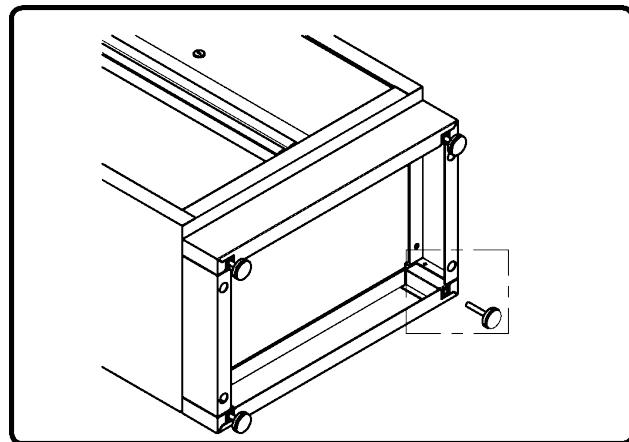

Installation Verbindungsstangen





Verwenden Sie folgendes Zubehör

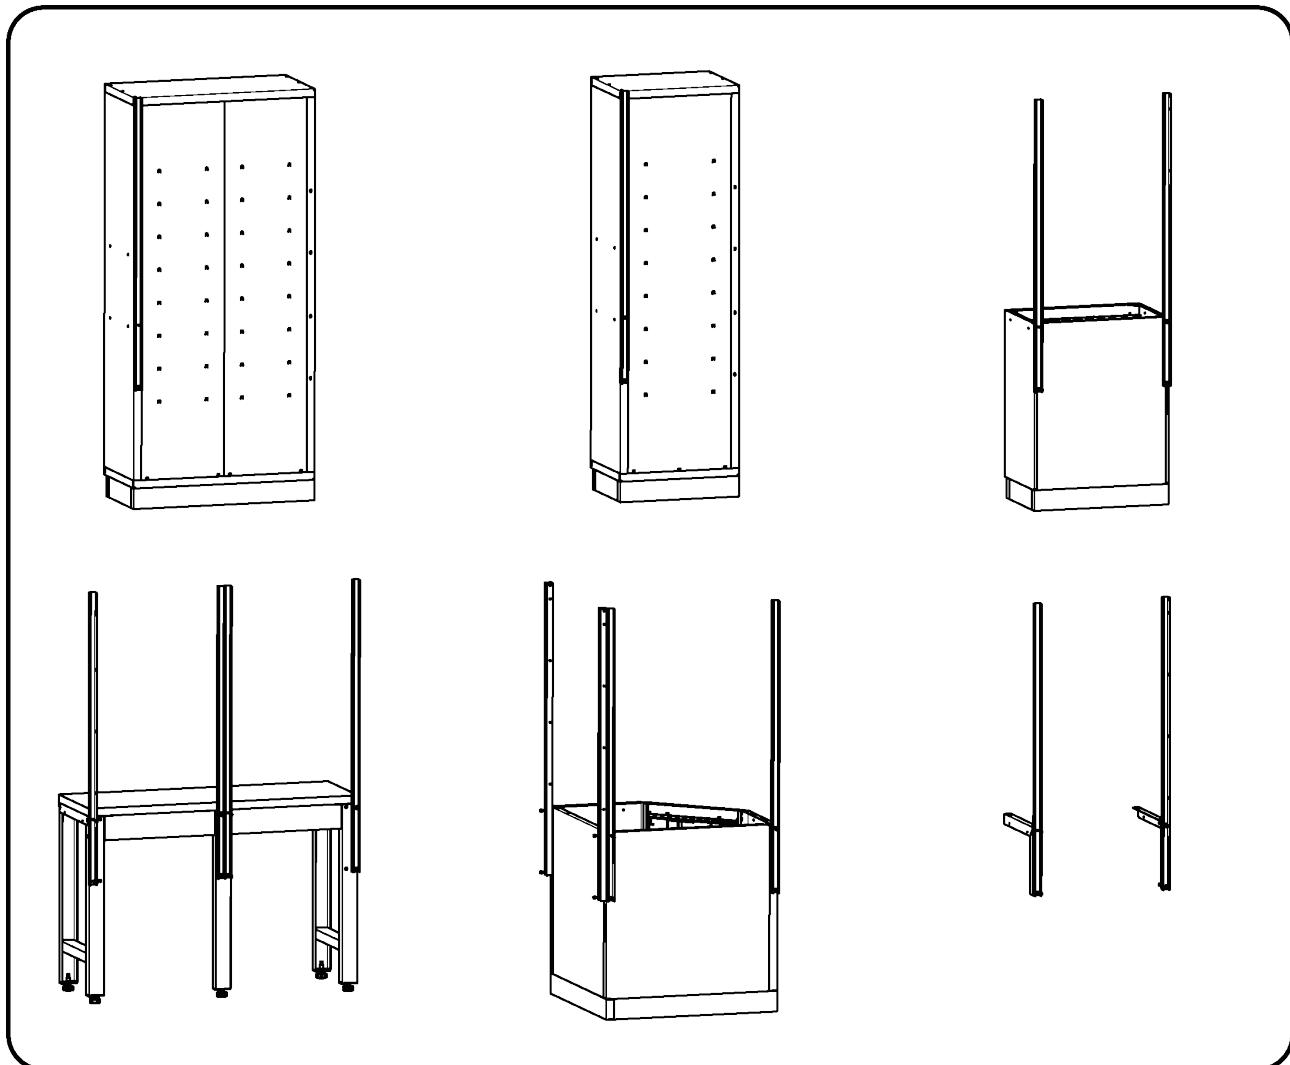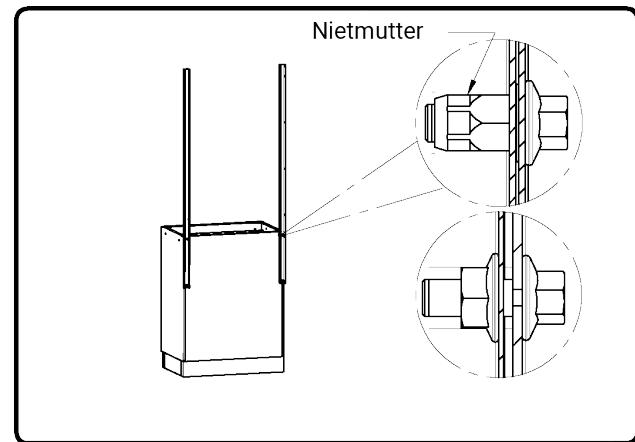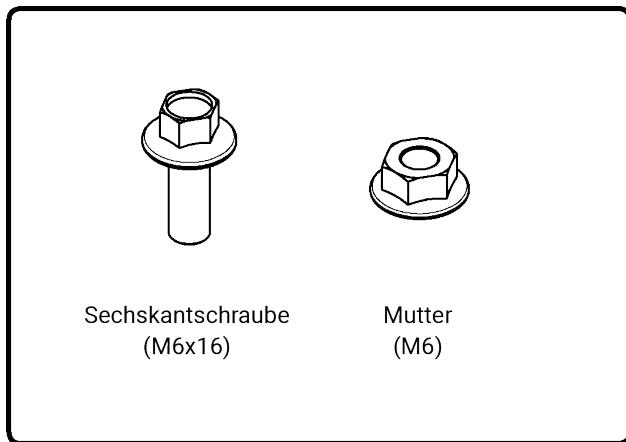

Installation Lochwand



Verwenden Sie folgendes Zubehör

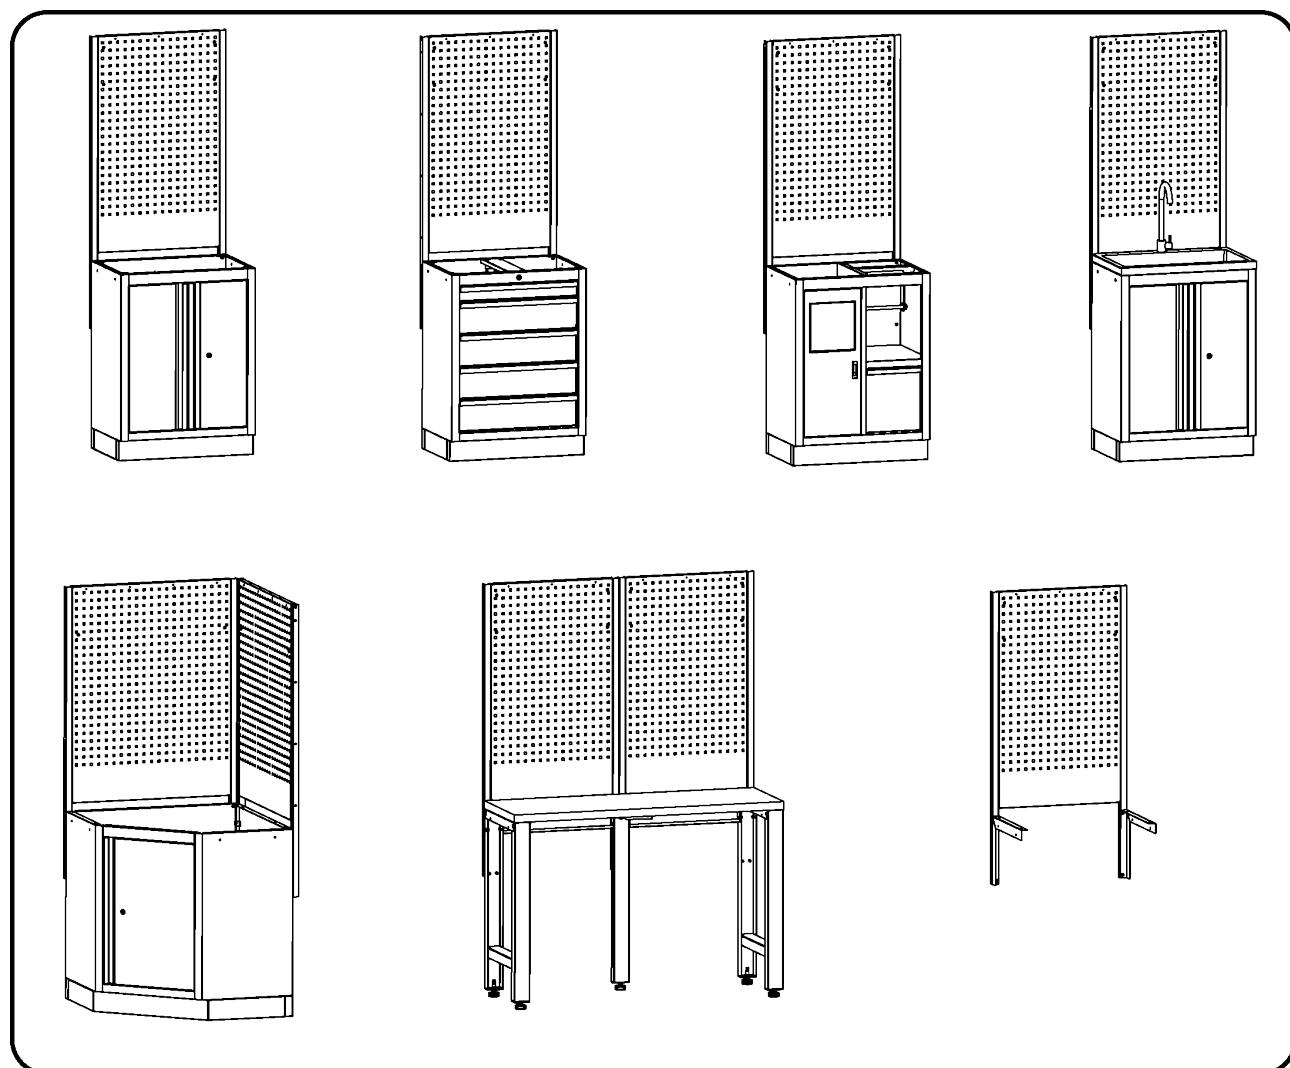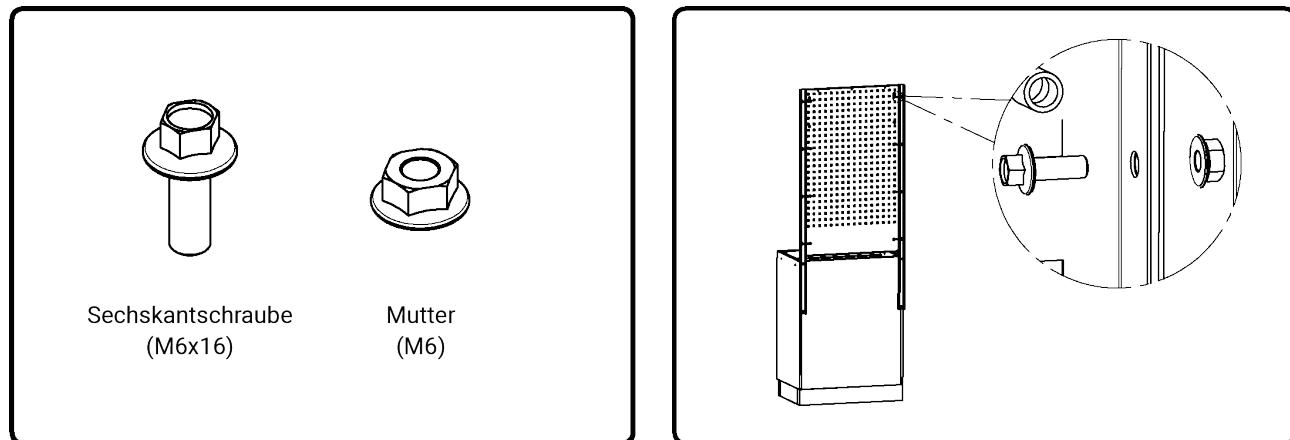


Installation Verbindungsstangen

Positionieren und befestigen Sie die restlichen Schränke an der Wand. Installieren Sie die Schränke einzeln. Bitte stellen Sie die OPTIONALEN höhenverstellbaren Füße eben auf den Boden ein.



Verwenden Sie folgendes Zubehör




Sechskantschraube
(M6x16)







Mutter
(M6)


Bringen Sie den Unterschrank an.

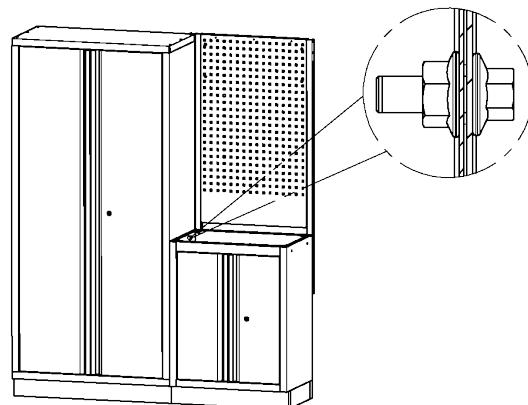


Befestigen Sie die zusammen gesetzten Schränke

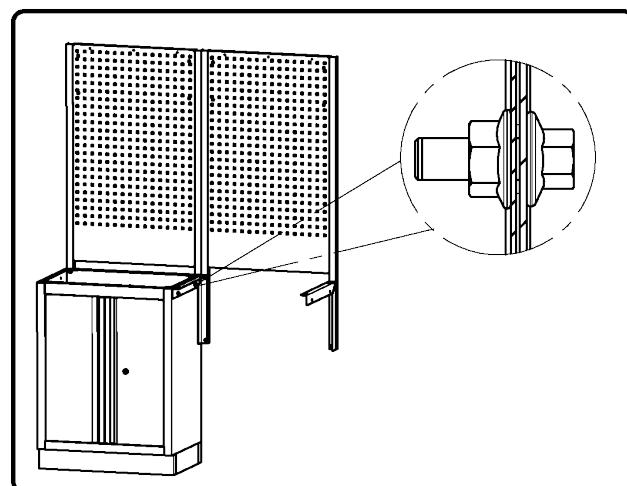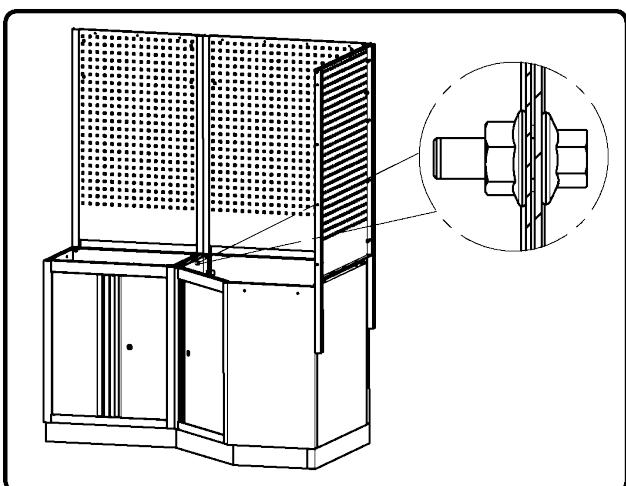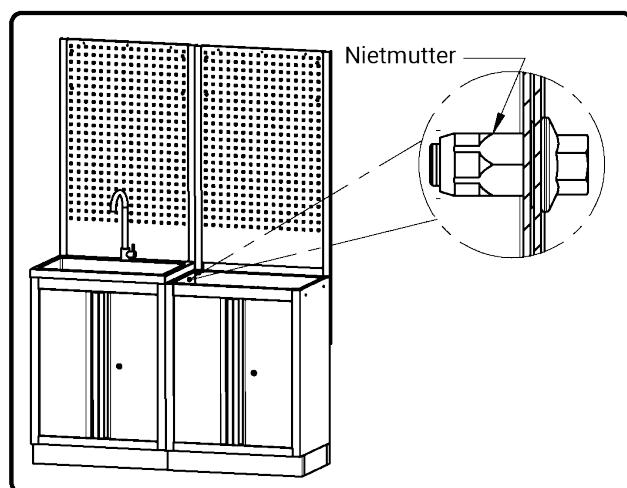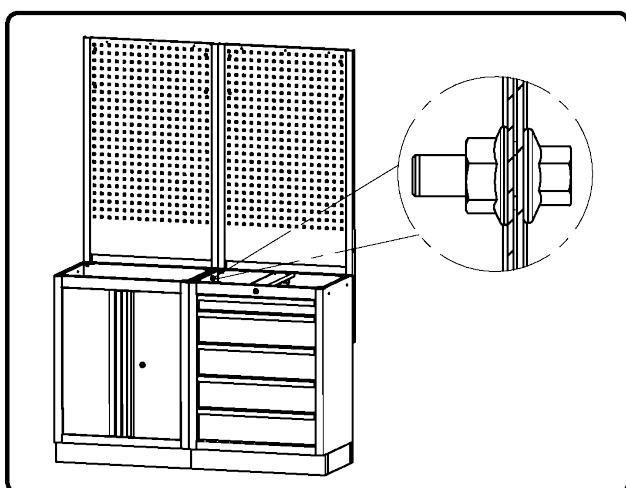


Schubladen entfernen

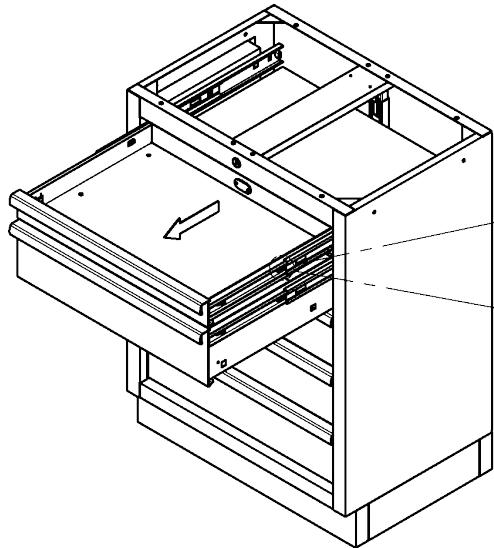

Linke Seite

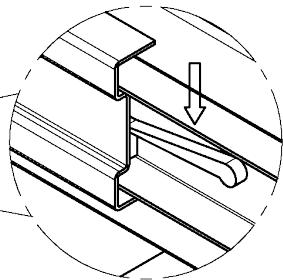

Rechte Seite





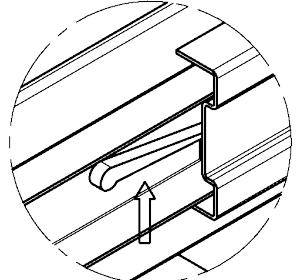


Drücken Sie die Kunststoffhebel der Schublade wie gezeigt gleichzeitig, um die Schubbladen zu entfernen.

Installation der Arbeitsplatte





Verwenden Sie folgendes Zubehör

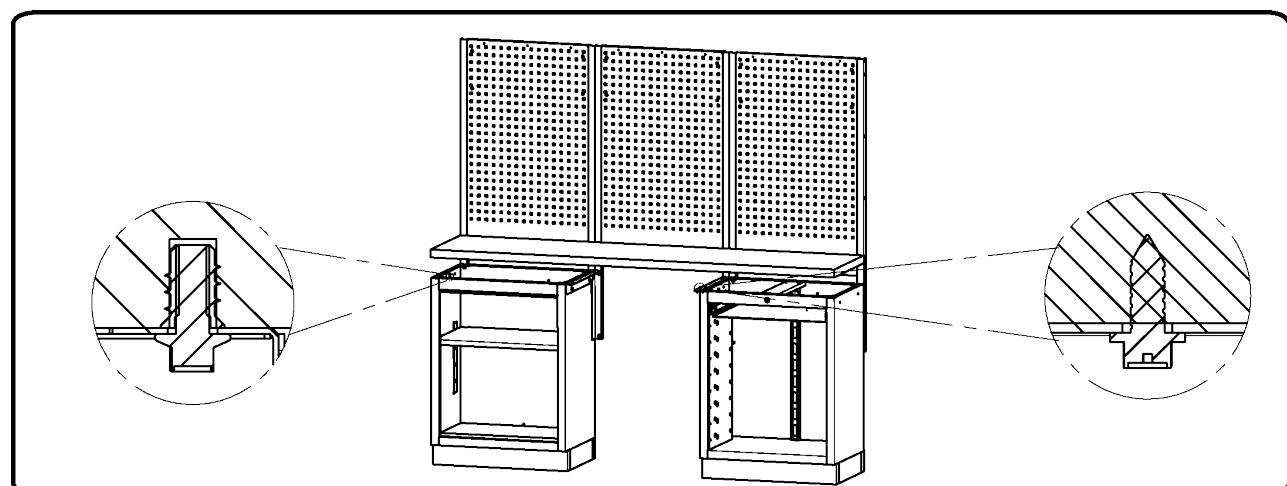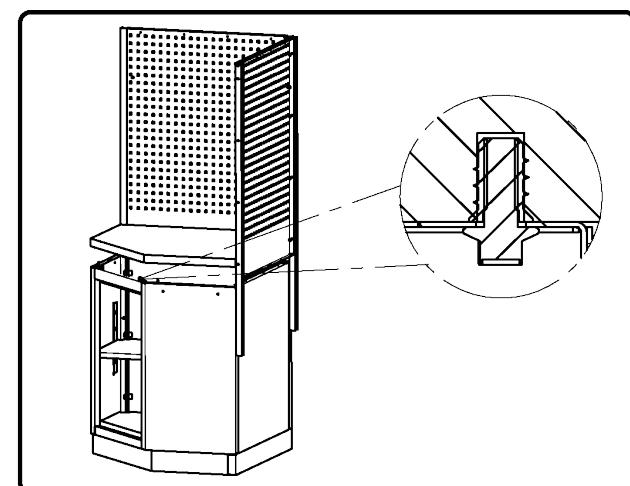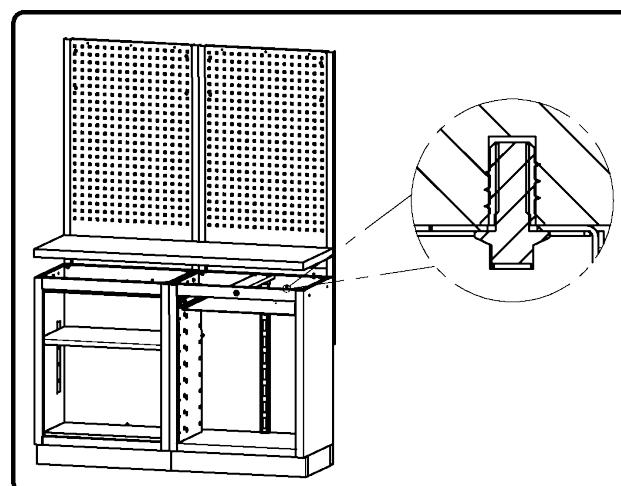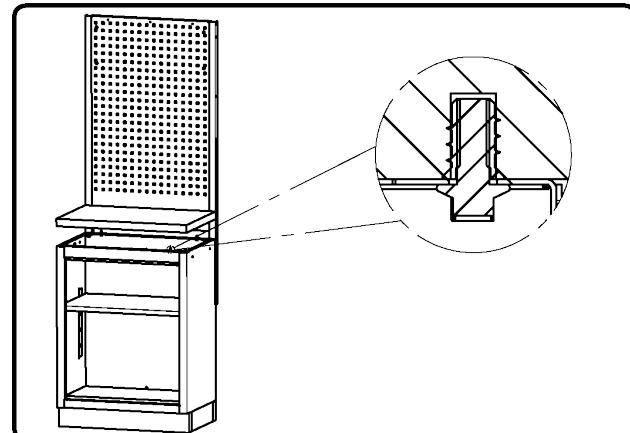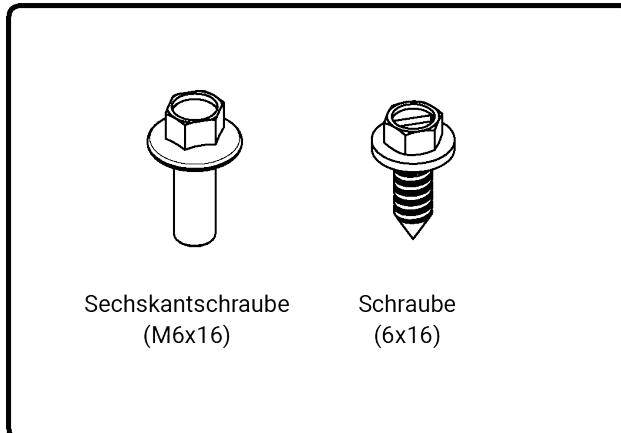

Verschrauben der Verbindungsstangen




Verwenden Sie folgendes Zubehör

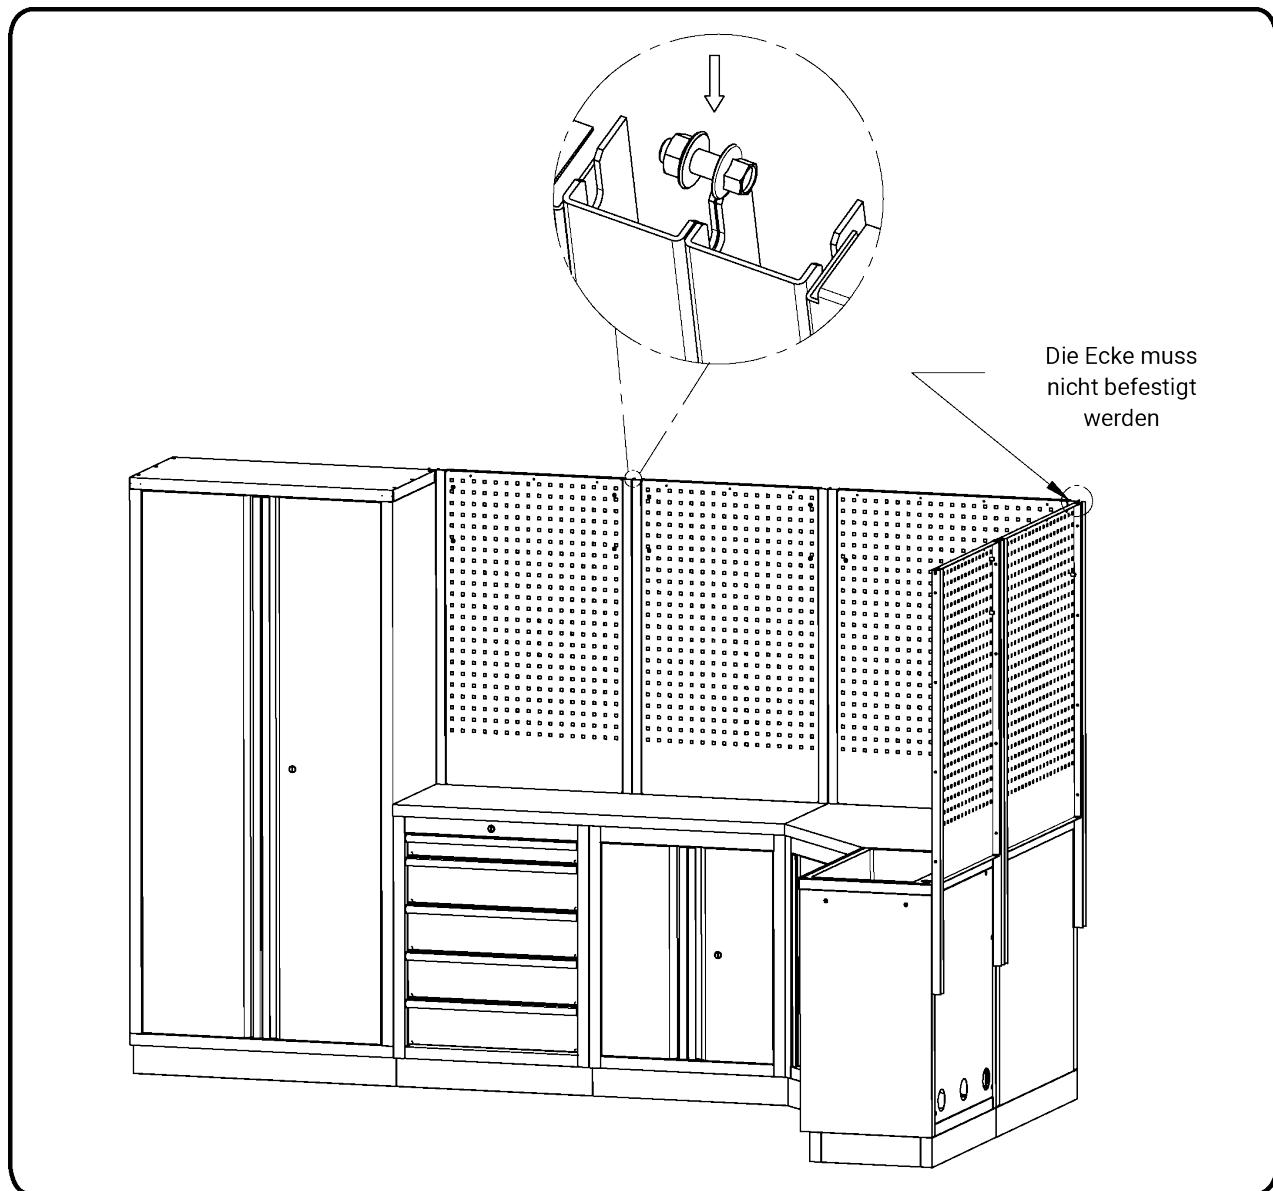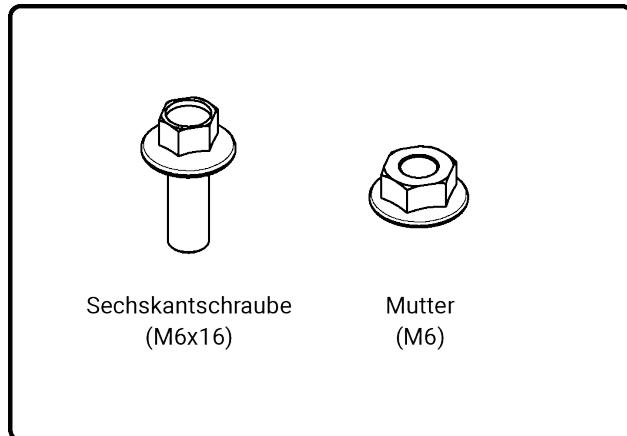


Installation Oberschrank




Verwenden Sie folgendes Zubehör

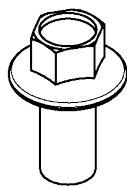

Sechskantschraube
(M8x16)




Sechskantschraube
(M6x16)






Mutter
(M6)

Montieren Sie die Schraube vor

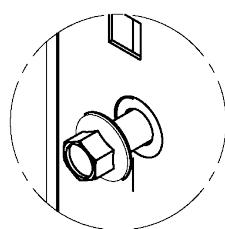

Hängen Sie den Oberschrank
ein und befestigen Sie diesen

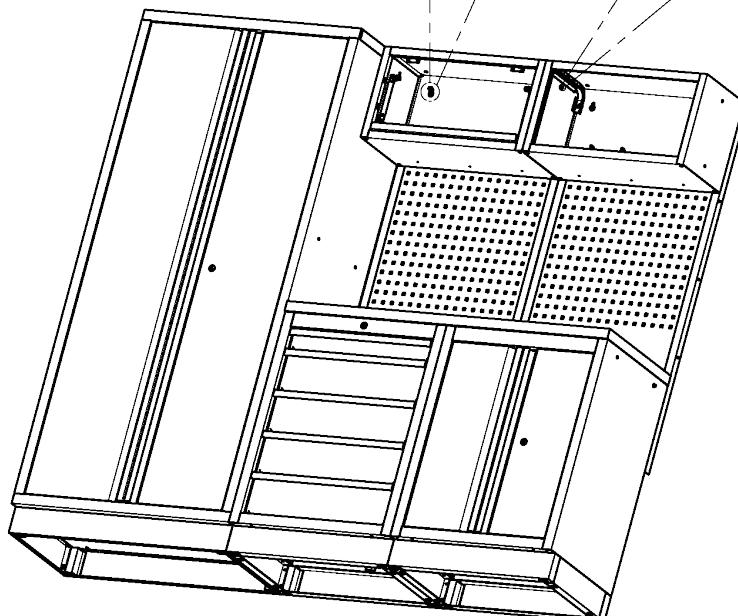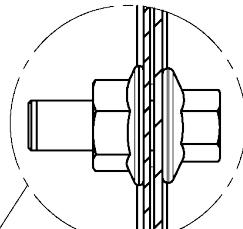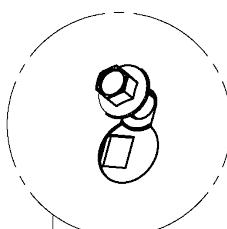


Hinweis: Diese Schritte sind für 3 Bauteile


Installation Eckschrank



Verwenden Sie folgendes Zubehör

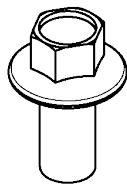

Sechskantschraube
(M8x16)



Senkschraube
(M6x16)

