


SEITENWANDELEMENT FÜR CARPORT "AUSTRIA"

ART.-NR. 15013-1

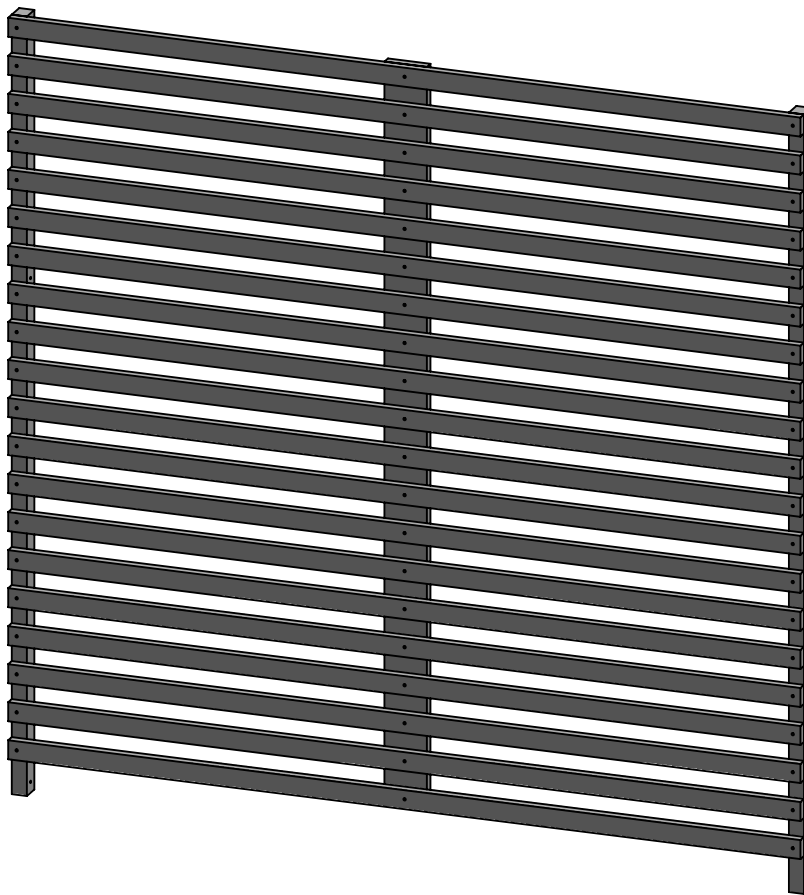

⚠ Achtung! Unbedingt zuerst lesen! Zum späteren Nachlesen aufbewahren! **⚠**



Montage- und Bedienungsanleitung Seitenwandelemente für Carport-Austria

1. Allgemeine Informationen

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere hochwertigen Seitenwände für den Carport Austria entschieden haben. Dieses Produkt wurde mit größter Sorgfalt in Österreich gefertigt. Um eine sichere und dauerhafte Nutzung zu gewährleisten, bitten wir Sie, diese Anleitung sorgfältig zu lesen und aufzubewahren. Hersteller und Händler übernehmen keine Haftung bei unsachgemäßer Montage oder Nutzung.

2. Lieferumfang

- Holzteile lt. Stückliste
- Schrauben lt. Stückliste
- Montageanleitung



3. Sicherheitshinweise

- Die Montage darf nur von zwei erwachsenen Personen durchgeführt werden. Bei Zweifel ist geschultes Personal oder ein fachkundiger Handwerker beizuziehen.
- Schutzausrüstung (Handschuhe, Schutzbrille) während der Montage tragen.
- Nicht bei starkem Wind oder Regen montieren.
- Achten Sie darauf, dass keine Kinder während der Montage in der Nähe sind.
- Ansonsten gelten die Ausführung in der Montageanleitung für den Carport-Austria sinngemäß!

4. Montageanleitung

Befolgen Sie die Montagereihenfolge gem. Zeichnungen
Achten Sie darauf einen Mindestabstand zum Boden von ~ 5 cm einzuhalten. (Feuchteschutz)

5. Bedienung & Nutzung

- Die Seitenwände dienen als Wandabgrenzung
- Es können bis zu drei Seitenwände montiert werden
- Regelmäßige Kontrolle auf Stabilität und Beschädigungen empfohlen.

6. Pflegehinweise

- Eine Behandlung mit Holzimprägnierung, Lasur oder Lack als Holzschutz ist zwingend erforderlich.
- Einmal jährlich auf Risse, Schimmel oder Insektenbefall kontrollieren.
- Keinen Schnee bei den Seitenwänden anhäufen um Überlastung zu vermeiden.

7. Wartung und Holzinformationen

Dieses Produkt ist überwiegend aus Massivholz gefertigt. Da sich beim Werkstoff Holz um ein Naturprodukt handelt, kann es vorkommen, dass durch extreme Witterungseinflüsse, insbesondere nach langen Wärmeperioden, sich Trockenrisse bilden. Trockenrisse sind keinesfalls ein Qualitätsmangel, sondern eine natürliche Erscheinung. Je nach Wetterlage könne diese Risse bis auf ein Minimum wieder verschließen. Darüber hinaus haben diese Trockenrisse, welche in Längsrichtung des Holzes auftreten, keinen Einfluss auf die Festigkeit und Belastbarkeit des Materials. Das heißt, die statischen Eigenschaften werden nicht beeinträchtigt. Um einer eventuellen Verletzungsgefahr vorzubeugen, können diese Trockenrisse mit Silikon

oder einem ähnlichen Material ausgespritzt oder abgeschliffen werden. Folgende natürliche Abweichungen sind zulässig:

- Ausfallende Äste mit einem Durchmesser bis 3 cm
- Äste, die im Holz fest verwachsen sind
- Verfärbung, ohne dass dadurch die Lebensdauer beeinträchtigt wird
- Trockenschrumpfung, ohne dass die Konstruktion angegriffen wird
- Harzgallen mit einer Länge von bis zu 5 cm
- Holzverzug, vorausgesetzt, dass die Bauteile sich weiterhin verarbeiten lassen.

Während des Gebrauchs können Äste ausfallen, z.B. infolge trockenen Wetters. Die dadurch entstehenden Löcher der Größe 5 bis 25 mm müssen Sie mit flüssigem Holz ausfüllen. Aufgrund der individuellen Eigenschaften des Holzes, können bei allfälliger Imprägnierung/Ölung unterschiedliche Farbtöne auftreten. Gelegentlich vorkommende Baumkante ist produktionsbedingt und kein konstruktiver oder qualitativer Fehler bzw. Mangel.

8. Technische Daten

- Produkt:	Seitenwand-Element zu Carport-Austria
- Stellfläche:	Breite: 168 cm x Höhe: 156 cm
- Gewicht:	15 kg
- Art.-Nr.	15013-1

9. Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Produkt entsorgen







(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, erkundigen Sie sich bei Ihrer regionalen Sammelstelle (Gemeinde/Stadtteil), wie Sie das Produkt entsorgen müssen.

10. Hersteller

GASPO Living GmbH
Peiskam 6
4694 Ohlsdorf, Österreich
e-mail: office@gaspo-living.at

Teileliste

A		DIM 1680x40x20mm	20x
B		DIM 1640x42x32mm	2x
C		DIM 1560x90x20mm	1x
D		Montagehilfe DIM 200x40x20mm	2x
1		Spax 5x30 TX20	60x
2		Spax 5x30 TX20	8x

Benötigte Werkzeuge




Schutzbrille



Handschuhe



Bleistift

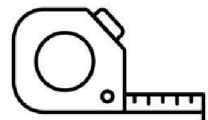

Massband




Akkuschrauber mit
TX20 und TX25 Bits



Holzbohrer Ø 5mm

1

Bohren Sie alle 20 Teile **(A)** gemäß der untenstehenden Skizze mit einem Holzbohrer $\varnothing 5 \text{ mm}$.

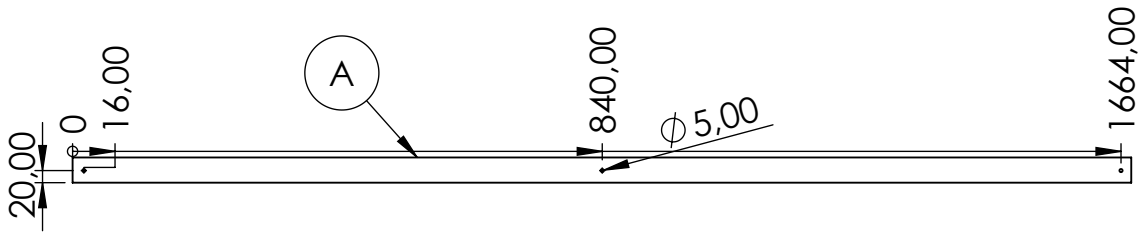


2

Bohren Sie die Teile **(B)** gemäß der nachstehenden Skizze mit einem Bohrer $\varnothing 5 \text{ mm}$.





3

Montieren Sie das Gitterelement genau wie in der untenstehenden Abbildung dargestellt. Beginnen Sie die Montage an der Oberseite und verwenden Sie die Montagehilfe **(D)**, um einen gleichmäßigen Abstand zwischen den einzelnen Elementen sicherzustellen.

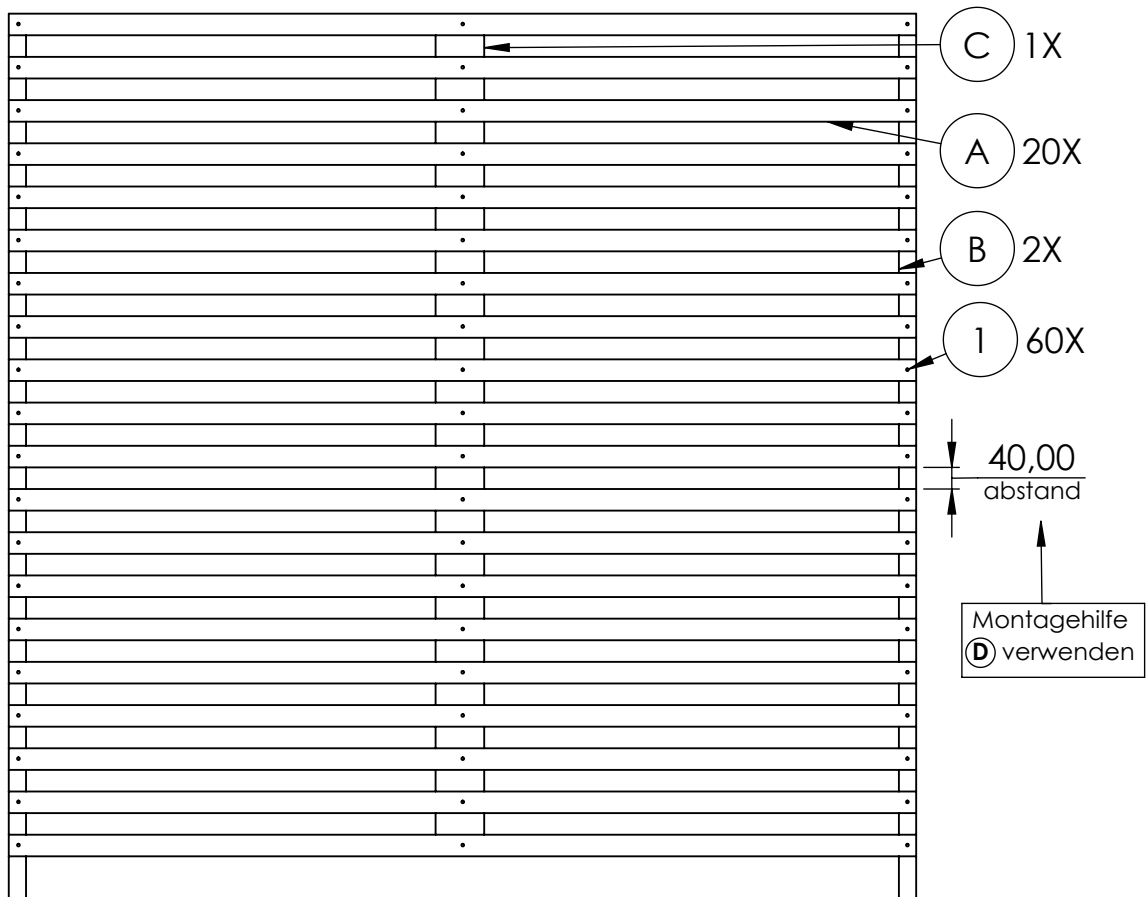

4

Montieren Sie das Gitterelement am Carport wie in der untenstehenden Zeichnung dargestellt. **Je nach Wunsch können pro Seite 1, 2 oder 3 Gitterelemente montiert werden.**

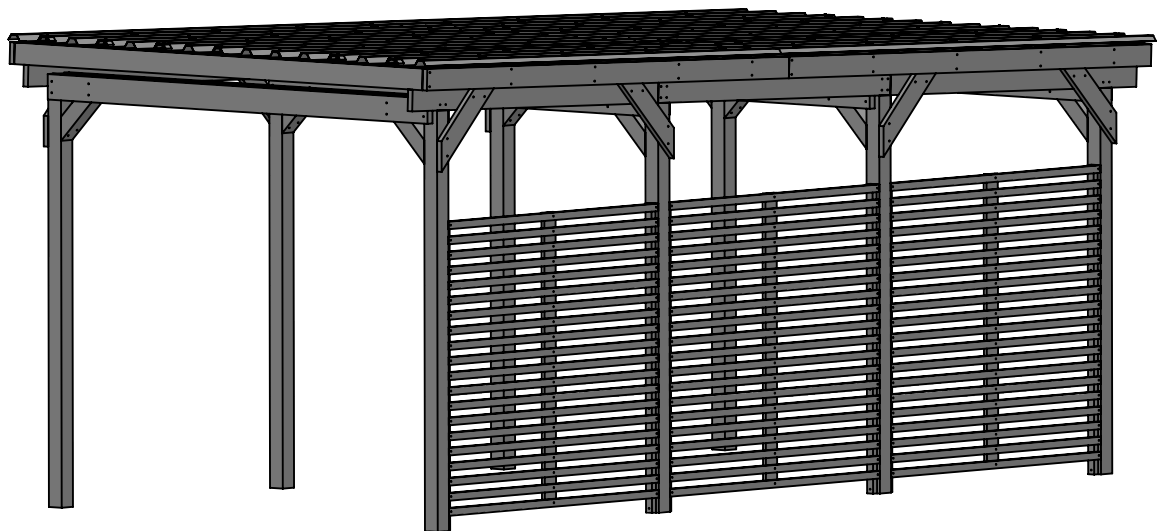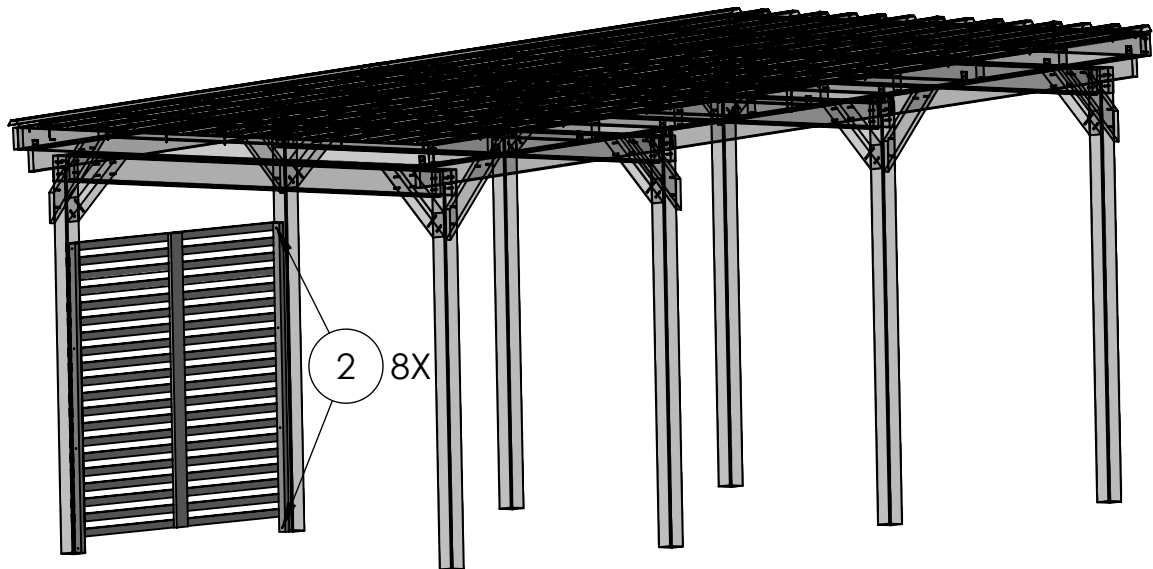

NOTIZEN



Besuchen Sie uns im Internet

www.gaspo-living.at