



DANOloft®

- Færdigmalet akustikgipsplader til skruemontering
- Velegnet som beklædning til vægge og lofter
- Monteres på træ eller stål (CD2 or P45-S25)
- Kræver ingen spartling eller maling

BETINGELSER FOR BRUG

- Til indvendig indretning af bygninger
- Skal installeres i en lukket bygning


OPBEVARING

Produkterne skal:


- opbevares indendørs på et rent og tørt sted
- placeres på en plant underlag
- beskyttes mod direkte fugt
- opbevares ved en luftfugtighed på mindre end 70% RF og ved temperaturer på under 50°C
- beskyttes mod stød
- max. 2 paller må stables oven på hinanden

Før installation skal du sikre dig, at konstruktionen kan modstå belastningen fra gipspladerne.
Anbefaling: Brug rene bomuldshandsker ved håndtering af gipspladerne. Det vil sikre dig et godt resultat og et loft uden fingermærker.


SÅDAN ÅBNER DU EMBALLAGEN

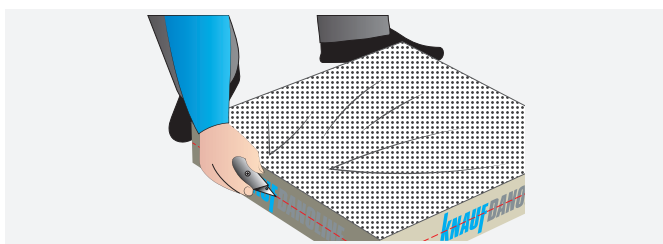

- Skær plastikindpakningen ved at køre en kniv langs siderne af pakken. Skær ikke plastikken oven på pakken.

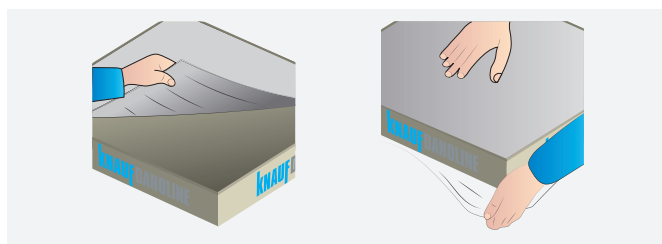


- Fjern plastikindpakningen.

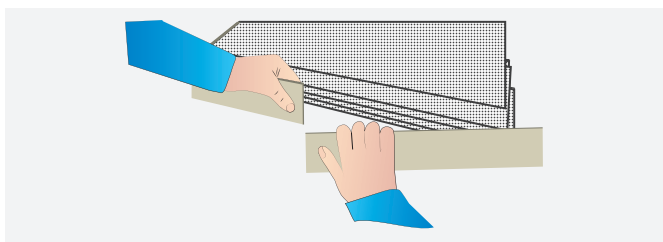


- Fjern papforingen omkring loftpladerne.

MONTAGEVEJLEDNING AF DANOloft® SOM LOFT

MONTERINGSMULIGHEDER

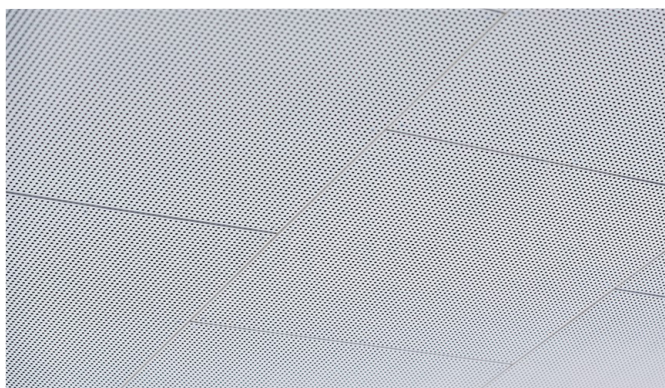

600X600 I HALVFORBANDT

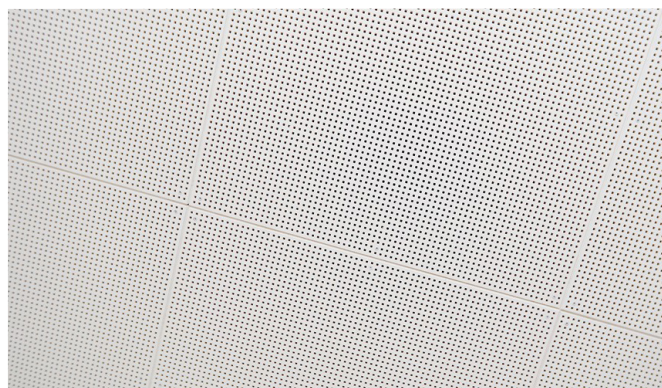


600X600 I LIGE STØD



1200X600 I HALVFORBANDT




1200X600 I LIGE STØD

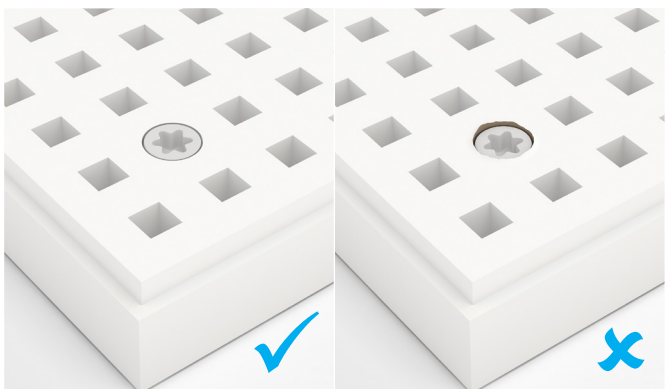

SKRUER


- VIGTIGT – skrueerne må IKKE dykkes i pladens overflade ved montage, da det kan give mørke afskygninger fra kantonkanten efterfølgende.

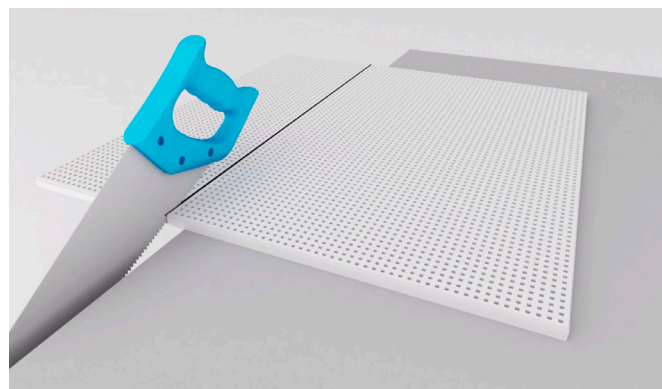

TILPASNING


- Skær perimeterpaneler 2-3 mm kortere end afstanden mellem det sidste panel i fuld størrelse og den tilstødende bygningsdel
- Skær elementerne forfra med en fintanded sav.
- Slib kanterne med fint sandpapir

MONTAGEVEJLEDNING AF DANOloft® SOM LOFT

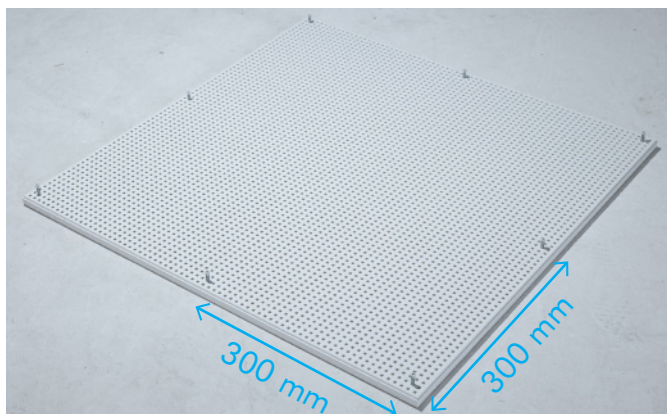

PLACERING AF SKRUER I 600X600

- Fikser skruerne i pladens anden hulrække (8 stk. pr. plade)..

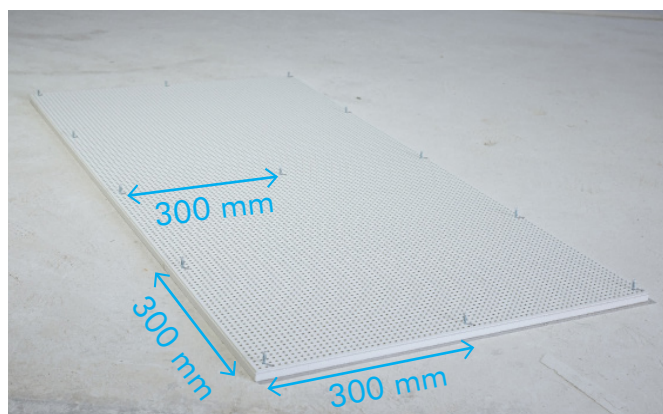

PLACERING AF SKRUER I 1200X600

- Fikser skruerne i pladens anden hulrække og en i midten af pladen (13 stk. pr. plade).


MONTAGEVEJLEDNING AF DANOloft® SOM LOFT

FORSKALLING PÅ STÅL



INSTALLATION AF CD-PROFILER


- Monter bøjler pr. max. 900 mm.
- Direkte beslag til CD profiler pr. max. 900 mm.
- Vedhæft sekundære CD profiles pr. max. 300 mm.

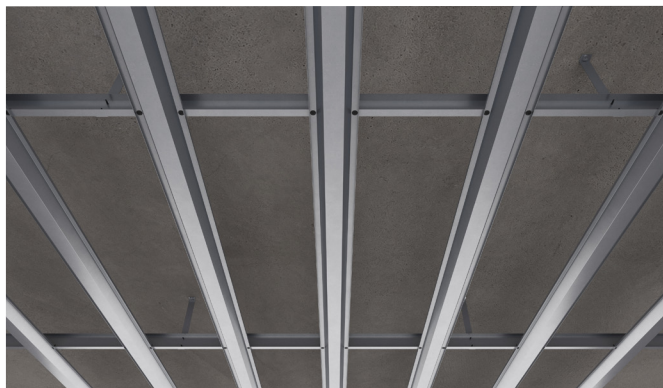

INSTALLATION AF P45-S25 PROFILER

- Fiksér P45 primære profiler pr. max. 1000 mm.
- Vedhæft S25/85 sekundære profiler pr. max. 300 mm.

FORSKALLING PÅ TRÆ

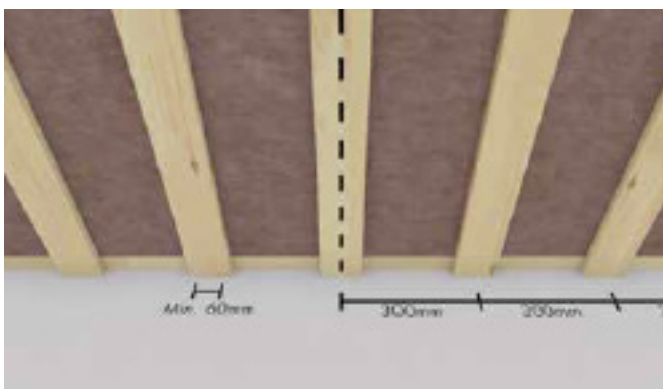


FORSKALLING 600X600

- Kan monteres vandret og lodret
- Forskalling centerafstand på c/c 300mm.
- Forskalling min. bredde 60mm.
- Midterforskalling min. bredde 45mm.
- Pladerne monteres så stemplet med dato altid vendes i samme retning ved montering.



- Placer pladerne i midten af loftets overflade. Hold panelet fast mod beklædningen og monter i henhold til layoutet. For muligheder for installationsmønster, gå til side 1.
- Brug en rettekant til at indstille retningen.
- Start installationen ved at fastgøre 2 hele rækker paneler på langs for at sikre den korrekte retning af loftspanelerne.

MONTAGEVEJLEDNING AF DANOløft® SOM LOFT

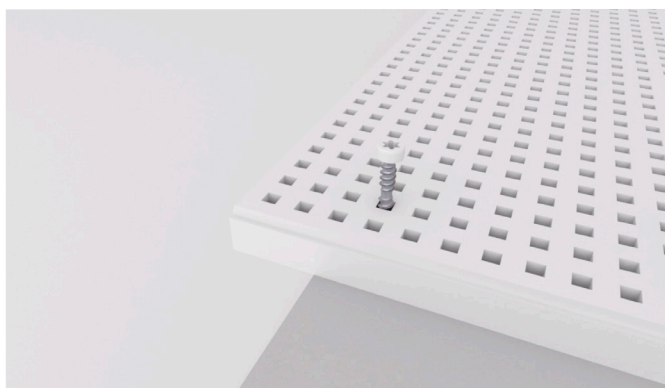


MONTERING AF TILPASSEDE PLADER

- Fikser skrueerne i den tilpassede plade. Ved kanter med tilpasning rykkes skruen ind i 4-5 hulrække for at sikre en optimal montage.




AFSLUTNING MOD VÆG

- Løfffladen afsluttes med en hvid akrylfuge mod væggen.

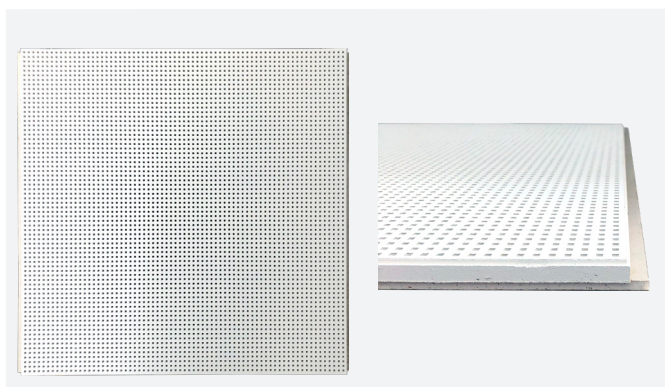

DANOLOFT® INSPEKTIONSLEM


- DANOløft® inspektionslem med en 6 mm gipsplade til at støtte DANOløft® pladen. Ingen fastgørelse er nødvendig. Inspektionslemmen afmonteres ved at skubbe panelet og løfte det over de tilstødende DANOløft® paneler.

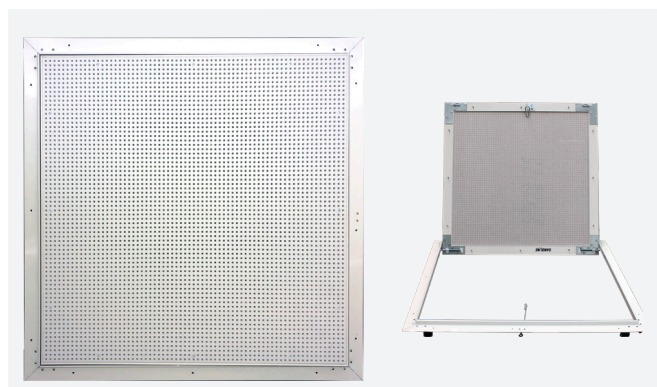

KNAUF INSPEKTIONSLEM


- DANOløft® panelet er indrammet og hængslet ind i en stålprofil i en inspektionslem, som er fastgjort i DANOløft® paneler.

MONTAGEVEJLEDNING AF DANOloft® SOM VÆGBEKLÆDNING

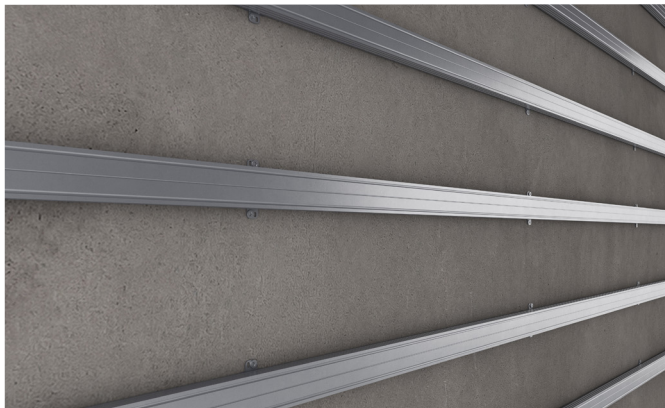


MONTERING AF CD-PROFILER

- Installer UD-profiler på væggen (top, bund, sider)
- Fastgør direkte bøjler til væggen pr. max. 900 mm. .
- Monter CD-profiler c/c 300 mm.

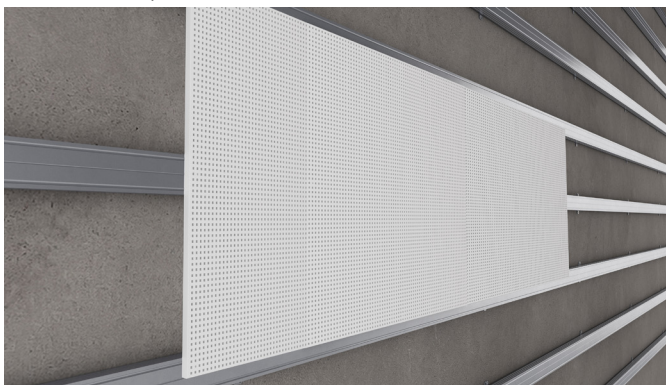


VÆG DESIGN 1200X600

- Placer panelet i midten af væggen. Kan monteres vandret og lodret
- Pladerne monteres så stemplet med dato altid vendes i samme retning ved montering.
- Brug en rettekant til at indstille monteringen.
- Start monteringen ved at fastgøre 2 hele række paneler på langs for at sikre den korrekte retning af panelerne.

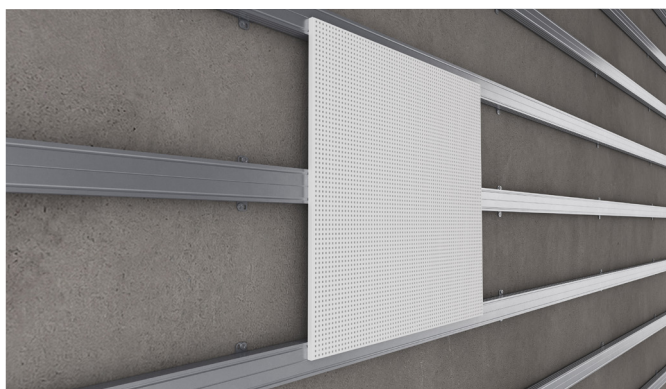



VÆG DESIGN 600X600

- Placer panelet i midten af væggen.
- Kan monteres vandret og lodret
- Pladerne monteres så stemplet med dato altid vendes i samme retning ved montering.
- Brug en rettekant til at indstille monteringen.
- Start monteringen ved at fastgøre 2 hele række paneler på langs for at sikre den korrekte retning af panelerne.

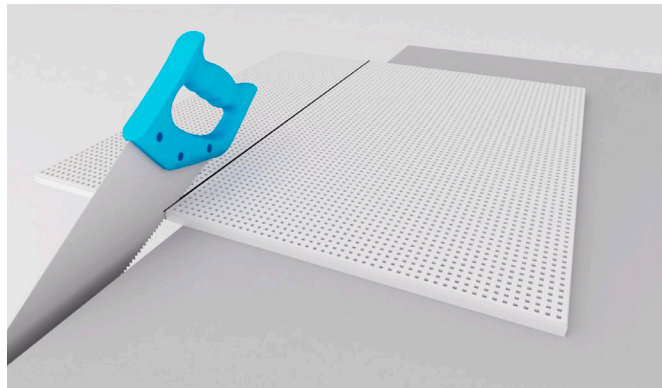

TILPASNING

- Skær perimeterpaneler 2-3 mm kortere end afstanden mellem det sidste panel i fuld størrelse og den tilstødende bygningsdel
- Skær elementerne forfra med en fintanded sav.
- Slib kanterne med fint sandpapir

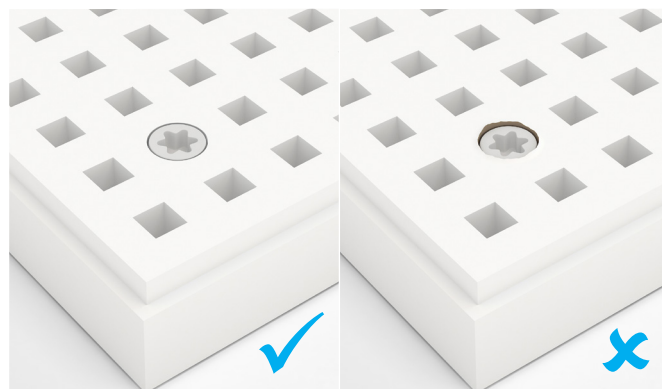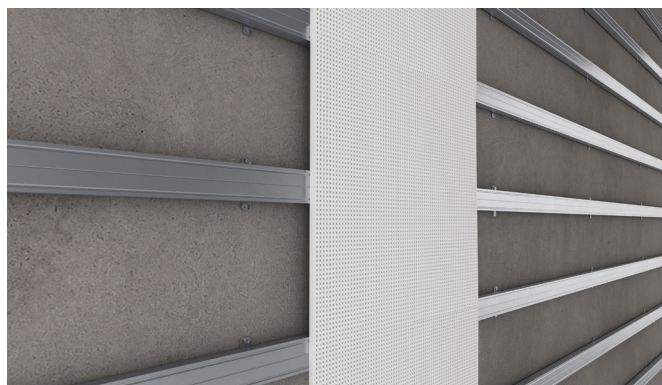

SKRUER

- VIGTIGT – skrueene må IKKE dykkes i pladens overflade ved montage, da det kan give mørke afskygninger fra kartonkanten efterfølgende.