


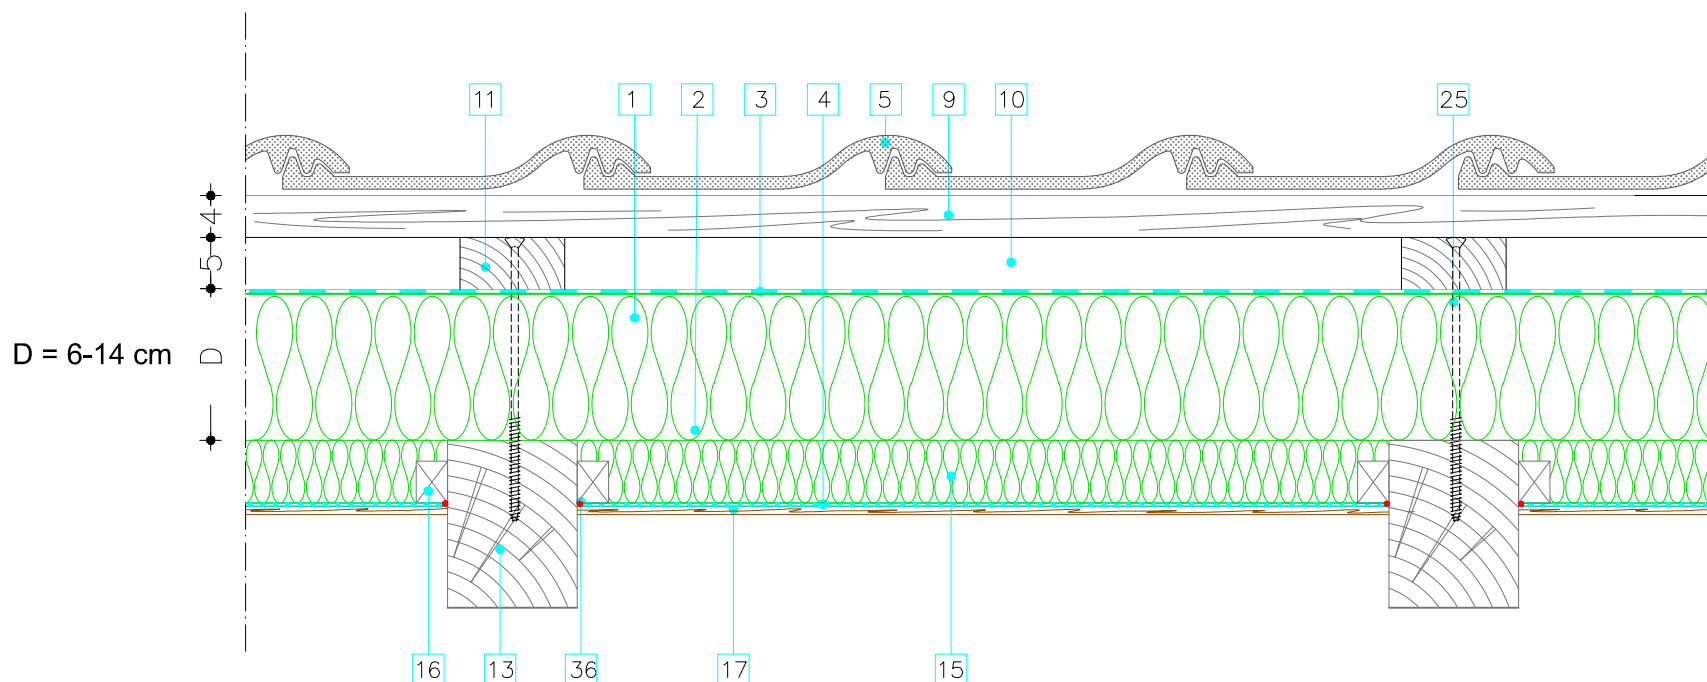

Risba je informativnega značaja.
Mere so zgolj priporočljive in niso v natančnem merilu.

- 1 Toplotna izolacija **TERMOTOP**
- 2 Dodatna toplotna izolacija med špirovci, steklena volna Ecosse Knauf Insulation Unifit 035 oz. Unifit 032 ali plošče iz kamene volne Ecosse Knauf Insulation NaturBoard VENTI oz. NaturBoard FIT oz. NaturBoard VENTACUSTO
- 3 Paroprepustna, vodoodbojna folija Knauf Insulation Homeseal LDS 0.04 FixPlus
- 4 Parna ovira Knauf Insulation Homeseal LDS 5 + sistemski lepilni trakovi KI Homeseal LDS
- 5 Primarna kritina (opečnata, betonska, jeklena,...)
- 9 Lesene letve za kritino (razmik in dim. odvisna od kritine)
- 10 Prezračevani sloj v coni kontraletev, 5 cm
- 11 Kontraletve dim. 5/10 cm
- 13 Špirovec, običajne dimenzije 10/14, 12/14, 12/16 cm ali podobno
- 15 Dodatna steklena volna Ecosse pod špirovci (Knauf Insulation Unifit 032, 035, 037, NatuRoll Plus ali kamena volna Ecosse Knauf Insulation NaturBoard FIT, VENTI, VENTACUSTO)
- 16 UD/CD profil ali letev za pritrnitev stropne obloge
- 17 Stropna obloga (npr. mavčna plošča/lesen opaž)
- 25 Sidrni vijak **TERMOTOP** za pritrnitev kontra letve in Termotopa
Sidrni vijaki vijačeni pod kotom 67° s šablono **TERMOTOP** minimalno 80 mm v špirovec
- 36 Zatesnitev stika s tesnilno maso Homeseal LDS Solimur 310

A6: Vzdolžni prerez strehe - izvedba z delno vidnimi špirovci (lesena obloga - opaž)