



VINYL STAIR COVER - SMALL PLANK

Karta Danych Technicznych
Polski


QUICK-STEP
FLOOR DESIGNERS

Dane Ogólne

Stworzenie eleganckich schodów, które pasują do reszty wnętrza, jest proste dzięki naszym winylowym profilom schodowym. Można je dopasować do wzoru podłogi, są odporne na zarysowania i ścieranie, wodoodporne, łatwe do czyszczenia i proste w montażu. Jest to bez wątpienia najbardziej efektywny sposób renowacji. Profile schodowe są dostępne w wersjach dla desek Medium Planks i Small Planks (nie występują w wersji dla płytek Alpha Vinyl Tiles).

Spis treści

Budowa podłogi

Wzór

2 Winylowe profile schodowe

PVC

Dopasowane kolorystycznie

Kod produktu

Wymiary

QSVSTRBSP(-)

1231 x 113 x 54 mm

Dotyczy

- Schody o kwadratowym zaokrąglonym nosku o wysokości maksymalnie 42 mm.
- Schody z kwadratowymi stopniami o kącie nachylenia 90°.


Dostępne dla wszystkich wzorów w następujących kolekcjach: Alpha Vinyl Medium Planks oraz Alpha Vinyl Small Planks.

Zastosowanie

Dzięki winylowym profilom schodowym Quick-Step możesz odnowić schody według własnego uznania.


1. Dopasowane kolorystycznie schody

Wykończ podstopień dodatkowym, przyciętym do odpowiedniego rozmiaru panelem podłogowym, aby stworzyć w pełni dopasowane kolorystycznie schody.

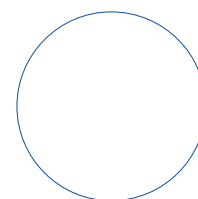

2. Schody z malowanymi podstopniami

Pomaluj podstopnie na kontrastujący kolor, który podkreśli schody.

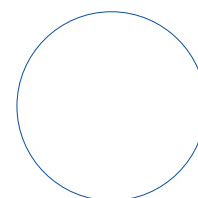

Właściwości

Myślisz o odświeżeniu schodów? Podłoga Alpha Vinyl jest idealna do klatek schodowych. Dzięki naszej wytrzymałej winylowej osłonie progu zrobisz to w mgnieniu oka.

✓ 100% dopasowane kolorystycznie

Ponieważ winylowe profile schodowe są wykonane z podłóg Alpha Vinyl, doskonale pasują do Twojej podłogi.

✓ Odporność na zarysowania i ścieranie

Wyjątkowo mocny rdzeń i unikalna warstwa wierzchnia pomagają chronić przed plamami, zadrapaniami i uderzeniami.


✓ Łatwy montaż

Łatwo przymocuj winylowe osłony schodów za pomocą kleju Quick-Step One4All Glue.



Przygotowanie

Przygotowanie jest kluczem do sukcesu! Aby zagwarantować prawidłowy montaż, należy postępować dokładnie według poniższych kroków.

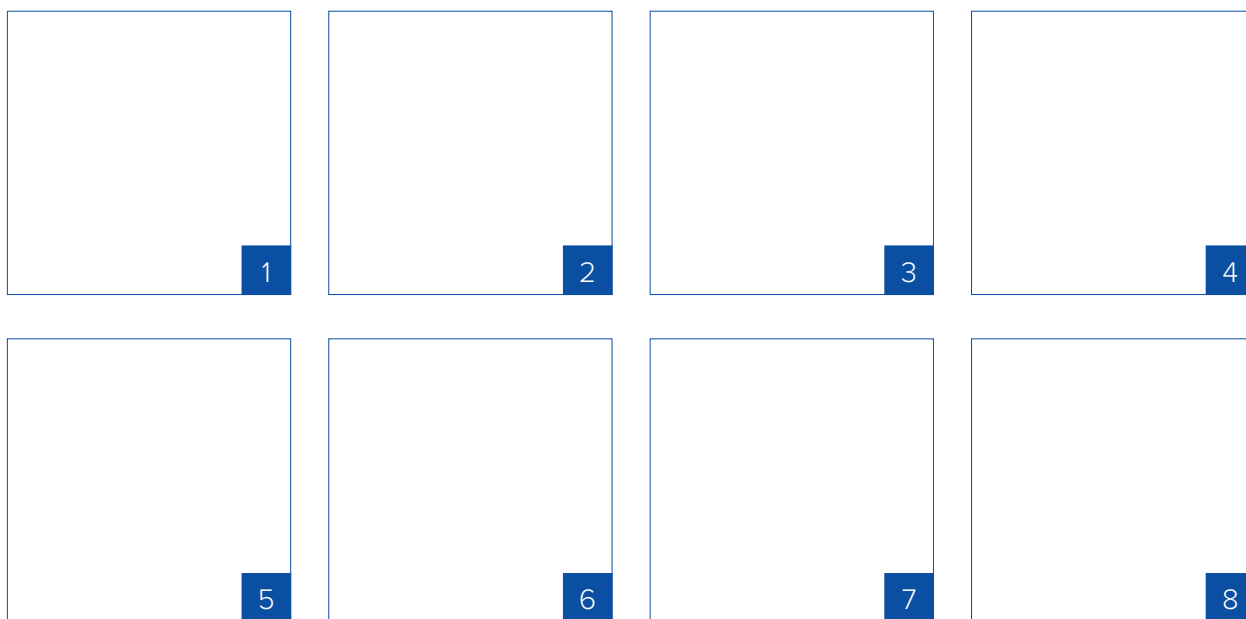


1. Profile schodowe są przeznaczone do zamkniętych schodów z podstopniami o maksymalnej szerokości 1474 mm (Medium plank) lub 1231 mm (Small plank) w standardowym środowisku mieszkalnym. Jeśli schody skręcają, należy wziąć pod uwagę szerokość stopnia na zakręcie.
2. Temperaturę podłogi i pomieszczenia należy utrzymywać przed, w trakcie i przez co najmniej 24 godziny po zakończeniu montażu. Montaż należy przeprowadzać w temperaturze od 18°C do 30°C. Wyciąć i zachować etykietę znajdującą się na opakowaniu, ponieważ zawiera ona identyfikator produktu.
3. Usunąć brud, kurz i tłuszcz ze schodów.
4. Wszelkie nierówności powyżej 1 mm (0,04 cala) na długości 20 cm (7,87 cala) muszą zostać wypoziomowane. Zalecamy jednak wypoziomowanie całej podstawy schodów, aby uzyskać najlepsze rezultaty. Wyrównywanie powinno odbywać się poprzez szlifowanie lub skrobienie.
5. Podczas klejenia winylowych osłon schodów rozpocząć od góry i kierować się w dół.

6. Po zamontowaniu profili schodowych należy pomalować boki, podstopnie lub łączenia.
7. Jeśli schody nie mają zaokrąglonego noska, należy go wykonać samodzielnie.
8. Potrzebne materiały:
 - Winyłowe profile schodowe i panele winylowe Quick-Step — w organizatorze sprzedaży sprawdzisz, ile paneli i osłon schodów potrzebujesz do swojego projektu
 - Klej Quick-Step One4All Glue — 1 wkład kleju na 2 kroki
 - Dopasowany kolorystycznie zestaw Quick-Step
 - Pistolet wyciskający
 - Miarka lub linijka składana i ołówek
 - Narzędzie do pomiaru kątów (np. obrotowy czworokąt)
 - Przecinarka poprzeczna i wgłębna, multinarzędzie (zwróć uwagę na grubość profilu schodowego i pamiętaj o użyciu odpowiedniej piły wgłębnej)
 - Taśma
 - Jeśli schody nie mają zaokrąglonych występow, należy przygotować drewniane listwy, śruby i kołki, aby je utworzyć. Drewniane listwy powinny mieć wymiary 44 x 24 mm x szerokość stopnia.

Montaż

Dopasowane kolorystycznie schody

Poniżej znajduje się lista czynności instalacyjnych umożliwiających prawidłowy montaż w pełni dopasowanych kolorystycznie schodów.

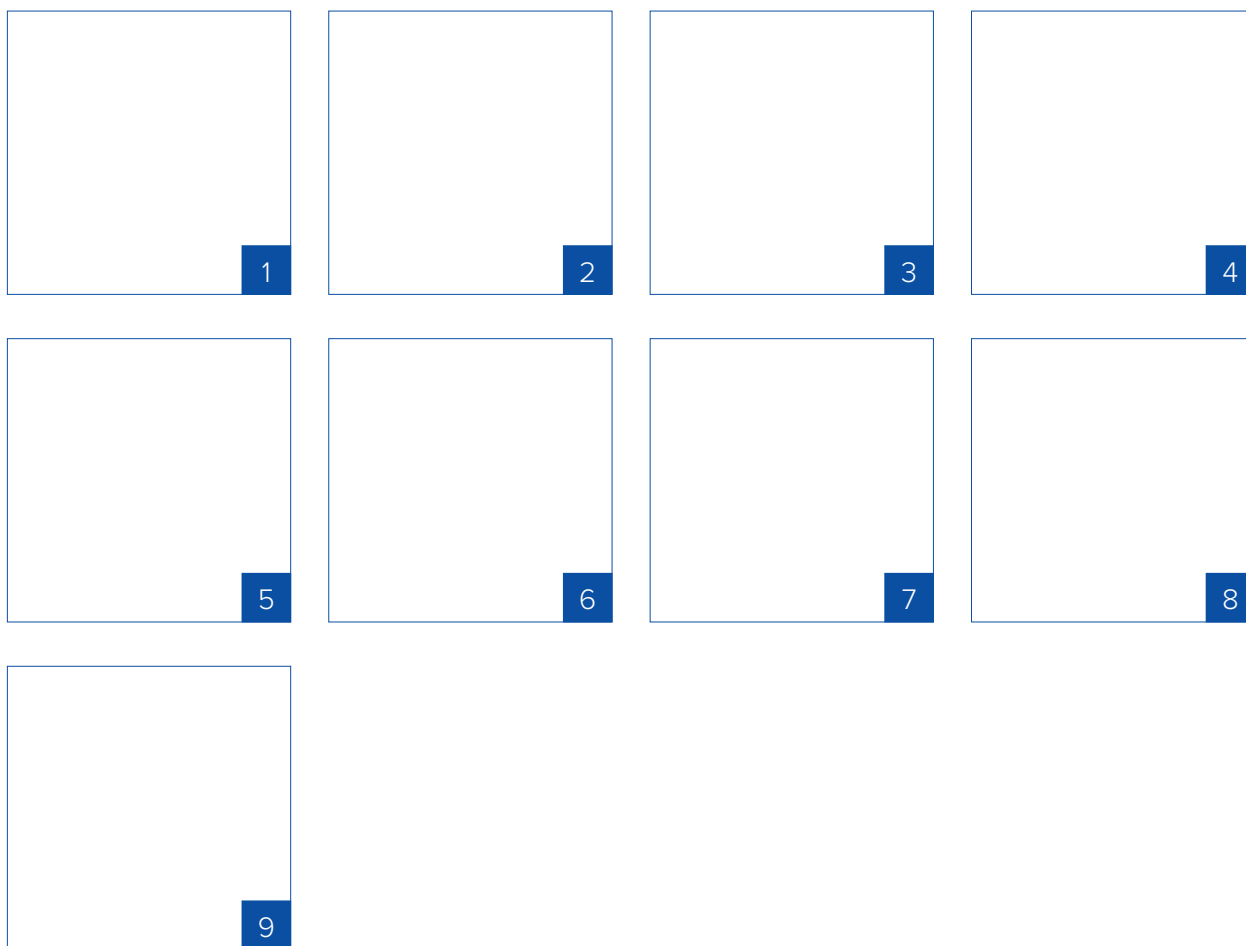


1. Pionowe boki: Zmierz dokładną wysokość i szerokość każdego podstopnia.
2. Aby przyciąć deskę podłogową do odpowiedniego wymiaru, zacznij od rowka po dłuższej stronie. Odetnij także wszystkie pozostałe profile zatraskowe.

3. Poziome boki: Dokładnie zmierz wymiary każdego stopnia.
4. Połącz profil schodowy z deską winylową. Przytnij cały winylowy profil schodowy na wymiar.
5. Jeśli zaokrąglony występ wystaje ponad 30 mm poza podstopień, można zatrzaskać dodatkową deskę. Skleić te dwie części z tyłu.
6. Klejenie — pionowe boki: Przed przystąpieniem do klejenia schodów należy zawsze wykonać montaż na sucho. Rozpocząć od góry i w pierwszej kolejności przykleić pionowe ścianki przednie. Użyć zalecanego kleju i nałożyć go falami, aby zapewnić odpowiednią ilość kleju.
7. Przymocować każdy panel podłogowy do odpowiedniego boku pionowego każdego stopnia, rowkiem skierowanym do dołu.
8. Klejenie — poziome boki: Przed przystąpieniem do klejenia schodów należy zawsze wykonać montaż na sucho. Najpierw przykleić górną część osłony schodów. Jeśli na górnym poziomie zastosowano montaż pływający podłogi, należy użyć profilu Incizo pomiędzy przyklejonym górnym profilem schodowym a podłogą pływającą. Zatrzaskać wszystkie części na każdym stopniu, aby pokryć stopień (profil schodowy i fragment panelu podłogowego), tak aby powstała jedna pełna osłona schodów. Na podstawę schodów nałożyć klej falistymi ruchami i upewnić się, że została nałożona wystarczająca ilość kleju.
9. Wsunąć każdy profil schodowy w rowek panelu przymocowanego do podstopnia znajdującego się wyżej. Czynność tę należy powtórzyć dla każdego stopnia.

Schody z malowanymi podstopniami


Poniżej znajduje się lista czynności instalacyjnych umożliwiających prawidłowy montaż schodów z malowanymi podstopniami.

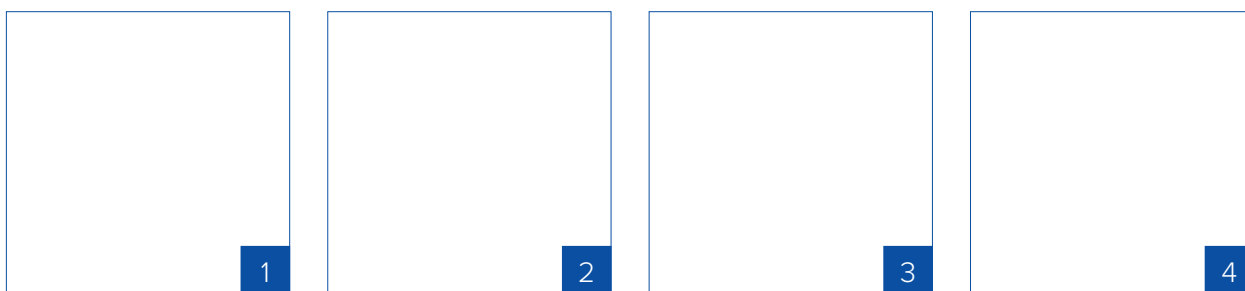

1. Dokładnie zmierz wymiary poziomego boku każdego stopnia.
2. Połącz profil schodowy z deską winylową. Przytnij cały winylowy profil schodowy na wymiar.
3. Jeśli zaokrąglony występ wystaje ponad 30 mm poza podstopień, można zatrzaskać dodatkową deskę. Skleić te dwie części z tyłu.
4. Klejenie: Przed przystąpieniem do klejenia schodów należy zawsze wykonać montaż na sucho. Najpierw przykleić górną część osłony schodów. Jeśli na górnym poziomie zastosowano montaż pływający podłogi, należy użyć profilu Incizo pomiędzy przyklejonym górnym profilem schodowym a podłogą pływającą. Zatrzaskać wszystkie części na każdym stopniu, aby pokryć stopień (profil schodowy i fragment panelu podłogowego), tak aby powstała jedna pełna osłona schodów. Na podstawę schodów nałożyć klej falistymi ruchami i upewnić się, że została nałożona wystarczająca ilość kleju.

Wykończenie

Poniżej znajduje się lista czynności, które pomogą Ci uzyskać idealny wygląd schodów.

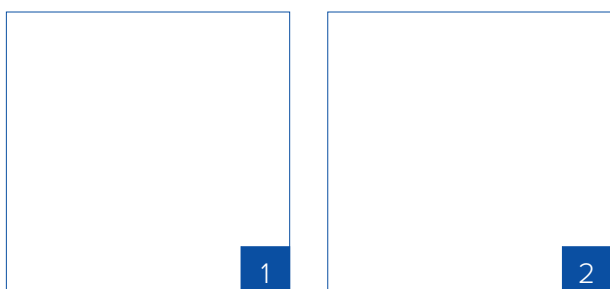

1. Wykończ spoiny dopasowanym kolorystycznie zestawem Quick-Step (QSKIT(-)), aby ukryć wszelkie niedoskonałości. Zestaw dopasowany kolorystycznie jest dostępny w kolorze białym i w różnych innych kolorach pasujących do Twojej podłogi. Zestaw dopasowany kolorystycznie można również pomalować!
2. Wykończenie schodów poprzez malowanie spoin, boków lub gwintów według życzenia.

Konserwacja

Łatwa konserwacja!



1. Gotowe schody można konserwować w taki sam sposób jak podłogi winylowe Quick-Step Alpha. Instrukcje konserwacji podłóg winylowych Alpha znajdują się na stronie [quick-step.com.pl](https://www.quick-step.com.pl).

