
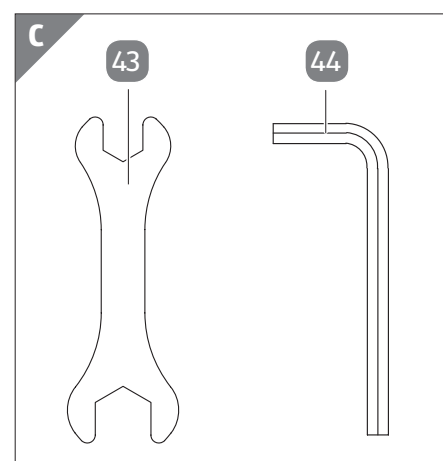
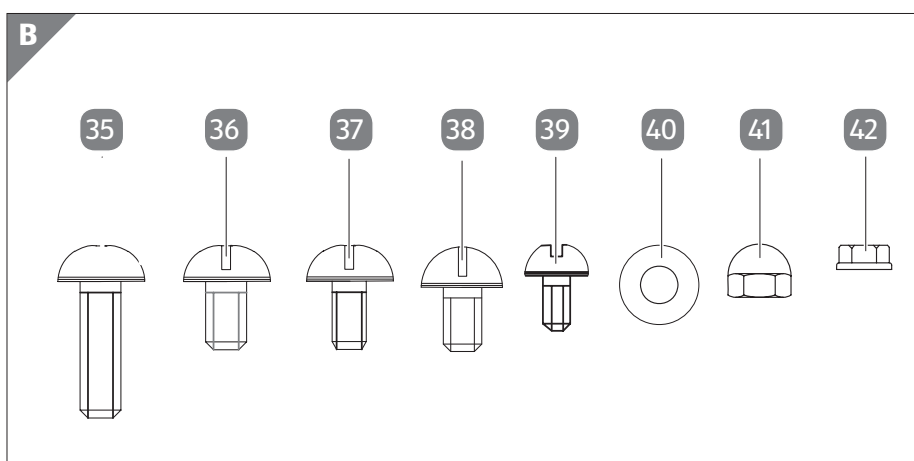


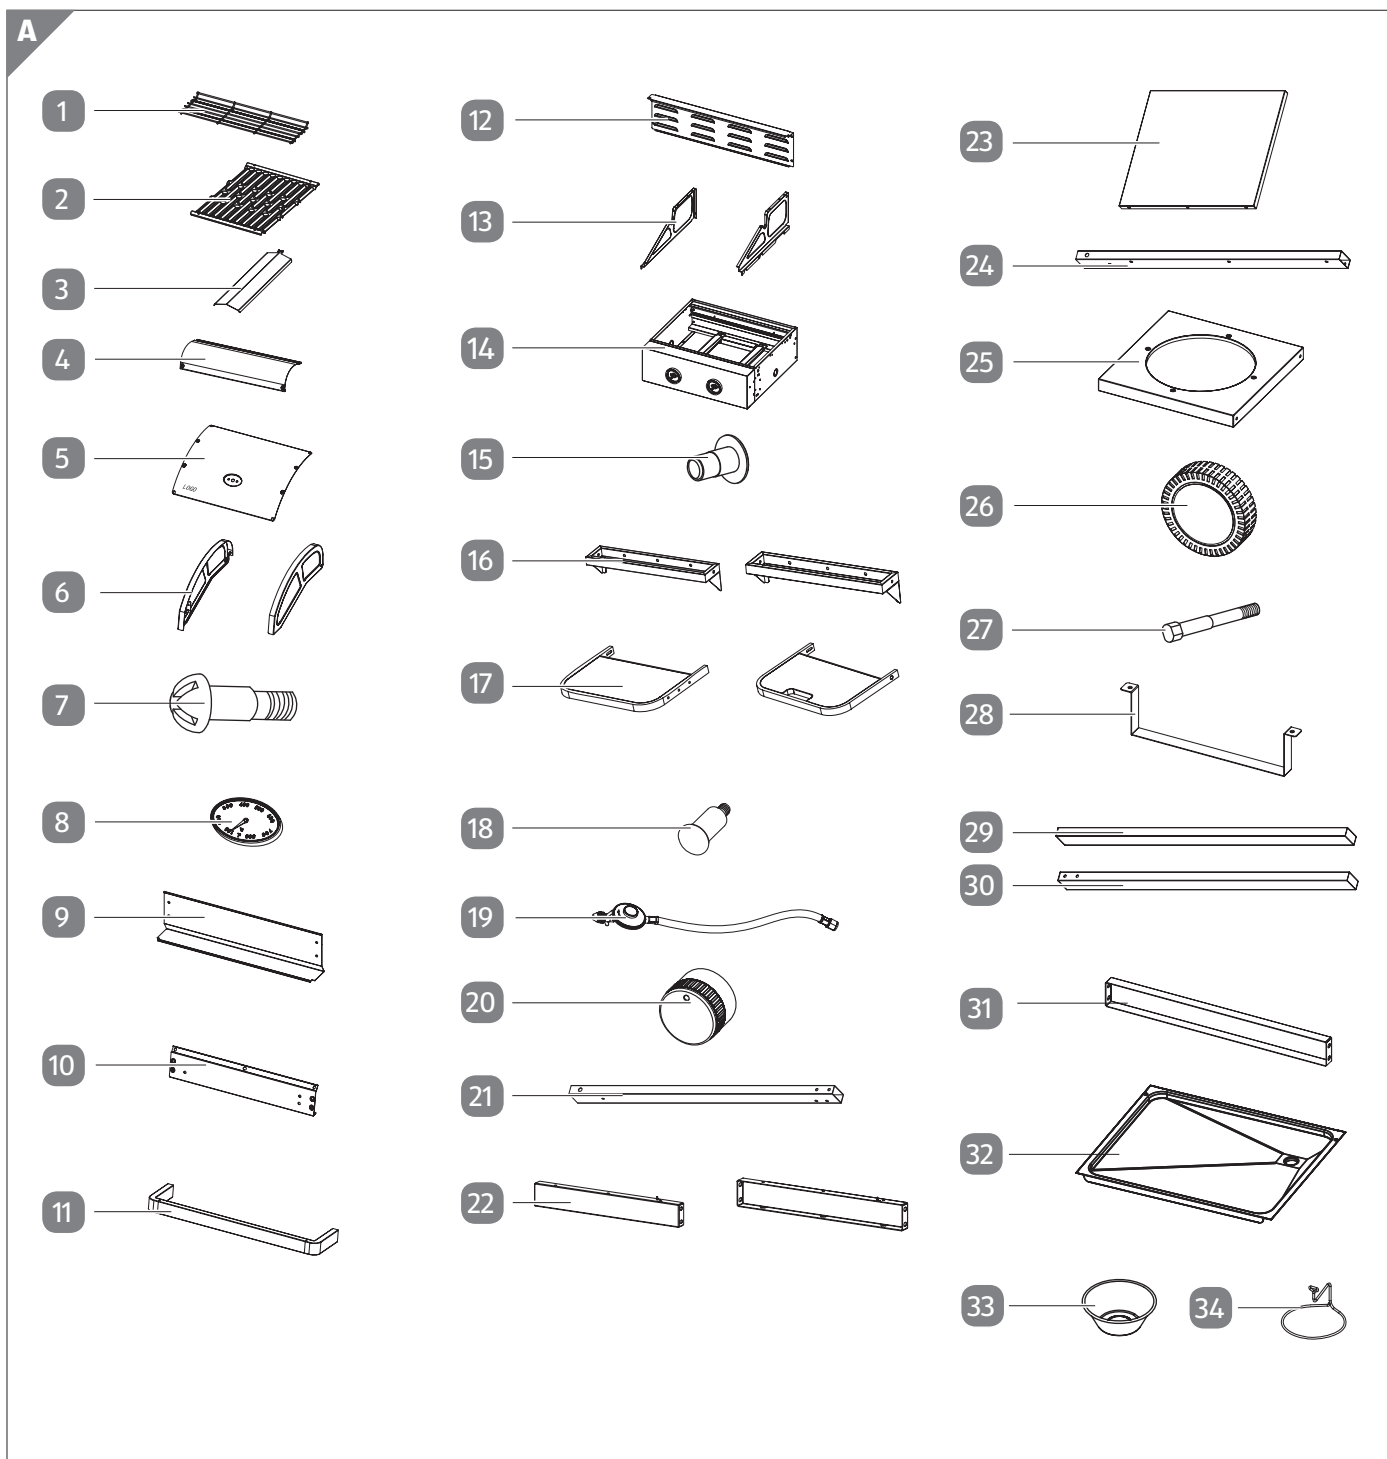

Lieferumfang/Geräteteile

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Warmhalterost | 22 Seitliche Verbindungsstrebe, 2× |
| 2 Grillrost, 2× | 23 Frontplatte (Unterbau) |
| 3 Flammabdeckung, 3× | 24 Bein links vorne |
| 4 Rückwand (Haube) | 25 Bodenplatte |
| 5 Oberteil (Haube) | 26 Laufrad, 2× |
| 6 Seitenteil (Haube), 2× | 27 Radbolzen, 2× |
| 7 Schraube (Haube), 2× | 28 Gasflaschenhalterung, 2× |
| 8 Thermometer | 29 Bein rechts vorne |
| 9 Hitzeschutzblech (Haube) | 30 Bein rechts hinten |
| 10 Frontblende (Haube) | 31 Hintere Verbindungsstrebe |
| 11 Griff | 32 Fettschublade |
| 12 Lüftungsblech | 33 Fettauffangschale |
| 13 Windschutzblech, 2× | 34 Halterung für Fettauffangschale |
| 14 Brennergehäuse | 35 Innensechskantschraube M6×20, 6× |
| 15 Schraube (Seitenablage), 2× | 36 Kreuzschlitzschraube M6×10, 30× |
| 16 Halterung (Seitenablage), 2× | 37 Kreuzschlitzschraube M5×10, 4× |
| 17 Seitenablage, 2× | 38 Kreuzschlitzschraube M6×10, 4× |
| 18 Haken, 3× | 39 Kreuzschlitzschraube M4×8, 12× |
| 19 Gasschlauch mit Druckregler | 40 Unterlegscheibe M8, 4× |
| 20 Stellknopf, 2× | 41 Hutmutter M6, 2× |
| 21 Bein links hinten | 42 Mutter M6, 16× |

Mitgelieferte Werkzeuge

- | | |
|------------------|----------------------------|
| 43 Maulschlüssel | 44 Innensechskantschlüssel |
|------------------|----------------------------|

Allgemeines

Montageanleitung lesen und aufbewahren



Diese Montageanleitung gehört zu diesem Gasgrillwagen Memphis (im Folgenden nur „Gasgrill“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur

Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Gasgrill einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Gasgrill führen.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Gasgrill an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Montageanleitung, auf dem Gasgrill oder auf der Verpackung verwendet.

⚠️ WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

⚠️ VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Montage oder zum Betrieb.



Mit dem Stellknopf unter diesem Symbol starten und regulieren Sie den linken Brenner.



Mit dem Stellknopf unter diesem Symbol starten und regulieren Sie den rechten Brenner.



Dieses Symbol gibt an, wie die Flamme bzw. Temperatur des zugehörigen Brenners geregelt wird.



Dieses Symbol zeigt an, wo sich der Zündpunkt des zugehörigen Brenners befindet.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“):
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Gasgrill ist ausschließlich zum Grillen und Garen von Lebensmitteln konzipiert. Er ist ausschließlich zur Verwendung im Freien geeignet. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Der Gasgrill ist kein Kinderspielzeug.

Verwenden Sie den Gasgrill nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG!

Explosionsgefahr!

Aus dem Gasgrill austretendes Gas kann ein hochexplosives Luft-/Gasgemisch bilden, das zu Bränden oder Explosionen führen kann, die lebensgefährliche Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

– Nur im Freien verwenden.

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Geräts.
- Verwenden Sie den Gasgrill nur, wenn die Gasflasche vorschriftsmäßig montiert wurde.
- Tauschen Sie die Schlauchleitung ggf. aus, damit sie den nationalen Anforderungen entspricht.
- Der Gasgrill darf nur mit einem korrekt eingestellten, für den länderspezifischen Druck geeigneten Druckregler verwendet werden.
- Verwenden Sie den Gasgrill keinesfalls, wenn ein Gasleck oder eine andere Beschädigung vorliegt.
- Rauchen Sie nicht in der Nähe des Gasgrills.
- Vermeiden Sie in der Nähe des Gasgrills in jedem Fall Funkenbildung und offenes Feuer.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen des Gasgrills während des Betriebs nicht verdeckt sind.
- Schalten Sie den Gasgrill sofort aus und löschen Sie alle offenen Flammen, wenn die Gasflasche, der Gasschlauch oder das Flaschenventil undicht ist. Sollte die Undichtigkeit weiter bestehen, untersuchen Sie den Gasgrill auf Beschädigungen, lose Anschlüsse usw. Fragen Sie Ihren örtlichen Gashändler, wenn Sie das Problem nicht lösen können.
- Bewegen Sie den Gasgrill nur, nachdem Sie das Ventil der Gasflasche zuge dreht und die Gasflasche aus dem Unterteil des Gasgrill entfernt haben.
- Gehen Sie beim Öffnen des Gasflaschenventils sehr vorsichtig vor.
- Entzünden Sie den Gasgrill nie mit einer offenen Flamme. Verwenden Sie ausschließlich den elektrischen Anzünder.
- Lagern oder verwenden Sie keine entzündlichen Gase oder Flüssigkeiten in der Nähe des Gasgrills.
- Trennen Sie die Gasflasche immer vom Druckminderer, wenn die Schlauchleitung nicht angeschlossen ist.
- Halten Sie den Gasgrill und die Gasflasche von Feuchtigkeit fern.
- Keine Änderungen am Gerät vornehmen. Jede Änderung am Gasgrill oder an der Gasflasche kann gefährlich sein und ist verboten. Wenden Sie sich bei Beschädigungen oder anderen Problemen an den Hersteller über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse oder an einen Fachmann Ihres örtlichen Gasverkäufers.

WARNUNG!

Explosionsgefahr!

Defekte Gasflaschen und Gasschläuche, undichte Verbindungen oder ein falscher Umgang damit oder eine falsche Lagerung können zu Explosionen oder Bränden führen.

- Schützen Sie die Gasflasche vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Tauschen Sie eine defekte, zerbeulte oder rostige Gasflasche umgehend aus.
- Tauschen Sie den Gasschlauch mit Druckregler spätestens aus, wenn die Gültigkeitsdauer der Schlauchleitung dieses erfordert.
- Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass das Ventil der Gasflasche korrekt funktioniert.
- Lagern Sie Gasflaschen immer stehend in einem gut belüfteten, vor Witterungseinflüssen geschützten Bereich bei weniger als 40 °C.
- Lagern Sie Gasflaschen nie unter Bodenniveau (z. B. im Keller) oder an unbelüfteten Orten.
- Stellen Sie die Gasflasche immer auf eine ebene, feste Standfläche.
- Verändern Sie niemals die Einstellung des Druckminderers.

- Öffnen Sie keine vom Hersteller versiegelten Teile.
- Halten Sie offenes Feuer und große Hitze von dem Gasschlauch und der Gasflasche fern.
- Achten Sie darauf, dass die Schlauchleitung nicht abgeknickt ist oder scheuert.
- Stellen Sie sicher, dass die Schlauchleitung fest montiert und die Schlauchverbindung stets auf der ganzen Länge zugänglich ist.
- Prüfen Sie den Gasschlauch und alle Verbindungsstellen vor jeder Verwendung mit einem handelsüblichen Lecksuchspray oder Seifenwasser auf Dichtigkeit. Sofern keine Leckstellen vorhanden sind, reinigen Sie die Anschlüsse nach der Prüfung mit Wasser.
- Verwenden Sie auf keinen Fall offenes Feuer, um ein Gasleck zu untersuchen. Stellen Sie sicher, dass bei der Prüfung auf Gaslecks keine Funken oder offene Flammen entstehen.
- Lösen Sie den Gasschlauch, die Gasanschlüsse oder das Flaschenventil keinesfalls, während der Gasgrill in Betrieb ist.
- Verwenden Sie zwischen Gasgrill und Gasflasche nur einen Gasschlauch, der max. 1,5 m lang ist.
- Lassen Sie sich beim Kaufen oder Mieten der Gasflasche im Fachhandel beraten.
- Der Druckregler darf nicht über die Gasflasche ragen.

WARNUNG!

Explosionsgefahr!

Das Gas bildet zusammen mit Öl ein explosives Gemisch.

- Verwenden Sie niemals Öl oder Kriechöl, um Ventile und Regulierungsknöpfe leichtgängig zu machen.

WARNUNG!

Brandgefahr!

Teile des Gasgrills werden während des Betriebs sehr heiß und können Brände entfachen.

- Dieses Gerät muss während des Betriebs von brennbaren Materialien ferngehalten werden.
- Gerät während des Betriebs nicht bewegen.

WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen.

- Dieser Gasgrill darf von Kindern sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen nicht benutzt werden.
- ACHTUNG: Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Kinder fernhalten.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gasgrill spielen.
- Halten Sie den Gasgrill und die Anschlussleitung von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie den Gasgrill während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Montageteile in den Mund nehmen. Kinder können die Teile verschlucken und daran ersticken.

⚠ VORSICHT!

Verbrennungsgefahr!

Teile des Gasgrills werden während des Betriebs sehr heiß. Sie können sich daran verbrennen.

- Berühren Sie die heißen Teile des Gasgrills während des Betriebs nicht mit bloßen Händen.
- Benutzen Sie wärmeisolierte Kochhandschuhe oder Topflappen zum Anfassen des Gasgrills sowie der Zubehörteile. Weisen Sie auch andere Benutzer auf die Gefahren hin!
- Halten Sie immer ausreichend Abstand zu heißen Teilen.
- Tragen Sie beim Grillen keine Kleidung mit weiten Ärmeln.
- Zünden Sie den Gasgrill niemals an, wenn die Haube geschlossen ist.
- Betreiben Sie den Gasgrill nur, wenn die Brenner mit den Flammabdeckungen bedeckt sind.
- Halten Sie grundsätzlich einen Feuerlöscher und einen Erste-Hilfe-Kasten bereit, um auf einen Brand oder einen Unfall vorbereitet zu sein.

⚠ VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Der Gasgrill hat scharfe Kanten, an denen Sie sich schneiden können.

- Verwenden Sie beim Auspacken, bei der Montage, beim Reinigen und bei der Wartung des Gasgrills Arbeitshandschuhe.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gasgrill kann zu Beschädigungen führen.

- Stellen Sie den Gasgrill auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Fläche auf.
- Füllen Sie niemals Flüssigkeit in den Gasgrill.
- Verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger.

Inbetriebnahme

Gasgrill und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Gasgrill schnell beschädigt werden.

- Benutzen Sie beim Öffnen keine scharfen Gegenstände.
1. Nehmen Sie alle Teile des Gasgrills aus der Verpackung.
 2. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
 3. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A, B und C**).
 4. Kontrollieren Sie, ob die Einzelteile des Gasgrills Schäden aufweisen.
 5. Sollte die Lieferung unvollständig sein oder beschädigte Teile enthalten, montieren Sie den Gasgrill nicht. Wenden Sie sich an den Hersteller über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.

Montage


HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Montage des Gasgrills kann zu Beschädigungen führen.


- Lesen Sie sich die Montageanweisungen zunächst vollständig durch.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien von den Geräteteilen.
- Legen Sie die Geräteteile auf eine weiche Unterlage wie z. B. eine Decke.
- Arbeiten Sie gegebenenfalls zu zweit.
- Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die Montage.
- Schaffen Sie eine ebene Arbeitsfläche von zwei bis drei Quadratmetern.
- Legen Sie sich den mitgelieferten Maulschlüssel und Innensechskantschlüssel in Griffweite.
- Eventuell sind Kleinteile wie etwa das Thermometer bereits werkseitig vormontiert.

Montieren Sie den Gasgrill mithilfe der folgenden Anweisungen und grafischen Darstellungen.

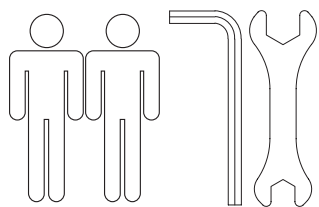


1 Oberteil befestigen	10
2 Frontblende befestigen	10
3 Rückwand befestigen	11
4 Griff befestigen	11
5 Hitzeschutzblech an der Haube befestigen	12
6 Beine befestigen	12
7 Frontplatte anbringen	13
8 Bodenplatte befestigen	13
9 Gasflaschenhalterungen befestigen	14
10 Laufräder anbringen	14
11 Brennergehäuse anbringen	15
12 Bleche befestigen	15
13 Thermometer befestigen	16
14 Halterungen für die Seitenablagen befestigen	16
15 Seitenablagen anbringen	17
16 Montage fertigstellen	17

1 Oberteil befestigen

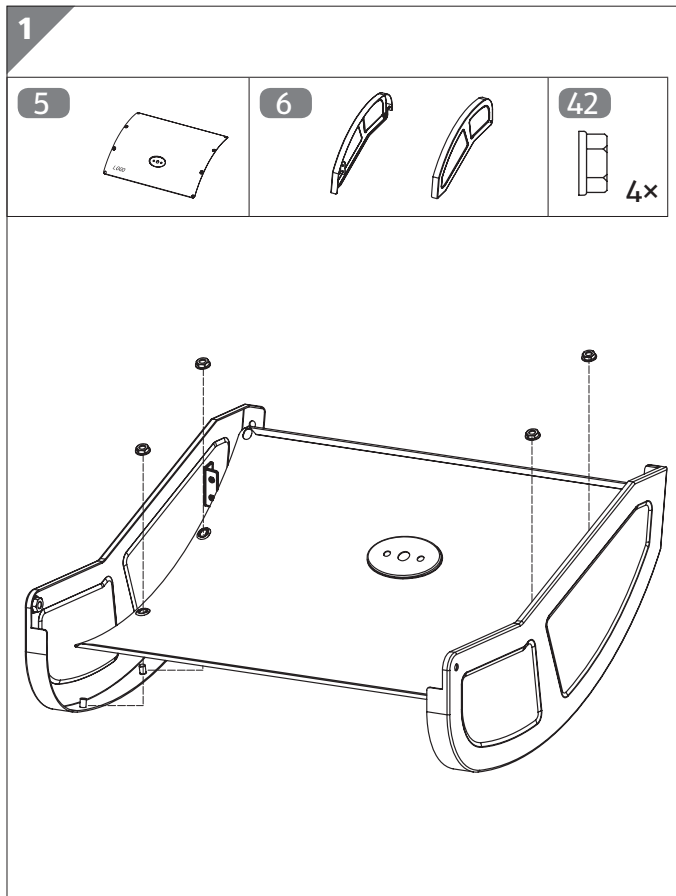


1. Befestigen Sie das Oberteil **5** der Haube mit vier Muttern M6 **42** an den Seitenteilen **6**.

2 Frontblende befestigen

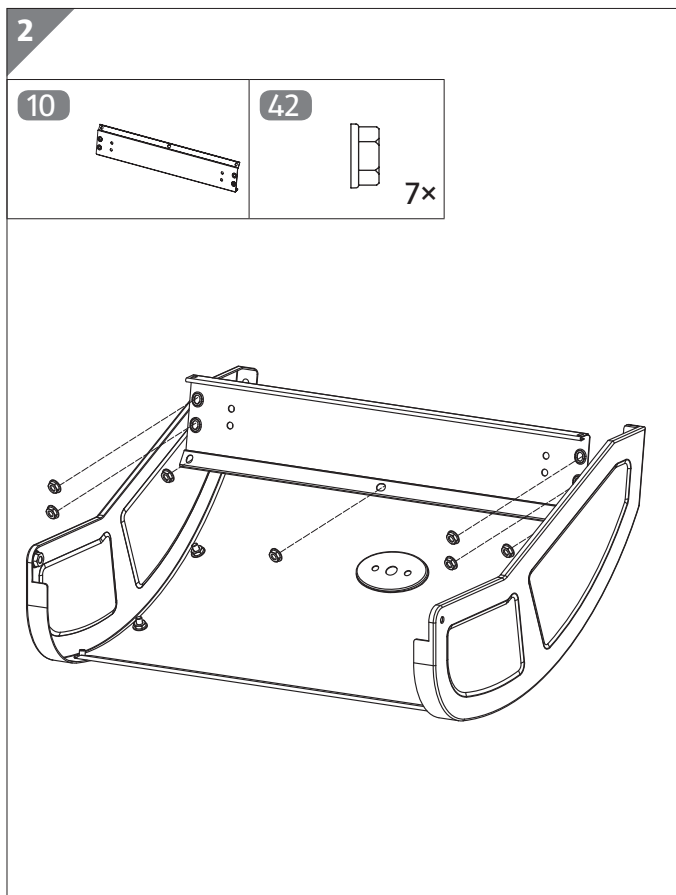


1. Befestigen Sie die Frontblende **10** mit sieben Muttern M6 **42** am Vorderteil der Haube.

3 Rückwand befestigen

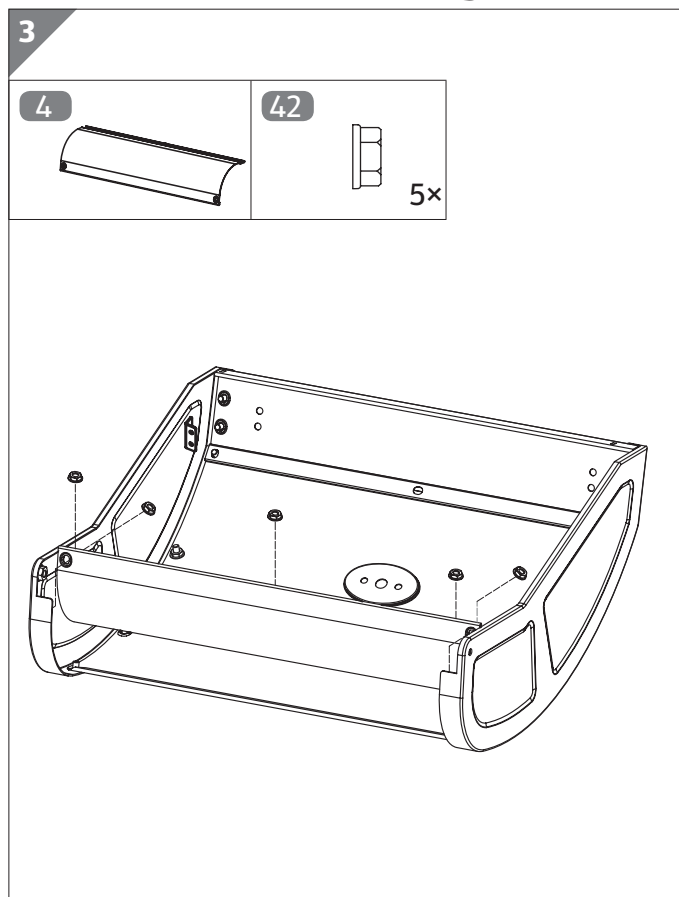


1. Befestigen Sie die Rückwand **4** mit fünf Muttern M6 **42** am hinteren Teil der Haube.

4 Griff befestigen

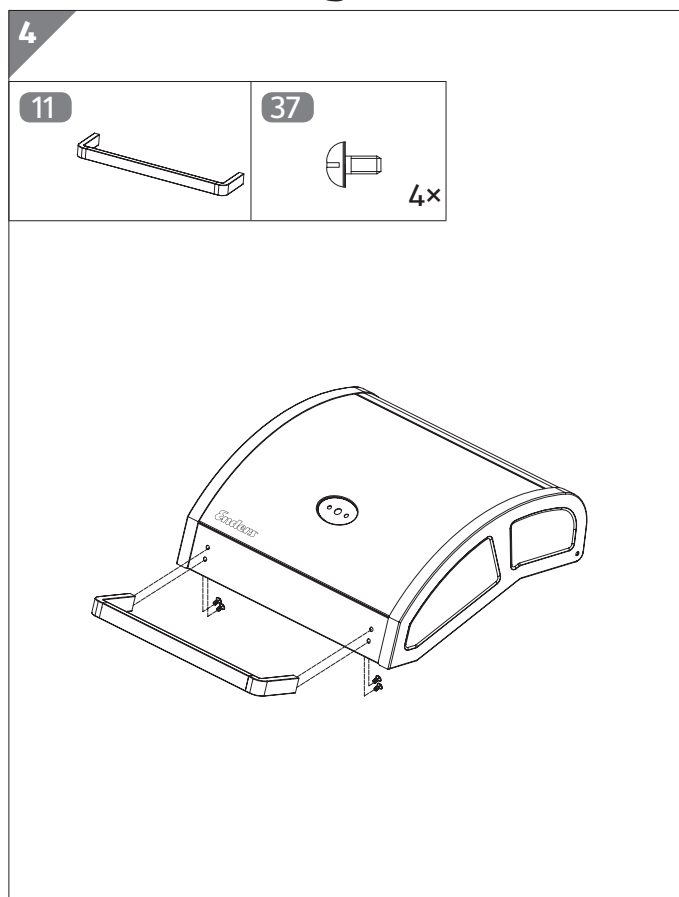


1. Verschrauben Sie den Griff **11** und die Haube mit vier Kreuzschlitzschrauben M5×10 **37**.

5 Hitzeschutzblech an der Haube befestigen

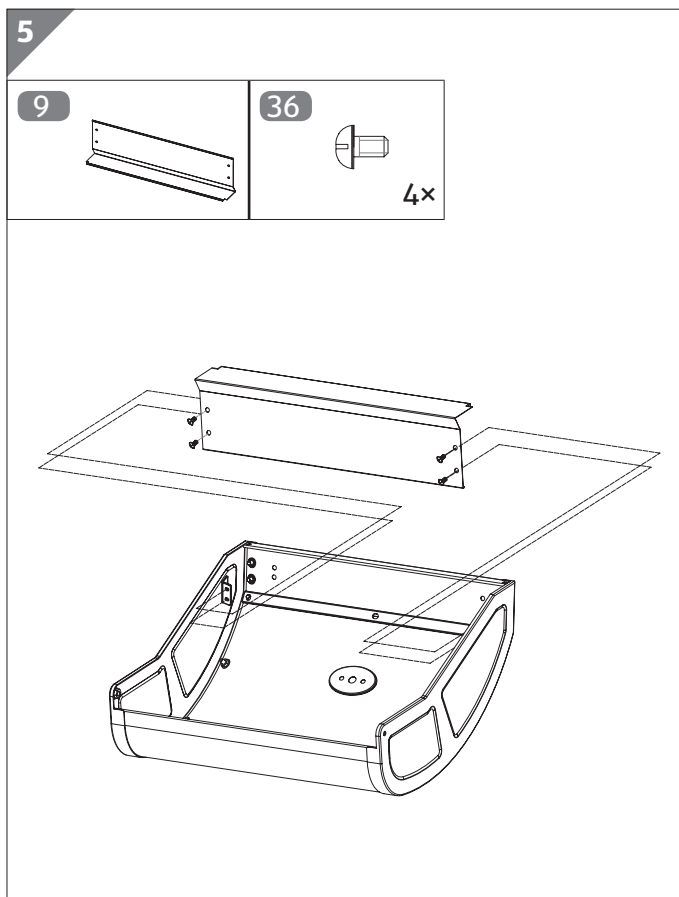


1. Verschrauben Sie das Hitzeschutzblech **9** und die Haube mit vier Kreuzschlitzschrauben M6×10 **36**.

6 Beine befestigen

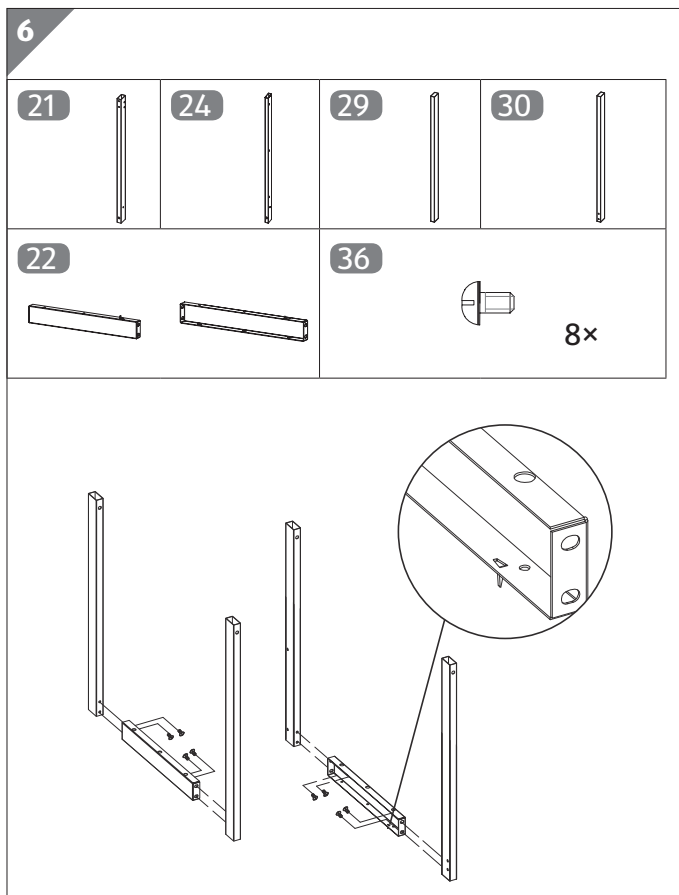


1. Verschrauben Sie die Beine **21**, **24**, **29**, **30** sowie die seitlichen Verbindungsstreben **22** mit acht Kreuzschlitzschrauben M6×10 **36**. Achten Sie dabei darauf, dass der Zapfen unten an der seitlichen Verbindungsstrebe bei der Montage nach unten zeigt. Achten Sie ebenfalls darauf, dass die Bohrlöcher in den Beinen nach innen zeigen.

7 Frontplatte anbringen

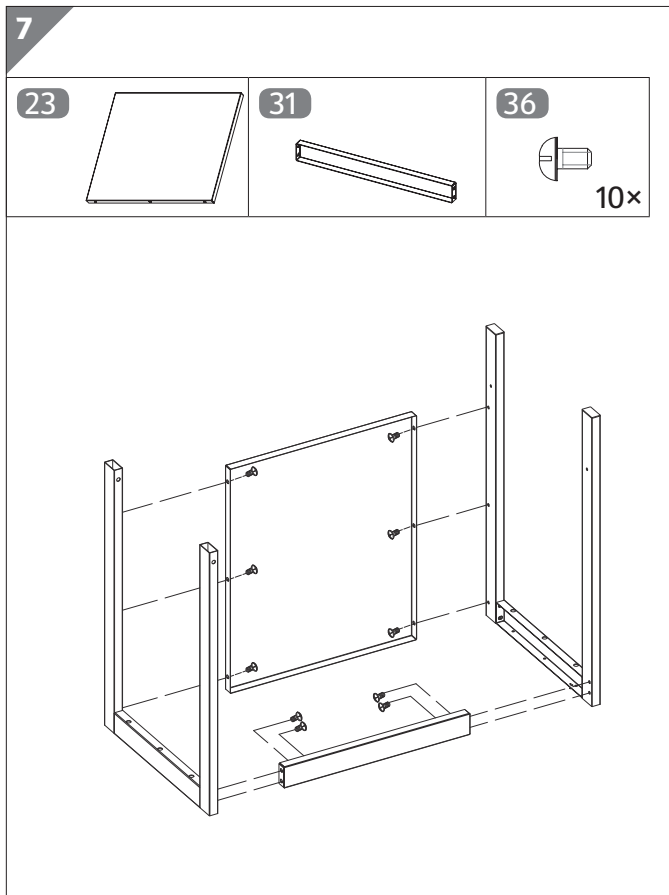


1. Verschrauben Sie die Beine mit der Frontplatte **23** des Unterbaus und der hinteren Verbindungsstrebe **31** mit sechs bzw. vier Kreuzschlitzschrauben M6×10 **36**.

8 Bodenplatte befestigen

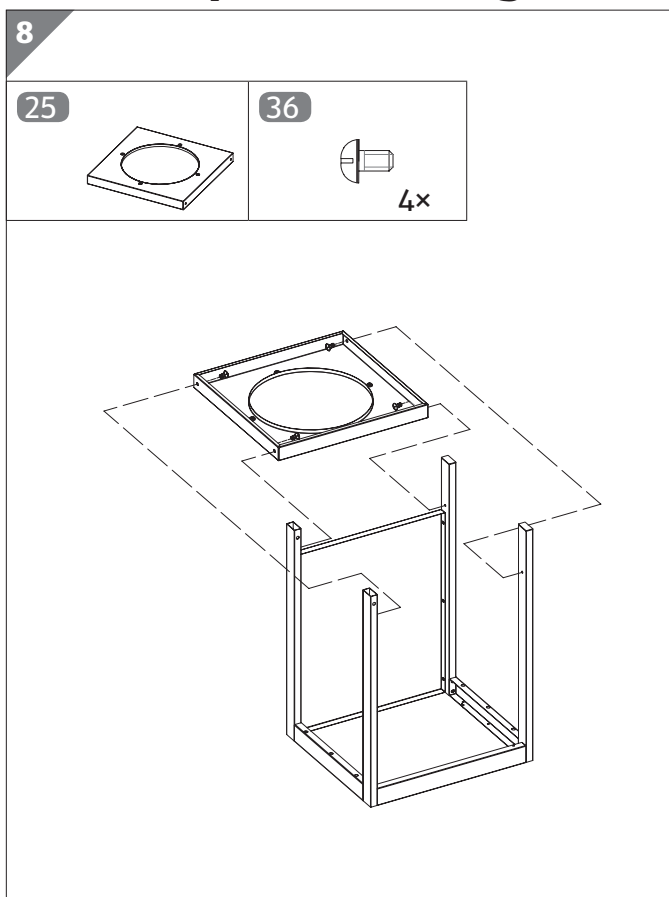


1. Setzen Sie die Bodenplatte **25** mit der Innenseite nach oben zeigend zwischen die Beine und befestigen Sie sie mit vier Kreuzschlitzschrauben M6×10 **36**. Verwenden Sie hierbei die oberen Löcher der Beine.

9 Gasflaschenhalterungen befestigen

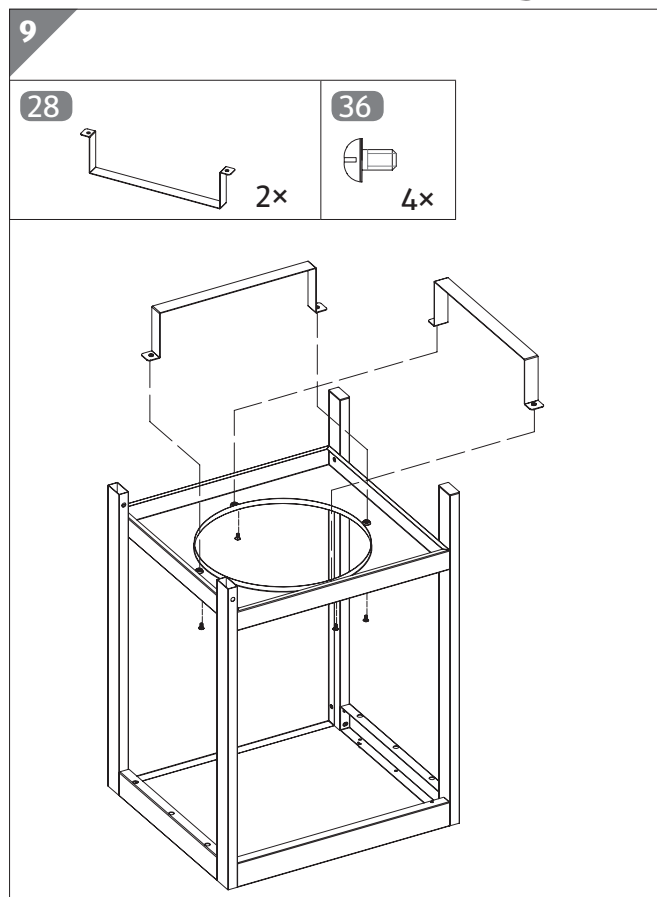


1. Verschrauben Sie die Gasflaschenhalterungen **28** mit vier Kreuzschlitzschrauben M6×10 **36** an der Bodenplatte.

10 Laufräder anbringen

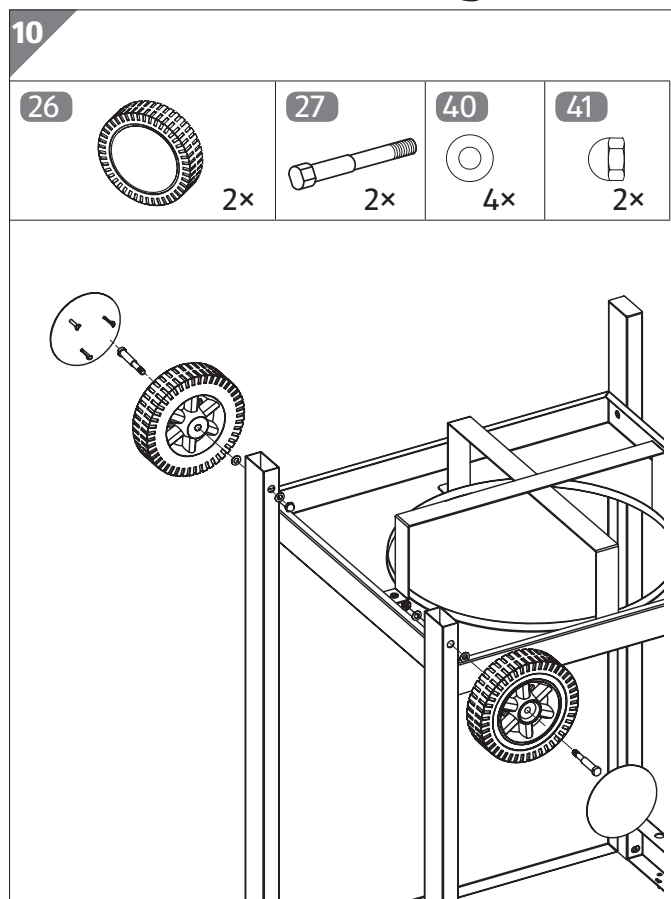


1. Entfernen Sie die Radkappen von den Laufrädern **26**.
2. Befestigen Sie die Laufräder wie folgt an den Beinen:
 - an der Außenseite des Laufrads mit jeweils einem Radbolzen **27**,
 - an der Innenseite des Laufrads mit jeweils einer Unterlegscheibe M8 **40**,
 - an der Innenseite des Beins mit jeweils einer Unterlegscheibe M8 und einer Muttermutter M6 **41**.
3. Setzen Sie die Radkappen wieder auf die Laufräder.

11 Brennergehäuse anbringen

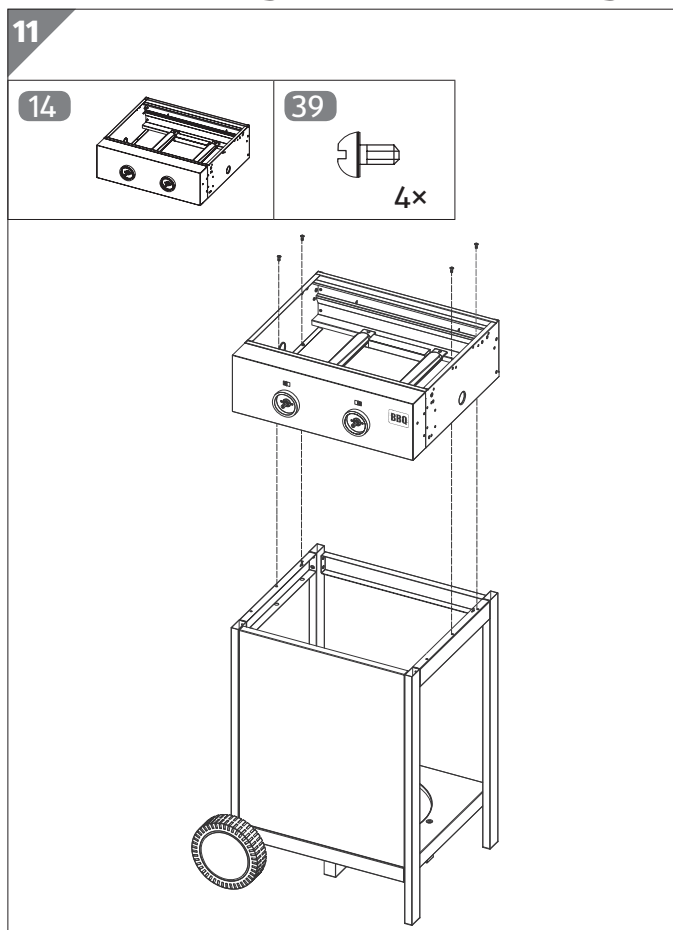


1. Befestigen Sie das Brennergehäuse 14 mit vier Kreuzschlitzschrauben M4×8 39 an den Verbindungsstreben

12 Bleche befestigen

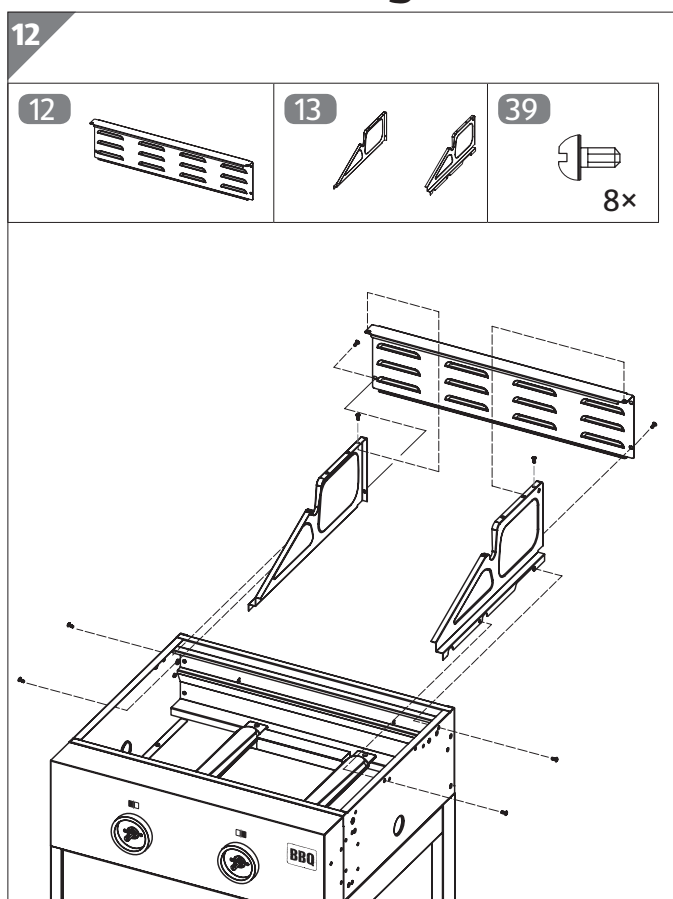


1. Verschrauben Sie das Lüftungsblech 12 sowie die beiden Windschutzbleche 13 mit insgesamt acht Kreuzschlitzschrauben M4×8 39 am Brennergehäuse.

13 Thermometer befestigen

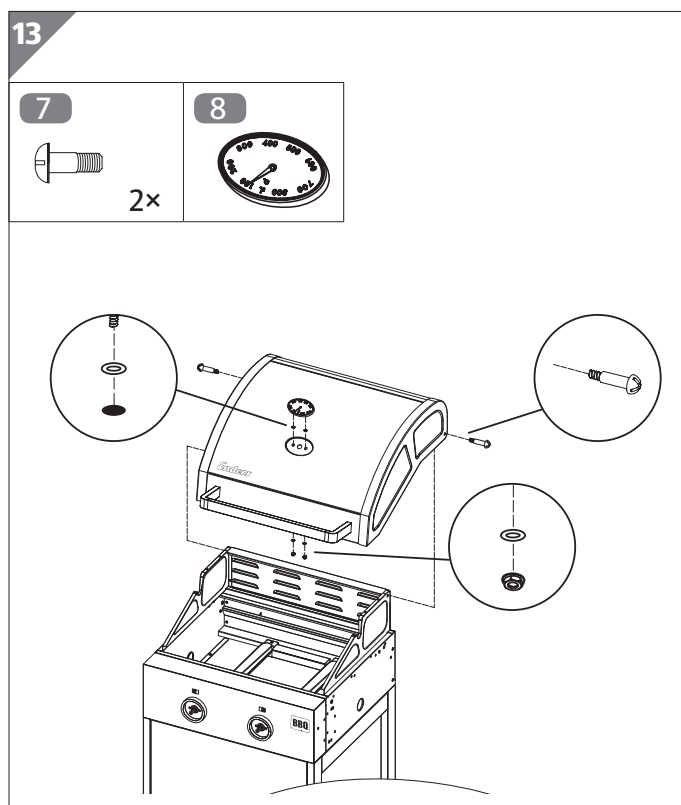


1. Nehmen Sie das Thermometer **8** und schrauben Sie die vier Unterlegscheiben und zwei Muttern vom Thermometergewinde.
2. Setzen Sie das Thermometer auf die Haube und befestigen Sie es:
 - zwischen Thermometer und Haube mit zwei Unterlegscheiben,
 - unterhalb der Haube mit zwei Unterlegscheiben und zwei Muttern.
3. Verschrauben Sie die Haube mit zwei Schrauben **7** am Lüftungsblech und an den Windschutzblechen.

14 Halterungen für die Seitenablagen befestigen

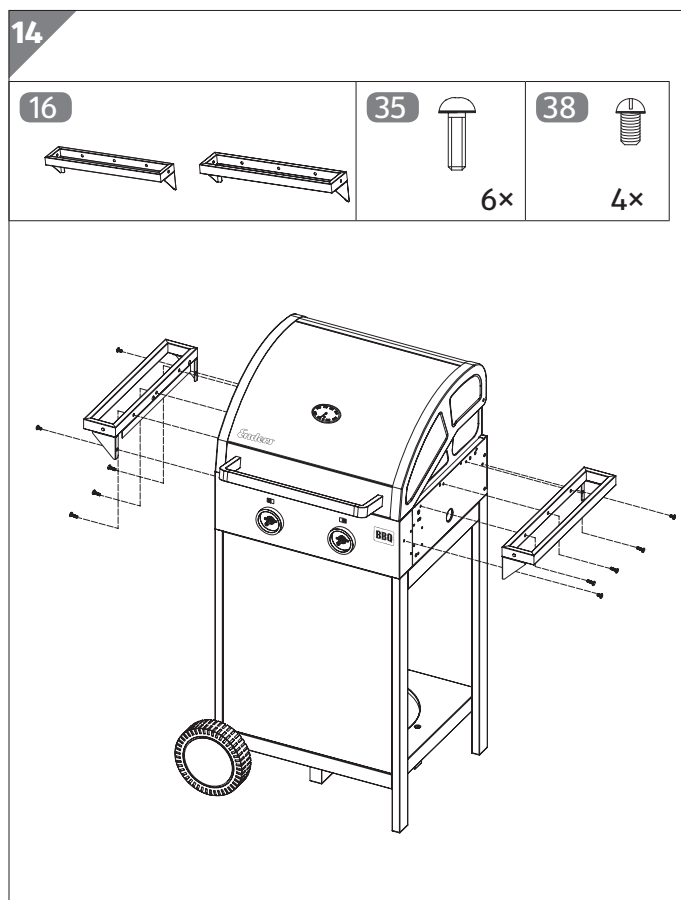


1. Verschrauben Sie die Halterungen **16** für die Seitenablagen mit sechs Innensechskantschrauben M6×20 **35** und vier Kreuzschlitzschrauben M6×10 **38** am Brennergehäuse.

15 Seitenablagen anbringen

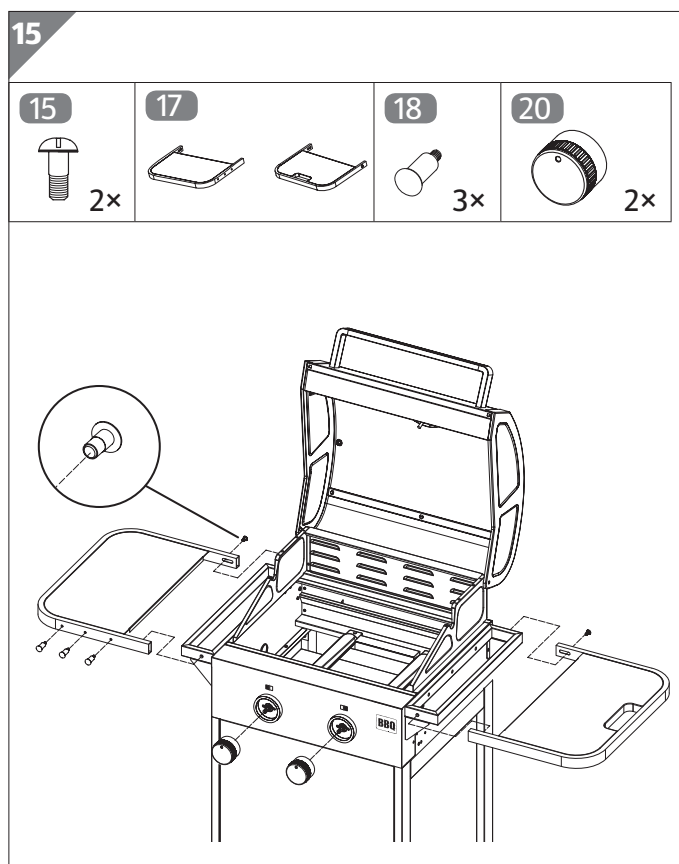

1. Hängen Sie die Seitenablagen **17** in die Halterungen.
2. Befestigen Sie die Seitenablagen mit zwei Schrauben **15**.
3. Schrauben Sie die drei Haken **18** in die Öffnungen der Seitenablage.
4. Setzen Sie die Stellknöpfe **20** auf die dafür vorgesehenen Achsen am Brennergehäuse.

16 Montage fertigstellen

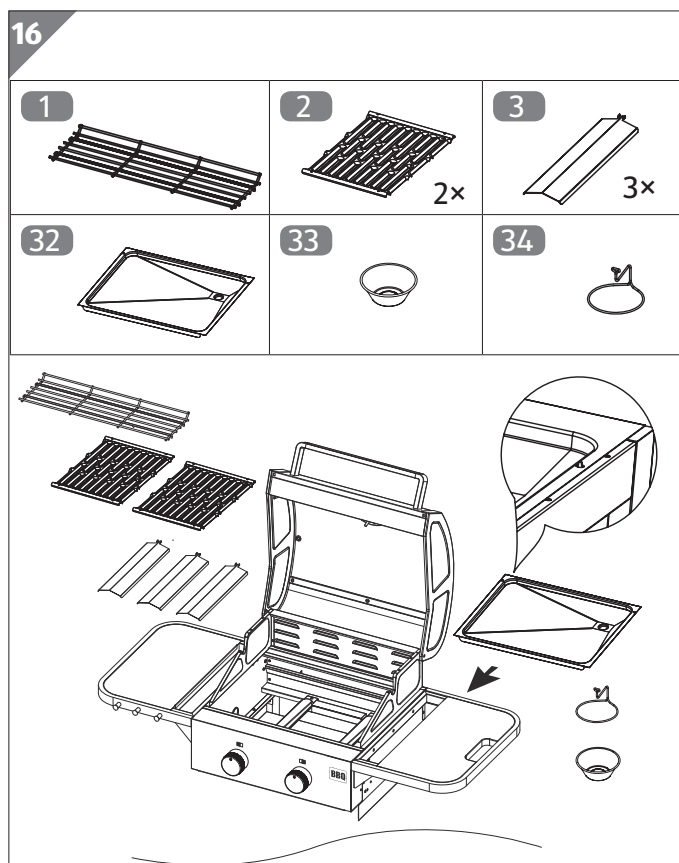

1. Setzen Sie die Flammabdeckungen **3**, die Grillroste **2** sowie den Warmhalterost **1** in das Brennergehäuse ein.
2. Stecken Sie die Halterung für die Fettauffangschale **34** in die Ablauföffnung der Fettschublade **32**.
3. Platzieren Sie die Fettauffangschale **33** in der Halterung für die Fettauffangschale.
4. Schieben Sie die Fettschublade von hinten in den Grill.

Gasflasche anschließen

⚠️ WARNUNG!

Explosionsgefahr!

Defekte Gasflaschen und Gasschläuche, undichte Verbindungen oder ein falscher Umgang damit können zu Explosionen oder Bränden führen.



- Schützen Sie die Gasflasche vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Tauschen Sie den Gasschlauch mit Druckregler spätestens aus, wenn die Gültigkeitsdauer der Schlauchleitung dieses erfordert.
- Prüfen Sie, ob der Gasschlauch den nationalen Anforderungen entspricht und tauschen Sie ihn ggf. aus.
- Stellen Sie sicher, dass die Schlauchleitung korrekt geführt wird.
- Schrauben Sie die Überwurfmutter am Druckregler nie mit einem Werkzeug an der Gasflasche fest. Die Dichtung kann beschädigt werden.
- Achten Sie beim Aufstellen auf die Position des Anschlusses für die Schlauchleitung, um sicherzustellen, dass diese nicht verdreht wird.
- Stellen Sie vor dem Wechseln der Gasflasche sicher, dass sich keine Zündquelle in der Umgebung befindet.
- Tauschen Sie den Gasschlauch und den Druckregler alle 10 Jahre aus.

Für die Verwendung des Gasgrills benötigen Sie eine handelsübliche, volle Flasche Propan- oder Butangas.



- Die Abbildungen auf dem Gasschlauch, Druckminderer und der Gasflasche können je nach nationalen Vorgaben abweichen.
- Der Gasschlauch und der Druckregler wurden entsprechend der Normen DIN 4815-2 und DIN EN 16129, Typ 694 konzipiert.
- Der Druckregler darf nicht über die Gasflasche ragen.
- Die Überwurfmutter am Gasschlauch werden manuell links herum festgeschraubt.

1. Schrauben Sie die Überwurfmutter des Gasschlauchs **19** auf den Druckregler und ziehen Sie sie mit dem Maulschlüssel **43** fest.

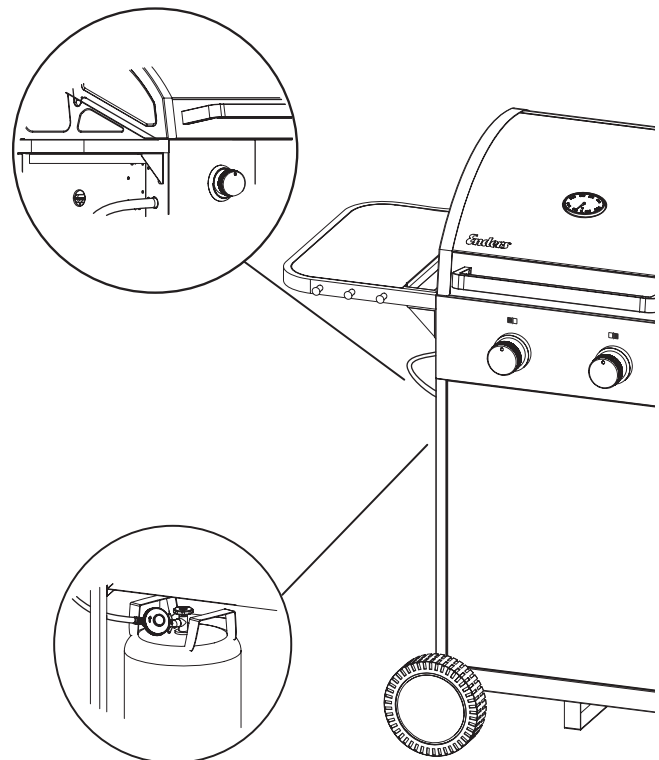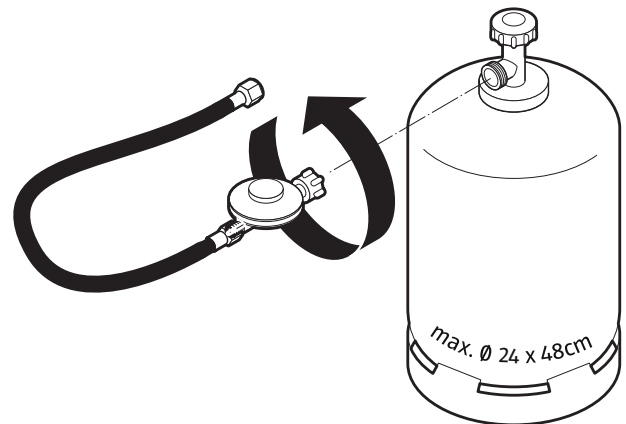

2. Schrauben Sie die Überwurfmutter am Druckregler auf die Verschraubung an der Gasflasche.

3. Ziehen Sie die Überwurfmutter am Druckregler mit der Hand an der Gasflasche fest. Verwenden Sie kein Werkzeug.
4. Drehen Sie die Schutzkappe von der Verschraubung am Gasgrill ab.
5. Schrauben Sie das Ende des Gasschlauchs auf die Verschraubung am Gasgrill und drehen Sie diese mit einem Maulschlüssel fest.
6. Prüfen Sie alle Verbindungsstellen am Gasgrill und an der Gasflasche auf Dichtigkeit, wie im Abschnitt „Dichtigkeit prüfen“ beschrieben.

Gasgrill zum ersten Mal benutzen



Bei der ersten Verwendung kann es zu einer leichten, unbedenklichen Geruchsentwicklung kommen. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

1. Reinigen Sie den Gasgrill wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.
2. Prüfen Sie, ob die Gasflasche korrekt angeschlossen ist und alle Verbindungsstellen dicht sind.
3. Öffnen Sie die Haube des Gasgrills.
4. Stellen Sie den Gasgrill an wie im Abschnitt „Gasgrill anstellen“ beschrieben.
5. Lassen Sie den Gasgrill auf der höchsten Stufe ohne Grillgut 15 Minuten brennen.

Die Farbe im Inneren des Gasgrills kann sich leicht verändern. Dies ist technisch bedingt und unbedenklich.

Benutzung

WARNUNG!

Explosionsgefahr!

Die Brenner können verstopfen und so das kontrollierte Austreten des Gases verhindern.

- Prüfen Sie die Brenner vor jedem Betrieb auf Ablagerungen und entfernen Sie diese.



Streuen Sie vor dem Grillen Sand in die Fettschublade, um das tropfende Fett aufzusaugen.

Gasgrill anstellen

Der Gasgrill hat zwei Brenner. Sie können die beiden Brenner unabhängig voneinander mit den entsprechenden Stellknöpfen (■□, □■) zünden.

1. Öffnen Sie die Haube des Gasgrills.
2. Drehen Sie den Stellknopf **20** des Brenners im Uhrzeigersinn auf die Position 0.
3. Schließen Sie die Gasflasche an wie im Kapitel „Gasflasche anschließen“ beschrieben.
4. Öffnen Sie das Ventil der Gasflasche und führen Sie eine Dichtigkeitsprüfung durch wie im Abschnitt „Dichtigkeit prüfen“ beschrieben.
5. Drücken Sie den Stellknopf des gewünschten Brenners leicht nach innen und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn.
6. Drehen Sie den Knopf am Zündsymbol (✱) vorbei. Dabei ist ein „Klick“ zu hören.
7. Drehen Sie den Stellknopf auf die höchste Stufe („+“) und lassen Sie ihn los. Der Stellknopf kommt leicht heraus. Jetzt können Sie den Stellknopf weiter drehen. Nach erfolgreicher Zündung fahren Sie mit Schritt 10 fort.
8. Sollte der Gasgrill nicht zünden, wiederholen Sie die Schritte 5 und 6. Versuchen Sie dies drei- bis viermal.
9. Sollte der Brenner weiterhin nicht zünden, verfahren Sie wie im Abschnitt „Gasgrill zündet nicht“ beschrieben.
10. Regulieren Sie die Hitze, indem Sie den Stellknopf auf die gewünschte Stufe drehen.
11. Wiederholen Sie ggf. die Schritte 5 bis 8, um den zweiten Brenner zu zünden.

Gasgrill zündet nicht

Wenn der Brenner nach drei bis vier Zündversuchen nicht zündet, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Drehen Sie den Stellknopf **20** im Uhrzeigersinn auf die Position 0.
2. Schließen Sie das Ventil der Gasflasche.
3. Versuchen Sie nach 5 Minuten erneut, den Gasgrill anzustellen wie im Kapitel „Gasgrill anstellen“ beschrieben. Beginnen Sie mit Schritt 5.

Grillen

⚠️ WARNUNG!

Brandgefahr!

Unsachgemäße Benutzung kann zu Brand führen.

- Lassen Sie beim Grillen mit starker Hitze die Haube immer geöffnet.
- Nach Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche schließen.



Die Seitenablagen sind nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen.

Mit dem Gasgrill können Sie Fleisch, Fisch, Gemüse und Früchte grillen. Wenn Sie die Haube des Gasgrills schließen, können Sie mit diesem Gasgrill auch garen.

Die Temperatur können Sie mithilfe des Thermometers **8** auf der Haube kontrollieren und mithilfe der Stellknöpfe **20** individuell regulieren.

Gasgrill ausstellen

1. Schließen Sie das Ventil der Gasflasche.
2. Drehen Sie beide Stellknöpfe auf die Position 0.
3. Trennen Sie die Gasflasche vom Gasgrill.

Reinigung

⚠️ WARNUNG!

Brandgefahr!

Der Gasgrill wird während des Betriebs heiß. Brennbare Stoffe können sich bei Berührung mit dem Gasgrill entzünden.

- Verwenden Sie keine brennbaren Reinigungsmittel.

⚠️ WARNUNG!

Gefahr von Fettbrand!

Fette und Öle können sich im hoch erhitzten Zustand selbst entzünden. Bei unzureichender Reinigung fängt das angesammelte Fett Feuer, was zu einem sogenannten Fettbrand im Grill führen kann.

- Tupfen Sie überschüssiges Fett oder Marinade vor dem Grillen vom Grillgut ab. Das vermindert nicht den Geschmack des Grillguts, sondern dient ausschließlich dazu, Fettbrand zu vermeiden.

⚠️ VORSICHT!

Verbrennungsgefahr!

Der Gasgrill wird während des Betriebs heiß!

- Lassen Sie den Gasgrill vor jeder Reinigung vollständig abkühlen.
- Tragen Sie Handschuhe, wenn Sie den Gasgrill reinigen.

Reinigen Sie den Gasgrill nach jedem Gebrauch.

1. Trennen Sie den Gasgrill von der Gasflasche.
2. Lassen Sie den Gasgrill vollständig abkühlen.
3. Ziehen Sie die Fettschublade **32** und die Fettauffangschale **33** an der Rückseite vorsichtig aus dem Gasgrill und entsorgen Sie das Fett umweltgerecht.
4. Entnehmen Sie den Warmhalterost **1** und die beiden Grillroste **2**.
5. Entnehmen Sie die Flammabdeckungen **3** und reinigen Sie diese mit einem feuchten Tuch und Spülmittel.
6. Entfernen Sie Speisereste von den Brennern im Brennergehäuse **14** mit einer weichen Bürste.
7. Reinigen Sie die Grillroste mit Wasser und Spülmittel.
8. Wischen Sie alle Edelstahlflächen mit einem angefeuchteten Tuch und etwas Spülmittel ab.
9. Setzen Sie die Flammabdeckungen und die Grillroste wieder ein.
10. Reinigen Sie die Düsen mit einer Düsennadel.
11. Reinigen Sie das Verbindungsstück zwischen Gasgrill und Gasschlauch **19** (Venturirohr) im Falle einer Verstopfung mit einer Nadel oder einem Pfeifenreiniger.
12. Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen.

Wartung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Wartung kann zu Beschädigungen führen.

- Reparaturen und Wartungen an der Gasanlage dürfen nur von hierfür autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Tauschen Sie den Druckregler und den Gasschlauch aus, wenn die Gültigkeitsdauer der Schlauchleitung dieses erfordert.
- Verwenden Sie nur einen Gasschlauch mit einer Länge von max. 1,5 m.
- Achten Sie darauf, dass der Druckregler für das verwendete Gas zugelassen ist.
- Lassen Sie den Gasgrill regelmäßig warten.
- Prüfen Sie vor jeder Verwendung des Gasgrills alle Schlauchverbindungen und die Gasverbindung auf ihre Dichtigkeit.

Dichtigkeit prüfen

Vor jeder Verwendung des Gasgrills müssen Sie alle Verbindungsstellen und den Gasschlauch **19** folgendermaßen auf Dichtigkeit prüfen:

1. Sprühen Sie alle Verbindungsstellen mit handelsüblichem Lecksuchspray ein oder streichen Sie sie mit Seifenwasser (Verhältnis: 1 Teil Seife / 3 Teile Wasser) ein.
2. Öffnen Sie das Ventil der Gasflasche.
An undichten Stellen entstehen Blasen.
3. Schließen Sie das Ventil der Gasflasche wieder.
4. Sollten Verbindungsstellen undicht sein, prüfen Sie die Verbindungen und ziehen Sie die Überwurfmutter nach.
5. Prüfen Sie die Dichtigkeit erneut, indem Sie Schritt 2 bis 4 wiederholen.
6. Sollte der Gasschlauch undicht sein, tauschen Sie ihn umgehend aus.

Wenn bei der Dichtigkeitsprüfung keine Undichtigkeiten auftreten, können Sie den Gasgrill verwenden.

Aufbewahrung

⚠️ WARNUNG!

Explosions- und Vergiftungsgefahr!

Ausströmendes Gas kann zu Explosionen oder Vergiftungen führen.

- Lagern Sie Gasflaschen immer stehend und so, dass sie nicht umfallen können.
- Lagern Sie Gasflaschen vor Hitze und Witterungseinflüssen geschützt bei weniger als 40 °C.
- Lagern Sie Gasflaschen stets an einem gut belüfteten Ort und nie unter Bodenniveau.
- Lagern Sie auch leere Gasflaschen stets ordnungsgemäß, da sie immer eine Restmenge von Flüssigkeit enthalten.
- Bewahren Sie Gasflaschen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 1. Schließen Sie das Ventil der Gasflasche und nehmen Sie sie aus dem Gasgrill.
 2. Lagern Sie Gasflaschen stehend an einem trockenen, vor Witterungseinflüssen geschützten Ort. Schützen Sie den Gasgrill vor direkter Sonneneinstrahlung!
 3. Reinigen Sie den Gasgrill wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.
 4. Schließen Sie die Haube.
 5. Heben Sie die Seitenablagen **17** etwas an und klappen Sie sie vorsichtig herunter. Um ein Verkannten zu vermeiden, halten Sie die Seitenablagen mit beiden Händen fest. Achten Sie darauf, dass Sie den Gasschlauch **19** nicht einklemmen.
 6. Stellen Sie den Gasgrill in einem trockenen, vor Witterungseinflüssen geschützten Raum unter.
 7. Decken Sie den Gasgrill mit einer wetterfesten Schutzhülle ab. Diese können Sie über die Serviceadresse unter Angabe der Artikelnummer 5081 erwerben.

Technische Daten

Gasgerätekategorie:	I3B/P 50mbar AT, DE
Gasart:	Propan/Butan (G31/G30)
Nennwärmebelastung (HS):	max. 6,4 kW
Anschlusswert:	max. 466 g/h
Schlauchlänge (empfohlen):	80 cm
Gasflasche (wenn im Unterteil aufgestellt):	max. $\varnothing$ 24 × 48 cm
Gewicht:	26 kg
Abmessungen (B × T × H):	111 × 56 × 106,5 cm
Abmessungen abgeklappt (B × T × H):	65 × 56 × 106,5 cm
Düsendurchmesser ($\varnothing$):	0,78 mm
Modell:	MEMPHIS
Modellnummer:	867728
Artikelnummer:	702167
CE:	0359C01367

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter der in der beiliegenden Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Gasgrill entsorgen

- Entsorgen Sie den Gasgrill entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.