

MEDION[®]

Bedienungsanleitung



Wireless RGB Gaming Headset

MEDION[®] ERAZER[®] Mage X10 (MD 88980)

Inhaltsverzeichnis

1.	Informationen zu dieser Bedienungsanleitung	5
1.1.	Zeichenerklärung	5
2.	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
3.	Sicherheitshinweise	6
3.1.	Hinweise zum Umgang mit Akkus.....	8
4.	Lieferumfang	9
5.	Geräteübersicht	10
6.	Kopfhörer verwenden	11
6.1.	Kopfhörer aufladen	11
6.2.	Kopfhörer über 2.4 GHZ Transmitter verwenden.....	11
6.3.	Kopfhörer über Audiokabel verwenden.....	11
6.4.	Beleuchtung einstellen	12
6.5.	Lautstärke einstellen.....	12
6.6.	Mikrofon Stumm schalten	12
6.7.	EQ einstellen	12
7.	Reinigung	12
8.	Entsorgung.....	13
9.	Technische Daten.....	14
10.	EU Konformitätsinformation	15
11.	Serviceinformationen	15
12.	Impressum.....	16
13.	Datenschutzerklärung	17

1. Informationen zu dieser Bedienungsanleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise und die gesamte Anleitung aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Bedienungsanleitung aus, da sie ein wesentlicher Bestandteil des Produktes ist.

1.1. Zeichenerklärung

Ist ein Textabschnitt mit einem der nachfolgenden Warnsymbole gekennzeichnet, muss die im Text beschriebene Gefahr vermieden werden, um den dort beschriebenen, möglichen Konsequenzen vorzubeugen.



GEFAHR!

Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!



WARNUNG!

Warnung vor Gefahr durch hohe Lautstärke!



Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!



Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!

- Aufzählungspunkt / Information über Ereignisse während der Bedienung
- ▶ Auszuführende Handlungsanweisung



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der EG-Richtlinien.

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ▶ Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt.

Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:

- ▶ Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- ▶ Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- ▶ Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
- ▶ Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus. Zu vermeiden sind:
 - Hohe Luftfeuchtigkeit oder Nässe
 - Extrem hohe oder tiefe Temperaturen
 - Direkte Sonneneinstrahlung
 - Offenes Feuer

3. Sicherheitshinweise

- ▶ Bewahren Sie das Gerät und das Zubehör an einem für Kinder unerreichbaren Platz auf.
- ▶ Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- ▶ Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



GEFAHR!

Erstickungsgefahr!

Durch Einatmen oder Verschlucken von Folien oder Kleinteilen besteht Erstickungsgefahr.

- ▶ Halten Sie Verpackungen von Kindern fern.
- ▶ Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen.
- ▶ Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug!



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Übermäßiger Schalldruck bei Verwendung von Ohrhörern und Kopfhörern kann zu Schäden am Hörvermögen und/oder zum Verlust des Hörsinns führen.

Wenn ein Gerät längere Zeit mit erhöhter Lautstärke über einen Kopfhörer betrieben wird, kann das Schädigen am Hörvermögen des Zuhörers verursachen.

- ▶ Stellen Sie die Lautstärke vor der Wiedergabe auf den niedrigsten Wert ein.
- ▶ Starten Sie die Wiedergabe und erhöhen Sie die Lautstärke auf das Maß, das für Sie angenehm ist.
- ▶ Es dürfen keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf das Headset wirken.
- ▶ Es darf kein direktes Sonnenlicht auf das Gerät treffen.
- ▶ Der Kontakt mit Feuchtigkeit, Wasser oder Spritzwasser muss vermieden werden.
- ▶ Ziehen Sie nicht am Kabel, um das Headset vom PC oder Mobiltelefon zu trennen.
- ▶ Wenden Sie sich im Störfungsfall an das MEDION Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

3.1. Hinweise zum Umgang mit Akkus



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Es besteht Verletzungsgefahr durch unsachgemäßen Umgang mit Akkus.

- ▶ Setzen Sie Akkus niemals übermäßiger Wärme (wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen) aus.
- ▶ Schließen Sie Akkus nicht kurz.
- ▶ Durch Auslaufen von leeren Akkus besteht Verätzungsgefahr durch Batteriesäure!

Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Akkus aus dem Gerät.

Reinigen Sie die Kontakte mit einem trockenen weichen Tuch, bevor Sie neue Akkus einlegen.

- ▶ Halten Sie Akkus von Kindern fern. Falls ein Akku verschluckt wurde, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

4. Lieferumfang



GEFAHR!

Erstickungsgefahr!


Durch Einatmen oder Verschlucken von Folien oder Kleinteilen besteht Erstickungsgefahr.

- ▶ Halten Sie Verpackungen von Kindern fern.
 - ▶ Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen.
 - ▶ Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug!
- ▶ Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
 - ▶ Überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie unseren Service bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist.
 - ▶ Der Kopfhörer muss vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen überprüft werden.
 - ▶ Wenden Sie sich auch bei Beschädigungen an unser Service Center.

Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt haben Sie erhalten:

- Headset
- 2.4 Ghz Transmitter
- Audio-Kabel mit Bedieneinheit
- USB-Kabel
- Mikrofon
- Bedienungsanleitung
- Garantiedokumente

5. Geräteübersicht

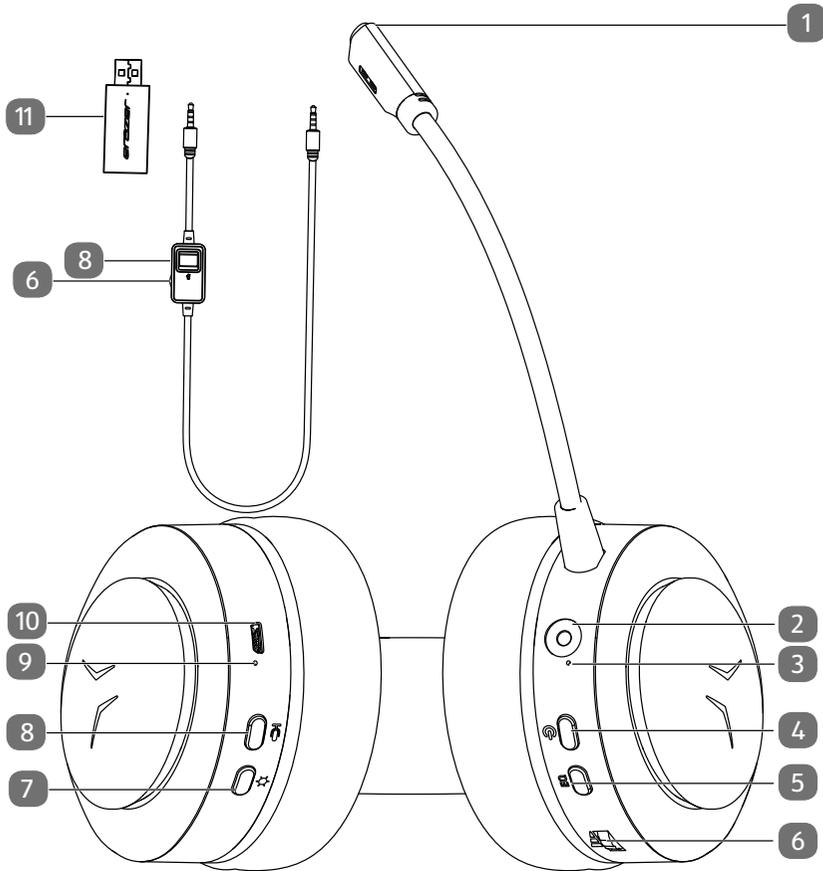

- 1) Mikrofon mit eingebauter LED
- 2) 3.5mm Anschluss
- 3) Transmitter LED
- 4) Ein-/Aus
- 5) Equalizer
- 6) Lautstärke (auf der Bedieneinheit)
- 7) LED Beleuchtung
- 8) Mikrofon Stummschaltung (auf der Bedieneinheit)
- 9) Micro USB-Ladeanschluss
- 10) Lade LED
- 11) 2.4 Ghz Transmitter mit Betriebsanzeige

6. Kopfhörer verwenden

6.1. Kopfhörer aufladen

- ▶ Schließen Sie den Kopfhörer mit dem mitgelieferten USB-Kabel an ein USB-Netzteil an.

Sobald der Kopfhörer mit einer Spannungsquelle verbunden ist, lädt sich der intern verbaute Akku automatisch auf und die Lade LED leuchtet rot.

Die Akkuladezeit beträgt ca. 3 Stunden.

6.2. Kopfhörer über 2.4 GHz Transmitter verwenden

- ▶ Schließen Sie das Mikrofon an den entsprechenden Anschluss des Kopfhörers an.
- ▶ Schließen Sie den mitgelieferten USB Transmitter an einen freien USB Anschluß Ihres PC's oder Notebooks an.
- ▶ Halten Sie die Taste Ein-/Aus für ca. 3 Sekunden gedrückt.

Der Kopfhörer schaltet sich ein und verbindet sich automatisch mit dem 2.4 Ghz Transmitter. Die Transmitter LED fängt an zu leuchten.

- ▶ Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.
- ▶ Drücken Sie gegebenenfalls das Mikrofon näher an Ihren Mund, falls andere Gesprächsteilnehmer Sie akustisch nicht gut verstehen können.

6.3. Kopfhörer über Audiokabel verwenden

- ▶ Schließen Sie das Mikrofon an den entsprechenden Anschluss des Kopfhörers an.
- ▶ Schließen Sie das Ende mit der Fernbedienungseinheit des Audiokabels an den Kopfhörer an
- ▶ Schließen Sie nun das Audiokabel an den entsprechenden Anschluss Ihres PCs oder Notebooks an.
- ▶ Halten Sie die Taste Ein-/Aus für ca. 3 Sekunden gedrückt.
- ▶ Stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.
- ▶ Drücken Sie gegebenenfalls das Mikrofon näher an Ihren Mund, falls andere Gesprächsteilnehmer Sie akustisch nicht gut verstehen können.



Nutzen Sie die Mikrofonverstärkung der Soundkarte oder der Sprachkonferenz Software, um den Aufnahmepegel des Mikrofons zu erhöhen.

6.4. Beleuchtung einstellen

- ▶ Halten Sie die Taste  gedrückt, um die Beleuchtung zu aktivieren.
- ▶ Drücken Sie wiederholt die Taste , um die verschiedenen Beleuchtungseinstellungen einzustellen.
- ▶ Halten Sie die Taste  gedrückt, um die Beleuchtung zu deaktivieren.

6.5. Lautstärke einstellen

- ▶ Drehen Sie den Regler  am Kopfhörer oder der Fernbedienung am Audio-kabel, um die Lautstärke zu verändern.

6.6. Mikrophon Stumm schalten

- ▶ Drücken Sie die Taste  auf dem Kopfhörer oder schieben Sie die Taste in Richtung  auf der Bedieneinheit, um das Mikrophon stumm zu schalten.



Im Betrieb über den 2.4 GHz Transmitter fängt bei stumm geschaltetem Mikrophon die LED am Mikrophon an zu leuchten.

6.7. EQ einstellen

Im Betrieb über den 2.4 GHz Transmitter können zwischen 3 verschiedenen EQ Einstellungen wechseln:

- Normal
 - Bass
 - 3D
- ▶ Drücken Sie wiederholt die Taste **EQ**, um die gewünschte Einstellung zu wählen.



Nach 10 Minuten ohne Betrieb, schaltet sich der Kopfhörer in den Energiesparmodus. Die Kopfhörerbeleuchtung blinkt langsam.
Nach 15 Minuten schaltet sich der Kopfhörer komplett aus.

7. Reinigung

- ▶ Verwenden Sie für die Reinigung ein trockenes, weiches Tuch.
- ▶ Vermeiden Sie den Gebrauch von chemischen Lösungs- und Reinigungsmitteln, weil diese die Oberfläche und/oder Beschriftungen des Gerätes beschädigen können.

8. Entsorgung



Verpackung

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.



Gerät

Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen.



Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden.

Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab.

Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.

Der Akku ist fest eingebaut und kann nicht ohne weiteres vom Benutzer selbst ausgetauscht werden.



GERÄT

Das Gerät ist mit einem integrierten Akku ausgestattet. Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls über den normalen Hausmüll, sondern erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Verwaltung über Wege einer umweltgerechten Entsorgung an Sammelstellen für Elektro- und Elektronikschrott.



9. Technische Daten

Allgemeine Daten	
Gewicht:	312 g
Abmessungen (BxHxT):	173 x 270 x 80 mm
Frequenzgang:	20 Hz - 20 kHz
Impedanz:	32 Ohm
Betrieb über Audiokabel: Breitbandspannung	176.0 mV
Betrieb über 2.4 GHz Transmitter: maximaler Schalldruck	≤100dBA
Spannungsversorgung	
USB-Schnittstelle (DC IN):	5 V $\overline{=}$ 500 mA
Akku (integriert)	
Akkutyp:	Li-Ionen, 3,7 V, 1000 mAh, 3,7 Wh
Akkubetriebszeit:	bis zu 10 Stunden
Akkuladezeit:	ca. 3 Stunden
Anschlüsse	
LINE IN:	3,5 mm Klinenstecker

Umgebungstemperaturen	
In Betrieb:	+10 °C bis +35 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von (nicht kondensierend) max. 80 %
Außer Betrieb:	0 °C bis +45 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von (nicht kondensierend) max. 80 %
Funkübertragung	
Frequenzbereich:	2406 - 2478 MHz
Max. Sendeleistung:	6.78 dBm
Reichweite:	bis zu 10 Meter (je nach Umgebungsbedingungen)

10. EU Konformitätsinformation

Hiermit erklärt die MEDION AG, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet:

- RE- Richtlinie 2014/53/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann unter www.medion.com/conformity heruntergeladen werden.

11. Serviceinformationen

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht und erwartet funktionieren, wenden Sie sich zunächst an unseren Kundenservice. Es stehen Ihnen verschiedene Wege zur Verfügung, um mit uns in Kontakt zu treten:

- In unserer Service-Community treffen Sie auf andere Benutzer sowie unsere Mitarbeiter und können dort Ihre Erfahrungen austauschen und Ihr Wissen weitergeben.
Sie finden unsere Service-Community unter community.medion.com.
- Gerne können Sie auch unser Kontaktformular unter www.medion.com/contact nutzen.
- Selbstverständlich steht Ihnen unser Serviceteam auch über unsere Hotline oder postalisch zur Verfügung.

Öffnungszeiten	Haushalt & Heimelektronik
Mo. - Fr.: 07:00 - 20:00 Sa.: 10:00 - 18:00	① 0201 22099-222
Serviceadresse	
MEDION AG 45092 Essen Deutschland	



Diese und viele weitere Bedienungsanleitungen stehen Ihnen über das Serviceportal www.medionservice.com zum Download zur Verfügung.

Dort finden Sie auch Treiber und andere Software zu diversen Geräten.

Sie können auch den nebenstehenden QR-Code scannen und die Bedienungsanleitung über das Serviceportal auf Ihr mobiles Endgerät laden.

12. Impressum

Copyright © 2021

Stand: 29.10.2021

Alle Rechte vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.

Das Copyright liegt bei der Firma:

MEDION AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Deutschland

Bitte beachten Sie, dass die oben stehende Anschrift keine Retourenanschrift ist. Kontaktieren Sie zuerst immer unseren Kundenservice.

13. Datenschutzerklärung

Sehr geehrter Kunde!

Wir teilen Ihnen mit, dass wir, die MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen als Verantwortlicher Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.

In datenschutzrechtlichen Angelegenheiten werden wir durch unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten, erreichbar unter MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D – 45307 Essen; datenschutz@medion.com unterstützt. Wir verarbeiten Ihre Daten zum Zweck der Garantieabwicklung und damit zusammenhängender Prozesse (z. B. Reparaturen) und stützen uns bei der Verarbeitung Ihrer Daten auf den mit uns geschlossenen Kaufvertrag.

Ihre Daten werden wir zum Zweck der Garantieabwicklung und damit zusammenhängender Prozesse (z. B. Reparaturen) an die von uns beauftragten Reparaturdienstleister übermitteln. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten im Regelfall für die Dauer von drei Jahren, um Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu erfüllen.

Uns gegenüber haben Sie das Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie auf Datenübertragbarkeit.

Beim Auskunfts- und beim Löschungsrecht gelten jedoch Einschränkungen nach den §§ 34 und 35 BDSG (Art. 23 DS-GVO), Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO i. V. m. § 19 BDSG). Für die MEDION AG ist das die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein Westfalen, Postfach 200444, 40212 Düsseldorf, www.lidi.nrw.de.

Die Verarbeitung Ihrer Daten ist für die Garantieabwicklung erforderlich; ohne Bereitstellung der erforderlichen Daten ist die Garantieabwicklung nicht möglich.

